Canon

Exif Print

BUBBLE JET DIRECT

PictBridge

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
DANSK
ESPAÑOL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ITALIANO
NEDERLANDS
NORSK
PORT DO BRASIL
SUOMI
SVENSKA

PIXMA iP4200

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung
Introduktionsvejledning
Guía de iniciación rápida
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
Guida rapida all'installazione
Aan de Slag-gids
Kort innføring
Guia de consulta rápida
Pikaopas
Snabbguide

E12 QA7-3527-V01

Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

ENGLISH

PIXMA iP4200
Quick Start Guide

Table of Contents

- **Introduction** 1
- **Preparing the Printer** 1
- **Installing the Print Head** 2
  - Installing the Print Head 2
  - Installing the Ink Tanks 3
- **Loading Paper** 5
- **Installing the Printer Driver** 6
  - Installing the Printer Driver - Windows 6
  - Installing the Printer Driver - Macintosh 9
- **Basic Operations** 12
  - Printing with Windows 12
  - Printing with Macintosh 13
- **Printing Photographs Directly from a PictBridge Compliant Device** 14
  - Connecting to a PictBridge Compliant Device 14
  - Printing Photographs Directly from a PictBridge Compliant Device 16
- **Printing Photographs Directly from a Canon Bubble Jet Direct Compatible Digital Camera** 19
- **Replacing an Ink Tank** 20

Exif Print

This printer supports ExifPrint.
Exif Print is a standard for enhancing the communication between digital cameras and printers. By connecting to an Exif Print-compliant digital camera, the camera's image data at the time of shooting is used and optimized, yielding extremely high quality prints.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

International ENERGY STAR® Program

As an ENERGY STAR® Partner, Canon Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for efficiency.

The International ENERGY STAR® Office Equipment Program is a global program that promotes energy saving through the use of computer and other office equipment. The program backs the development and dissemination of products with functions that effectively reduce energy consumption. It is an open system in which business can participate voluntarily. The targeted products are office equipment such as computers, monitors, printers, faxes and copiers.
Their standards and logos are uniform among participating nations.

Power Requirements

Never use a power supply voltage other than that supplied in the country of purchase. Using the incorrect voltage could cause a fire or electric shock. The correct power supply voltages and frequencies are as follows:

AC 110-120V, 50-60Hz
AC 220-240V, 50-60Hz

Printer Model: K10251 (iP4200)

Introduction

Thank you for purchasing a Canon Inkjet Printer.

This *Quick Start Guide* uses the following symbols to indicate important information. Always observe the instructions indicated by these symbols.

⚠ Warning

Instructions that, if ignored, could result in death or serious personal injury caused by incorrect operation of the equipment. These must be observed for safe operation.

⚠ Caution

Instructions that, if ignored, could result in personal injury or material damage caused by incorrect operation of the equipment. These must be observed for safe operation.

⊘ Important

Instructions that must be observed for safe operation.

Also read the Safety Precautions in the *User's Guide*. Observe the warnings and cautions to avoid personal injury or damage to the printer.

Trademark Notices

- Windows is a trademark of Microsoft Corporation, registered in the United States and other countries.
- Macintosh and Mac are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other product and brand names are trademarks of their respective owners.

Copyright ©2005 CANON INC.

All rights reserved. No part of this publication may be transmitted or copied in any form whatsoever without the express written permission.

Preparing the Printer

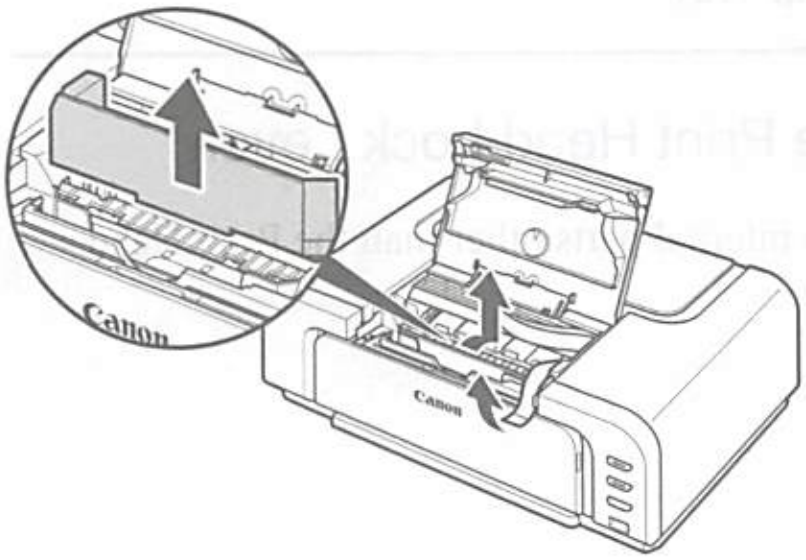

1. Place the printer on a flat surface.
2. Remove the tape from the printer.
3. Before turning on the printer, open the Top Cover and remove the protective material and tape from the printer.

   Be sure to remove the protective material before you turn on the printer.

   The tape position is subject to change.
4. Close the Top Cover.

Installing the Print Head

Warning

- Never attempt to plug the power cord into the power outlet or unplug the power cord when your hands are wet.
- Never damage, modify, stretch, or excessively bend or twist the power cord. Do not place heavy objects on the power cord.
- Never use any power supply other than the standard power supply available in the country of purchase. Using the incorrect voltage and frequency could cause a fire or electric shock.
- Always push the plug all the way into the power outlet.

Important

If the Top Cover is opened more than ten minutes, the Print Head Holder moves to the right side. If this occurs, close the Top Cover, and open it again.

Installing the Print Head

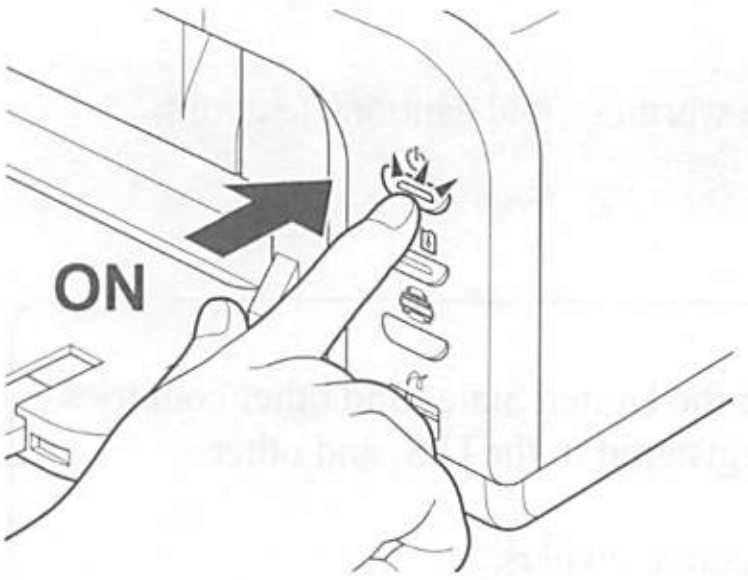

1 Plug the printer in.

2 Turn on the printer. Do NOT turn on the computer yet.

The POWER lamp flashes green and the printer begins to operate. Wait until the POWER lamp remains lit green.

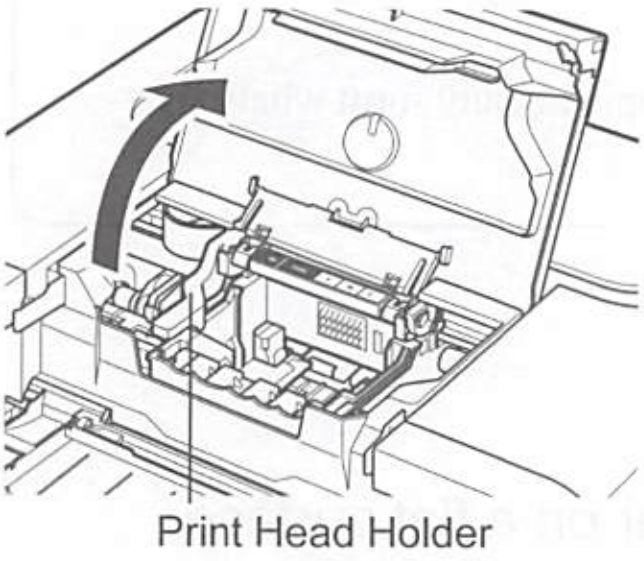

3 Open the Top Cover and Paper Output Tray, and then pull down the Inner Cover.

Put your fingers in the notches in either side of the Paper Output Tray and pull down to open it.

Important

Be sure to use both hands to support and lower the Paper Output Tray.

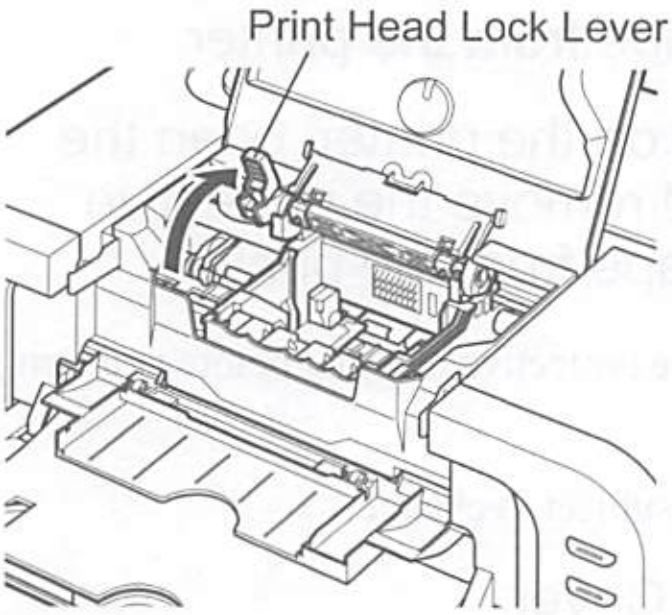

4 Raise the Print Head Lock Lever.

Do not touch internal parts other than the Print Head Lock Lever.

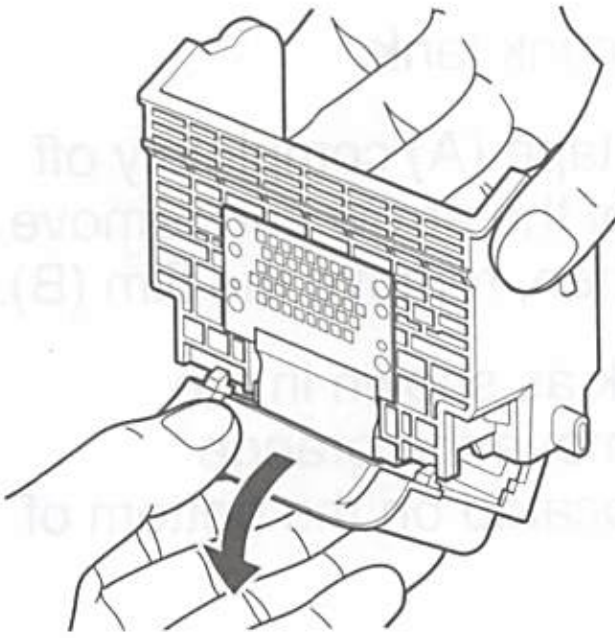

5 Remove the Print Head from its package, then remove the orange protective cap from the Print Head.

⚠ Caution

There might be some transparent or light blue ink on the inside of the bag the print head comes in, or the inside of the protective cap - this has no effect on print quality. Be careful not to get ink on yourself when handling these items.

➡Notes

- Do not touch the Print Head Nozzles or electrical contacts.
- Do not attempt to reattach the protective cap once it has been removed.

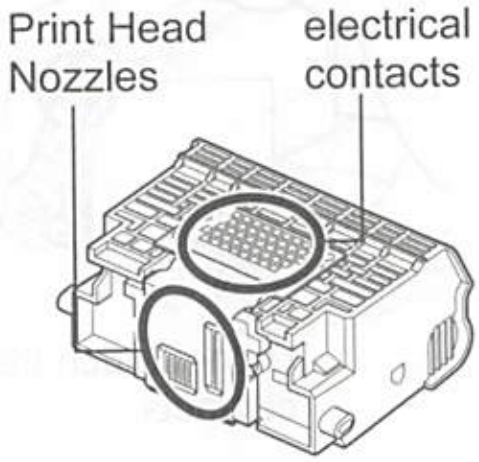

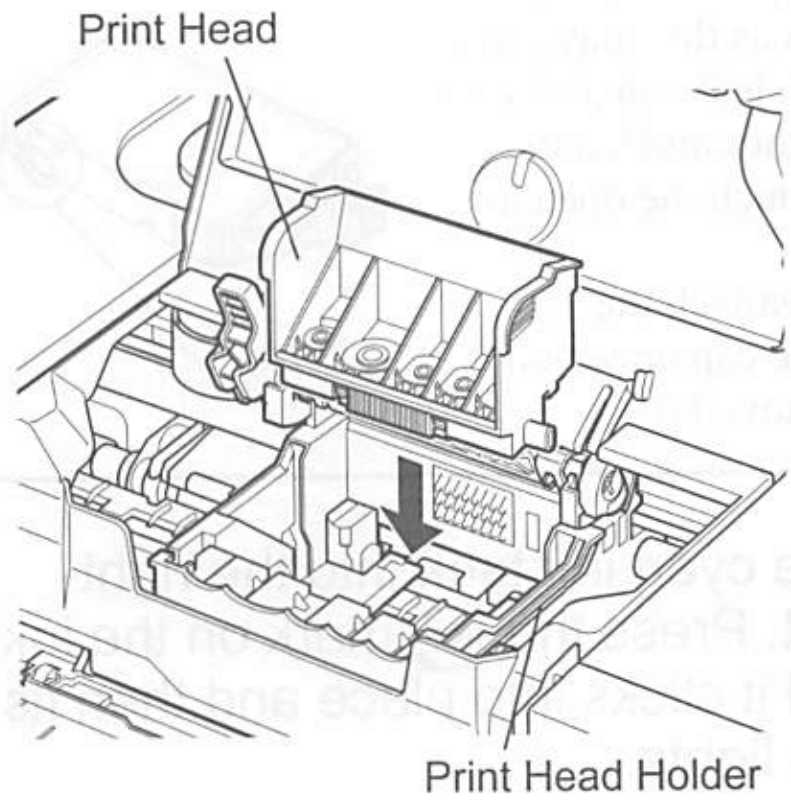

6 Place the Print Head in the holder.

➡Note

Be careful not to touch any parts inside the printer.

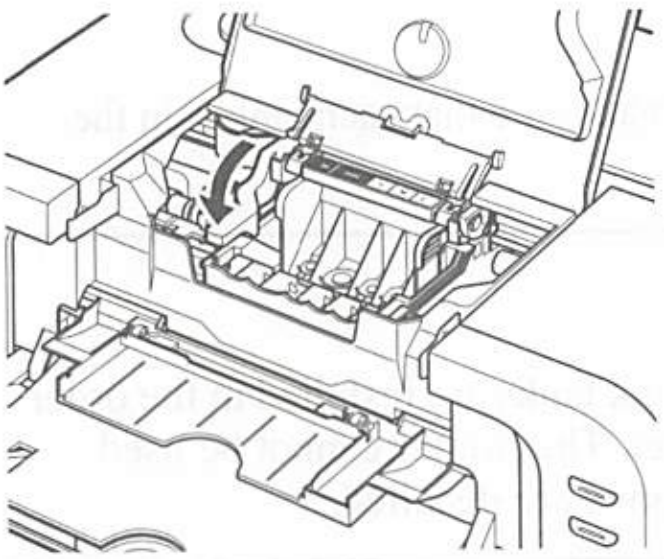

7 Lock the Print Head into place by carefully lowering the lever.

Do not touch the lever once the Print Head has been installed.

Installing the Ink Tanks

⚠ Caution

- For safety reasons, store ink tanks out of the reach of small children.
- Do not drop or shake ink tanks as this may cause the ink to leak out and stain your clothes and hands.
- Be sure to remove the clear film from the ink tank in the exact order as shown in step 2.

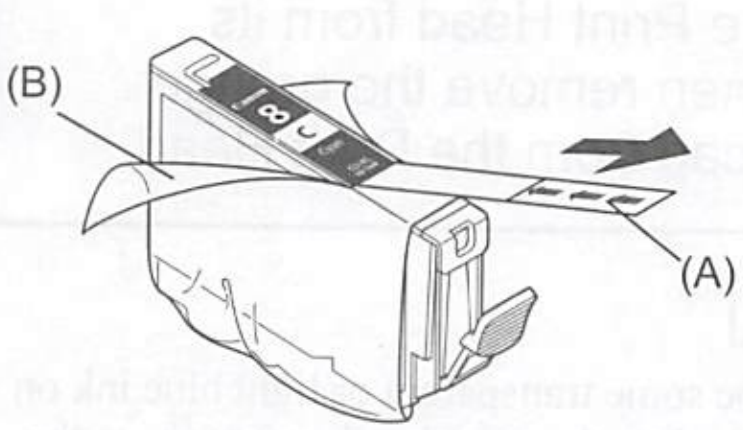

1 Unpack the cyan ink tank.

2 Pull the orange tape (A) completely off in the direction of the arrow and remove the clear film. Then, remove the film (B).

3 Hold the ink tank as shown in the diagram and remove the orange protective cap located on the bottom of the ink tank.

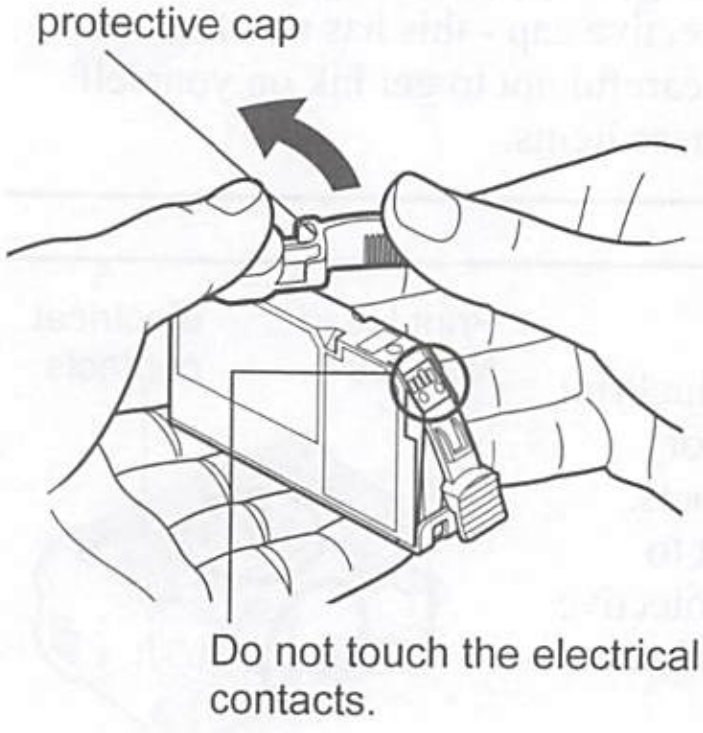

➡Notes

- Do not squeeze the side of ink tanks as this may cause the ink to leak out and stain your clothes and hands.
- Do not touch the open ink port.
- Do not reattach the protective cap once you have removed it.

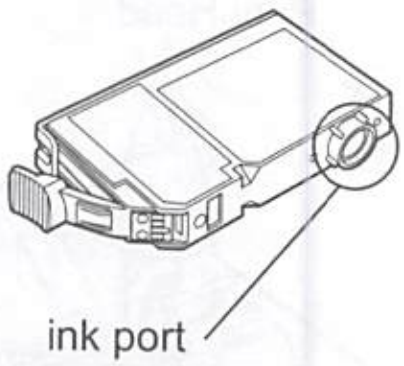

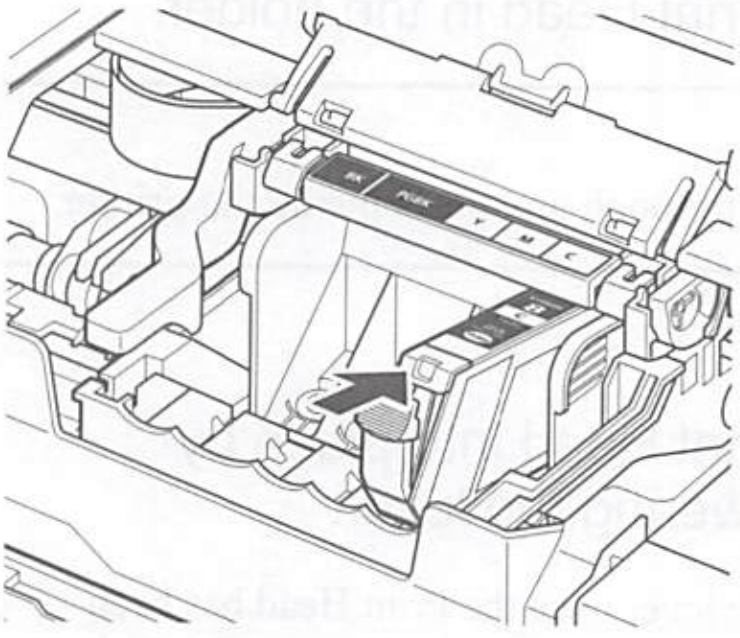

4 Insert the cyan ink tank into the right-hand slot. Press the PUSH mark on the ink tank until it clicks into place and then its red lamp lights.

5 Use the same procedure to install the other ink tanks into their appropriate slots.

Check the labels to make sure that each tank is in the correct position.

Important

Ensure that all the ink tanks are installed in the order directed by the label. The printer cannot be used unless all the ink tanks are installed.

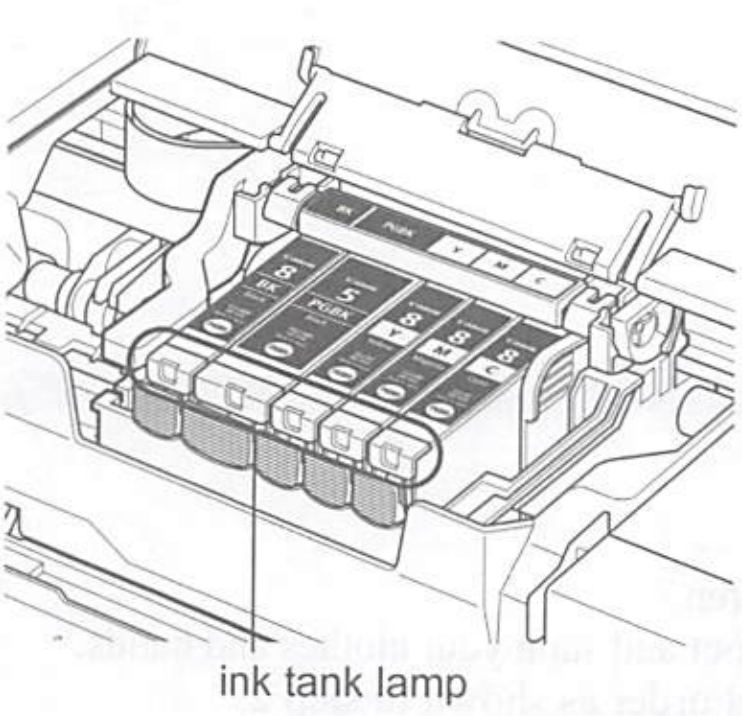

6 Put back the Inner Cover and close the Top Cover.

➡Note

The **ALARM** lamp still flashes orange if an ink tank is not installed properly. Open the Top Cover and make sure that all the ink tanks are installed in the correct order directed on the label.

Loading Paper

This section describes how to load A4 (Letter) size plain paper in the Auto Sheet Feeder. When performing the print head alignment, you need to load paper in the Auto Sheet Feeder.

Important

- Always load paper in portrait orientation. Loading paper in landscape orientation can cause the paper to be jammed.
- Cutting plain paper to 4" x 6" / 101.6 mm x 152.4 mm, 5" x 7" / 127.0 x 177.8 mm, or 2.13" x 3.39" / 54.0 x 86.0 mm (Credit Card) size for a trial printing can cause paper jams.

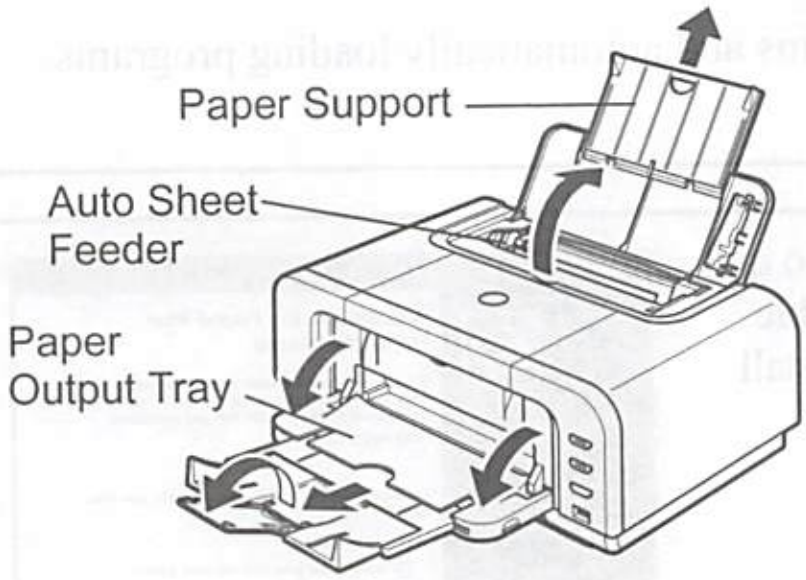

1 Pull out the Paper Support and Paper Output Tray completely as shown.

Put your fingers in the notches in either side of the Paper Output Tray and pull down to open it.

Note

Be sure to use both hands to support and lower the Paper Output Tray.

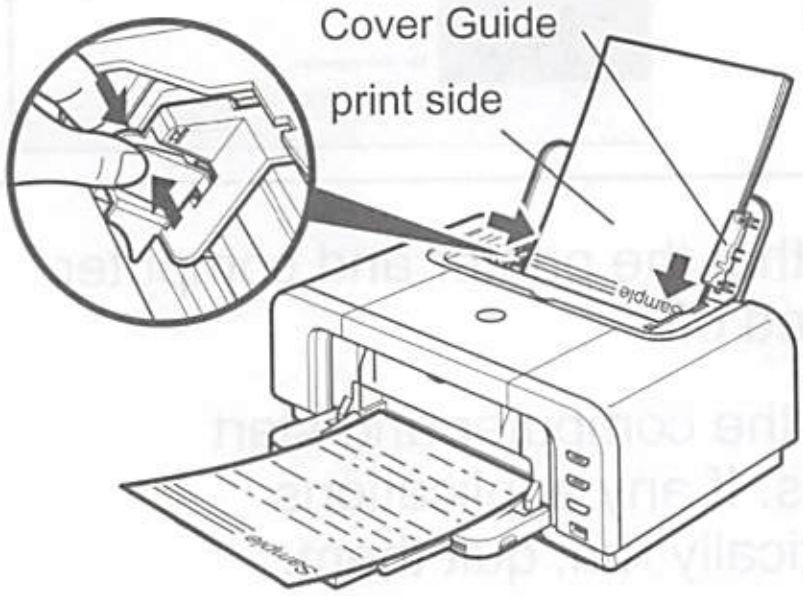

2 Load the paper and align it with the Cover Guide on the right side of the Paper Support.

You can load up to 150 sheets of plain paper (64 gsm). Do not exceed this limit.

3 Slide the Paper Guide against the left side of the paper stack.

Important

Ensure that the Cover Guide stands when you load paper in the Auto Sheet Feeder.

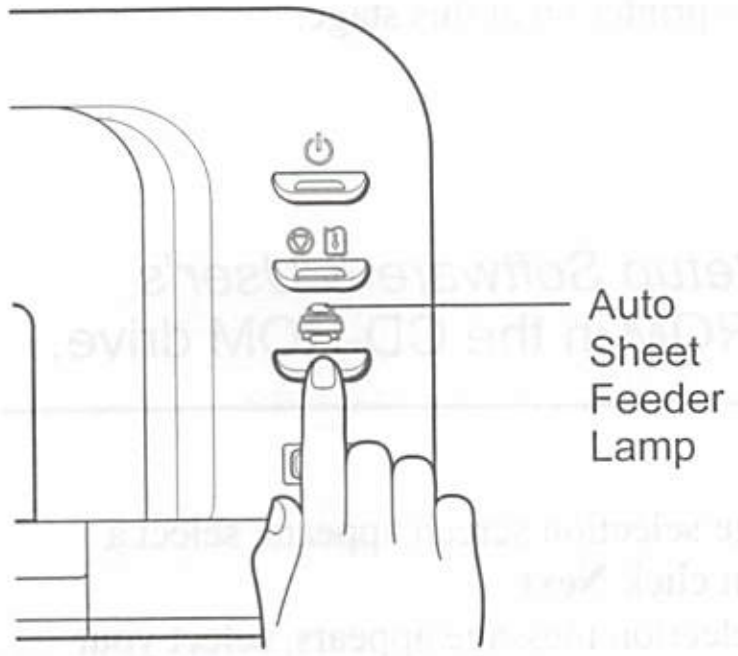

4 Ensure that the Auto Sheet Feeder Lamp is lit. If not, press the Paper Feed Switch.

You now need to install the printer driver:

Windows®:	Go to page 6
Mac® OS X:	Go to page 9

Notes

- Other than the Auto Sheet Feeder, you can load paper in the Cassette. For information on loading the print media in the Cassette, refer to the *User's Guide*.
- You can select the paper source also from the printer driver. For details, refer to the *Printer Driver Guide*.

Installing the Printer Driver

Installing the Printer Driver – Windows

➡Notes

- The screens below refer to Windows XP Service Pack 2 installation. Screens may differ depending on the operating system you are using.
- When installing the printer driver in Windows XP or Windows 2000, log on to the system as a member of the **Administrators** group.
- Before installing the driver, disable all anti-virus programs and automatically loading programs.
- Do not switch users during the installation process.

If the following screen appears automatically, click **Cancel** to quit the screen and turn off the printer. Next, remove the USB cable connected to your computer. Then proceed from step 3 to install the printer driver.

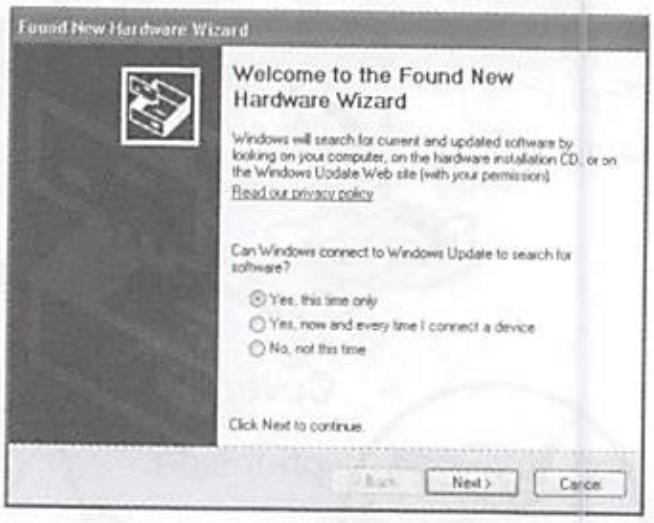

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

● Yes, this time only
○ Yes, now and every time I connect a device
○ No, not this time

Click Next to continue.

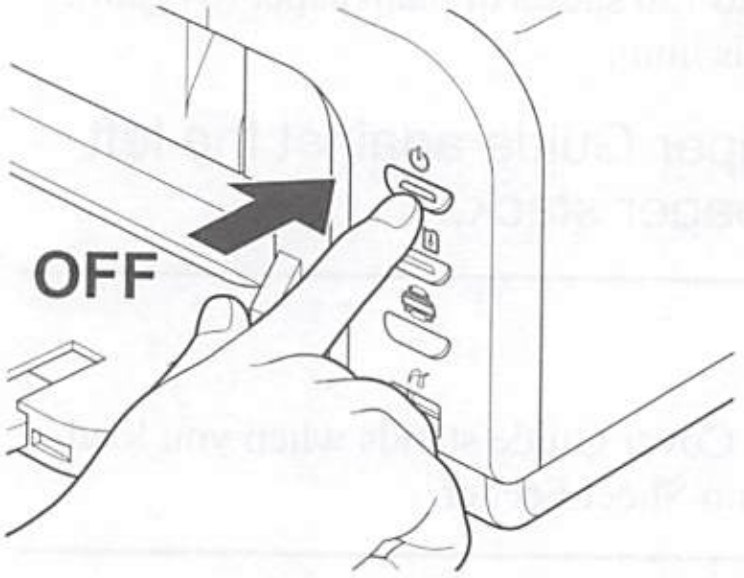

1 Ensure that the printer and computer are turned off.

2 Turn on the computer and start Windows. If any applications automatically run, quit them.

Do NOT turn the printer on at this stage.

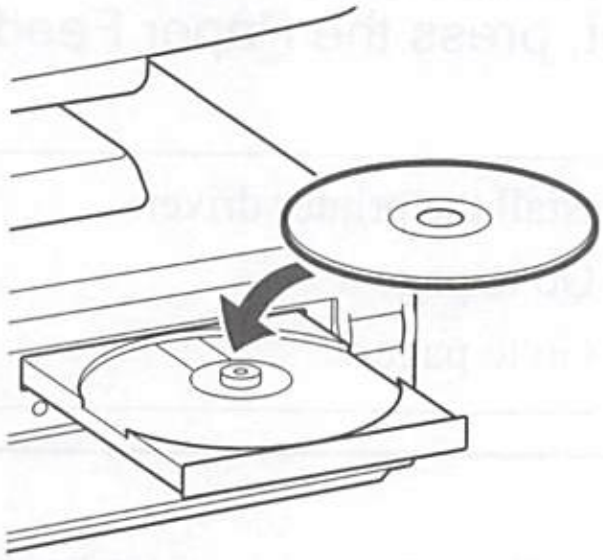

3 Place the *Setup Software & User's Guide CD-ROM* in the CD-ROM drive.

➡Notes

- If the language selection screen appears, select a language, then click **Next**.
- If the place selection message appears, select your place of residence, then click **Next**.

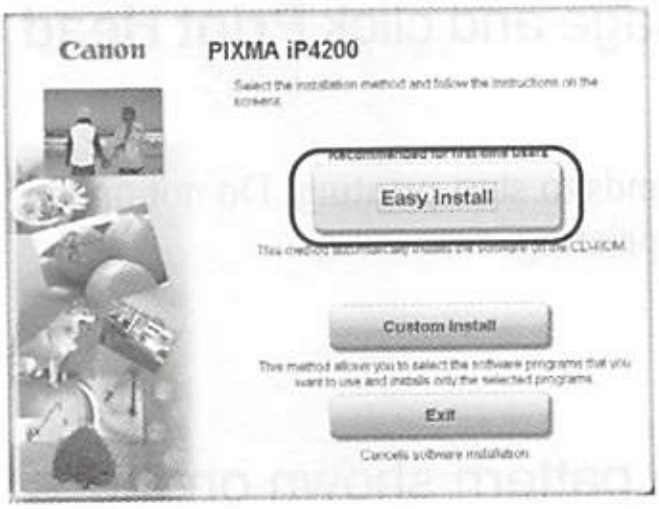
Canon
PIXMA iP4200
Recommended for first time users
Easy Install
Custom Install
Exit

Select the installation method and follow the instructions on the screen.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.

Cancels software installation.

4 Follow the instructions displayed on screen. When the screen shown on the left is displayed, click **Easy Install**.

➡Notes

- When you select **Easy Install**, the items included in the CD-ROM are installed automatically. To select particular items to install, click **Custom Install** and follow the instruction on the screen.
- To install PhotoRecord, click **Custom Install** and follow the instruction on the screen.

5 When the list of applications to install appears, verify the contents, click **Install**, then follow the instructions on the screen.

Move the cursor over items to display explanations of each application below.

6 Read the **License Agreement** and click **Yes**.

When a message asking for your confirmation to restart your computer appears on the screen, click **OK**.

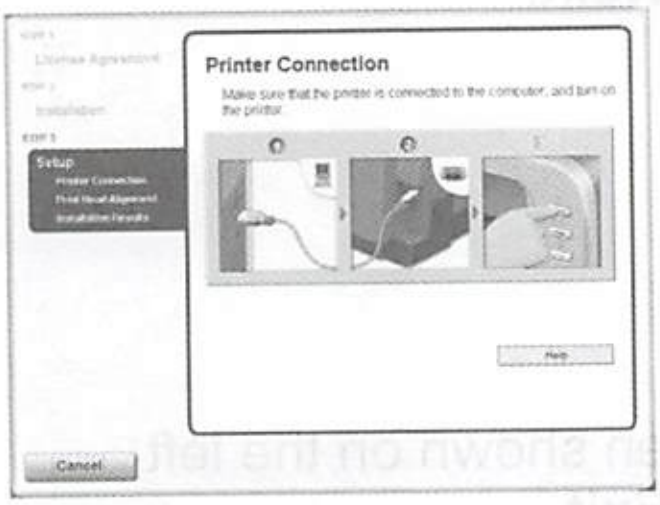
STEP 1
License Agreement
STEP 2
Installation
STEP 3
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Help
Cancel

Printer Connection

Make sure that the printer is connected to the computer, and turn on the printer.

7 When the screen shown on the left appears, connect the printer to the computer with the USB cable.

8 Turn the printer on.

When a message asking for your confirmation to restart your computer appears on the screen, click **OK**.

➡Note

If the connection is not recognized, refer to "Cannot Install Printer Driver" in the *User's Guide*.

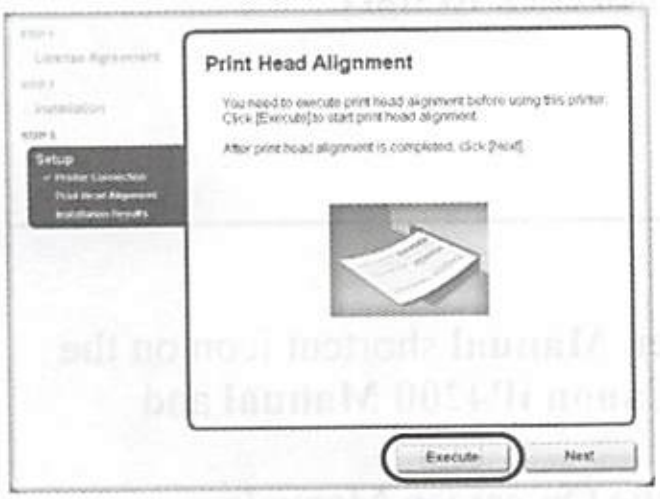
STEP 1
License Agreement
STEP 2
Installation
STEP 3
Setup
✓ Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Execute
Next

Print Head Alignment

You need to execute print head alignment before using this printer. Click [Execute] to start print head alignment.

After print head alignment is completed, click [Next].

9 When the screen shown on the left appears, load a sheet of A4/Letter-sized plain paper in the Auto Sheet Feeder.

10 Click **Execute**.

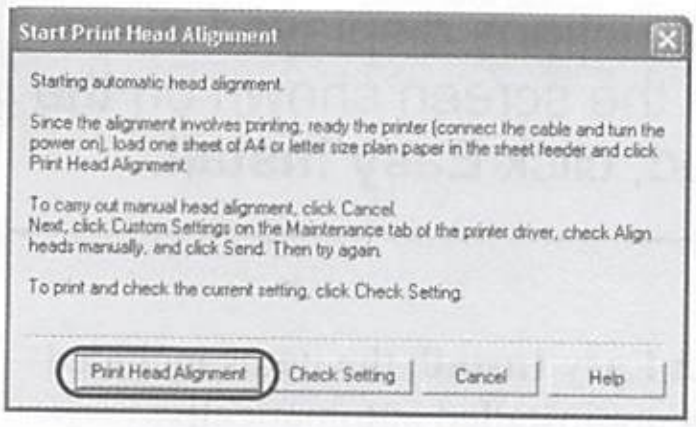

Start Print Head Alignment

Starting automatic head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the sheet feeder and click Print Head Alignment.

To carry out manual head alignment, click Cancel.
Next, click Custom Settings on the Maintenance tab of the printer driver, check Align heads manually, and click Send. Then try again.

To print and check the current setting, click Check Setting.

11 Read the message and click **Print Head Alignment**.

It takes about 80 seconds to start printing. Do not open the Top Cover while printing.

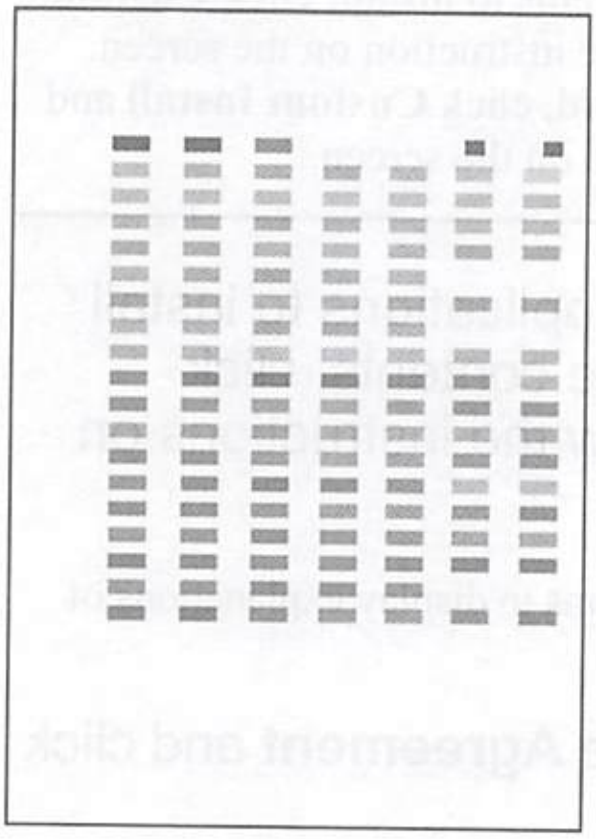

12 Ensure that the pattern shown on the left is printed.

The Print Head is aligned automatically. The printer is now ready to use.

➡Notes

- If the pattern is not printed successfully, refer to "Eleven flashes" in "The ALARM Lamp Flashes Orange" of the *User's Guide*.
- The pattern is printed in black and blue.

---

13 After print head alignment is completed, click **Next**.

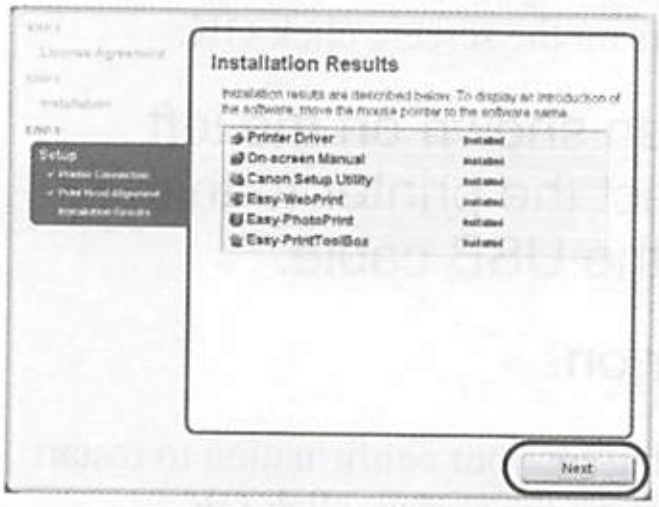

Installation Results

Installation results are described below. To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.

Printer Driver	Installed
On-screen Manual	Installed
Canon Setup Utility	Installed
Easy-WebPrint	Installed
Easy-PhotoPrint	Installed
Easy-PrintToolBox	Installed

14 When the **Installation Results** screen appears, click **Next**.

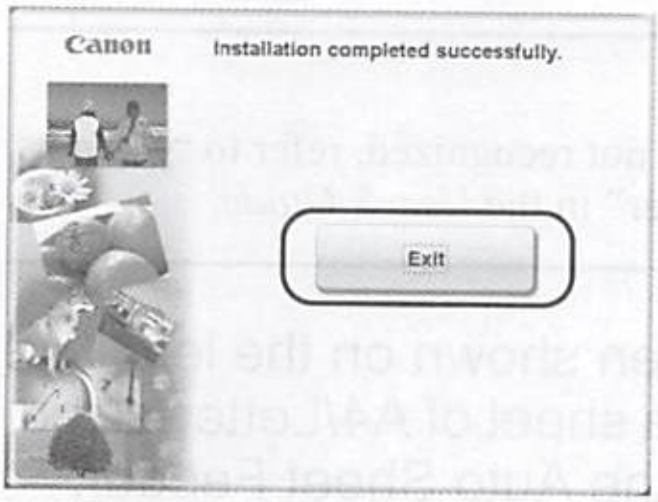

Installation completed successfully.

15 When the screen shown on the left appears, click **Exit**.

If the screen shows a check box for restarting your system, you can restart the system instead of just exiting the program. To restart the system, ensure that the check box is selected, and then click **Restart**.

➡Notes

- To view the On-screen Manual, double-click the **iP4200 On-screen Manual** shortcut icon on the desktop, or click **Start** and select **All Programs** (or **Programs**), **Canon iP4200 Manual** and **iP4200 On-screen Manual**.
- Microsoft Internet Explorer 5.0 or later must be installed to view the On-screen Manuals.

Installing the Printer Driver – Macintosh®

➡Notes

- Do not remove or insert the USB cable during installation, as this may result in the computer or printer not operating normally.
- Before installing the driver, disable all anti-virus programs and automatically loading programs or remove them from your system folder.

1 Ensure that the printer is on, and connect the printer to the computer with the USB cable.

2 Turn on the Mac.

3 Place the *Setup Software & User's Guide CD-ROM* in the CD-ROM drive.

➡Note

If the CD-ROM does not run automatically, double-click the **CD-ROM** icon on the desktop.

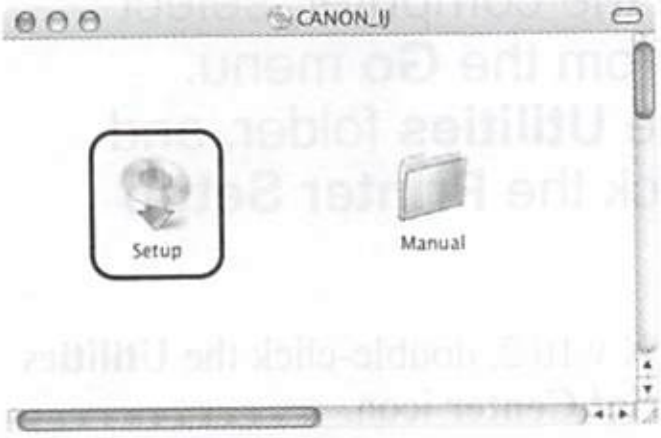

4 Double-click the **Setup** icon.

5 When the **Authenticate** screen appears, enter your administrator name and password, then click **OK**.

➡Notes

- If you do not know your administrator name or password, click ? on the lower-left corner of the screen, then follow the on-screen instructions.
- If the **Select Language** screen appears, select a language, then click **Next**.
- If the place selection message appears, select your place of residence, then click **Next**.

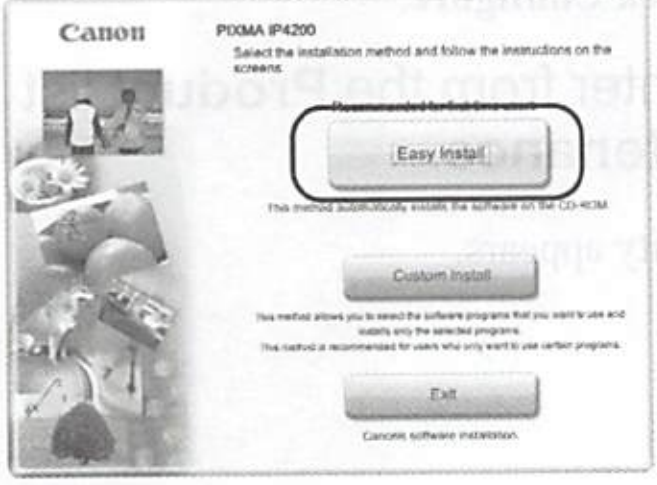

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM

Cancels software installation.

6 Follow the instructions displayed on the screen. When the screen shown on the left is displayed, click **Easy Install**.

➡Note

When you select **Easy Install**, the items included in the CD-ROM are installed automatically.
To select particular items to install, click **Custom Install** and follow the instruction on the screen.

7 When the list of applications to install appears, verify the contents, click **Install**, then follow the instructions on the screen.

Move the cursor over items to display explanations of each application below.

8 Read the **License Agreement** and click **Yes**.

➥Note

When the **Print Head Alignment Recommended** screen appears, click **Next**.

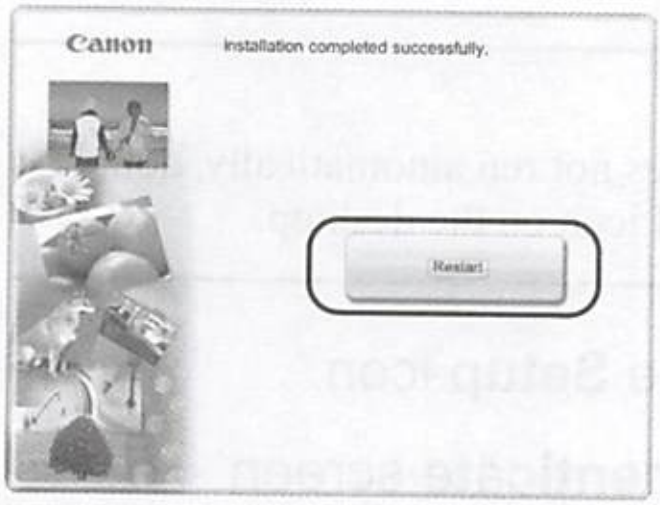
Canon
Installation completed successfully.
Restart

9 When the screen shown on the left appears, click **Restart**.

10 Load a sheet of A4/Letter-sized plain paper in the Auto Sheet Feeder.

11 After restarting the computer, select **Applications** from the **Go** menu. Double-click the **Utilities** folder, and then double-click the **Printer Setup Utility** icon.

When using Mac OS X v.10.2, double-click the **Utilities** folder and then the **Print Center** icon.

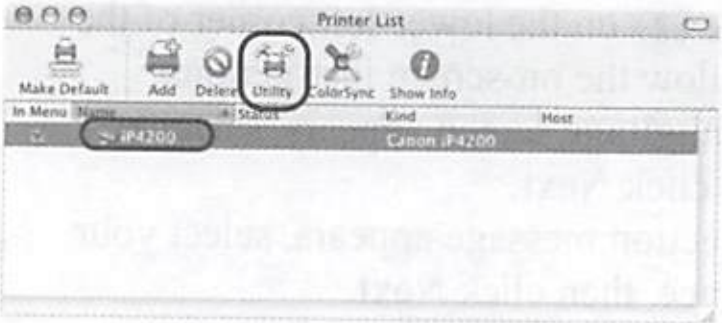
Printer List
Make Default
Add
Delete
Utility
ColorSync
Show Info
In Menu
Name
Status
Kind
Host
iP4200
Canon iP4200

12 Select your printer from the **Name** list and click **Utility**.

If your printer name is not displayed in **Printer List**, click **Add** to add the printer. For details, refer to the Printer Setup Utility Help in the Mac Help.

When using Mac OS X v.10.2, select your printer from the **Name** list and click **Configure**.

13 Select your printer from the **Product** list and click **Maintenance**.

Canon IJ Printer Utility appears.

14 Select **Test Print** from the pop-up menu, and click **Print Head Alignment**.

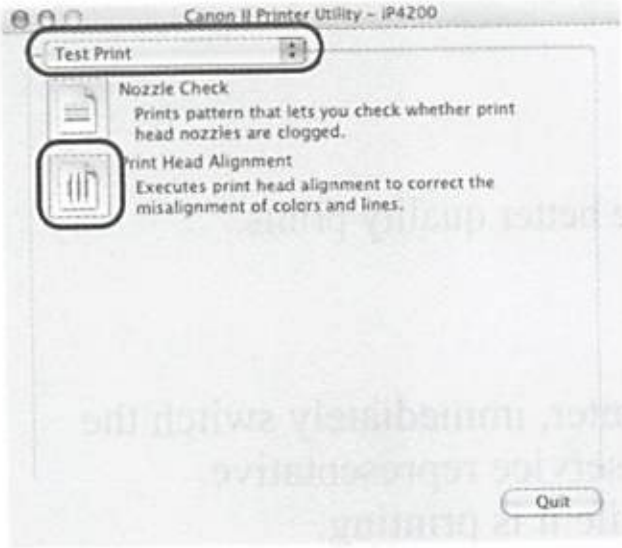
Canon IJ Printer Utility – iP4200

Nozzle Check
Prints pattern that lets you check whether print head nozzles are clogged.

Print Head Alignment
Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.

15 Read the message and click **Print Head Alignment**.

It takes about 80 seconds to start printing. Do not open the Top Cover while printing.

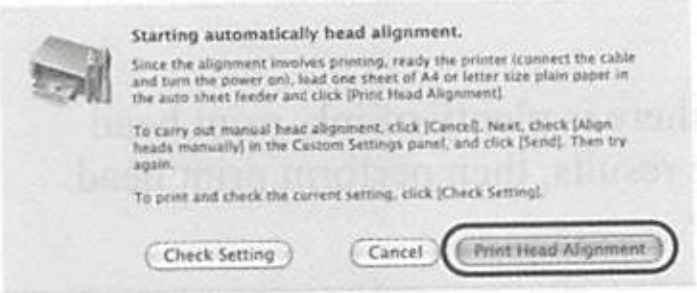
Starting automatically head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the auto sheet feeder and click [Print Head Alignment].

To carry out manual head alignment, click [Cancel]. Next, check [Align heads manually] in the Custom Settings panel, and click [Send]. Then try again.

To print and check the current setting, click [Check Setting].

16 Ensure that the pattern shown on the left is printed.

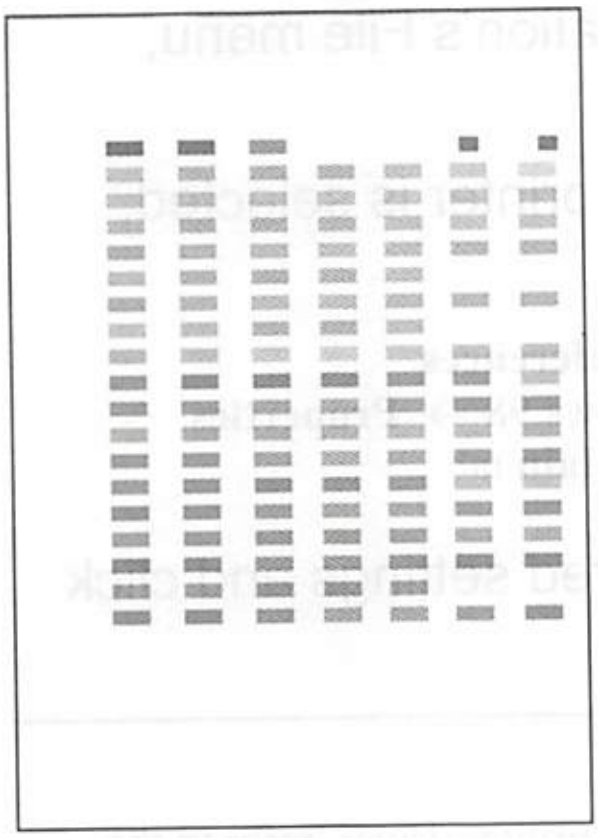

The Print Head is aligned automatically.

The printer is now ready to use.

➡Notes

- If the pattern is not printed successfully, refer to "Eleven flashes" in "The ALARM Lamp Flashes Orange" of the *User's Guide*.
- The pattern is printed in black and blue.

➡Notes

- To view the On-screen Manual, double-click the **iP4200 On-screen Manual** alias on the desktop.
- To install the *User's Guide* in other language than the installed one, double-click the **Manual** folder in *Setup Software & User's Guide CD-ROM*, **Canon** folder, and then copy a language folder to your hard disk.

Basic Operations

Adjusting the print settings according to your needs allows you to produce better quality prints.

⚠ Caution

- If you detect smoke, unusual smells or strange noises around the printer, immediately switch the printer off and always unplug the printer. Contact your local Canon service representative.
- To avoid injury, never put your hand or fingers inside the printer while it is printing.

➡Note

If prints are unclear or specific colors are not reproduced even if there is plenty of ink, print head nozzles may be clogged. Print the nozzle check pattern, check the results, then perform print head cleaning. For details about maintenance, refer to the *User's Guide*.

Printing with Windows

1 From your application's File menu, select **Print**.

2 Ensure that your printer is selected, then click:

- Windows XP → **Preferences**
- Windows Me/Windows 98 → **Properties**
- Windows 2000 → **Main** tab

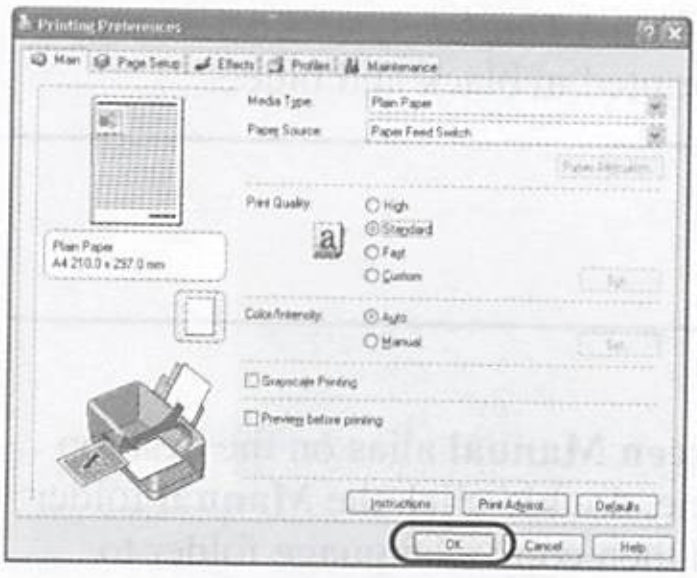
Printing Preferences
Main
Page Setup
Effects
Profiles
Maintenance
Paper Allocation...
Set...
Set...
Instructions
Print Advisor...
Defaults
OK
Cancel
Help

Media Type: Plain Paper
Paper Source: Paper Feed Switch
Print Quality: ○ High ● Standard ○ Fast ○ Custom
Color/Intensity: ● Auto ○ Manual
☐ Grayscale Printing
☐ Preview before printing
Plain Paper
A4 210.0 x 297.0 mm

3 Specify the required settings and click **OK**.

➡Notes

- For details about the printer driver, refer to the *Printer Driver Guide*.
- Click **Instructions** to view the *Printer Driver Guide*. If the On-screen Manual is not installed, **Instructions** is not displayed.

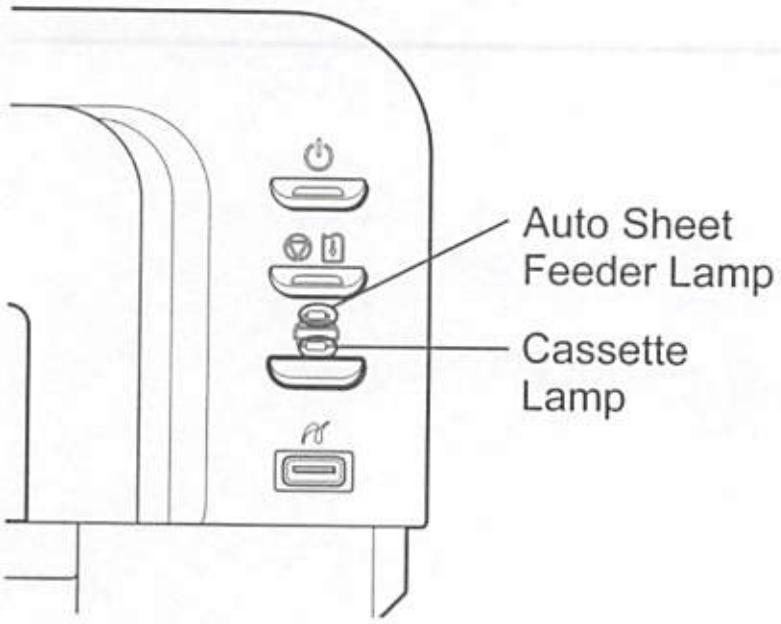
Auto Sheet Feeder Lamp
Cassette Lamp

4 Ensure that the proper lamp of the paper source is lit.

If not, press the Paper Feed Switch on the printer.
If you cannot select the paper source, refer to the *Printer Driver Guide*.

5 To start printing, click **Print**.

Printing will start in a few moments.

Printing with Macintosh

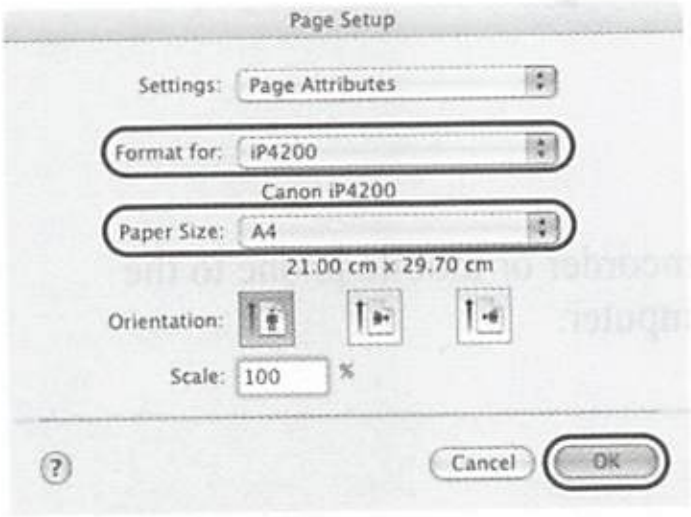

Settings: Page Attributes
Format for: iP4200
Canon iP4200
Paper Size: A4
21.00 cm x 29.70 cm
Orientation:
Scale: 100 %

1. From your application's File menu, select **Page Setup**.
2. Select your printer name from **Format for**.
3. Select the paper size to be used.
4. Click **OK**.

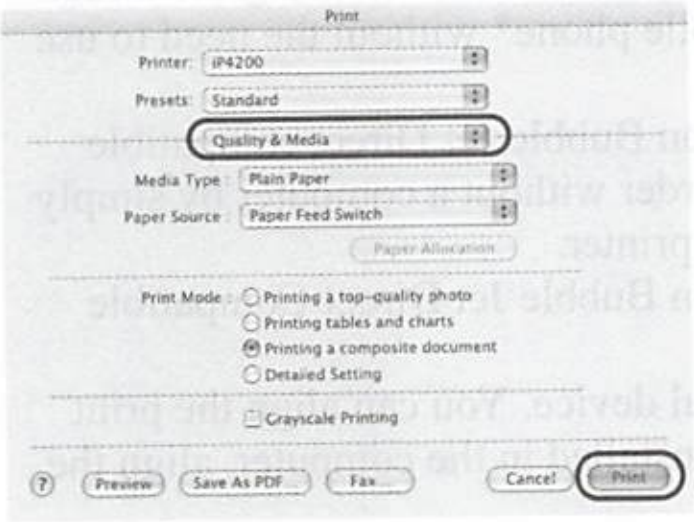

Printer: iP4200
Presets: Standard
Quality & Media
Media Type : Plain Paper
Paper Source : Paper Feed Switch
Print Mode : ○ Printing a top-quality photo
○ Printing tables and charts
● Printing a composite document
○ Detailed Setting
☐ Grayscale Printing

5. From your application's File menu, select **Print**.
6. Select **Quality & Media** from the pop-up menu.
7. Specify the printing settings according to your requirements.

➡Notes

- For details about the printer driver, refer to the *Printer Driver Guide*.
- Click ? to view the *Printer Driver Guide*. If the On-screen Manual is not installed, the *Printer Driver Guide* is not displayed even if ? is clicked.

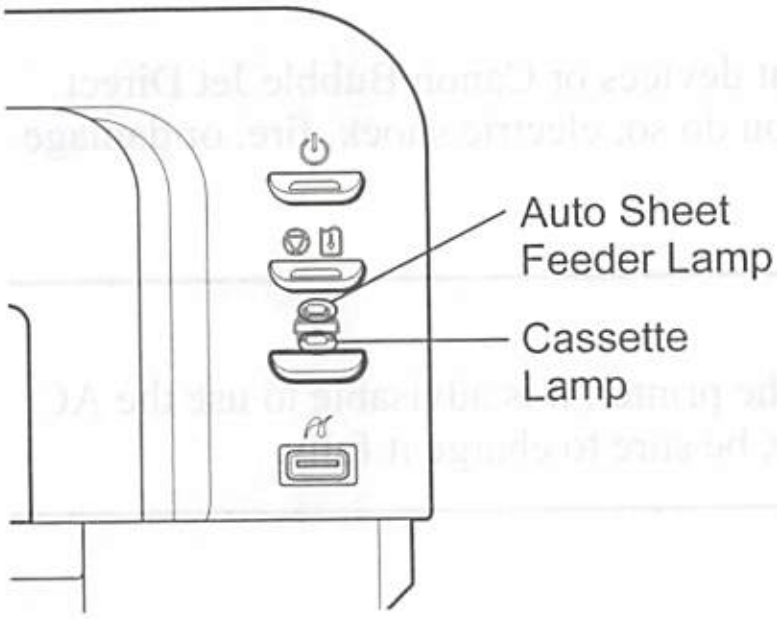

8. Ensure that the proper lamp of the paper source is lit.

   If not, press the Paper Feed Switch on the printer.
   If you cannot select the paper source, refer to the *Printer Driver Guide*.

9. Click **Print**.

   Printing will start in a few moments.

Printing Photographs Directly from a PictBridge Compliant Device

Connecting a PictBridge compliant device such as a digital camera, camcorder or mobile phone to the printer allows you to print recorded images directly without using a computer.

➥Notes

- PictBridge is an industry standard enabling a range of digital photo solutions, including the direct printing of photos from a digital still camera, camcorder or mobile phone* without the need to use a computer.
- Canon Bubble Jet Direct allows you to print photos from a Canon Bubble Jet Direct compatible (PictBridge incompatible) digital camera or digital video camcorder without a computer by simply connecting the digital camera or digital video camcorder to this printer.
  For details, refer to "Printing Photographs Directly from a Canon Bubble Jet Direct Compatible Digital Camera" on page 19.
- The Print Head cannot be aligned using the controls of the digital device. You can align the print head from the controls of the printer. If the printer driver is not installed in the computer, align the print head in this way.
  With the printer on, load a sheet of A4 (Letter) size plain paper in the Auto Sheet Feeder. Hold the **RESUME/CANCEL** button until the **POWER** lamp flashes four times.

* Hereafter, the PictBridge compliant digital camera, digital camcorder, or camera-equipped mobile phone are collectively called a PictBridge compliant device.

Connecting to a PictBridge Compliant Device

⚠ Caution

Do not connect any equipment other than PictBridge compliant devices or Canon Bubble Jet Direct compatible cameras to the Direct Print Port of the printer. If you do so, electric shock, fire, or damage to the device could result.

➥Note

When producing photos with the digital device connected to the printer, it is advisable to use the AC adapter supplied with the device. If you use the device battery, be sure to charge it fully.

---

1. Turn on the printer.
2. Load the paper in the printer.

3 Connect the PictBridge compliant device to the printer.

➥Note

Depending on the model or brand of your device, you may have to select a mode of producing photos compliant with PictBridge before connecting the device.

You may also have to turn on the device or select Play mode manually after connecting the device to the printer.

Perform necessary operations according to the instruction manual supplied with your device.

---

(1) Ensure that the device is turned off.

(2) Connect the device to the printer using the USB cable (for connection to a computer) supplied with the device.

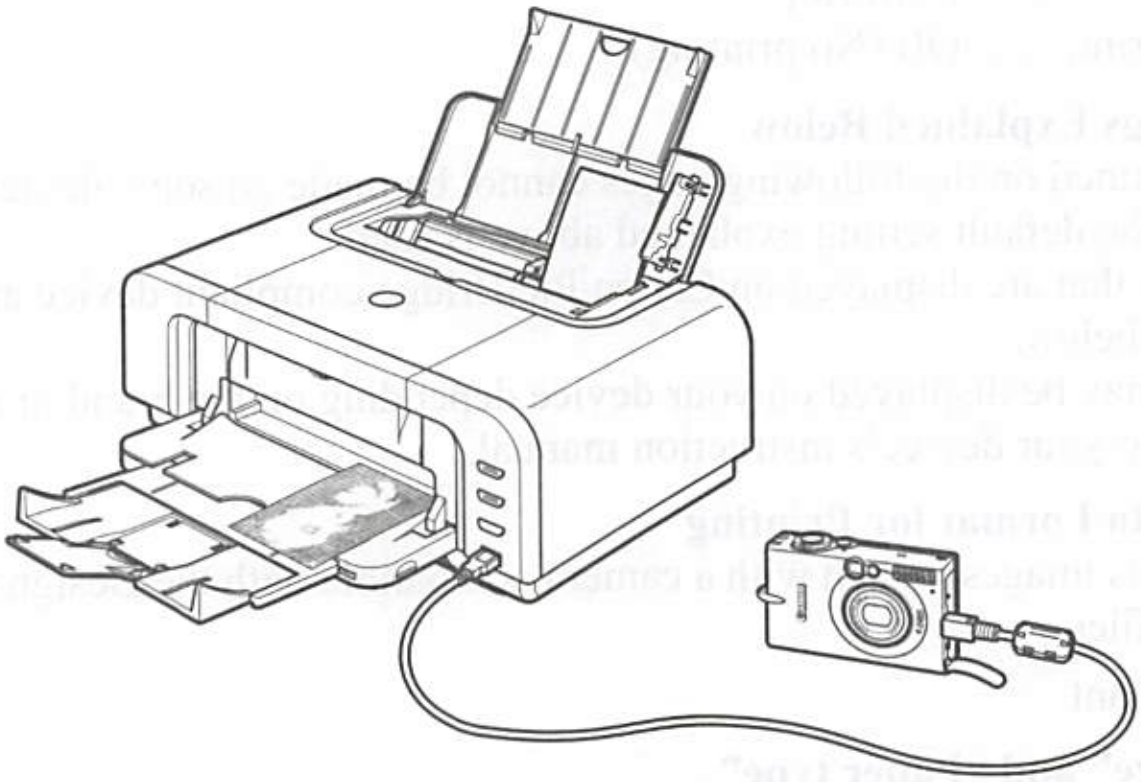

➥Note

Some types of the PictBridge compliant devices turn on automatically when connected to the printer. If the device does not turn on automatically, turn it on manually.

---

(3) Turn on and set up the device for direct printing.
When the connection between the device and printer has been established, the **POWER** lamp on the printer flashes twice.
* The power-on sequence may differ depending on the model or brand of the device.

Either of the following icons will appear on the LCD display of the device when the printer is correctly connected.

A PictBridge compliant device.

A Canon Bubble Jet Direct compatible digital camera.

Printing Photographs Directly from a PictBridge Compliant Device

Checking or Changing PictBridge Print Settings From Your Camera

To change the PictBridge print settings, operate your device to select the PictBridge print setup mode and confirm or change the settings.

When a PictBridge compliant device is connected and printing is started with no printing option selected, this printer operates based on the following default settings:

- Paper size..................... 10 x 15 cm / 4" x 6"
- Paper type..................... Photo (Photo Paper Plus Glossy)
- Layout......................... Borderless
- Trimming...................... Off (No trimming)
- Image optimize............. ExifPrint
- Date/File No. print........ Off (No printing)

About the Settings Explained Below

The settings explained on the following pages cannot be made on some devices. If any setting cannot be made, the default setting explained above is used.
Names of settings that are displayed on Canon PictBridge compliant device are used in the description given below.
Different names may be displayed on your device depending on the brand or model.
For details, refer to your device's instruction manual.

About Image Data Format for Printing

This printer accepts images* taken with a camera compatible with the Design rule for Camera File system and PNG files.

* Exif2.21 compliant

About "Paper size" and "Paper type"

To print on Photo Paper Pro, select **Fast Photo** from **Paper type** on the display of the device.
Select **Photo** for Photo Paper Plus Glossy.
The following sizes and types of paper can be loaded in the printer by selecting options from **Paper size** and **Paper type.**

"Paper size" setting	"Paper type" setting	Paper loaded in printer
10 x 15 cm / 4" x 6" (Default)	Photo (Default)	Photo Paper Plus Glossy
	Fast Photo	Photo Paper Pro
	Photo	Photo Paper Plus Semi-gloss
	Photo	Glossy Photo Paper
	Photo	Glossy Photo Paper "Everyday Use"
	Photo	Photo Stickers*[1]
13 x 18 cm / 5" x 7"*[2]	Photo	Photo Paper Plus Glossy
A4*[3] *[4]	Photo	Photo Paper Plus Glossy
	Fast Photo	Photo Paper Pro
	Photo	Photo Paper Plus Semi-gloss
	Photo	Glossy Photo Paper
	Photo	Glossy Photo Paper "Everyday Use"
5.4 x 8.6 cm / Credit Card	Photo	Glossy Photo Paper

[1] This paper is exclusively used to print photo seals. When printing on sticker paper, select **10 x 15 cm / 4" x 6"** in **Paper size**.

[2] This size can be selected only for Canon PictBridge compliant devices (note that it cannot be selected for some models).

[3] **Plain Paper** can be selected for **Paper type** when **A4** is selected for **Paper size**. When **Plain Paper** is selected for **Paper type**, bordered printing will be performed even when **Borderless** is selected for **Layout**.

[4] When **A4** is selected for **Paper size**, you can print in 4-up layout.

About "Layout" and "Trimming"
By default, **Borderless** is selected for **Layout** and **Off (No trimming)** is selected for **Trimming**.

➥Note

When printing onto Photo Stickers (PS-101) (16-up), use the following settings.

(1) Select the Auto Sheet Feeder as the paper source. For details, see "Basic Operations" on page 12.
Always load Photo Stickers (PS-101) in the Auto Sheet Feeder.
(2) Select **10 x 15 cm / 4" x 6"** for the **Paper size**, and **Photo** for the **Paper type**.
(3) Select **N-up** for **Layout**, then select **16**.
Some PictBridge compliant devices display the **Layout** option; **2-up**, **4-up**, **9-up**, and **16-up**. In this case always select **16-up**.
If there are no options on the PictBridge compliant device that correspond to 2-up, 4-up, 9-up, or 16-up, printing on stickers is not possible.

About "Image optimize"
By default, **ExifPrint** is selected for this printer.

If you use a Canon PictBridge-compliant device, you can select **VIVID**, **NR**, or **VIVID+NR**. (Note that these options cannot be selected for some models.)

➥Notes

- When **VIVID** is selected, green and blue portions of photos are printed vividly.
- When **NR** (Noise Reduction) is selected, noise in blue portions, such as the sky, and dark portions is removed.
- When **VIVID+NR** is selected, functions of both **VIVID** and **NR** are performed.

About "Date/File No. print"
By default, **Off** is selected for this printer.

If you select an image which has had the shooting date embedded in it using a camera with print mode, select **Off** for this function. If you select **Date**, **File No.**, or **Both**, the date and/or file number will be printed over the embedded date.

➡Notes

- Never disconnect the USB cable during printing.
- When disconnecting the USB cable between the device and printer, follow the instructions given in the device's instruction manual.
- Controls of the device cannot be used for the following:
  - Print quality setting
  - Printer maintenance
- For the device operation method and troubleshooting, refer to your device's manual.
- For print error messages, refer to the *User's Guide*.

Checking or Changing PictBridge Print Settings From the Printer

Connecting this printer to a computer and using the **Canon Setup Utility** enables you to change items such as the paper type, paper size, and the standard PictBridge print settings. For details, refer to the *User's Guide*.

Printing Photographs Directly from a Canon Bubble Jet Direct Compatible Digital Camera

The following is a list of media types that can be set on a Canon Bubble Jet Direct compatible digital camera along with their limitations when connected to this printer.

Media Types for Digital Camera
When you connect a digital camera, you can use the following media:

Digital Camera Setting	Media Type
Card #1	Photo Paper Pro 4" x 6" / 101.6 x 152.4 mm
Card #2	Photo Paper Plus Glossy 4" x 6" / 101.6 x 152.4 mm
	Photo Paper Plus Semi-gloss 4" x 6" / 101.6 x 152.4 mm
	Glossy Photo Paper 4" x 6" / 101.6 x 152.4 mm
	Glossy Photo Paper "Everyday Use" 4" x 6" / 101.6 x 152.4 mm
Card #3	Photo Paper Plus Glossy 5" x 7" / 127.0 x 177.8 mm
LTR	Photo Paper Pro Letter size
	Photo Paper Plus Glossy Letter size
	Photo Paper Plus Semi-gloss Letter size
	Glossy Photo Paper Letter size
A4	Photo Paper Pro A4 size
	Photo Paper Plus Glossy A4 size
	Photo Paper Plus Semi-gloss A4 size
	Glossy Photo Paper A4 size
	Glossy Photo Paper "Everyday Use" A4 size

➡Notes

- For the digital camera operation method and troubleshooting, refer to your digital camera's manual.
- For print error messages, refer to the *User's Guide*.
- By operating the digital camera, you can make the following prints:
  - You can make a standard print from the image displayed in the single display mode or in the index display mode.
  - You can print specified numbers of images, or make an index print by editing the DPOF.
  - For the images taken with an ExifPrint-compatible digital camera, the ExifPrint function can be used.
  - If date printing is set from the digital camera, the date when the photograph was taken is to be printed (excluding the index print).
  - Images will be scaled automatically according to the image size set on the digital camera and the size of the media set on the printer.
- The digital camera does not support the following functions:
  - Print quality setting
  - Printer maintenance
- Images other than Exif may not be index printed.

Replacing an Ink Tank

When the printer runs out of ink, replace the empty ink tank with a new one. Specify the following ink tanks when purchasing.

Black : CLI-8BK


Black : PGI-5BK


Yellow : CLI-8Y


Magenta : CLI-8M


Cyan : CLI-8C


Important

If the Top Cover is opened more than ten minutes, the Print Head Holder moves to the right side. If this occurs, close the Top Cover, and open it again.

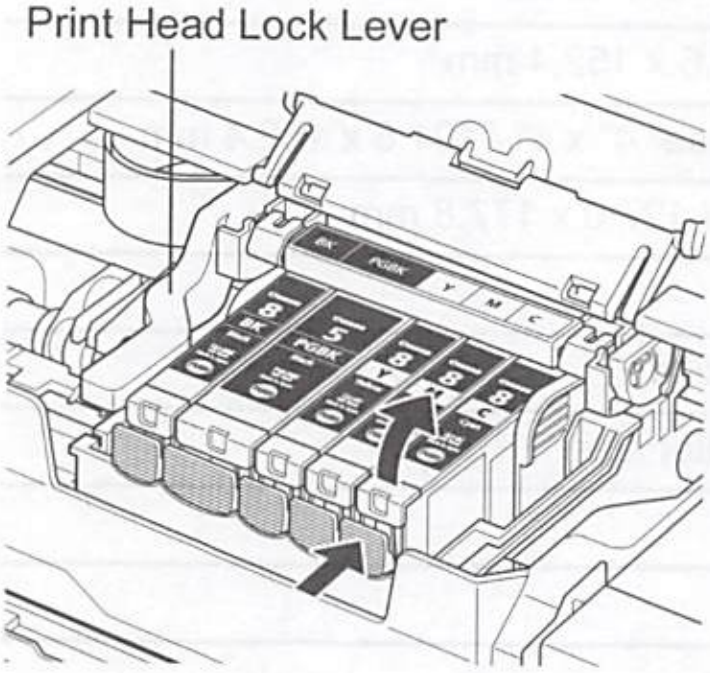

1 Open the Top Cover.

2 Open the Paper Output Tray and pull down the Inner Cover, then remove the empty ink tank.

Do not touch the Print Head Lock Lever.

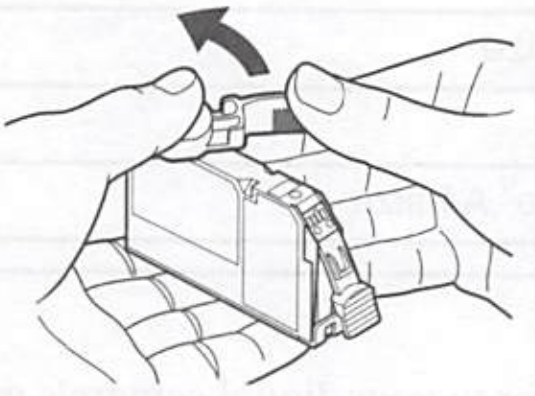

3 Install the new ink tank. Press the PUSH mark on the ink tank until it clicks into place and then its red lamp lights.

Important

Ensure that all the ink tanks are installed in the order directed by the label. The printer cannot be used unless all ink tanks are installed.

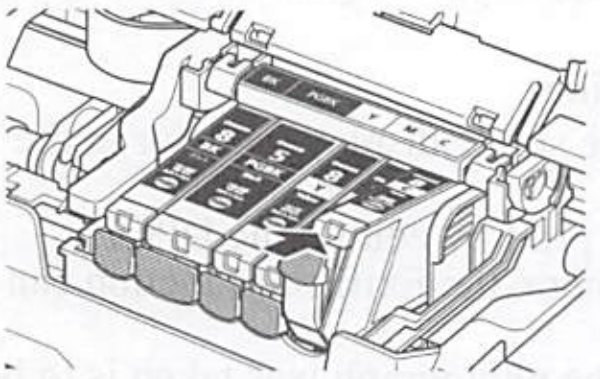

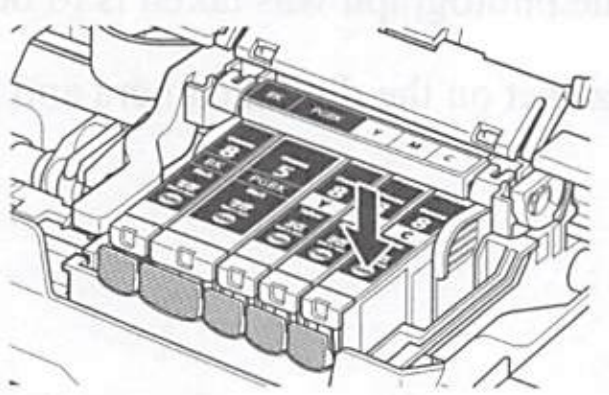

4 Put back the Inner Cover and close the Top Cover when finished.

➡Note

The **ALARM** lamp flashes orange if an ink tank is not installed properly. Open the Top Cover and make sure that all the ink tanks are installed in the correct order directed on the label.

Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

FRANÇAIS

PIXMA iP4200
Guide de démarrage rapide

Table des matières

Introduction 1

Préparation de l'imprimante 1

Installation de la tête d'impression 2

- Installation de la tête d'impression 2
- Installation des réservoirs d'encre 3

Chargement du papier 5

Installation du pilote d'imprimante 6

- Installation du pilote d'imprimante - Windows 6
- Installation du pilote d'imprimante - Macintosh 9

Opérations de base 12

- Impression sous Windows 12
- Impression sous Macintosh 13

Impression de photographies directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge 14

- Connexion d'un périphérique compatible PictBridge 14
- Impression de photographies directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge 16

Impression de photographies directement à partir d'un appareil photo numérique compatible Canon Bubble Jet Direct 19

Remplacement d'un réservoir d'encre 20

Exif Print

Cette imprimante prend en charge Exif Print.
La norme Exif Print optimise la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes. La connexion à un appareil photo numérique compatible avec Exif Print permet d'utiliser et d'optimiser les photos au moment où elles sont prises et donc d'obtenir des impressions de très bonne qualité.

Canadian Radio Interference Regulations/Règlement canadien sur le brouillage radioélectrique

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Programme international ENERGY STAR®

En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Canon Inc. a fait en sorte que ce produit réponde aux normes de ce programme en matière de consommation énergétique.

Le programme international d'équipement de bureau ENERGY STAR® est un programme global qui encourage les économies d'énergie lors de l'utilisation d'ordinateurs et des autres équipements de bureau. Il soutient le développement et la distribution de produits dotés de fonctions permettant de réduire réellement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un système ouvert auquel les entreprises peuvent volontairement prendre part. Les produits visés sont des équipements de bureau tels que les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les télécopieurs et les photocopieurs. Les normes et les logos de ces produits sont identiques dans tous les pays qui participent au programme.

Spécifications électriques

N'utilisez jamais une tension d'alimentation autre que celle fournie dans le pays d'achat. L'utilisation d'une tension incorrecte pourrait provoquer un incendie ou créer un risque d'électrocution. La tension et les fréquences appropriées sont les suivantes :

110-120 V courant alternatif, 50/60 Hz
220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz

Modèle d'imprimante : K10251 (iP4200)

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi une imprimante jet d'encre Canon.

Ce *Guide de démarrage rapide* utilise les symboles suivants pour indiquer les informations importantes. Veillez à toujours respecter les instructions indiquées par ces symboles.

⚠ Avertissement

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Elles doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

⚠ Attention

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Elles doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

⊘ Important

Les instructions doivent être respectées pour garantir un fonctionnement sûr.

Lisez également les précautions d'emploi qui figurent dans le *Guide d'Utilisation*. Respectez les avertissements et les précautions afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante.

Avis sur les marques

- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac sont des marques d'Apple Computer, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Tous les autres produits et marques sont des marques déposées qui appartiennent à leur propriétaire respectif.

Copyright ©2005 CANON INC.
Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation expresse écrite.

Préparation de l'imprimante

1 Posez l'imprimante sur une surface plane.

2 Retirez le ruban adhésif fixé sur l'imprimante.

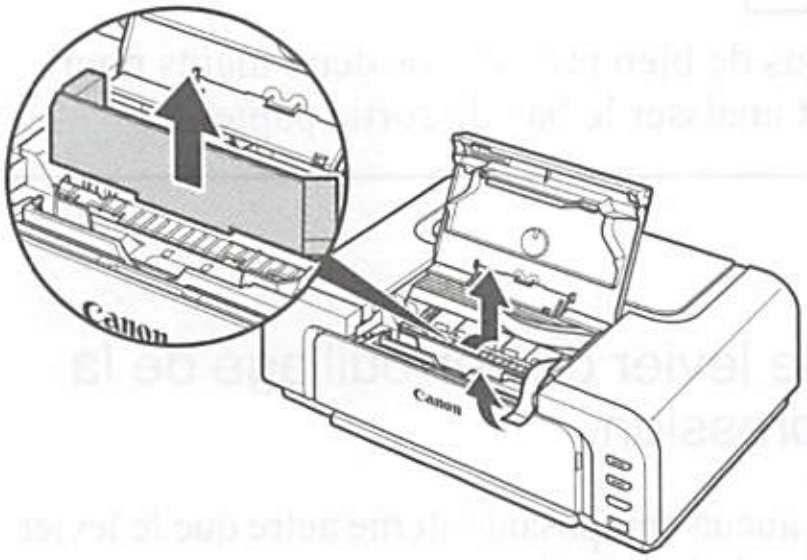

3 Avant de mettre l'imprimante sous tension, ouvrez le capot supérieur et retirez les protections et le ruban adhésif de l'imprimante.

Assurez-vous de retirer les protections avant de mettre l'imprimante sous tension.

La position du ruban peut varier.

4 Fermez le capot supérieur.

Installation de la tête d'impression

Avertissement

- Si vos mains sont mouillées, ne tentez jamais de brancher ou de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Veillez à ne jamais endommager, modifier, étirer, plier ou tordre de façon excessive le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez jamais de source d'alimentation autre que la source standard fournie dans le pays d'achat. L'utilisation d'une tension et d'une fréquence incorrectes risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Veillez à toujours enfoncer totalement la prise dans la prise de courant.

Important

Si vous laissez le capot supérieur ouvert pendant plus de 10 minutes, le support de la tête d'impression se place sur la droite. Si cela se produit, fermez le capot supérieur, puis rouvrez-le.

Installation de la tête d'impression

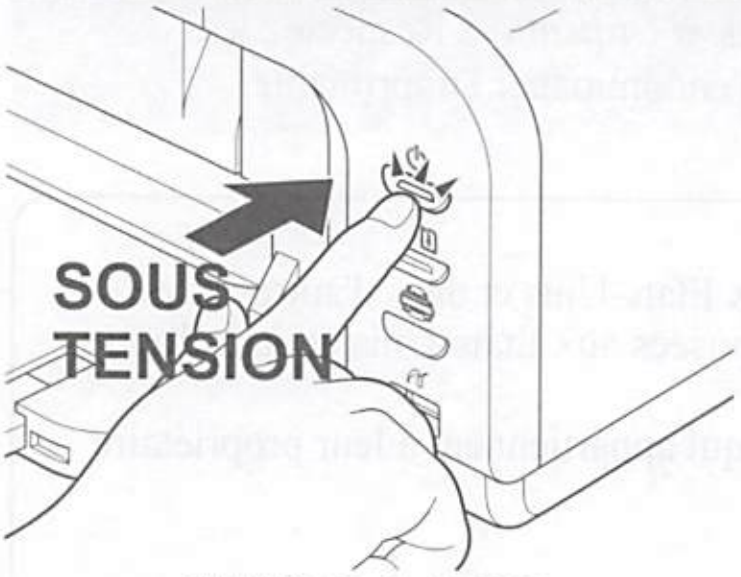

1 Branchez l'imprimante.

2 Allumez l'imprimante. Ne mettez PAS encore l'ordinateur sous tension.

Le voyant d'ALIMENTATION vert clignote et l'imprimante commence à fonctionner. Attendez jusqu'à ce que le voyant d'ALIMENTATION reste allumé (vert).

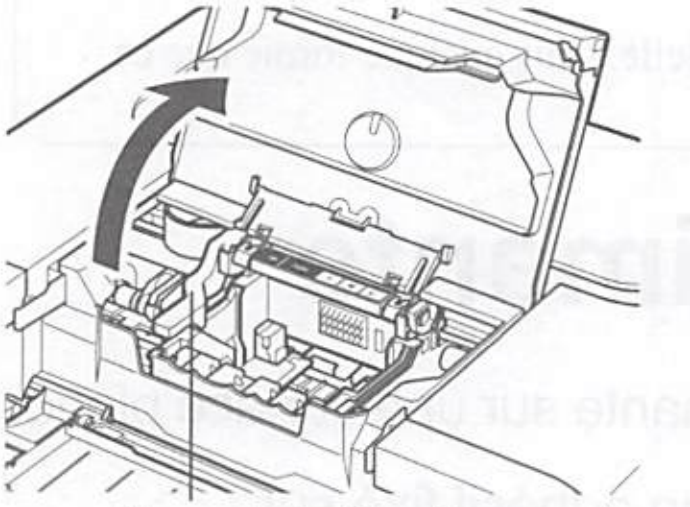

3 Ouvrez le capot supérieur et le bac de sortie papier, puis tirez le panneau interne.

Placez vos doigts dans les encoches situées de chaque côté du bac de sortie papier et tirez-le pour l'ouvrir.

Important

Assurez-vous de bien utiliser vos deux mains pour maintenir et abaisser le bac de sortie papier.

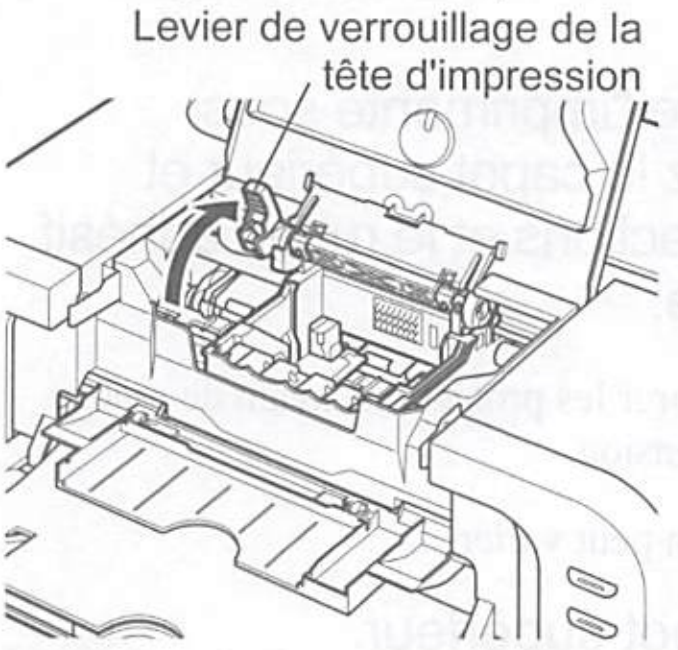

4 Relevez le levier de verrouillage de la tête d'impression.

Ne touchez à aucun composant interne autre que le levier de verrouillage de la tête d'impression.

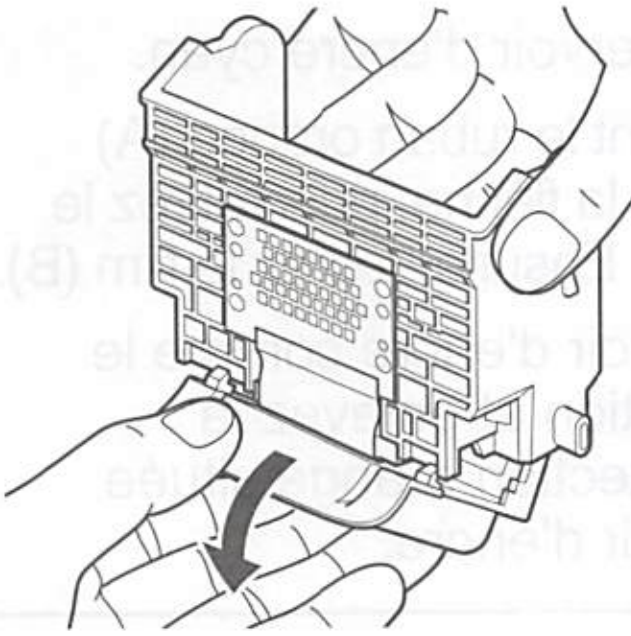

5 Retirez la tête d'impression de l'emballage, puis retirez la capsule orange de protection.

⚠ Attention

Vous pouvez trouver de l'encre transparente ou bleu clair à l'intérieur de l'emballage de la tête d'impression, ou de la capsule de protection : cela n'affecte pas la qualité d'impression. Faites attention à ne pas vous tâcher lors de la manipulation de ces éléments.

➡ Remarques

- Ne touchez ni aux buses ni aux contacts électriques de la tête d'impression.
- N'essayez pas de remettre la capsule de protection une fois que celle-ci a été enlevée.

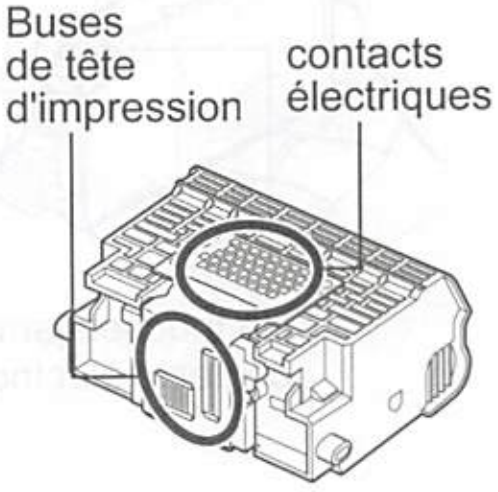

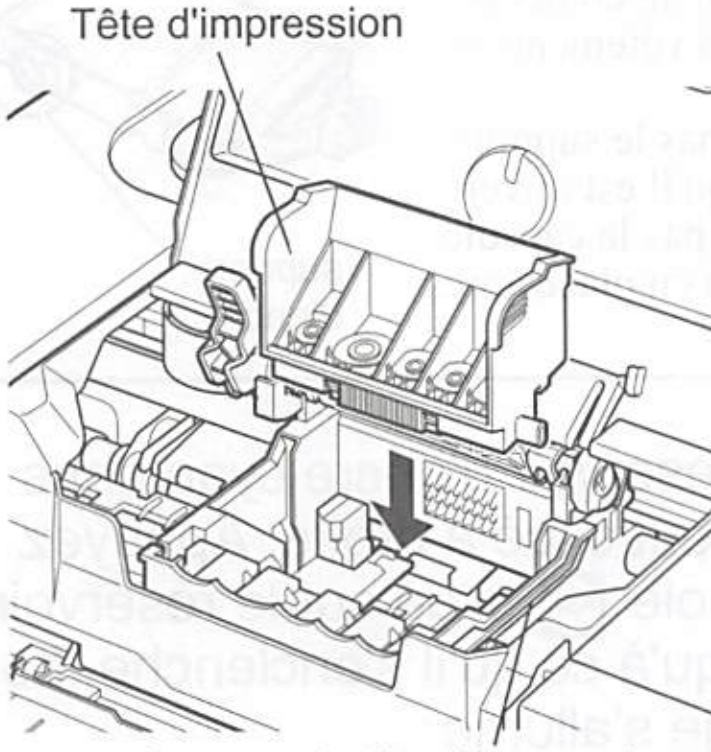

6 Placez la tête d'impression dans son support.

➡ Remarque

Faites attention à ne pas toucher les composants à l'intérieur de l'imprimante.

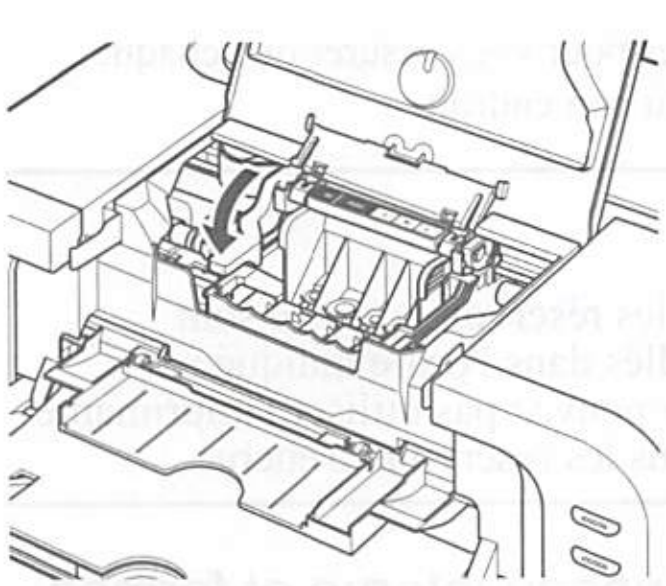

7 Maintenez-la en place en abaissant doucement le levier de verrouillage.

Ne touchez plus au levier une fois la tête d'impression installée.

Installation des réservoirs d'encre

⚠ Attention

- Pour des raisons de sécurité, gardez les réservoirs d'encre hors de portée des jeunes enfants.
- Ne laissez pas tomber les réservoirs d'encre et ne les remuez pas, car l'encre risque de couler et de tacher vos vêtements et vos mains.
- Veillez à retirer le film transparent du réservoir d'encre dans l'ordre exact indiqué à l'étape 2.

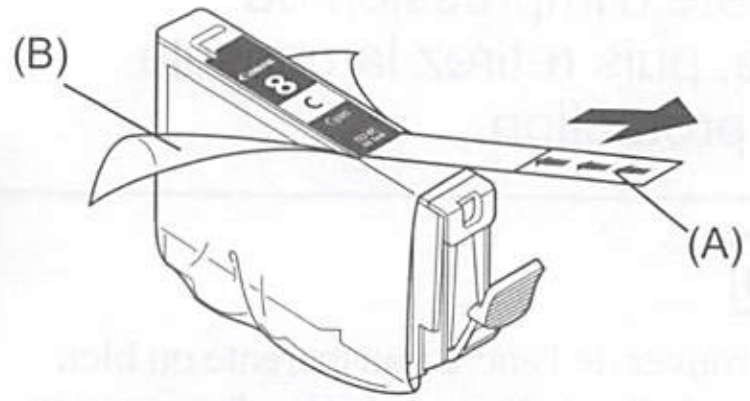

1 Déballez le réservoir d'encre cyan.

2 Tirez entièrement le ruban orange (A) dans le sens de la flèche, puis retirez le film transparent. Ensuite, retirez le film (B).

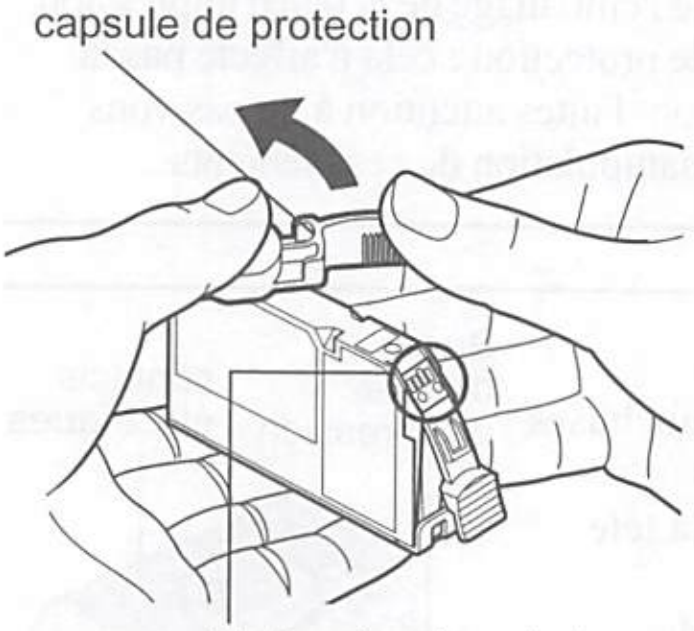

3 Tenez le réservoir d'encre comme le montre l'illustration et enlevez la capsule de protection orange située sous le réservoir d'encre.

➥ *Remarques*

- N'appuyez pas sur les côtés des réservoirs d'encre, car l'encre risque de couler et de tacher vos vêtements et vos mains.
- Ne touchez pas le support d'encre lorsqu'il est ouvert.
- Ne remettez pas la capsule de protection en place après l'avoir retirée.

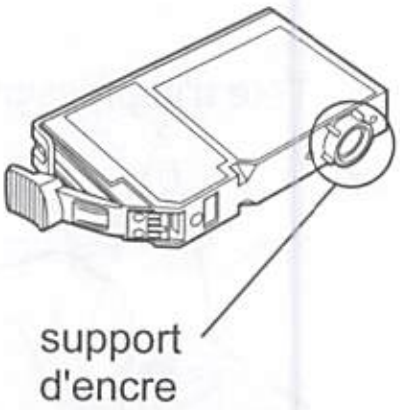

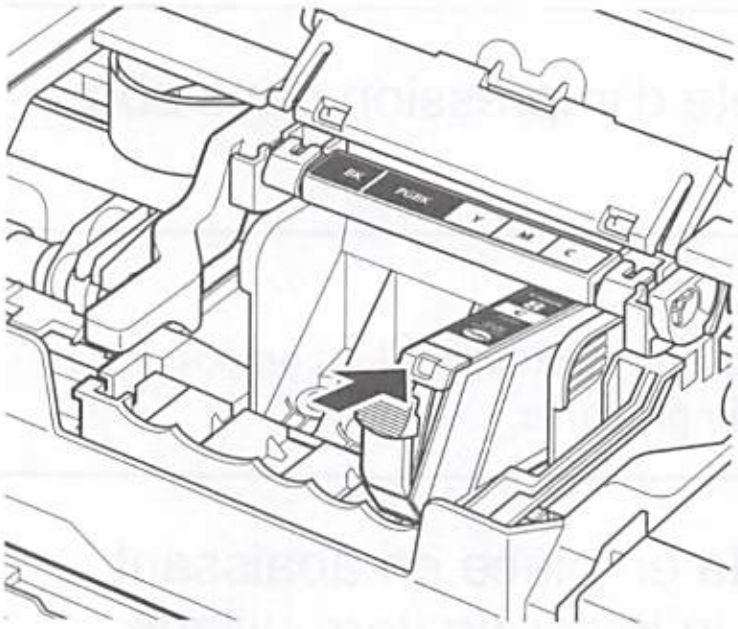

4 Insérez le réservoir d'encre cyan dans l'emplacement situé à droite. Appuyez sur le symbole PUSH situé sur le réservoir d'encre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le voyant rouge s'allume.

5 Suivez la même procédure pour installer les autres réservoirs d'encre dans les emplacements qui conviennent.

Vérifiez les étiquettes pour vous assurer que chaque réservoir se trouve au bon endroit.

Important

Assurez-vous que les réservoirs d'encre sont correctement installés dans l'ordre indiqué par l'étiquette. Vous ne pouvez pas utiliser l'imprimante avant d'installer tous les réservoirs d'encre.

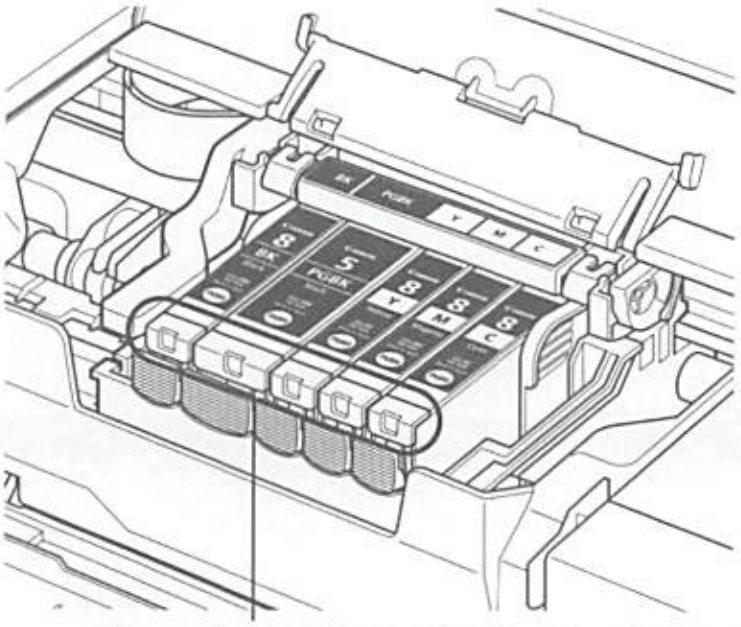

6 Reposez le panneau interne et fermez le capot supérieur.

➥ *Remarque*

Le voyant **ALARME** orange clignote toujours si un réservoir d'encre n'est pas correctement installé. Ouvrez le capot supérieur et vérifiez que tous les réservoirs d'encre sont installés dans l'ordre indiqué par l'étiquette.

Chargement du papier

Cette section décrit comment charger le papier ordinaire au format A4 (Lettre) dans le chargeur de feuilles automatique. Lors de l'alignement manuel de la tête d'impression, vous devez charger du papier dans le chargeur de feuilles automatique.

Important

- Chargez toujours le papier dans l'imprimante dans le sens de l'orientation Portrait. Le chargement de papier dans le sens de l'orientation Paysage peut provoquer un bourrage papier.
- Le découpage du papier ordinaire au format 4 x 6 pouces/101,6 x 152,4 mm ou 5 x 7 pouces/ 127 x 177,8 mm, ou 2,13 x 3,39 pouces/54,0 x 86,0 mm (Carte de crédit) pour un essai d'impression peut provoquer un bourrage papier.

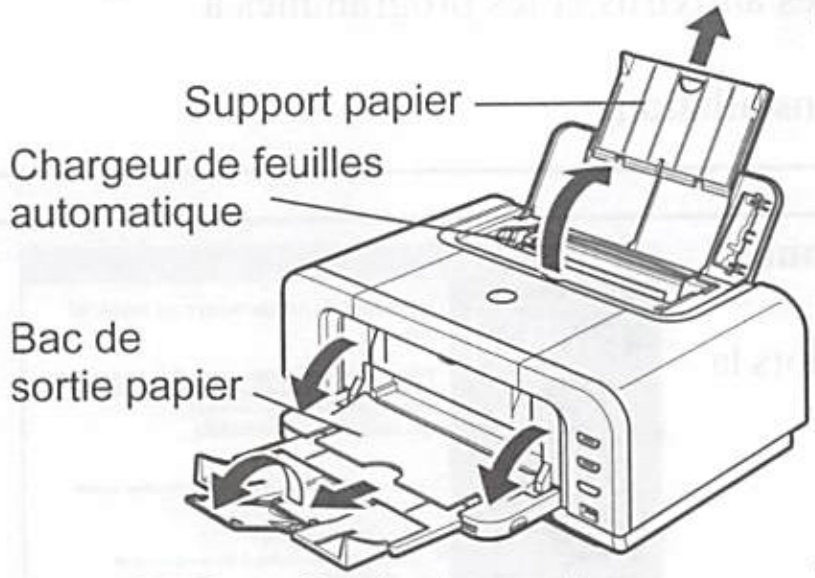

1 Retirez entièrement le support papier et le bac de sortie papier comme indiqué.

Placez vos doigts dans les encoches situées de chaque côté du bac de sortie papier et tirez-le pour l'ouvrir.

Remarque

Assurez-vous de bien utiliser vos deux mains pour maintenir et abaisser le bac de sortie papier.

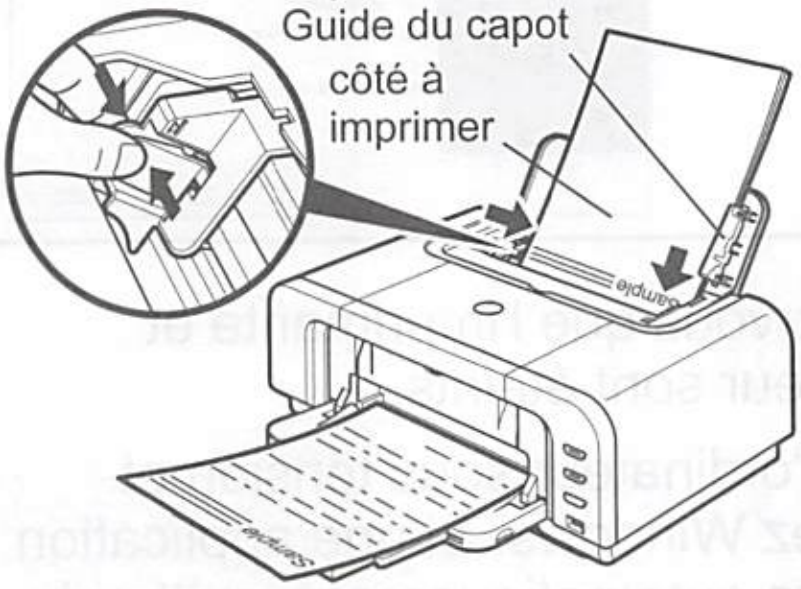

2 Chargez le papier et alignez-le avec le guide du capot qui se trouve à droite du support papier.

Vous pouvez charger jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire (64 g/m²). Ne dépassez pas cette limite.

3 Poussez le guide papier contre le côté gauche de la pile de papier.

Important

Assurez-vous que le guide du capot est levé quand vous placez du papier dans le chargeur de feuilles automatique.

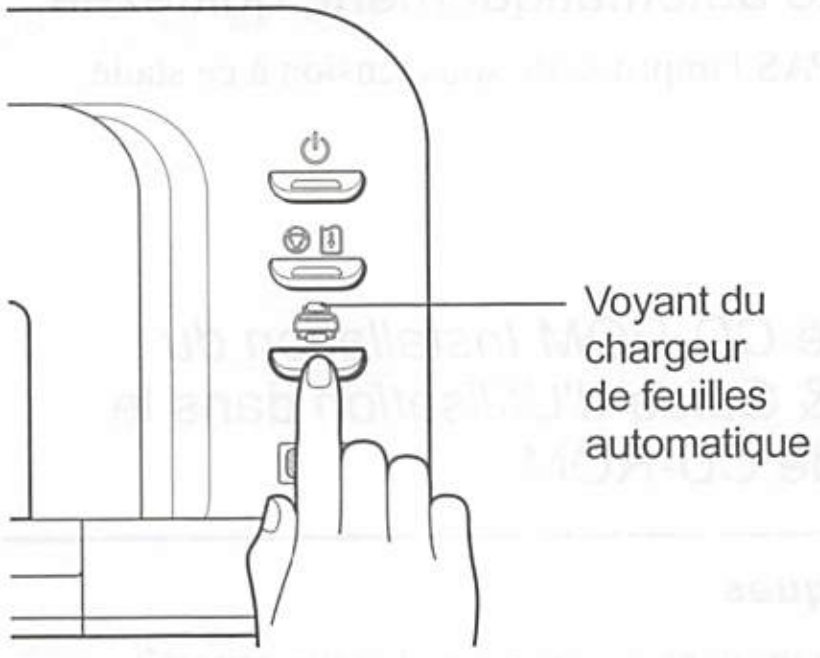

4 Assurez-vous que le voyant du chargeur de feuilles automatique est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le commutateur d'alimentation du papier.

Vous devez maintenant installer le pilote d'imprimante.

Windows® : Allez à la page 6
Mac® OS X : Allez à la page 9

Remarques

- Outre le chargeur de feuilles automatique, vous pouvez charger le papier dans la cassette. Pour plus d'informations sur le chargement du support d'impression dans la cassette, reportez-vous au *Guide d'Utilisation*.
- Vous pouvez également sélectionner l'alimentation papier depuis le pilote d'imprimante. Pour obtenir plus d'informations sur le pilote, reportez-vous au *Guide du pilote d'imprimante*.

Installation du pilote d'imprimante

Installation du pilote d'imprimante – Windows

Remarques

- Les écrans ci-dessous font référence à une installation sous Windows XP Service Pack 2. Ils peuvent être différents selon le système d'exploitation utilisé.
- Pour l'installation du pilote d'imprimante sous Windows XP ou Windows 2000, connectez-vous au système en tant que membre du groupe **Administrateurs**.
- Avant d'installer le pilote, désactivez tous les programmes antivirus et les programmes à chargement automatique.
- Ne changez pas d'utilisateur au cours de la procédure d'installation.

Si l'écran suivant apparaît automatiquement, cliquez sur **Annuler** pour quitter l'écran, puis éteignez l'imprimante. Débranchez ensuite le câble USB connecté à votre ordinateur. Reprenez alors la procédure à l'étape 3 pour installer le pilote d'imprimante.

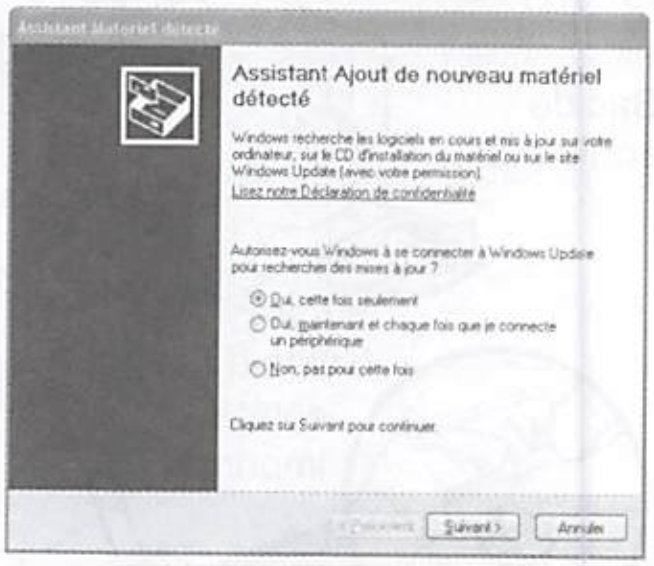

Assistant Ajout de nouveau matériel détecté

Windows recherche les logiciels en cours et mis à jour sur votre ordinateur, sur le CD d'installation du matériel ou sur le site Windows Update (avec votre permission).

Lisez notre Déclaration de confidentialité

Autorisez-vous Windows à se connecter à Windows Update pour rechercher des mises à jour ?

● Oui, cette fois seulement
○ Oui, maintenant et chaque fois que je connecte un périphérique
○ Non, pas pour cette fois

Cliquez sur Suivant pour continuer.

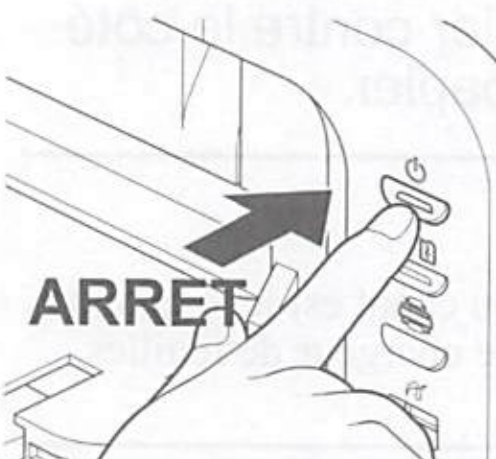

1 Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont éteints.

2 Mettez l'ordinateur sous tension et démarrez Windows. Si une application s'exécute automatiquement, quittez-la.

Ne mettez PAS l'imprimante sous tension à ce stade.

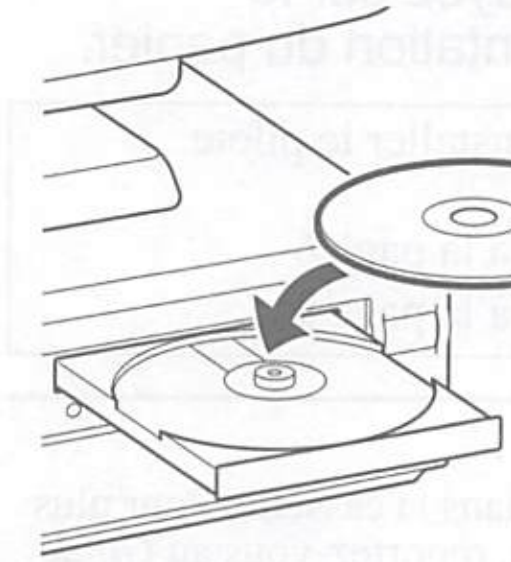

3 Placez le *CD-ROM Installation du logiciel & Guide d'Utilisation* dans le lecteur de CD-ROM.

Remarques

- Si l'écran invitant à choisir une langue apparaît, sélectionnez une langue, puis cliquez sur **Suivant**.
- Si le message de sélection du lieu s'affiche, sélectionnez votre lieu de résidence, puis cliquez sur **Suivant**.

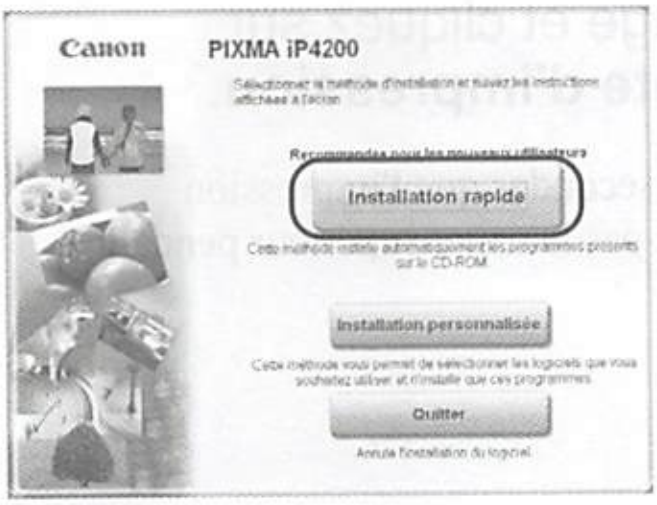
Canon
PIXMA iP4200
Installation rapide
Installation personnalisée
Quitter

Sélectionnez la méthode d'installation et suivez les instructions affichées à l'écran.

Recommandée pour les nouveaux utilisateurs

Cette méthode installe automatiquement les programmes présents sur le CD-ROM.

Cette méthode vous permet de sélectionner les logiciels que vous souhaitez utiliser et n'installe que ces programmes.

Annule l'installation du logiciel.

4 Suivez les instructions à l'écran. Lorsque l'écran présenté à gauche apparaît, cliquez sur **Installation rapide**.

➡Remarques

- Lorsque vous sélectionnez **Installation rapide**, les éléments figurant sur le CD-ROM sont installés automatiquement.
  Pour installer des programmes particuliers, cliquez sur **Installation personnalisée** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Pour installer PhotoRecord, cliquez sur **Installation personnalisée** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

5 Lorsque la liste d'applications à installer apparaît, vérifiez son contenu, cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Placez le curseur sur les différents éléments pour afficher les explications relatives à chaque application.

6 Lisez le **contrat de licence**, puis cliquez sur **Oui**.

Lorsqu'un message vous invitant à confirmer le redémarrage de l'ordinateur apparaît à l'écran, cliquez sur **OK**.

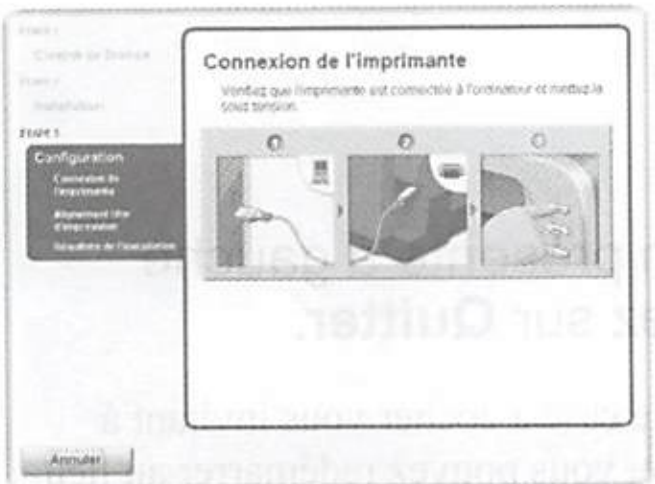
ETAPE 1
Contrat de licence
ETAPE 2
Installation
ETAPE 3
Configuration
Connexion de l'imprimante
Alignement tête d'impression
Résultats de l'installation
Annuler

Connexion de l'imprimante

Vérifiez que l'imprimante est connectée à l'ordinateur et mettez-la sous tension.

7 Lorsque l'écran présenté à gauche apparaît, connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

8 Mettez l'imprimante sous tension.

Lorsqu'un message vous invitant à confirmer le redémarrage de l'ordinateur apparaît à l'écran, cliquez sur **OK**.

➡Remarque

Si la connexion n'est pas reconnue, reportez-vous à la section « Impossible d'installer le pilote d'imprimante » du *Guide d'Utilisation*.

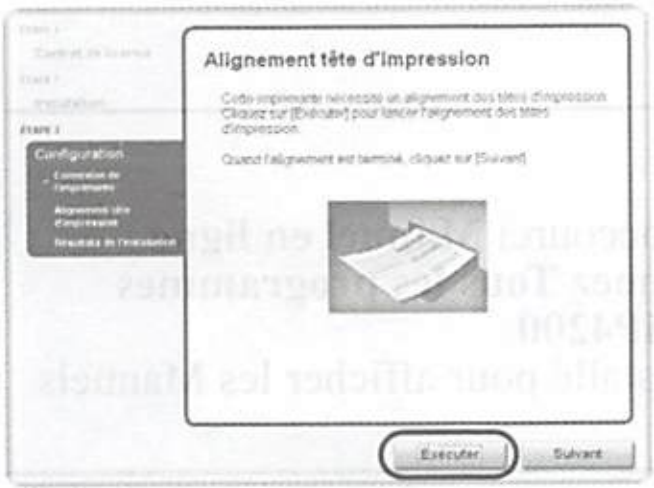
ETAPE 1
Contrat de licence
ETAPE 2
Installation
ETAPE 3
Configuration
Connexion de l'imprimante
Alignement tête d'impression
Résultats de l'installation
Exécuter
Suivant

Alignement tête d'impression

Cette imprimante nécessite un alignement des têtes d'impression. Cliquez sur [Exécuter] pour lancer l'alignement des têtes d'impression.

Quand l'alignement est terminé, cliquez sur [Suivant].

9 Lorsque l'écran présenté à gauche apparaît, chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le chargeur de feuilles automatique.

10 Cliquez sur **Exécuter**.

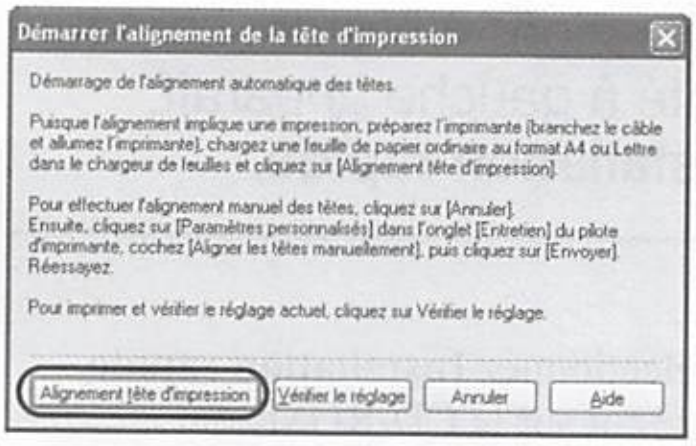

Démarrer l'alignement de la tête d'impression

Démarrage de l'alignement automatique des têtes.

Puisque l'alignement implique une impression, préparez l'imprimante (branchez le câble et allumez l'imprimante), chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le chargeur de feuilles et cliquez sur [Alignement tête d'impression].

Pour effectuer l'alignement manuel des têtes, cliquez sur [Annuler].
Ensuite, cliquez sur [Paramètres personnalisés] dans l'onglet [Entretien] du pilote d'imprimante, cochez [Aligner les têtes manuellement], puis cliquez sur [Envoyer].
Réessayez.

Pour imprimer et vérifier le réglage actuel, cliquez sur Vérifier le réglage.

11 Lisez le message et cliquez sur **Alignement tête d'impression**.

Patientez environ 80 secondes que l'impression commence. N'ouvrez pas le capot supérieur pendant l'impression.

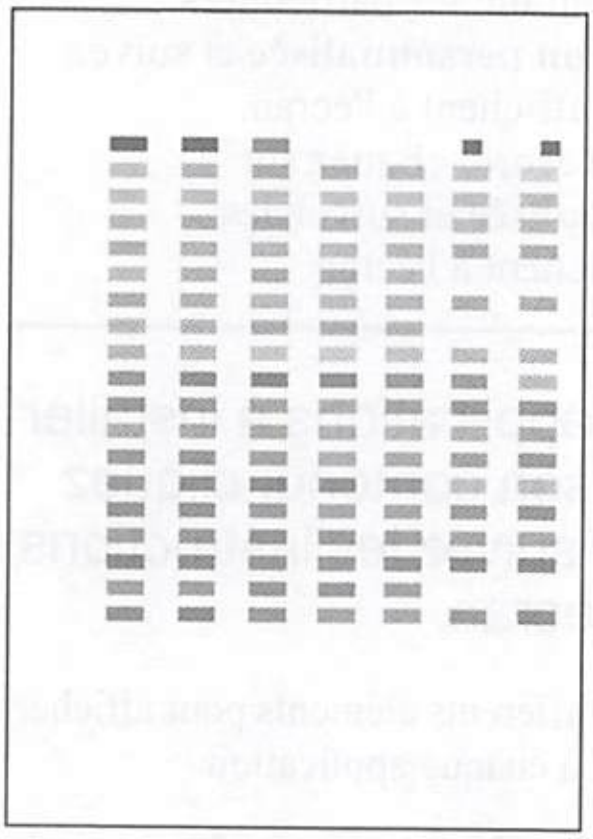

12 Assurez-vous que le motif présenté à gauche est imprimé.

La tête d'impression s'aligne automatiquement. Vous pouvez désormais utiliser l'imprimante.

Remarques

- Si l'impression du motif échoue, reportez-vous à la section « Onze clignotements » sous « Le voyant ALARME orange clignote » du *Guide d'Utilisation*.
- Le motif s'imprime en noir et bleu.

13 Une fois l'alignement de la tête d'impression terminé, cliquez sur **Suivant**.

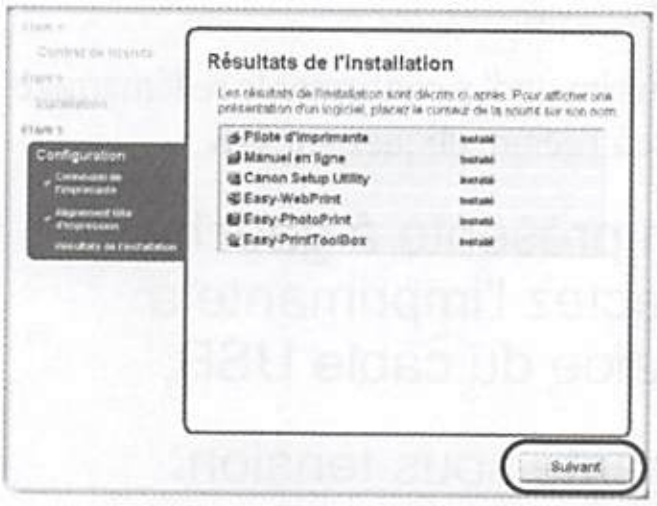

Résultats de l'installation

Les résultats de l'installation sont décrits ci-après. Pour afficher une présentation d'un logiciel, placez le curseur de la souris sur son nom.

Pilote d'imprimante	Installé
Manuel en ligne	Installé
Canon Setup Utility	Installé
Easy-WebPrint	Installé
Easy-PhotoPrint	Installé
Easy-PrintToolBox	Installé

14 Lorsque l'écran **Résultats de l'installation** apparaît, cliquez sur **Suivant**.

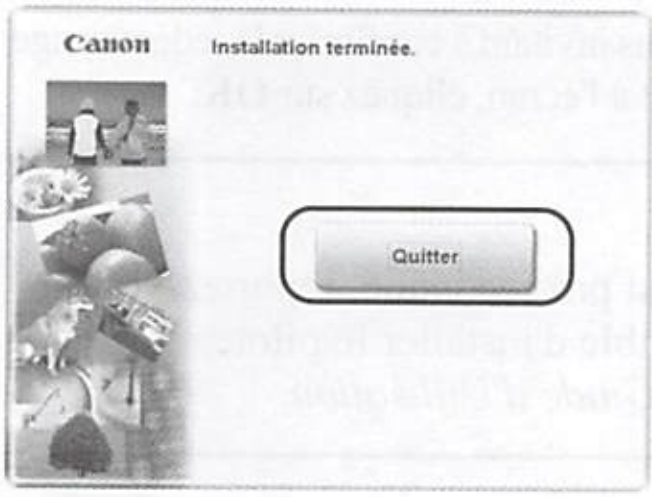

Installation terminée.

15 Lorsque l'écran présenté à gauche apparaît, cliquez sur **Quitter**.

Si l'écran présente une case à cocher vous invitant à redémarrer le système, vous pouvez redémarrer au lieu de simplement quitter le programme. Pour redémarrer le système, activez la case à cocher et cliquez sur **Redémarrer**.

Remarques

- Pour afficher le Manuel en ligne, double-cliquez sur l'icône de raccourci **Manuel en ligne iP4200** située sur le bureau ou cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Tous les programmes** (ou **Programmes**), **Manuel Canon iP4200** et **Manuel en ligne iP4200**.
- Microsoft Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure doit être installé pour afficher les Manuels en ligne.

Installation du pilote d'imprimante – Macintosh®

Remarques

- Ne retirez pas et n'insérez pas le câble USB au cours de l'installation car vous pourriez altérer le fonctionnement de l'ordinateur ou de l'imprimante.
- Avant d'installer le pilote, désactivez tous les programmes antivirus et les programmes à chargement automatique ou supprimez-les de votre dossier système.

1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

2 Mettez le Mac sous tension.

3 Placez le *CD-ROM Installation du logiciel & Guide d'Utilisation* dans le lecteur de CD-ROM.

Remarque

Si le CD-ROM ne démarre pas automatiquement, cliquez sur l'icône du **CD-ROM** située sur le bureau.

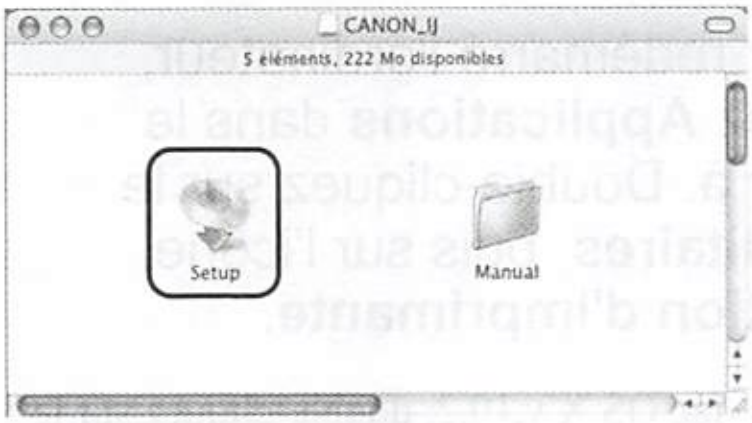

4 Double-cliquez sur l'icône **Setup**.

5 Lorsque l'écran d'**authentification** apparaît, entrez votre nom d'administrateur et votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

Remarques

- Si vous ne connaissez pas votre nom d'administrateur ou votre mot de passe, cliquez sur (?) dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent.
- Si l'écran **Sélectionner la langue** apparaît, sélectionnez une langue, puis cliquez sur **Suivant**.
- Si le message de sélection du lieu s'affiche, sélectionnez votre lieu de résidence, puis cliquez sur **Suivant**.

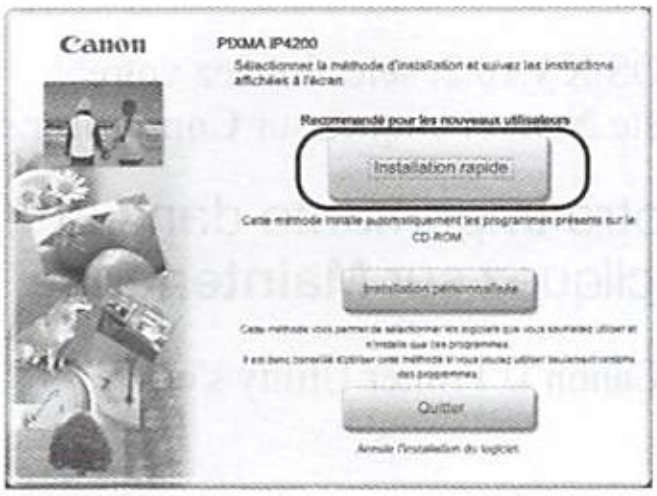

Sélectionnez la méthode d'installation et suivez les instructions affichées à l'écran

Recommandé pour les nouveaux utilisateurs

Cette méthode installe automatiquement les programmes présents sur le CD-ROM

Cette méthode vous permet de sélectionner les logiciels que vous souhaitez utiliser et n'installe que ces programmes.
Il est donc conseillé d'utiliser cette méthode si vous voulez utiliser seulement certains des programmes.

Annule l'installation du logiciel

6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Lorsque l'écran présenté à gauche apparaît, cliquez sur **Installation rapide**.

Remarque

Lorsque vous sélectionnez **Installation rapide**, les éléments figurant sur le CD-ROM sont installés automatiquement.
Pour installer des programmes particuliers, cliquez sur **Installation personnalisée** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

7 Lorsque la liste d'applications à installer apparaît, vérifiez son contenu, cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Placez le curseur sur les différents éléments pour afficher les explications relatives à chaque application.

8 Lisez le **Contrat de licence**, puis cliquez sur **Oui**.

➥Remarque

Lorsque l'écran **Alignement de la tête d'impression recommandé** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

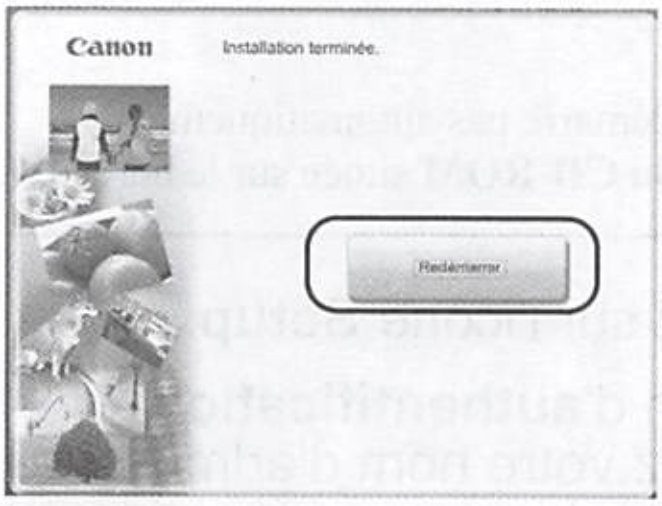
Canon
Installation terminée.
Redémarrer

9 Lorsque l'écran présenté à gauche apparaît, cliquez sur **Redémarrer**.

10 Chargez une feuille au format A4 ou Lettre dans le chargeur automatique.

11 Après avoir redémarré l'ordinateur, sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller à**. Double-cliquez sur le dossier **Utilitaires**, puis sur l'icône **Configuration d'imprimante**.

Si vous utilisez Mac OS X v.10.2, double-cliquez sur le dossier **Utilitaires** puis double-cliquez sur l'icône **Centre d'impression**.

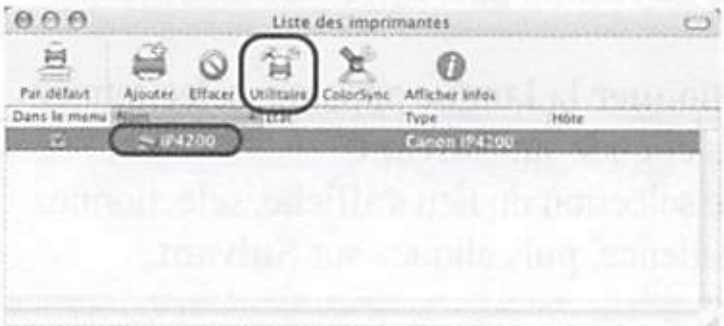
Liste des imprimantes
Par défaut
Ajouter
Effacer
Utilitaire
ColorSync
Afficher infos
Dans le menu
Nom
État
Type
Hôte
iP4200
Canon iP4200

12 Sélectionnez votre imprimante dans la liste **Nom** et cliquez sur **Utilitaire**.

Si votre imprimante n'est pas affichée dans **Liste des imprimantes**, cliquez sur **Ajouter** pour ajouter l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide relative à l'utilitaire Configuration d'imprimante dans l'aide du Mac.

Si vous utilisez Mac OS X v.10.2, sélectionnez votre imprimante dans la liste **Nom** et cliquez sur **Configurer**.

13 Sélectionnez votre imprimante dans la liste **Produit** et cliquez sur **Maintenance**.

La boîte de dialogue Canon IJ Printer Utility s'ouvre.

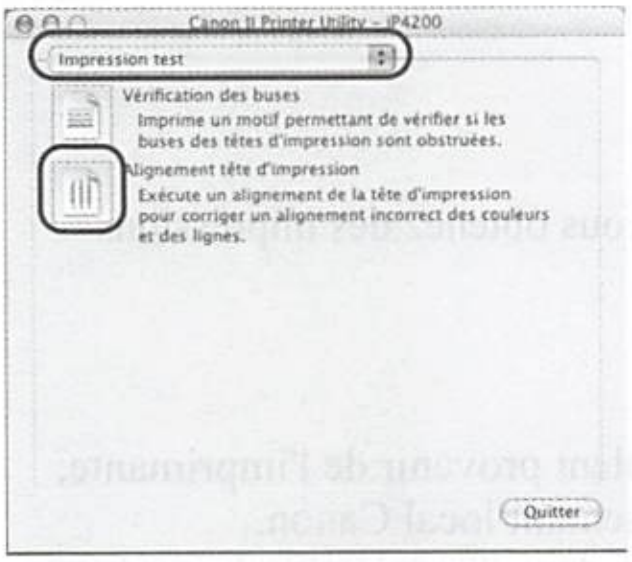

Vérification des buses

Imprime un motif permettant de vérifier si les buses des têtes d'impression sont obstruées.

Alignement tête d'impression

Exécute un alignement de la tête d'impression pour corriger un alignement incorrect des couleurs et des lignes.

14 Sélectionnez **Impression test** dans le menu contextuel, puis cliquez sur **Alignement tête d'impression**.

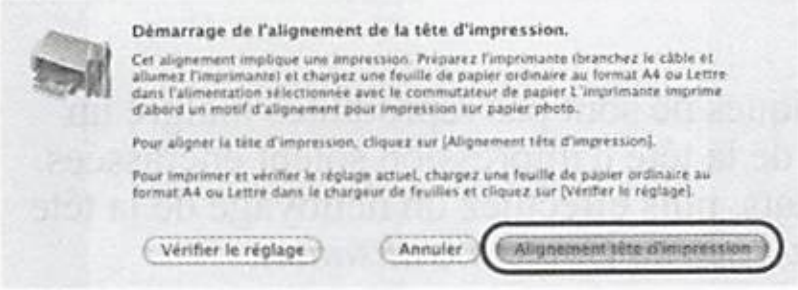

Démarrage de l'alignement de la tête d'impression.

Cet alignement implique une impression. Préparez l'imprimante (branchez le câble et allumez l'imprimante) et chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans l'alimentation sélectionnée avec le commutateur de papier. L'imprimante imprime d'abord un motif d'alignement pour impression sur papier photo.

Pour aligner la tête d'impression, cliquez sur [Alignement tête d'impression].

Pour imprimer et vérifier le réglage actuel, chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le chargeur de feuilles et cliquez sur [Vérifier le réglage].

15 Lisez le message et cliquez sur **Alignement tête d'impression**.

Patientez environ 80 secondes que l'impression commence. N'ouvrez pas le capot supérieur pendant l'impression.

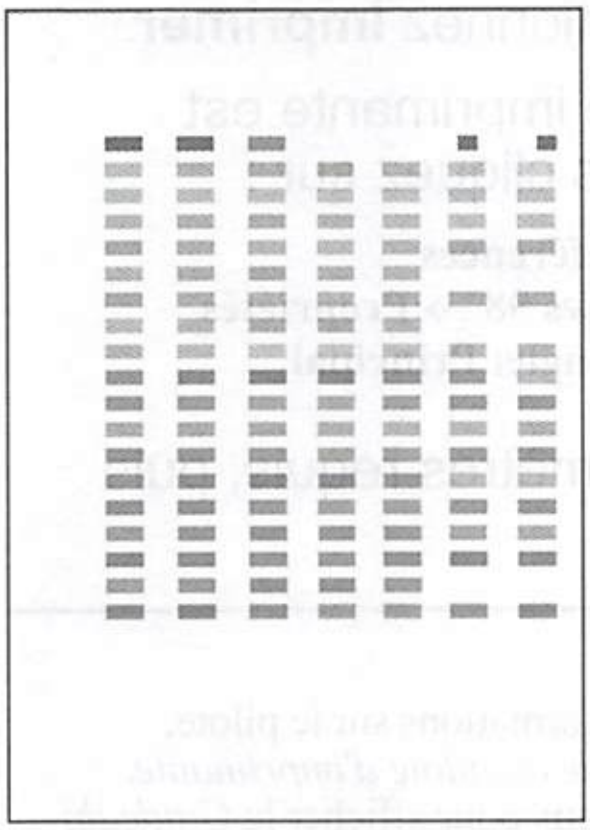

16 Assurez-vous que le motif présenté à gauche est imprimé.

La tête d'impression s'aligne automatiquement.

Vous pouvez désormais utiliser l'imprimante.

➥*Remarques*

- Si l'impression du motif échoue, reportez-vous à la section « Onze clignotements » sous « Le voyant ALARME orange clignote » du *Guide d'Utilisation*.
- Le motif s'imprime en noir et bleu.

➥*Remarques*

- Pour afficher le Manuel en ligne, double-cliquez sur l'alias **Manuel en ligne iP4200** situé sur le bureau.
- Pour installer le *Guide d'Utilisation* dans une autre langue que celle installée, double-cliquez sur le dossier **Manuel** du *CD-ROM Installation du logiciel & Guide d'Utilisation*, dossier **Canon**, puis copiez le dossier correspondant à la langue souhaitée sur votre disque dur.

Opérations de base

En définissant les paramètres d'impression en fonction de vos besoins, vous obtenez des impressions de meilleure qualité.

⚠ Attention

- Si de la fumée, des odeurs inhabituelles ou des bruits étranges semblent provenir de l'imprimante, éteignez-la immédiatement et débranchez-la. Contactez votre représentant local Canon.
- Pour éviter toute blessure, ne placez jamais votre main ou vos doigts dans l'imprimante lorsqu'une impression est en cours.

➡Remarque

Si les impressions ne sont pas nettes ou si des couleurs spécifiques ne sont pas reproduites malgré un niveau d'encre plus que suffisant, il est possible que les buses de la tête d'impression soient encrassées. Imprimez le motif de vérification des buses, vérifiez les résultats, puis effectuez un nettoyage de la tête d'impression. Pour plus d'informations sur l'entretien, reportez-vous au *Guide d'Utilisation*.

Impression sous Windows

1 Dans le menu Fichier de votre application, sélectionnez **Imprimer**.

2 Vérifiez que votre imprimante est sélectionnée, puis cliquez sur :

- Windows XP → **Préférences**
- Windows Me/Windows 98 → **Propriétés**
- Windows 2000 → onglet **Principal**

3 Indiquez les paramètres requis, puis cliquez sur **OK**.

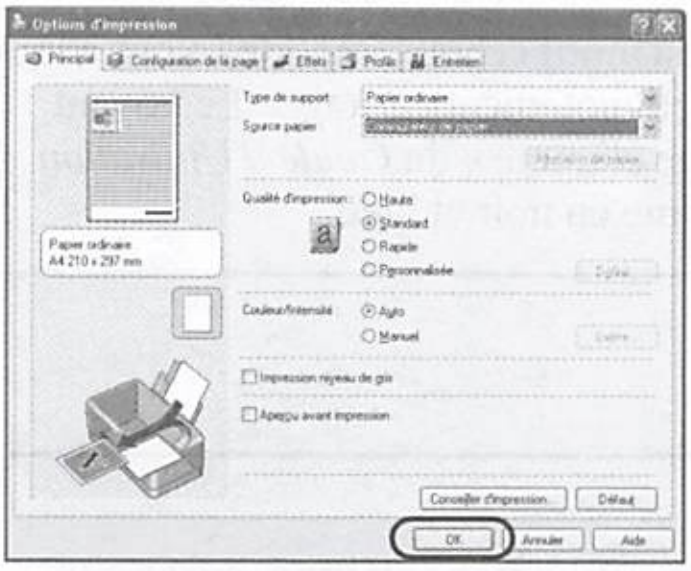

Options d'impression

Principal | Configuration de la page | Effets | Profils | Entretien

Type de support : Papier ordinaire

Papier ordinaire
A4 210 x 297 mm

Qualité d'impression : ○ Haute ● Standard ○ Rapide ○ Personnalisée

Couleur/Intensité : ● Auto ○ Manuel

☐ Impression niveau de gris

☐ Aperçu avant impression

➡Remarques

- Pour obtenir plus d'informations sur le pilote, reportez-vous au *Guide du pilote d'imprimante*.
- Cliquez sur **Instructions** pour afficher le *Guide du pilote d'imprimante*. Si le Manuel en ligne n'est pas installé, **Instructions** ne s'affiche pas.

---

4 Assurez-vous que le voyant correspondant à l'alimentation papier sélectionnée est allumé.

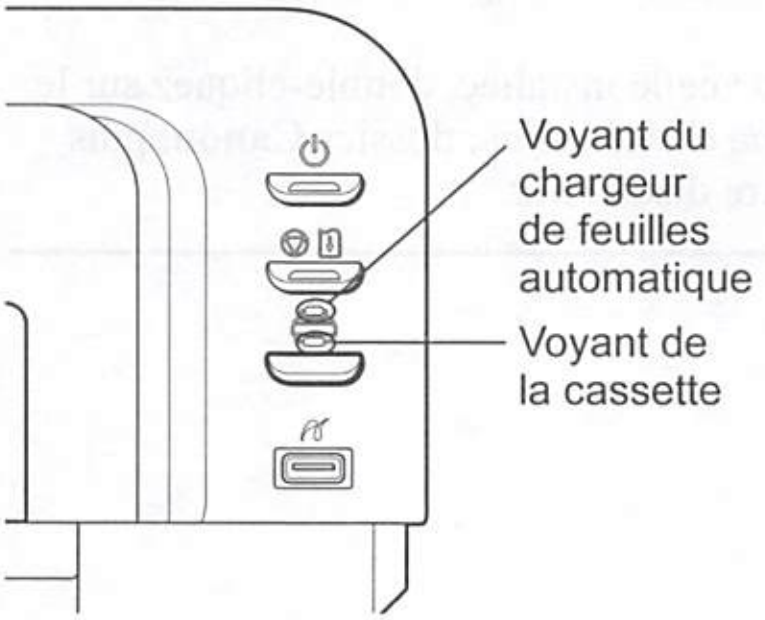

Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le commutateur d'alimentation du papier de l'imprimante.
Si vous ne pouvez pas sélectionner l'alimentation papier, reportez-vous au *Guide du pilote d'imprimante*.

5 Pour lancer l'impression, cliquez sur **Imprimer**.

L'impression débute quelques instants après.

Impression sous Macintosh

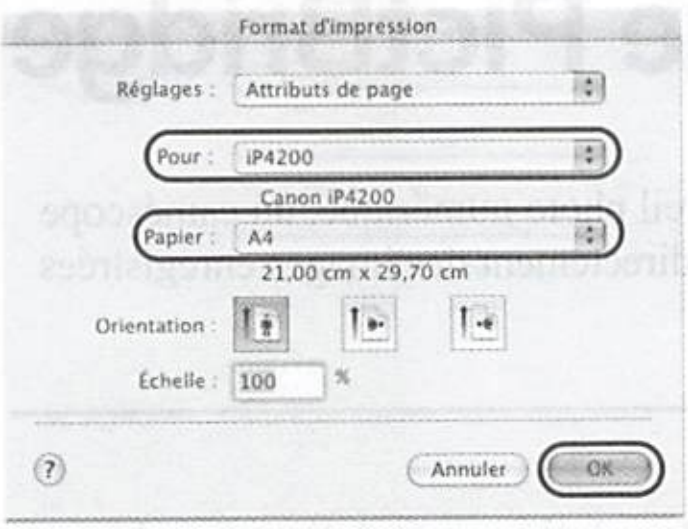
Format d'impression

Réglages : Attributs de page

Pour : iP4200

Canon iP4200

Papier : A4

21,00 cm x 29,70 cm

Orientation :

Échelle : 100 %

1 Dans le menu Fichier de votre application, sélectionnez **Format d'impression**.

2 Sélectionnez le modèle de votre imprimante dans **Pour**.

3 Sélectionnez le format de papier à utiliser.

4 Cliquez sur **OK**.

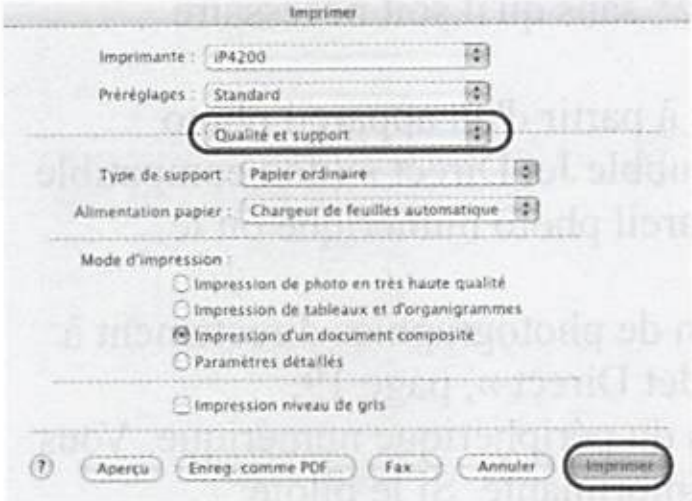
Imprimer

Imprimante : iP4200

Préréglages : Standard

Qualité et support

Type de support : Papier ordinaire

Alimentation papier : Chargeur de feuilles automatique

Mode d'impression :

○ Impression de photo en très haute qualité

○ Impression de tableaux et d'organigrammes

● Impression d'un document composite

○ Paramètres détaillés

☐ Impression niveau de gris

5 Dans le menu Fichier de votre application, sélectionnez **Imprimer**.

6 Sélectionnez **Qualité et Support** dans le menu déroulant.

7 Indiquez les paramètres d'impression en fonction de vos besoins.

➡Remarques

- Pour obtenir plus d'informations sur le pilote, reportez-vous au *Guide du pilote d'imprimante*.
- Cliquez sur ? pour afficher le *Guide du pilote d'imprimante*. Si le manuel en ligne n'est pas installé, le *Guide du pilote d'imprimante* ne s'affiche pas, même lorsque vous cliquez sur ?.

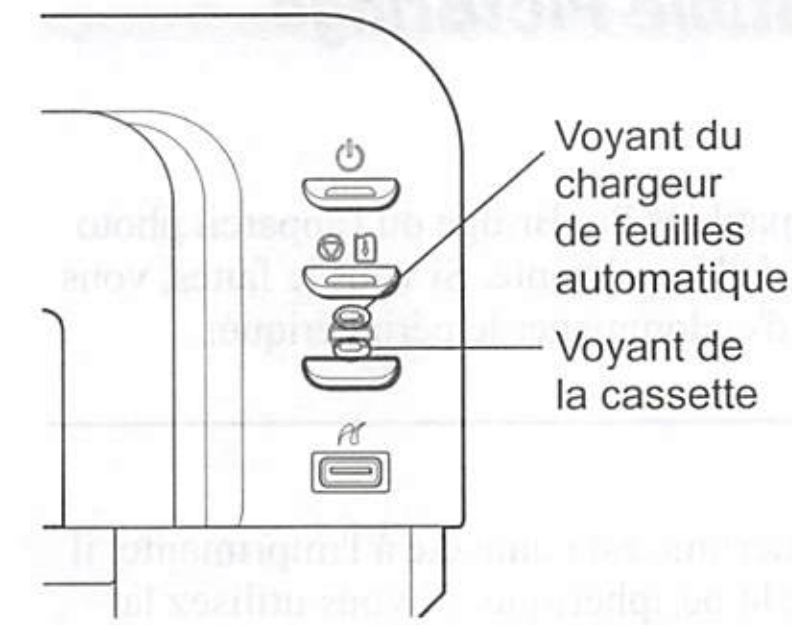

8 Assurez-vous que le voyant correspondant à l'alimentation papier sélectionnée est allumé.

Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le commutateur d'alimentation du papier de l'imprimante.
Si vous ne pouvez pas sélectionner l'alimentation papier, reportez-vous au *Guide du pilote d'imprimante*.

9 Cliquez sur **Imprimer**.

L'impression débute quelques instants après.

Impression de photographies directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge

La connexion d'un périphérique compatible PictBridge, tel qu'un appareil photo numérique, un caméscope numérique ou un téléphone mobile, à l'imprimante permet d'imprimer directement des images enregistrées sans passer par un ordinateur.

➡Remarques

- PictBridge est une norme qui rend possibles un certain nombre de solutions en relation avec les photos numériques, notamment l'impression directe de photos à partir d'un appareil photo numérique, d'un caméscope numérique ou d'un téléphone mobile* sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un ordinateur.
- Canon « Bubble Jet Direct » vous permet d'imprimer des photos à partir d'un appareil photo numérique ou d'un caméscope numérique compatible Canon « Bubble Jet Direct » (non compatible « PictBridge ») sans ordinateur, en connectant simplement l'appareil photo numérique ou le caméscope numérique à cette imprimante.
  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photographies directement à partir d'un appareil photo numérique compatible Canon Bubble Jet Direct », page 19.
- La tête d'impression ne peut être alignée à l'aide des commandes du périphérique numérique. Vous pouvez aligner la tête d'impression à l'aide des commandes de l'imprimante. Si le pilote d'imprimante n'est pas installé sur l'ordinateur, alignez la tête d'impression de la manière suivante : Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et chargez une feuille au format A4 ou Lettre dans le chargeur de feuilles automatique. Maintenez le bouton **REPRENDRE/ANNULER** enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'**ALIMENTATION** clignote quatre fois.

* Ci-après, l'appareil photo numérique compatible avec PictBridge, le caméscope numérique ou le téléphone mobile équipé d'un appareil photo sont collectivement désignés par le terme « périphérique compatible PictBridge ».

Connexion d'un périphérique compatible PictBridge

⚠ Attention

Ne connectez aucun équipement autre que les périphériques compatibles PictBridge ou l'appareil photo compatible Canon Bubble Jet Direct au port d'impression directe de l'imprimante. Si vous le faites, vous risquez de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager le périphérique.

➡Remarque

Lors de l'impression de photos pendant que le périphérique numérique est connecté à l'imprimante, il est conseillé d'utiliser l'adaptateur secteur alternatif fourni avec le périphérique. Si vous utilisez la batterie de ce dernier, prenez soin de la charger complètement.

---

1 Allumez l'imprimante.

2 Mettez du papier dans l'imprimante.

3 Connectez le périphérique compatible PictBridge à l'imprimante.

➥Remarque

En fonction du modèle ou de la marque de votre périphérique, il peut être nécessaire de sélectionner un mode d'impression de photos compatible PictBridge avant de connecter le périphérique.
Vous pouvez également être amené à mettre le périphérique sous tension ou à sélectionner manuellement le mode Lecture après avoir connecté le périphérique à l'imprimante.
Effectuez les opérations nécessaires conformément au manuel d'instructions fourni avec votre périphérique.

(1) Assurez-vous que le périphérique est hors tension.
(2) Connectez le périphérique à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni avec le périphérique (pour la connexion à un ordinateur).

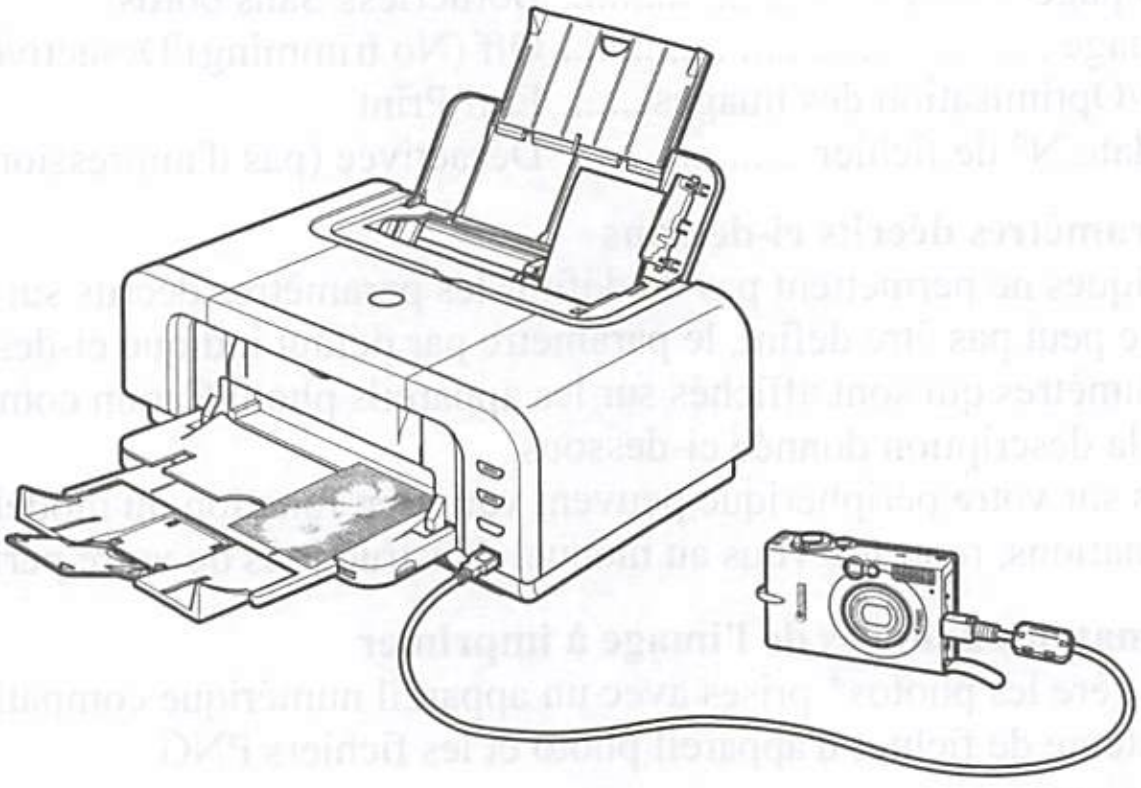

➥Remarque

Certains types de périphériques compatibles PictBridge se mettent automatiquement sous tension au moment de leur connexion à l'imprimante. Si le périphérique ne se met pas automatiquement sous tension, faites-le manuellement.

(3) Mettez le périphérique sous tension et configurez-le pour l'impression directe.
Lorsque la connexion entre le périphérique et l'imprimante est établie, le voyant d'**ALIMENTATION** de l'imprimante clignote deux fois.
* La procédure de mise sous tension peut varier en fonction du modèle ou de la marque du périphérique.

L'une des icônes suivantes s'affichera sur l'écran LCD du périphérique lorsque l'imprimante est correctement connectée.

Périphérique compatible PictBridge.

Appareil photo numérique compatible Canon Bubble Jet Direct.

Impression de photographies directement à partir d'un périphérique compatible PictBridge

Activation ou modification des paramètres d'impression PictBridge de votre appareil photo

Pour modifier les paramètres d'impression PictBridge, utilisez le périphérique pour sélectionner le mode de configuration de l'impression PictBridge, puis confirmez ou modifiez les paramètres définis.

Lorsqu'un périphérique compatible PictBridge est connecté et que l'impression est lancée sans qu'aucune option d'impression ne soit sélectionnée, cette imprimante utilise les paramètres par défaut suivants :

- Paper size/Format papier................................ 10 x 15 cm/4 x 6 pouces
- Paper type/Type de papier .... Photo (Papier Photo Glacé Extra)
- Layout/Mise en page .... Borderless/Sans bords
- Trimming/Rognage... Off (No trimming)/Désactivé (pas de rognage)
- Image optimize/Optimisation des images .... Exif Print
- Impression de date/N° de fichier.................... Désactivée (pas d'impression)

À propos des paramètres décrits ci-dessous

Certains périphériques ne permettent pas de définir les paramètres décrits sur les pages suivantes. Si un paramètre ne peut pas être défini, le paramètre par défaut indiqué ci-dessus est utilisé. Les noms des paramètres qui sont affichés sur les appareils photo Canon compatibles PictBridge sont utilisés dans la description donnée ci-dessous.
Les noms affichés sur votre périphérique peuvent varier en fonction du modèle ou de la marque. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions de votre périphérique.

À propos du format des données de l'image à imprimer

Cette imprimante gère les photos* prises avec un appareil numérique compatible avec la règle de conception du système de fichier d'appareil photo et les fichiers PNG.

* compatible Exif2.21

À propos de « Paper size/Format papier » et de « Paper type/Type de papier »

Pour imprimer sur du papier photo professionnel, sélectionnez **Fast Photo/Photo rapide** dans **Paper type/Type de papier** sur l'écran du périphérique. Sélectionnez **Photo** pour imprimer sur du papier photo glacé extra.
Il est possible de charger les formats et types de papier suivants dans l'imprimante en sélectionnant les options **Paper size/Format papier** et **Paper type/Type de papier**.

Paramètre « Paper size/ Format papier »	Paramètre « Paper type/ Format papier »	Papier chargé dans l'imprimante
4 x 6 pouces - 101,6 x 152,4 mm (Standard)	Papier Photo (Standard)	Papier Photo Glacé Extra
	Photo Rapide	Papier Photo Professionnel
	Papier Photo	Papier Photo Satiné
	Papier Photo	Papier Photo Glacé
	Papier Photo	Papier Photo Glacé Standard
	Papier Photo	Photos Autocollantes*[1]
13 x 18 cm/5 x 7 pouces*[2]	Papier Photo	Papier Photo Glacé Extra

Paramètre « Paper size/ Format papier »	Paramètre « Paper type/ Format papier »	Papier chargé dans l'imprimante
A4[*3][*4]	Papier Photo	Papier Photo Glacé Extra
	Photo Rapide	Papier Photo Professionnel
	Papier Photo	Papier Photo Satiné
	Papier Photo	Papier Photo Glacé
	Papier Photo	Papier Photo Glacé Standard
5,4 x 8,6 cm/Carte de crédit	Papier Photo	Papier Photo Glacé

[*1] Ce papier est utilisé exclusivement pour imprimer des photos adhésives. Lors d'une impression sur du papier adhésif, sélectionnez **10 x 15 cm/4 x 6 pouces** dans **Paper size/Format papier**.

[*2] Ce format ne peut être sélectionné que pour les périphériques Canon compatibles PictBridge. (Notez qu'il ne peut pas être sélectionné pour certains modèles.)

[*3] Vous pouvez sélectionnez **Plain Paper/Papier ordinaire** dans **Paper type/Type de papier** quand vous sélectionnez **A4** dans **Paper size/Format papier**. Quand vous sélectionnez **Plain Paper/Papier ordinaire** dans **Paper type/Type de papier**, l'impression s'effectue avec marges même si vous sélectionnez **Borderless/Sans bords** dans **Layout/Présentation**.

[*4] Quand vous sélectionnez **A4** dans **Paper size/Format papier**, vous pouvez imprimer une présentation 8-Plus.

À propos des options « Layout/Présentation » et « Trimming/Rognage »

Par défaut, l'option **Borderless/Sans bords** est sélectionnée dans **Layout/Présentation** et l'option **Off (No trimming)/Désactivé (pas de rognage)** est sélectionnée dans **Trimming/Rognage**.

Remarque

Quand vous imprimez sur des photos autocollantes (PS-101) (8-Plus), utilisez les paramètres suivants.

(1) Sélectionnez Chargeur de feuilles automatique comme alimentation papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Opérations de base », page 12.
Chargez toujours les photos autocollantes (PS-101) dans le chargeur de feuilles automatique.

(2) Sélectionnez **10 x 15 cm/4 x 6 pouces** dans **Paper size/Format papier**, et **Photo** dans **Paper type/Type de papier**.

(3) Sélectionnez **N-up/N-plus** dans **Layout/Présentation**, puis sélectionnez **16**.
Certains périphériques compatibles PictBridge affichent l'option **Layout/Présentation** ; **8-plus**, **8-plus**, **8-plus** et **8-plus**. Dans ce cas, sélectionnez toujours **8-Plus**.
S'il n'y a pas d'option sur le périphérique compatible PictBridge qui correspond à 8-Plus, 8-Plus, 8-Plus ou 8-Plus, vous ne pouvez pas imprimer sur les autocollants.

À propos de « Image optimize/Optimisation Image »

Par défaut, l'option **Exif Print** est sélectionnée pour cette imprimante.

Si vous utilisez un périphérique Canon compatible PictBridge, vous pouvez sélectionner **VIVID**, **NR** ou **VIVID+NR**. (Notez que ces options ne peuvent pas être sélectionnées pour certains modèles.)

Remarques

- Lorsque **VIVID** est sélectionné, les verts et les bleus s'impriment avec éclat.
- Lorsque **NR** (Noise Reduction, réduction du bruit) est sélectionné, le bruit des parties bleues, telles que le ciel, et des parties noires est supprimé.
- Lorsque **VIVID+NR** est sélectionné, les fonctions de **VIVID** et **NR** sont exécutées.

A propos de l'option « Date/File No. print/Impression de date/N° de fichier »
Par défaut, l'option **Off/Désactivée** est sélectionnée pour cette imprimante.

Si vous sélectionnez une image à laquelle la date de prise de vue a été intégrée à l'aide d'un appareil photo avec le mode d'impression, sélectionnez **Off/Désactivée** pour désactiver cette fonction. Si vous sélectionnez **Date, File No./N° de fichier** ou **Both/les deux**, la date et/ou le numéro de fichier sera imprimé(e) sur la date intégrée.

➥ ***Remarques***

- Ne débranchez jamais le câble USB pendant l'impression.
- Lorsque vous débranchez le câble USB entre le périphérique et l'imprimante, suivez les instructions données dans le manuel d'instructions du périphérique.
- Les contrôles du périphérique ne permettent pas d'effectuer les opérations suivantes :
  - Paramètre de qualité d'impression
  - Entretien de l'imprimante
- Pour connaître la procédure d'utilisation et les instructions de dépannage du périphérique, consultez sa documentation.
- Pour les messages d'erreur d'impression, consultez le *Guide d'Utilisation.*

Activation ou modification des paramètres d'impression PictBridge de votre imprimante

Quand vous connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide de l'**Utilitaire de configuration de l'imprimante Canon,** vous pouvez modifier des éléments tels que la taille et le format du papier, et les paramètres d'impression standard PictBridge. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au *Guide d'Utilisation.*

Impression de photographies directement à partir d'un appareil photo numérique compatible Canon Bubble Jet Direct

Vous trouverez ci-dessous la liste des types de support pouvant être définis sur un appareil photo numérique compatible Canon Bubble Jet Direct ainsi que leurs limitations lorsqu'il est connecté à cette imprimante.

Types de support pour appareils photo numériques
Les supports suivants sont disponibles pour la connexion d'un appareil photo numérique :

Paramètre de l'appareil photo numérique	Type de support
Carte n° 1	Papier Photo professionnel 4 x 6 pouces/101,6 × 152,4 mm
Carte n° 2	Papier Photo Glacé Extra 4 x 6 pouces/101,6 × 152,4 mm
	Papier Photo Satiné 4 x 6 pouces/101,6 × 152,4 mm
	Papier Photo Glacé 4 x 6 pouces/101,6 × 152,4 mm
	Papier Photo Glacé Standard 101,6 x 152,4 mm / 4 x 6 pouces
Carte n° 3	Papier Photo Glacé Extra 5 x 7 pouces/127,0 × 177,8 mm
LTR	Papier Photo Professionnel format Lettre
	Papier Photo Glacé Extra format Lettre
	Papier Photo Satiné format Lettre
	Papier Photo Glacé format Lettre
A4	Papier Photo Professionnel format A4
	Papier Photo Glacé Extra format A4
	Papier Photo Satiné format A4
	Papier Photo Glacé format A4
	Papier Photo Glacé Standard format A4

Remarques

- Pour connaître la procédure d'utilisation et les instructions de dépannage de l'appareil photo numérique, consultez sa documentation.
- Pour les messages d'erreur d'impression, consultez le *Guide d'Utilisation*.
- L'appareil photo numérique vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
  - Vous pouvez réaliser un tirage standard de l'image affichée en mode simple ou en mode d'index.
  - Vous pouvez imprimer un nombre spécifié de photos ou créer une impression index en modifiant le fichier DPOF.
  - Pour les images prises avec un appareil photo numérique compatible Exif Print, la fonction Exif Print peut être utilisée.
  - Si l'impression de la date est activée dans l'appareil photo numérique, la date de prise de vue sera imprimée (sauf dans le cas d'une impression index).
  - Les images seront dimensionnées automatiquement en fonction de la taille d'image choisie sur l'appareil photo numérique et du format du support configuré sur l'imprimante.
- L'appareil photo numérique ne prend pas en charge les fonctions suivantes :
  - Paramètre de qualité d'impression
  - Entretien de l'imprimante
- Les images qui ne sont pas au format Exif peuvent être incompatibles avec l'impression en mode d'index.

Remplacement d'un réservoir d'encre

Lorsque l'imprimante n'a plus d'encre, remplacez le réservoir d'encre vide. Lors de l'achat des réservoirs d'encre, précisez les références ci-dessous.

Noir : CLI-8BK

Noir : PGI-5BK

Jaune : CLI-8Y

Magenta : CLI-8M

Cyan : CLI-8C

Important

Si vous laissez le capot supérieur ouvert pendant plus de 10 minutes, le support de la tête d'impression se place sur la droite. Si cela se produit, fermez le capot supérieur, puis rouvrez-le.

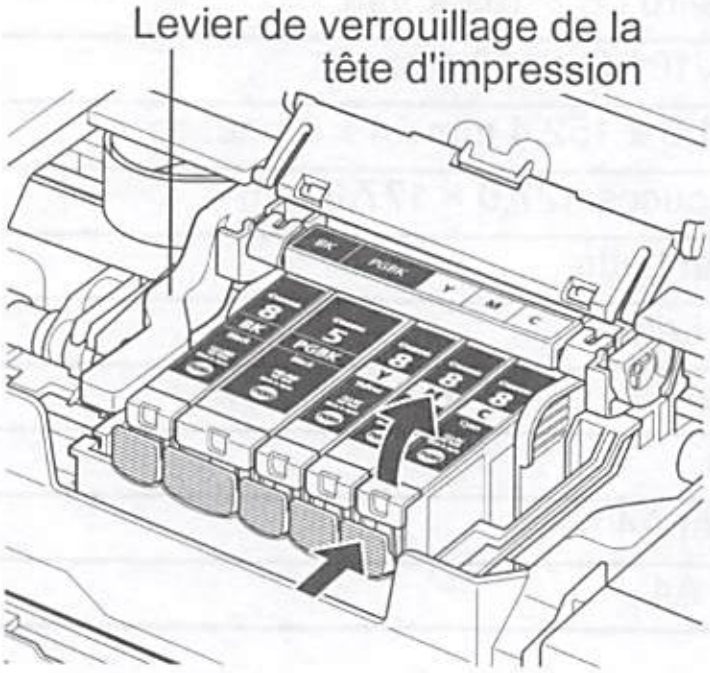

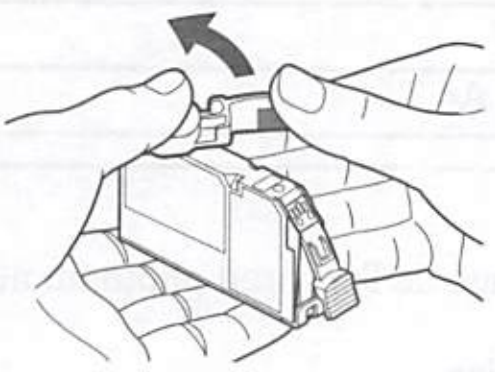

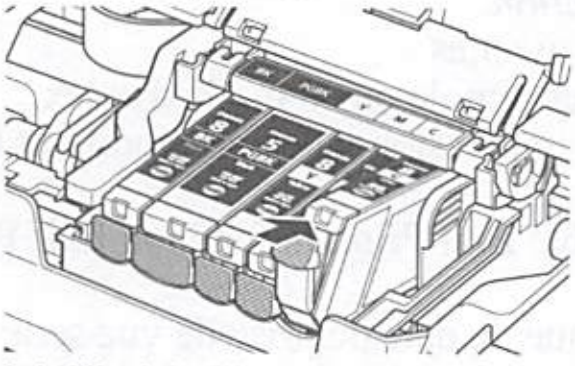

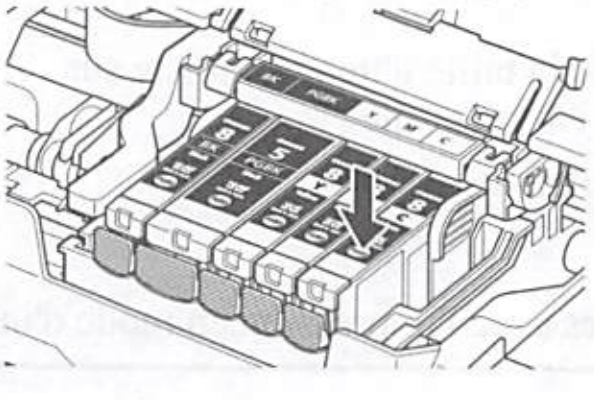

1 Ouvrez le capot supérieur.

2 Ouvrez le bac de sortie papier et tirez le panneau interne vers le bas, puis retirez le réservoir d'encre vide.

Ne touchez pas au levier de verrouillage de la tête d'impression.

3 Installez le nouveau réservoir d'encre. Appuyez sur le symbole PUSH situé sur le réservoir d'encre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le voyant rouge s'allume.

Important

Assurez-vous que les réservoirs d'encre sont correctement installés dans l'ordre indiqué par l'étiquette. Vous ne pouvez pas utiliser l'imprimante avant d'installer tous les réservoirs d'encre.

4 Reposez le panneau interne et fermez le capot supérieur une fois l'opération terminée.

Remarque

Le voyant **ALARME** orange clignote si un réservoir d'encre n'est pas correctement installé. Ouvrez le capot supérieur et vérifiez que tous les réservoirs d'encre sont installés dans l'ordre indiqué par l'étiquette.

Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

DEUTSCH

PIXMA iP4200
Kurzanleitung

Inhaltsverzeichnis

Einführung 1

Vorbereiten des Druckers 1

Einsetzen des Druckkopfs 2

- Einsetzen des Druckkopfs 2
- Einsetzen der Tintenbehälter 3

Einlegen von Papier 5

Installieren des Druckertreibers 6

- Installieren des Druckertreibers – Windows 6
- Installieren des Druckertreibers – Macintosh 9

Grundlagen zum Betrieb 12

- Drucken unter Windows 12
- Drucken unter Macintosh 13

Drucken von Fotos direkt von PictBridge-kompatiblen Geräten aus 14

- Anschließen eines PictBridge-kompatiblen Geräts 14
- Drucken von Fotos direkt von PictBridge-kompatiblen Geräten aus 16

Drucken von Fotos direkt von einer Canon Bubble Jet Direct-kompatiblen Digitalkamera Camera aus 19

Austauschen von Tintenbehältern 20

Exif Print

Dieser Drucker unterstützt Exif Print.
Exif Print ist ein Standard zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Digitalkamera und Drucker. Durch Anschluss an eine Exif Print-kompatible Digitalkamera werden die Bilddaten der Kamera bei der Aufnahme optimiert, so dass Drucke mit sehr hoher Qualität erzielt werden können.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Internationales ENERGY STAR®-Programm

Als Partner des ENERGY STAR®-Programms gewährleistet Canon Inc., dass dieses Produkt den ENERGY STAR-Richtlinien für Effizienz entspricht.

Beim Internationalen ENERGY STAR®-Programm für Bürogeräte handelt es sich um ein weltweites Programm zur Strom sparenden Nutzung von Computern und Bürogeräten. Das Programm unterstützt die Entwicklung und Verbreitung von Produkten, deren Funktionen den Stromverbrauch wirksam senken. Es handelt sich um ein offenes Programm, an dem sich Unternehmen auf freiwilliger Basis beteiligen können. Das Programm wurde für Bürogeräte, wie z. B. Computer, Monitore, Drucker, Fax- und Kopiergeräte, entwickelt.
In den Teilnehmerstaaten gelten dieselben Normen und Logos.

Anforderungen an die Energieversorgung

Verwenden Sie immer nur die im Erwerbsland übliche Spannungsquelle. Die Verwendung falscher Spannung kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Die folgende Liste zeigt die jeweils gültigen Stromspannungen und Frequenzen:

110 - 120 V, 50 - 60 Hz
220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Druckermodell: K10251 (iP4200)

Einführung

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Canon Tintenstrahldruckers entschieden haben.

In dieser *Kurzanleitung* wird mit den folgenden Symbolen auf wichtige Informationen hingewiesen. Beachten Sie stets die Anweisungen, auf die durch diese Symbole hingewiesen wird.

⚠ Warnung

Dieses Symbol weist auf Anweisungen hin, deren Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Personenschäden auf Grund unsachgemäßer Bedienung des Geräts führen kann. Diese Anweisungen müssen beachtet werden, um den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

⚠ Vorsicht

Dieses Symbol weist auf Anweisungen hin, deren Nichtbeachtung zu Personen- oder Sachschäden auf Grund unsachgemäßer Bedienung des Geräts führen kann. Diese Anweisungen müssen beachtet werden, um den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

⊘ Wichtig

Anweisungen, die beachtet werden müssen, um den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

Lesen Sie auch die Sicherheitsvorkehrungen im *Benutzerhandbuch*. Beachten Sie die Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen oder Beschädigungen am Drucker zu vermeiden.

Hinweise zu Marken

- Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Macintosh und Mac sind eingetragene Marken der Apple Computer, Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Alle anderen Produkte und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Copyright ©2005 CANON INC.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf kein Teil dieser Publikation in irgendeiner Form verbreitet oder vervielfältigt werden.

Vorbereiten des Druckers

1 Stellen Sie den Drucker auf eine ebene Fläche.

2 Entfernen Sie das Klebeband vom Drucker.

3 Bevor Sie den Drucker einschalten, öffnen Sie die obere Abdeckung, und entfernen Sie das Schutzmaterial und das Klebeband.

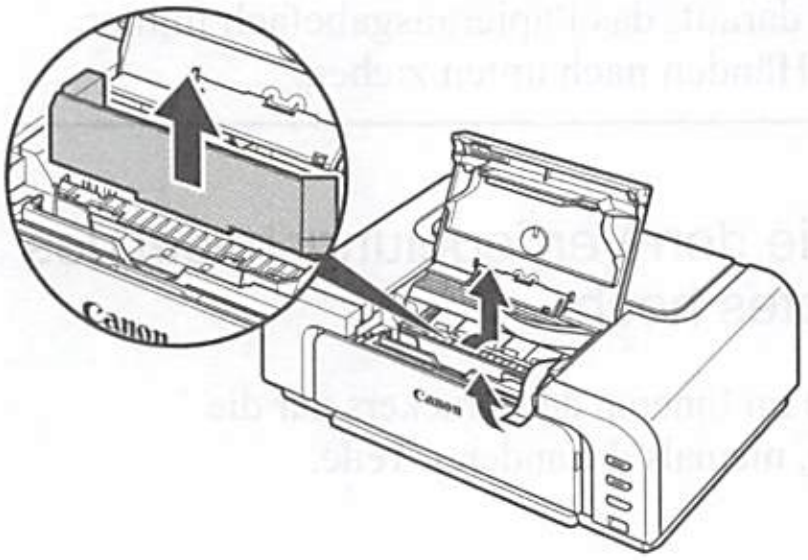

Schalten Sie den Drucker nicht ein, bevor Sie nicht das Schutzmaterial entfernt haben.

Änderungen an der Position des Bands sind vorbehalten.

4 Schließen Sie die obere Abdeckung.

Einsetzen des Druckkopfs

⚠ Warnung

- Versuchen Sie niemals, den Netzstecker mit nassen Händen in die Steckdose zu stecken oder aus der Steckdose herauszuziehen.
- Das Netzkabel darf nicht beschädigt, verändert, gedehnt oder übermäßig gebogen oder verdreht werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die Stromspannung, die für das Land gültig ist, in dem das Gerät erworben wurde. Die Verwendung einer falschen Spannung und Frequenz kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
- Stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose.

Wichtig

Ist die obere Abdeckung länger als zehn Minuten geöffnet, wird der Druckkopfhalter nach rechts verschoben. Schließen Sie in diesem Fall die obere Abdeckung und öffnen Sie sie erneut.

Einsetzen des Druckkopfs

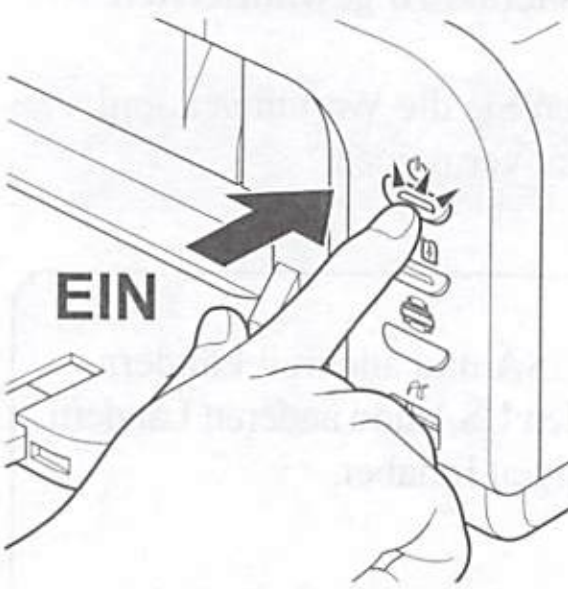

1 Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an.

2 Schalten Sie den Drucker ein. Schalten Sie den Computer NOCH NICHT ein.

Die EIN/AUS-LED blinkt grün, und der Drucker wird initialisiert. Warten Sie, bis die EIN/AUS-LED dauerhaft leuchtet.

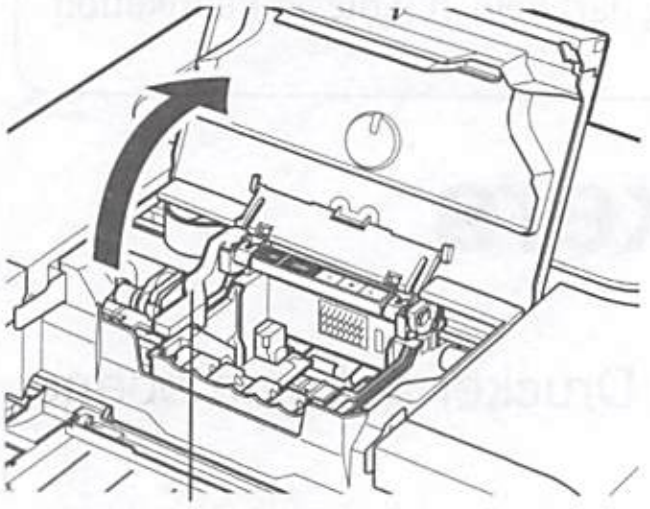

3 Öffnen Sie die obere Abdeckung und das Papierausgabefach, und ziehen Sie anschließend die Innenabdeckung nach unten.

Drücken Sie die das Papierausgabefach an den seitlichen Einkerbungen nach unten, um das Fach zu öffnen.

Wichtig

Achten Sie darauf, das Papierausgabefach immer mit beiden Händen nach unten ziehen.

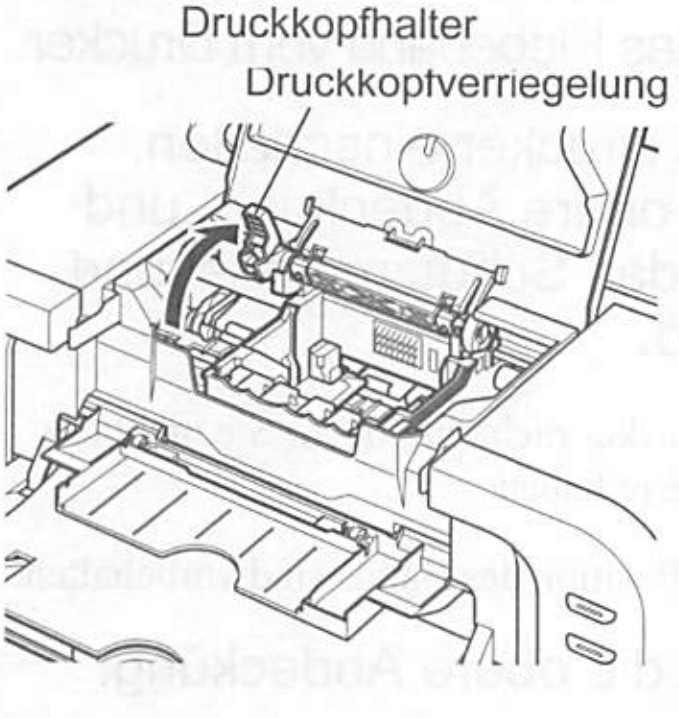

4 Stellen Sie den Verriegelungshebel des Druckkopfes hoch.

Berühren Sie im Inneren des Druckers nur die Verriegelung, niemals die anderen Teile.

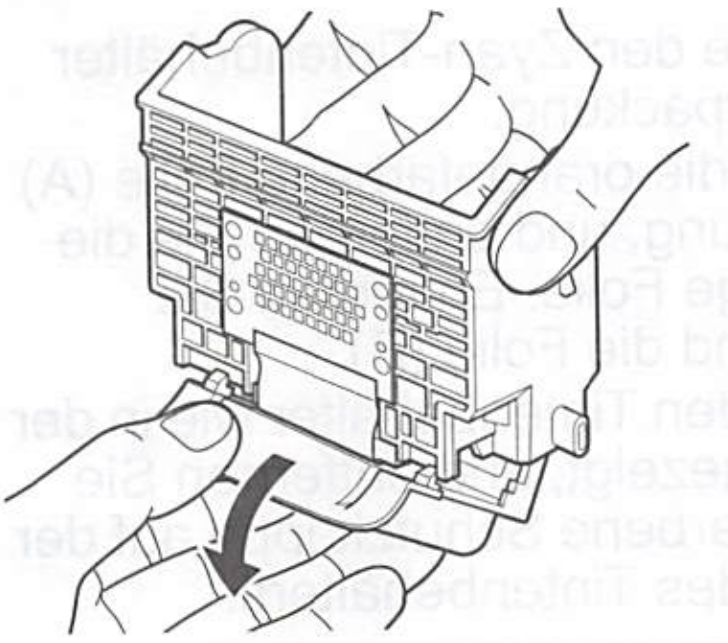

5 Nehmen Sie den Druckkopf aus der Verpackung, und entfernen Sie die orangefarbene Schutzkappe.

⚠ Vorsicht

In der Verpackung des Druckkopfs oder auf der Innenseite der Schutzkappe kann transparente oder hellblaue Tinte vorhanden sein. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Druckqualität. Achten Sie darauf, dass die Tinte nicht auf Ihre Hände oder Kleidung gerät.

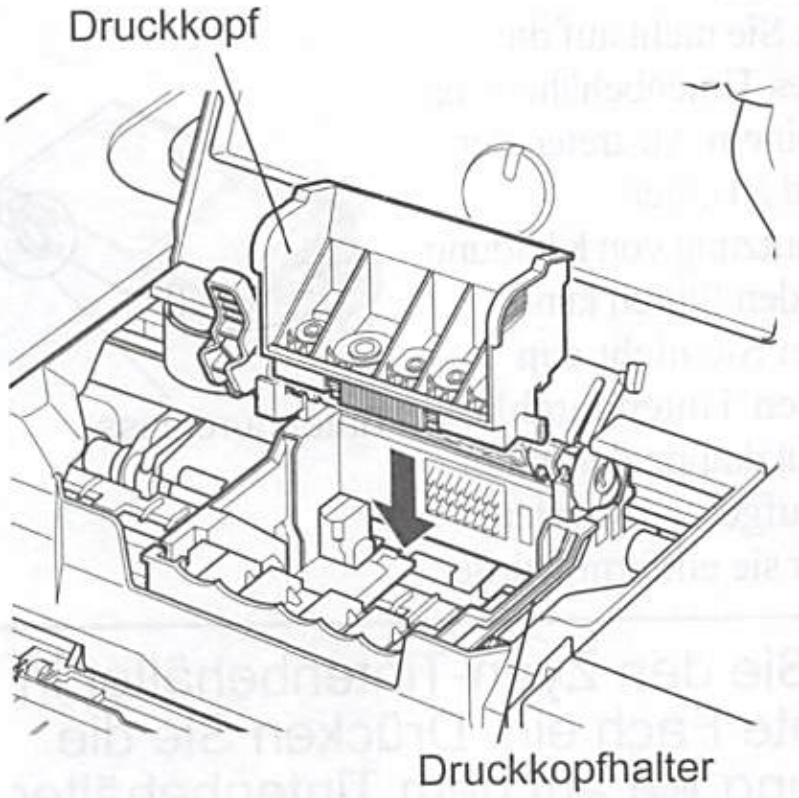

➡Hinweise

- Vermeiden Sie es, die Düsen oder elektrischen Kontakte am Druckkopf zu berühren.
- Die Schutzkappe darf nicht wieder aufgesetzt werden, nachdem sie entfernt wurde.

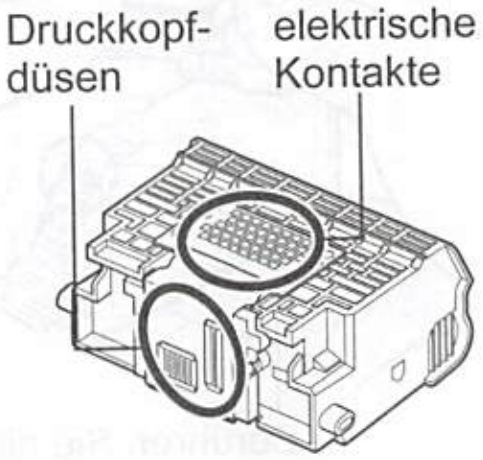

6 Setzen Sie den Druckkopf in den Halter ein.

➡Hinweis

Achten Sie darauf, dass Sie keine Teile im Inneren des Druckers berühren.

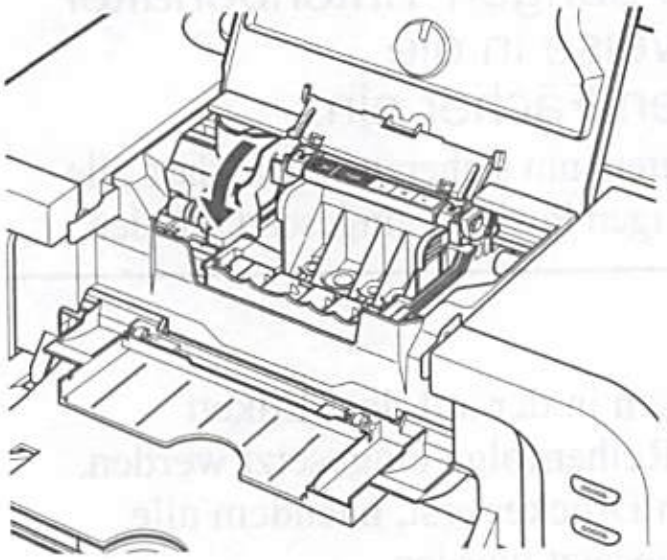

7 Verriegeln Sie den Druckkopf, indem Sie den Hebel vorsichtig nach unten drücken.

Berühren Sie die Verriegelung nicht mehr, nachdem der Druckkopf eingesetzt wurde.

Einsetzen der Tintenbehälter

⚠ Vorsicht

- Aus Sicherheitsgründen sind die Tintenbehälter außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren.
- Achten Sie darauf, dass die Tintenbehälter nicht herunterfallen oder geschüttelt werden, da Tinte austreten und Kleidung und Hände verschmutzen kann.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Entfernen der durchsichtigen Folie vom Tintenbehälter die in Schritt 2 angegebene Reihenfolge genau einhalten.

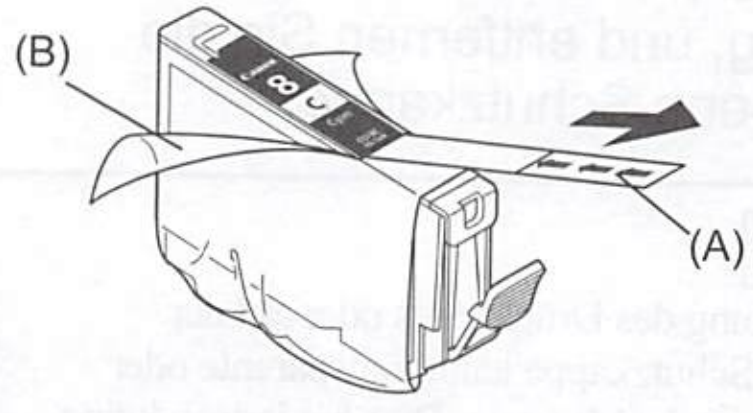

1. Nehmen Sie den Zyan-Tintenbehälter aus der Verpackung.
2. Ziehen Sie die orangefarbene Folie (A) in Pfeilrichtung, und entfernen Sie die durchsichtige Folie. Entfernen Sie anschließend die Folie (B).
3. Halten Sie den Tintenbehälter wie in der Abbildung gezeigt, und entfernen Sie die orangefarbene Schutzkappe auf der Unterseite des Tintenbehälters.

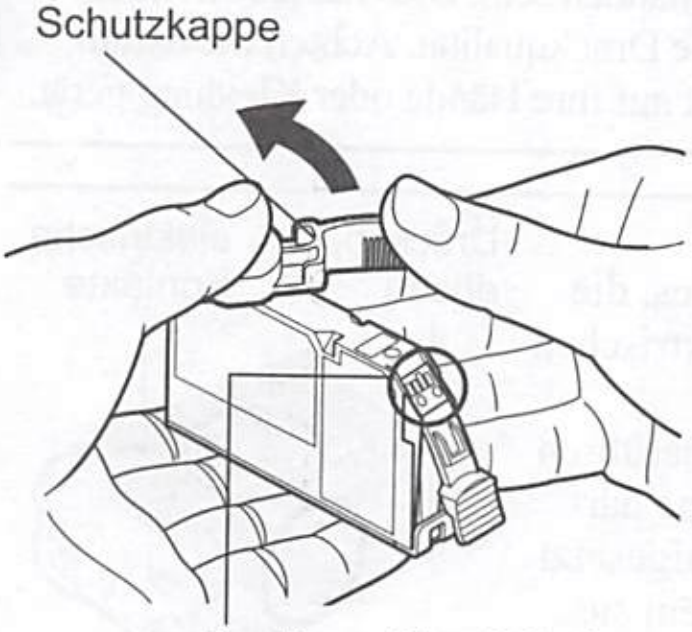

Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte.

➥Hinweise

- Drücken Sie nicht auf die Seiten des Tintenbehälters, da dies zu einem Austreten der Tinte und zu einer Verschmutzung von Kleidung und Händen führen kann.
- Berühren Sie nicht den geöffneten Tintendurchlass.
- Die Schutzkappe darf nicht wieder aufgesetzt werden, nachdem sie entfernt wurde.

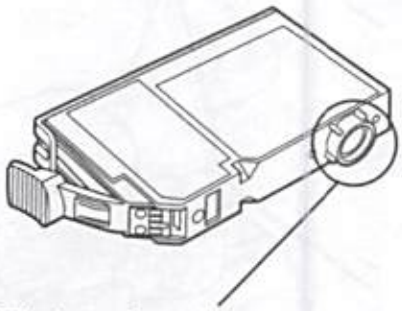

Tintendurchlass

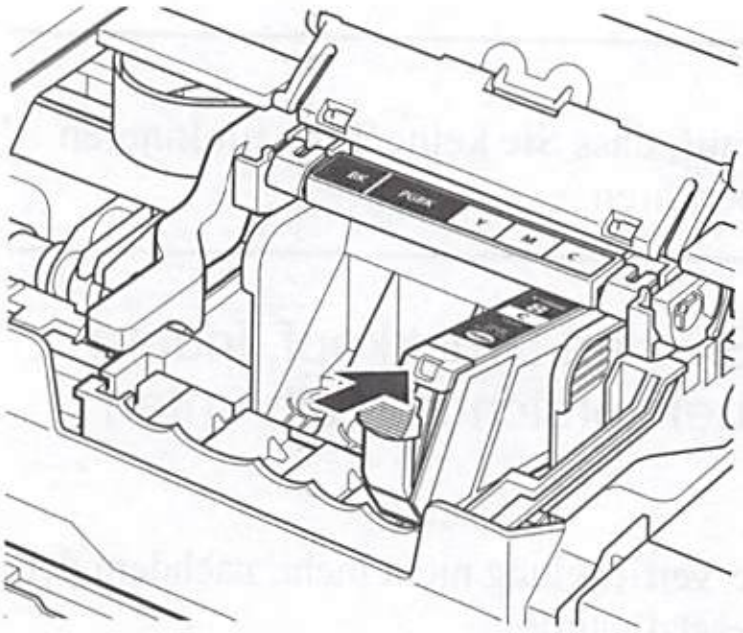

4. Setzen Sie den Zyan-Tintenbehälter in das rechte Fach ein. Drücken Sie die Markierung PUSH auf dem Tintenbehälter, bis er einrastet und die rote Anzeige aufleuchtet.
5. Setzen Sie die übrigen Tintenbehälter auf dieselbe Weise in die entsprechenden Fächer ein.

Prüfen Sie die Etiketten, um sicherzustellen, dass alle Behälter an der richtigen Position eingesetzt wurden.

Wichtig

Alle Behälter müssen in der auf dem Etikett vorgeschriebenen Reihenfolge eingesetzt werden. Verwenden Sie den Drucker erst, nachdem alle Tintenbehälter eingesetzt wurden.

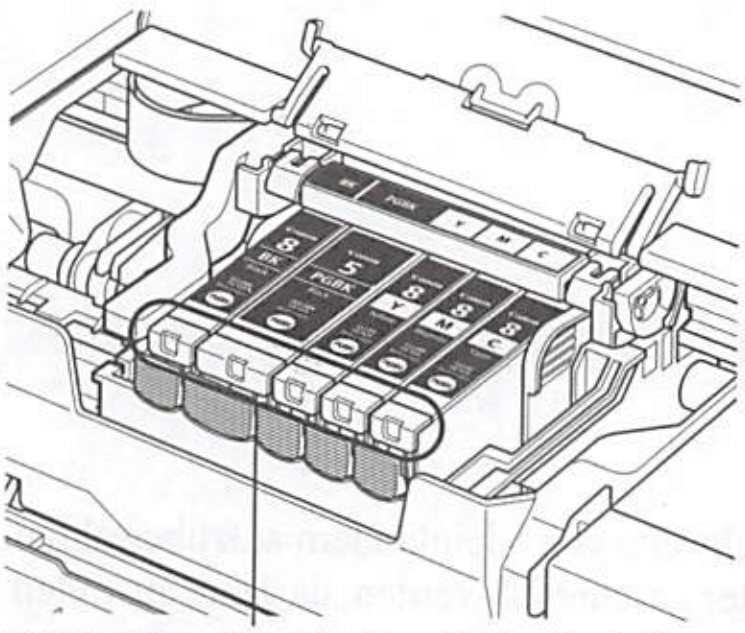

Kontrollleuchte für den Tintenbehälter

6. Bringen Sie die Innenabdeckung in ihre Ausgangsposition zurück, und schließen Sie die obere Abdeckung.

➥Hinweis

Wenn ein Tintenbehälter nicht sachgemäß eingesetzt wurde, blinkt die orangefarbene **ALARM**-Anzeige. Öffnen Sie die obere Abdeckung, und überprüfen Sie, ob alle Tintenbehälter in der Reihenfolge eingesetzt wurden, die auf dem Etikett vorgeschrieben ist.

Einlegen von Papier

In diesem Abschnitt wird das Einlegen von Normalpapier im Format A4 (Letter) in den automatischen Papiereinzug beschrieben. Zum Durchführen der Druckkopfausrichtung müssen Sie Papier in den automatischen Papiereinzug einlegen.

Wichtig

- Legen Sie das Papier immer im Hochformat ein. Das Einlegen von Papier im Querformat kann zu Papierstau führen.
- Das Zuschneiden von Normalpapier auf die Größen 101,6 mm x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm oder 54,0 x 86,0 mm (Kreditkarte) kann Papierstau verursachen.

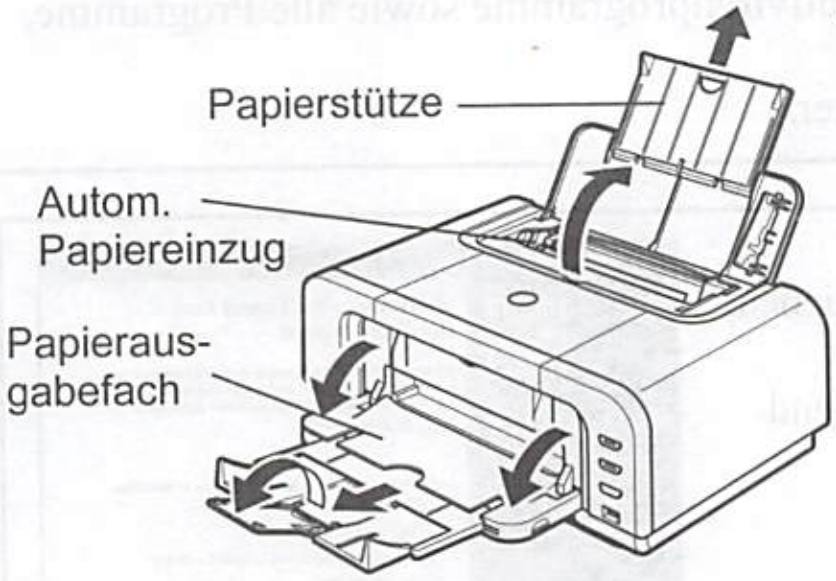

1 Ziehen Sie die Papierstütze und das Papierausgabefach wie in der Abbildung gezeigt vollständig heraus.

Drücken Sie die das Papierausgabefach an den seitlichen Einkerbungen nach unten, um das Fach zu öffnen.

➡Hinweis

Achten Sie darauf, das Papierausgabefach immer mit beiden Händen nach unten ziehen.

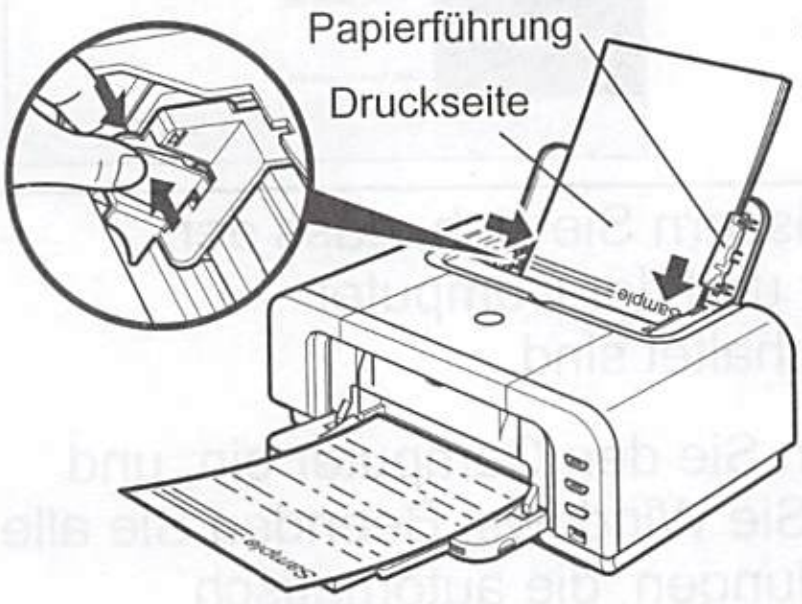

2 Legen Sie das Papier ein, und richten Sie es an der Papierführung auf der rechten Seite der Papierstütze aus.

Sie können bis zu 150 Blatt Normalpapier (64 g/m²) einlegen. Diese Grenze darf nicht überschritten werden.

3 Schieben Sie die Papierführung gegen die linke Seite des Papierstapels.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass die Papierführung aufgestellt ist, wenn Sie Papier in den automatischen Papiereinzug einlegen.

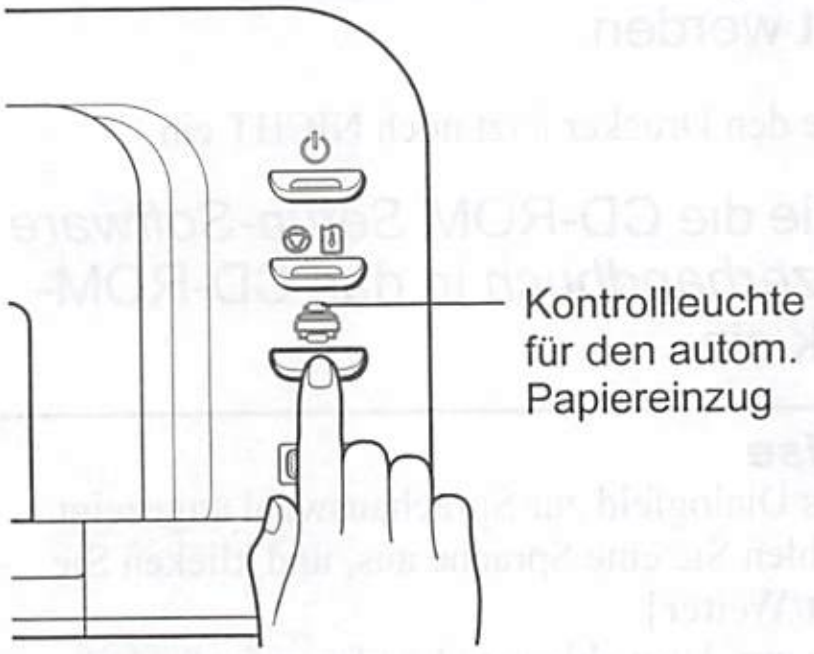

4 Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte für den automatischen Papiereinzug leuchtet. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die Papierzufuhrtaste.

Als nächsten Schritt müssen Sie den Druckertreiber installieren:

Windows®:	Siehe Seite 6
Mac® OS X:	Siehe Seite 9

➡Hinweise

- Zusätzlich zum automatischen Papiereinzug haben Sie die Möglichkeit, Papier in die Kassette einzulegen. Informationen zum Einlegen von Druckmedien in die Kassette finden Sie im *Benutzerhandbuch*.
- Sie können die gewünschte Papierquelle auch über den Druckertreiber auswählen. Weitere Informationen finden Sie im *Druckertreiberhandbuch*.

Installieren des Druckertreibers

Installieren des Druckertreibers – Windows

Hinweise

- Die nachstehend abgebildeten Bildschirme beziehen sich auf die Installation unter Windows XP Service Pack 2. Abhängig vom verwendeten Betriebssystem wird auf Ihrem Computer möglicherweise ein anderer Bildschirm angezeigt.
- Melden Sie sich für die Installation des Druckertreibers unter Windows XP oder Windows 2000 als Mitglied der Gruppe [**Administrators/Administratoren**] am System an.
- Deaktivieren Sie vor der Installation des Treibers alle Antivirenprogramme sowie alle Programme, die automatisch geladen werden.
- Wechseln Sie während der Installation nicht den Benutzer.

Wenn der folgende Bildschirm automatisch angezeigt wird, klicken Sie auf [**Cancel/Abbrechen**], um das Fenster zu schließen, und schalten Sie den Drucker aus. Entfernen Sie das an den Computer angeschlossene USB-Kabel. Fahren Sie anschließend mit Schritt 3 fort, um den Druckertreiber zu installieren.

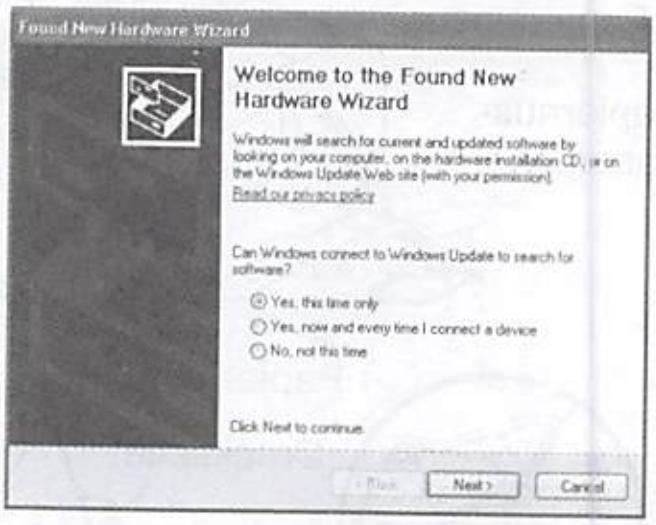

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

● Yes, this time only

○ Yes, now and every time I connect a device

○ No, not this time

Click Next to continue.

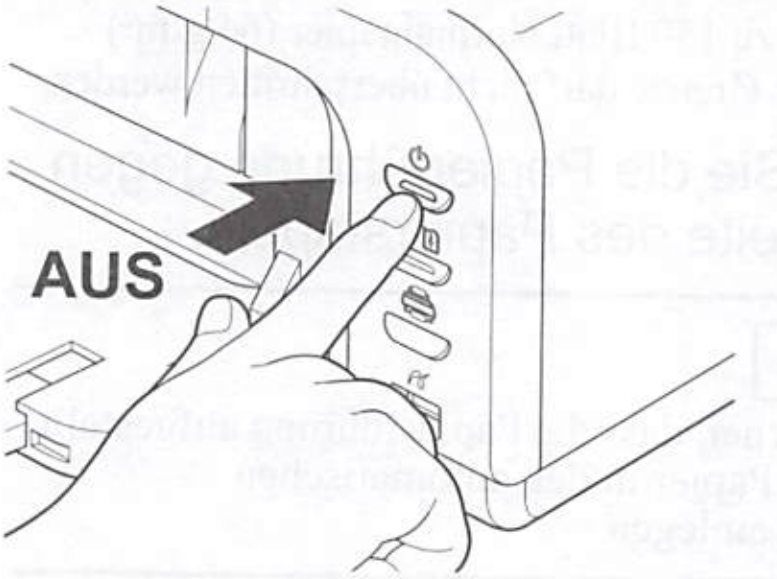

1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und der Computer ausgeschaltet sind.

2 Schalten Sie den Computer ein, und starten Sie Windows. Beenden Sie alle Anwendungen, die automatisch gestartet werden.

Schalten Sie den Drucker jetzt noch NICHT ein.

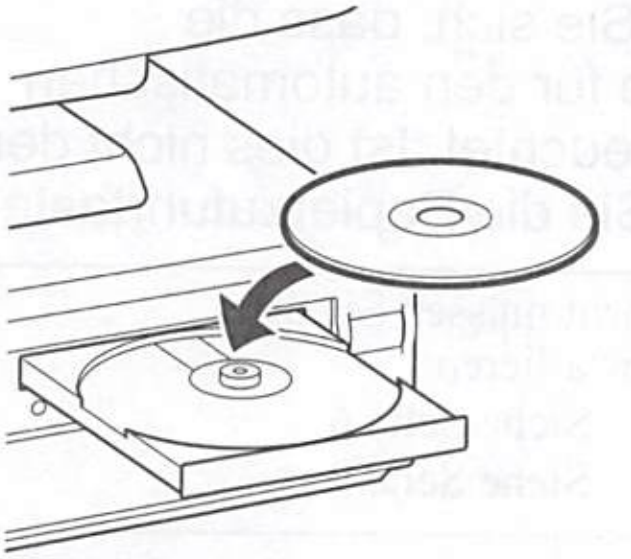

3 Legen Sie die CD-ROM *Setup-Software & Benutzerhandbuch* in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Hinweise

- Wenn das Dialogfeld zur Sprachauswahl angezeigt wird, wählen Sie eine Sprache aus, und klicken Sie auf [**Next/Weiter**].
- Wenn Sie zur Auswahl eines Landes aufgefordert werden, wählen Sie das Land aus, in dem Sie wohnen, und klicken Sie anschließend auf [**Next/Weiter**].

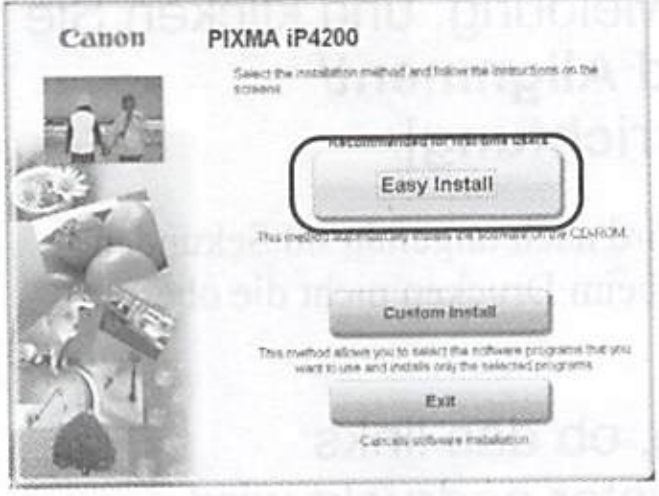
Canon
PIXMA iP4200
Recommended for first time users
Easy Install
Custom Install
Exit

Select the installation method and follow the instructions on the screen.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.

Cancels software installation.

4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Sobald der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [**Easy Install/Einfache Installation**].

➡Hinweise

- Wenn Sie die Option [**Easy Install/Einfache Installation**] auswählen, werden alle auf der CD-ROM enthaltenen Anwendungen automatisch installiert. Zur Auswahl bestimmter Anwendungen klicken Sie auf [**Custom Install/Benutzerdefinierte Installation**], und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Um PhotoRecord zu installieren, Klicken Sie auf [**Custom Install/Benutzerdefinierte Installation**], und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

---

5 Wenn die Liste mit den zu installierenden Anwendungen angezeigt wird, überprüfen Sie die Inhalte, klicken Sie auf [**Install/ Installieren**], und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen.

Bewegen Sie den Cursor über die einzelnen Anwendungen, um dazugehörige Erläuterungen anzuzeigen.

6 Lesen Sie den [**License Agreement/ Lizenzvertrag**], und klicken Sie auf [**Yes/Ja**].

Wenn Sie in einer Meldung zum Neustart des Computers aufgefordert werden, klicken Sie auf **OK**.

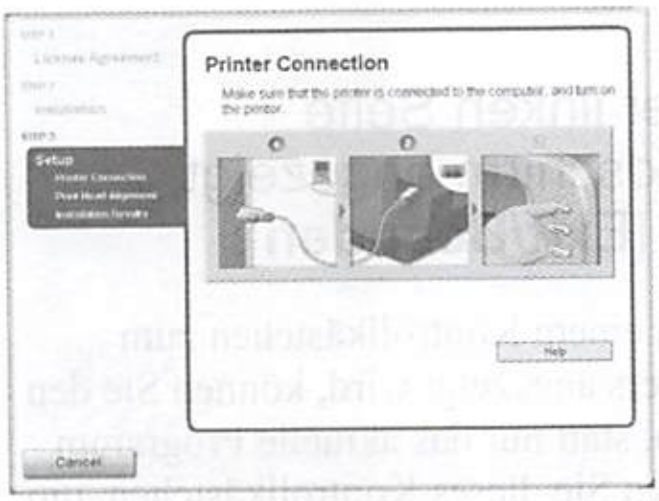
STEP 1
License Agreement
STEP 2
Installation
STEP 3
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Help
Cancel

Printer Connection

Make sure that the printer is connected to the computer, and turn on the printer.

7 Wird der links abgebildete Bildschirm angezeigt, schließen Sie den Drucker über ein USB-Kabel an den Computer an.

8 Schalten Sie den Drucker ein.

Wenn Sie in einer Meldung zum Neustart des Computers aufgefordert werden, klicken Sie auf **OK**.

➡Hinweis

Wird die Verbindung nicht erkannt, lesen Sie den Abschnitt „Druckertreiber kann nicht installiert werden" im *Benutzerhandbuch*.

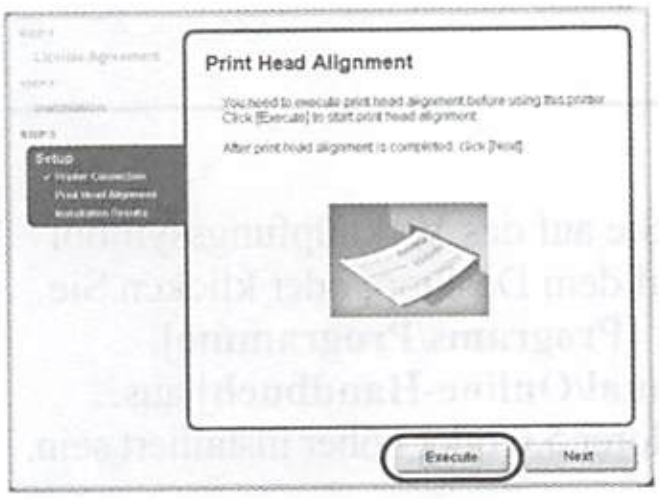
STEP 1
License Agreement
STEP 2
Installation
STEP 3
Setup
✓ Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Execute
Next

Print Head Alignment

You need to execute print head alignment before using this printer. Click [Execute] to start print head alignment.

After print head alignment is completed, click [Next].

9 Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, legen Sie ein Blatt Normalpapier mit dem Format A4/Letter in den automatischen Papiereinzug ein.

10 Klicken Sie auf [**Execute/Ausführen**].

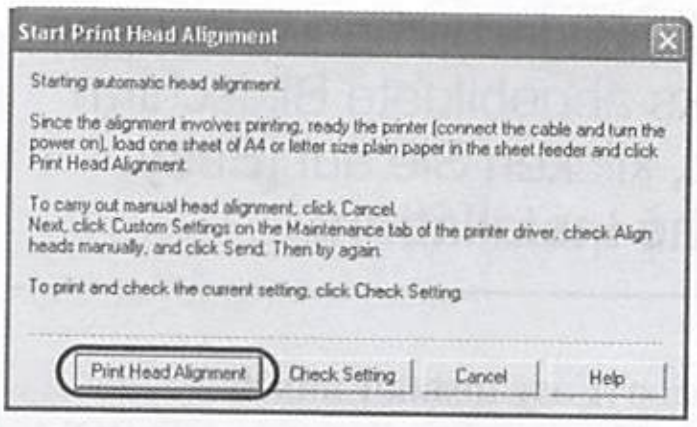

Start Print Head Alignment

Starting automatic head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the sheet feeder and click Print Head Alignment.

To carry out manual head alignment, click Cancel.
Next, click Custom Settings on the Maintenance tab of the printer driver, check Align heads manually, and click Send. Then try again.

To print and check the current setting, click Check Setting.

11 Lesen Sie die Meldung, und klicken Sie auf [**Print Head Alignment/ Druckkopfausrichtung**].

Der Druckvorgang wird nach ungefähr 80 Sekunden gestartet. Öffnen Sie beim Drucken nicht die obere Abdeckung.

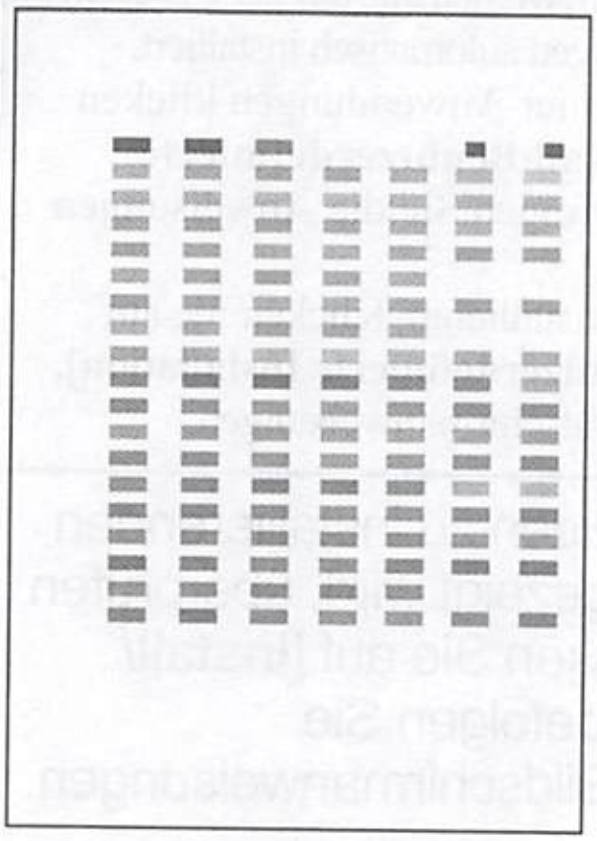

12 Überprüfen Sie, ob das links abgebildete Muster gedruckt wird.

Der Druckkopf wird automatisch ausgerichtet. Der Drucker ist nun betriebsbereit.

➡Hinweise

- Falls das Muster nicht erfolgreich gedruckt wurde, finden Sie im *Benutzerhandbuch* im Abschnitt „Elf Blinksignale“ unter „Die ALARM-LED blinkt orange“ weitere Informationen.
- Das Muster wird in Schwarz und Blau gedruckt.

---

13 Nachdem die Druckkopfausrichtung beendet ist, klicken Sie auf [**Next/Weiter**].

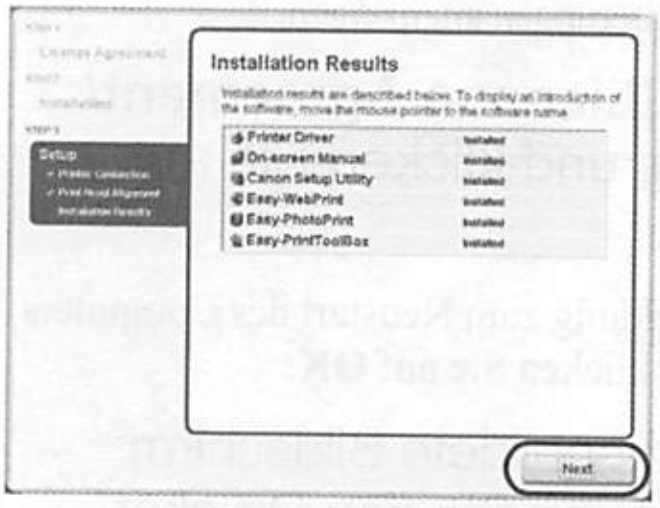

Installation Results

Installation results are described below. To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.

Printer Driver Installed
On-screen Manual Installed
Canon Setup Utility Installed
Easy-WebPrint Installed
Easy-PhotoPrint Installed
Easy-PrintToolBox Installed

14 Wenn der Bildschirm [**Installation Results/Installationsergebnisse**] angezeigt wird, klicken Sie auf [**Next/ Weiter**].

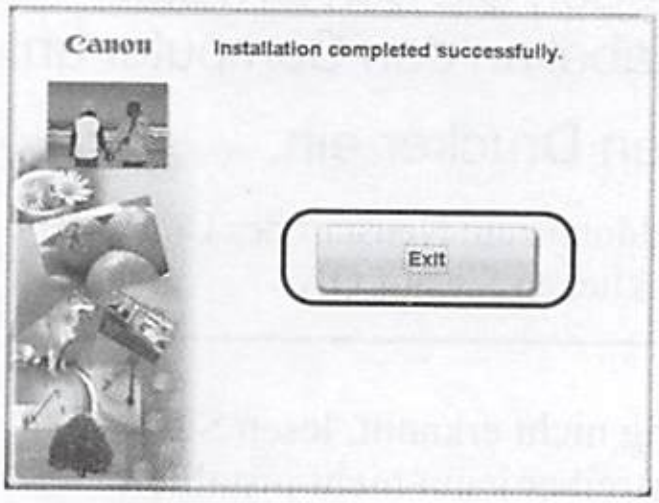

Canon

Installation completed successfully.

15 Wird der auf der linken Seite abgebildete Bildschirm angezeigt, klicken Sie auf [**Exit/Beenden**].

Wenn ein Fenster mit einem Kontrollkästchen zum Neustart des Computers angezeigt wird, können Sie den Computer neu starten, statt nur das aktuelle Programm zu beenden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Computer neu zu starten, und klicken Sie auf [**Restart/Neu starten**].

➡Hinweise

- Wenn Sie das Online-Handbuch anzeigen möchten, doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol für das [**iP4200 On-screen Manual/iP4200 Online-Handbuch**] auf dem Desktop, oder klicken Sie auf [**Start**], und wählen Sie [**All Programs/Alle Programme**] bzw. [**Programs/Programme**], [**Canon iP4200 Manual/Handbuch**] und [**iP4200 On-screen Manual/Online-Handbuch**] aus.
- Zum Anzeigen der Online-Handbücher muss Microsoft Internet Explorer 5.0 oder höher installiert sein.

Installieren des Druckertreibers – Macintosh®

➥Hinweise

- Während der Installation darf das USB-Kabel weder herausgezogen noch eingesteckt werden, da es dadurch zu Funktionsstörungen des Computers oder des Druckers kommen kann.
- Deaktivieren Sie vor dem Installieren des Treibers alle Virenerkennungsprogramme sowie alle automatisch gestarteten Programme, oder entfernen Sie diese aus dem Systemordner.

1 Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist, und schließen Sie ihn über das USB-Kabel an den Computer an.

2 Schalten Sie den Macintosh-Computer ein.

3 Legen Sie die CD-ROM *Setup-Software & Benutzerhandbuch* in das CD-ROM-Laufwerk ein.

➥Hinweis

Wird die CD-Rom nicht automatisch gestartet, doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das CD-ROM-Symbol.

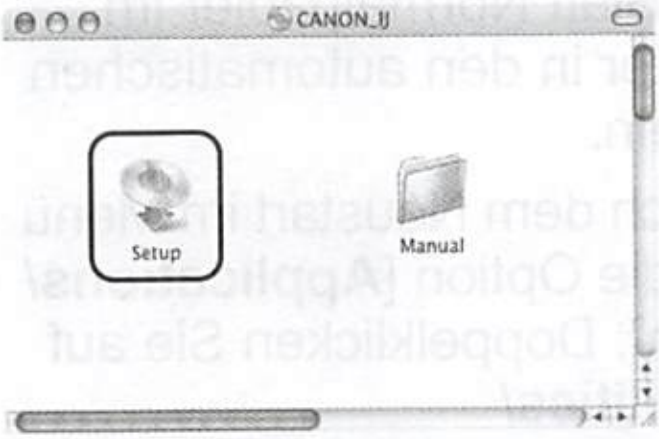

4 Doppelklicken Sie auf das Symbol **[Setup]**.

5 Wenn das Fenster **[Authenticate/Authentizierung]** eingeblendet wird, geben Sie Ihren Administratornamen und Ihr Kennwort ein, und klicken Sie auf **[OK]**.

➥Hinweise

- Wenn Sie Administratornamen oder Kennwort nicht kennen, klicken Sie auf das Symbol ? unten links im Bildschirm und folgen Sie den Anweisungen.
- Wenn das Fenster [**Select Language/Sprache wählen**] angezeigt wird, wählen Sie eine Sprache aus, und klicken Sie auf [**Next/Weiter**].
- Wenn Sie zur Auswahl eines Landes aufgefordert werden, wählen Sie das Land aus, in dem Sie wohnen, und klicken Sie anschließend auf [**Next/Weiter**].

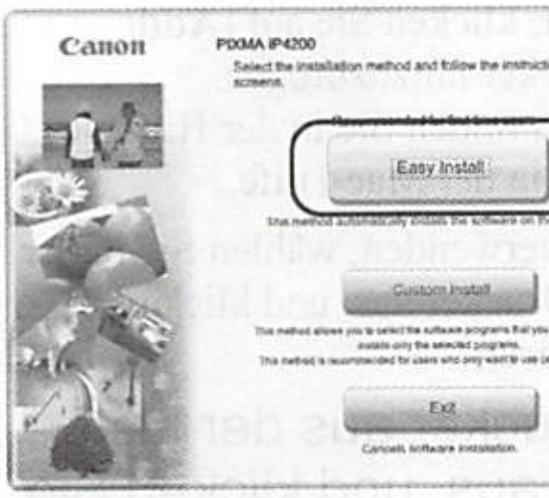

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.
This method is recommended for users who only want to use certain programs.

Cancels software installation.

6 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn das links abgebildete Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf **[Easy Install/Einfache Installation]**.

➥Hinweis

Wenn Sie die Option [**Easy Install/Einfache Installation**] auswählen, werden alle auf der CD-ROM enthaltenen Anwendungen automatisch installiert. Zur Auswahl bestimmter Anwendungen klicken Sie auf [**Custom Install/Benutzerdefinierte Installation**], und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

7 Wenn die Liste mit den zu installierenden Anwendungen angezeigt wird, überprüfen Sie die Inhalte, klicken Sie auf [**Install/ Installieren**], und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen.

Bewegen Sie den Cursor über die einzelnen Anwendungen, um dazugehörige Erläuterungen anzuzeigen.

8 Lesen Sie den [**License Agreement/ Lizenzvertrag**], und klicken Sie auf [**Yes/Ja**].

➥***Hinweis***

Wenn das Fenster [**Print Head Alignment Recommended/Druckkopfausrichtung Empfohlen**] angezeigt wird, klicken Sie auf [**Next/Weiter**].

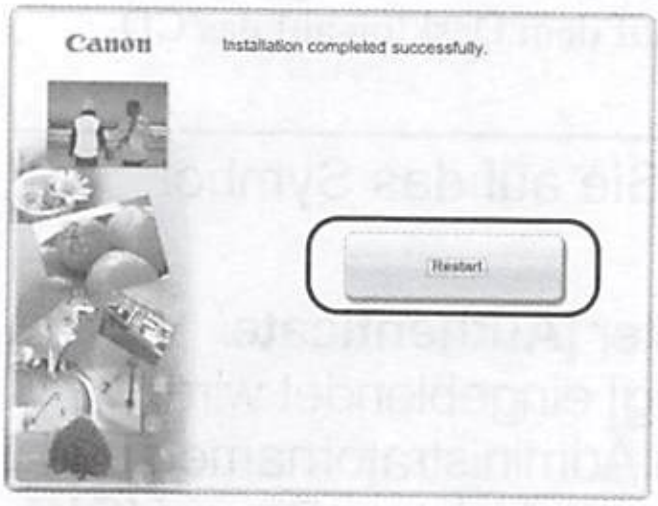

Installation completed successfully.

9 Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [**Restart/ Neustart**].

10 Legen Sie ein Blatt Normalpapier im Format A4/Letter in den automatischen Papiereinzug ein.

11 Wählen Sie nach dem Neustart im Menü [**Go/Gehe zu**] die Option [**Applications/ Anwendungen**]. Doppelklicken Sie auf den Ordner [**Utilities/ Dienstprogramme**] und anschließend auf das Symbol [**Printer Setup Utility/ Drucker-Dienstprogramm**].

Wenn Sie Mac OS X 10.2 verwenden, doppelklicken Sie auf den Ordner [**Utilities/Dienstprogramme**] und anschließend auf das Symbol [**Print Center**].

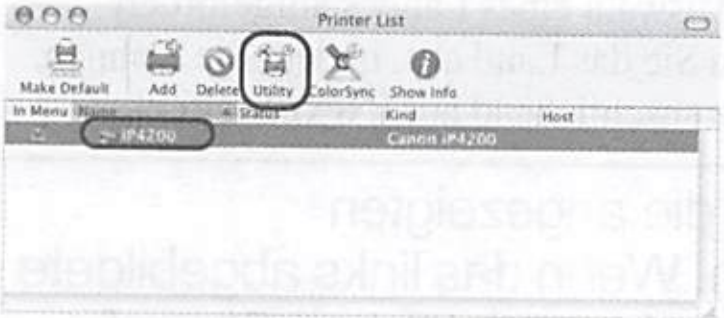

12 Wählen Sie in der Liste unter [**Name**] Ihren Drucker aus, und klicken Sie auf [**Utility/Dienstprogramm**].

Wenn der Name Ihres Druckers nicht in der **Druckerliste** vorhanden ist, klicken Sie auf [**Add/ Hinzufügen**], um den Drucker hinzuzufügen. Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe des Drucker-Dienstprogramms in der Mac-Hilfe.

Wenn Sie Mac OS X 10.2 verwenden, wählen Sie in der Liste unter [**Name**] Ihren Drucker aus, und klicken Sie auf [**Configure/Konfigurieren**].

13 Wählen Sie den Drucker aus der Liste [**Product/Produkt**] aus, und klicken Sie auf [**Maintenance/Wartung**].

Das Fenster [Canon IJ Printer Utility] wird geöffnet.

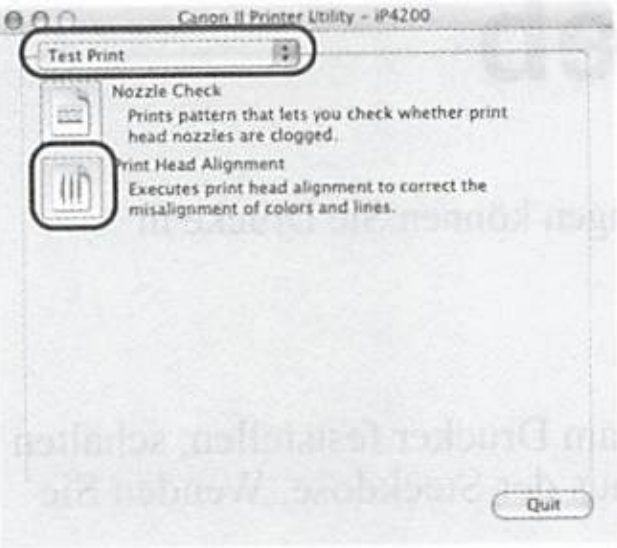

Nozzle Check
Prints pattern that lets you check whether print head nozzles are clogged.

Print Head Alignment
Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.

14 Wählen Sie im Popup-Menü die Option [**Test Print/Testdruck**] aus, und klicken Sie auf [**Print Head Alignment/ Druckkopfausrichtung**].

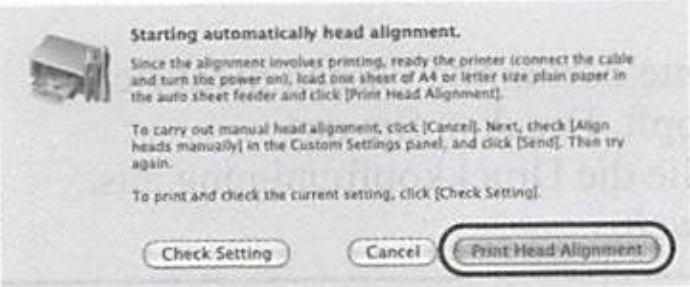

Starting automatically head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the auto sheet feeder and click [Print Head Alignment].

To carry out manual head alignment, click [Cancel]. Next, check [Align heads manually] in the Custom Settings panel, and click [Send]. Then try again.

To print and check the current setting, click [Check Setting].

15 Lesen Sie die Meldung, und klicken Sie auf [**Print Head Alignment/ Druckkopfausrichtung**].

Der Druckvorgang wird nach ungefähr 80 Sekunden gestartet. Öffnen Sie beim Drucken nicht die obere Abdeckung.

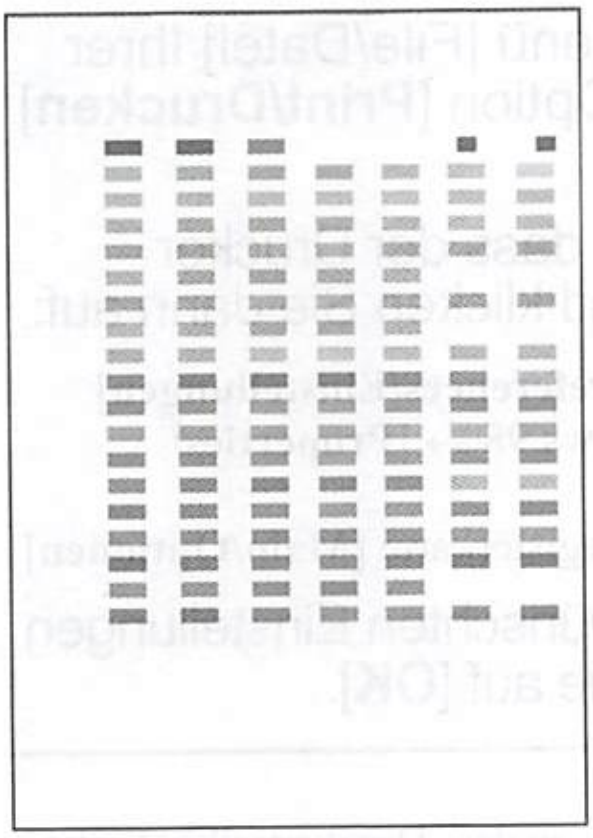

16 Überprüfen Sie, ob das links abgebildete Muster gedruckt wird.

Der Druckkopf wird automatisch ausgerichtet.

Der Drucker ist nun betriebsbereit.

➥Hinweise

- Falls das Muster nicht erfolgreich gedruckt wurde, finden Sie im *Benutzerhandbuch* im Abschnitt „Elf Blinksignale“ unter „Die ALARM-LED blinkt orange“ weitere Informationen.
- Das Muster wird in Schwarz und Blau gedruckt.

➥Hinweise

- Wenn Sie das Online-Handbuch anzeigen möchten, doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol für das [**iP4200 On-screen Manual/iP4200 Online-Handbuch**] auf dem Desktop.
- Wenn Sie das *Benutzerhandbuch* in einer anderen Sprache installieren möchten, doppelklicken Sie auf der CD-ROM *Setup-Software & Benutzerhandbuch* auf die Ordner [**Manual/Handbuch**] und [**Canon**], und kopieren Sie anschließend einen Sprachordner auf Ihre Festplatte.

Grundlagen zum Betrieb

Durch Anpassen der Druckeinstellungen an Ihre individuellen Anforderungen können Sie Drucke in optimaler Qualität erzielen.

⚠ Vorsicht

- Wenn Sie Rauch, seltsame Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche am Drucker feststellen, schalten Sie den Drucker sofort aus, und ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an den Canon Kundendienst in Ihrer Nähe.
- Greifen Sie nicht in das Innere des Druckers, während dieser in Betrieb ist, um Verletzungen zu vermeiden.

➥Hinweis

Wenn der Druck unklar ist oder trotz ausreichend vorhandener Tinte bestimmte Farben nicht richtig gedruckt werden, sind möglicherweise die Druckkopfdüsen verstopft. Drucken Sie das Düsentestmuster, überprüfen Sie das Druckergebnis, und führen Sie die Druckkopfreinigung aus. Weitere Informationen zur Wartung finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Drucken unter Windows

1 Wählen Sie im Menü [File/Datei] Ihrer Anwendung die Option [**Print/Drucken**] aus.

2 Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf:

- Windows XP → [**Preferences/Einstellungen**]
- Windows Me/Windows 98 → [**Properties/ Eigenschaften**]
- Windows 2000 → Registerkarte [**Main/Optionen**]

3 Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest, und klicken Sie auf [**OK**].

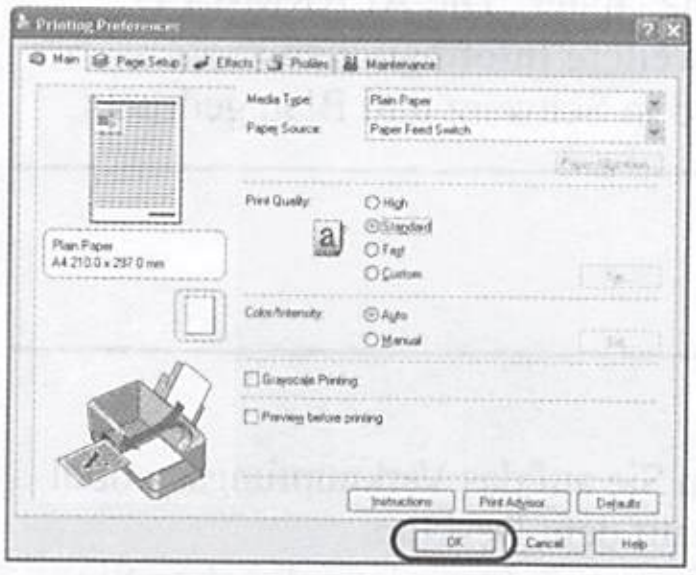

Media Type: Plain Paper
Paper Source: Paper Feed Switch
Plain Paper
A4 210.0 x 297.0 mm
Print Quality: ○ High ● Standard ○ Fast ○ Custom
Color/Intensity: ● Auto ○ Manual
☐ Grayscale Printing
☐ Preview before printing

➥Hinweise

- Weitere Informationen zu dem Druckertreiber finden Sie im *Druckertreiberhandbuch*.
- Klicken Sie auf [**Instructions/Anweisungen**], um das *Druckertreiberhandbuch* anzuzeigen. Wenn das Online-Handbuch nicht installiert ist, wird die Schaltfläche [**Instructions/Anweisungen**] nicht angezeigt.

4 Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte für die gewünschte Papierquelle leuchtet.

Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die Papierzufuhrtaste am Drucker.
Wenn Sie die Papierquelle nicht auswählen können, finden Sie im *Druckertreiberhandbuch* nähere Informationen zu diesem Thema.

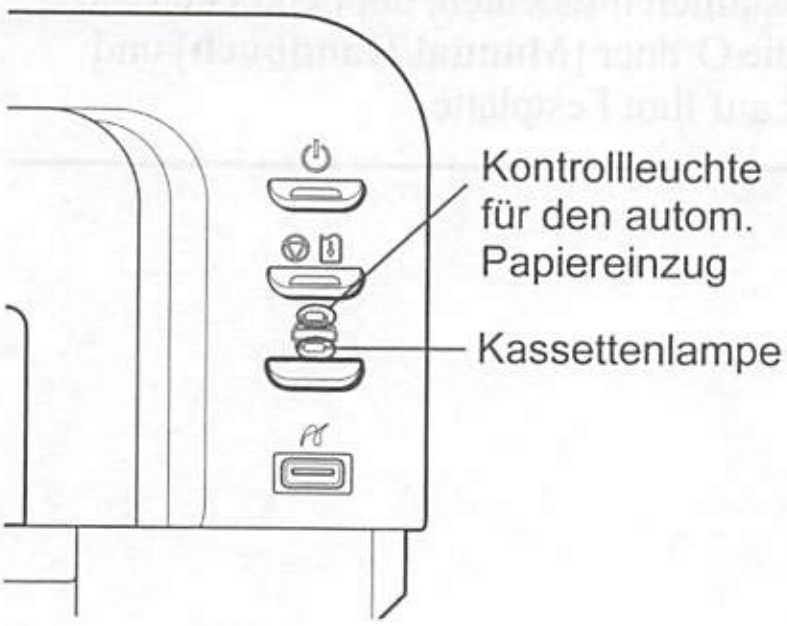

5 Klicken Sie zum Starten des Druckvorgangs auf [**Print/Drucken**].

Der Druckvorgang wird nach kurzer Zeit gestartet.

Drucken unter Macintosh

1 Wählen Sie im Menü [File/Ablage] Ihrer Anwendung die Option **[Page Setup/ Papierformat]** aus.

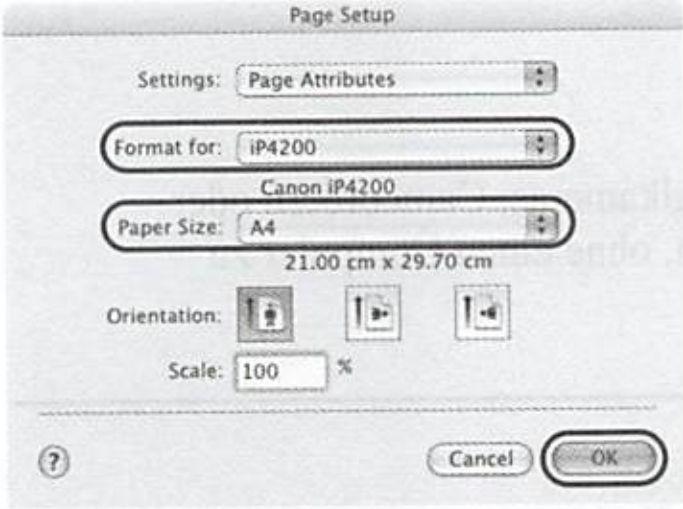

Settings: Page Attributes
Format for: iP4200
Canon iP4200
Paper Size: A4
21.00 cm x 29.70 cm
Scale: 100 %

2 Wählen Sie unter [**Format for/Format für**] den Druckernamen aus.

3 Wählen Sie das gewünschte Papierformat aus.

4 Klicken Sie auf [**OK**].

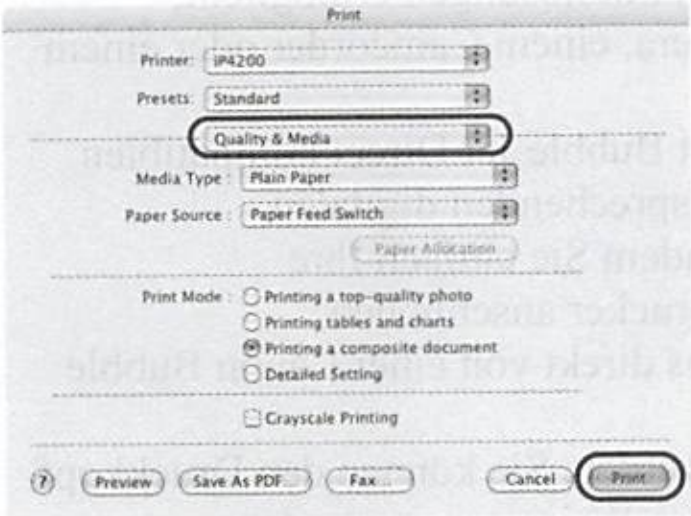

Printer: iP4200
Presets: Standard
Quality & Media
Media Type: Plain Paper
Paper Source: Paper Feed Switch
Print Mode: ○ Printing a top-quality photo
○ Printing tables and charts
● Printing a composite document
○ Detailed Setting
☐ Grayscale Printing

5 Wählen Sie im Menü [File/Datei] Ihrer Anwendung die Option [**Print/Drucken**] aus.

6 Wählen Sie im Popup-Menü die Option [**Quality & Media/Qualität und Medientyp**] aus.

7 Geben Sie die Druckeinstellungen Ihren Anforderungen entsprechend an.

➡Hinweise

- Weitere Informationen zu dem Druckertreiber finden Sie im *Druckertreiberhandbuch*.
- Klicken Sie auf ?, um das *Druckertreiberhandbuch* anzuzeigen. Ist das Online-Handbuch nicht installiert, wird das *Druckertreiberhandbuch* nicht angezeigt, auch wenn Sie auf ? klicken.

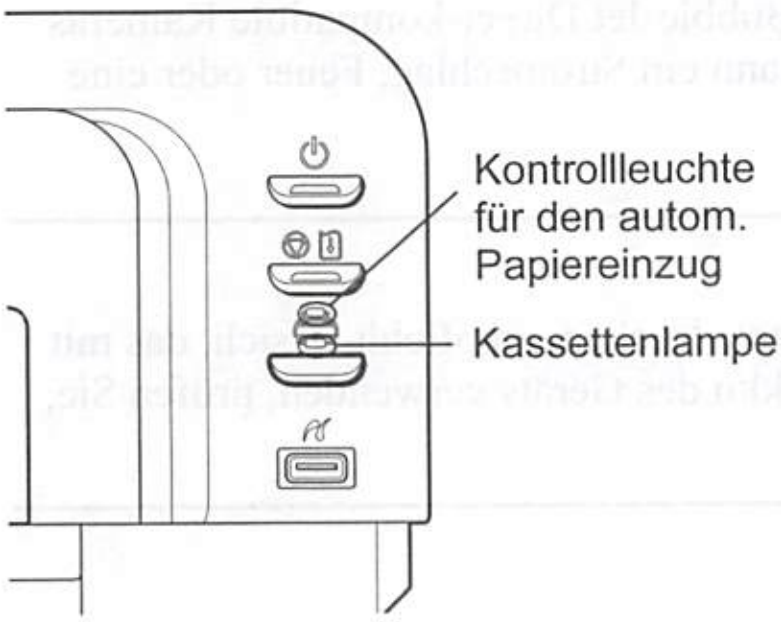

8 Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte für die gewünschte Papierquelle leuchtet.

Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die Papierzufuhrtaste am Drucker.
Wenn Sie die Papierquelle nicht auswählen können, finden Sie im *Druckertreiberhandbuch* nähere Informationen zu diesem Thema.

9 Klicken Sie auf [**Print/Drucken**].

Der Druckvorgang wird nach kurzer Zeit gestartet.

Drucken von Fotos direkt von PictBridge-kompatiblen Geräten aus

Durch das Verbinden von PictBridge-kompatiblen Geräten, z. B. Digitalkameras, Camcordern oder Mobiltelefonen, mit dem Drucker, können Sie Bilder direkt ausdrucken, ohne einen Computer zu verwenden.

➥*Hinweise*

- PictBridge ist ein Industriestandard, der eine Reihe von digitalen Fotolösungen ermöglicht, einschließlich des Direktdrucks von Fotos von einer Digitalkamera, einem Camcorder oder einem Mobiltelefon* aus ohne Verwendung eines Computers.
- Mit Bubble Jet Direct von Canon können Sie Fotos aus einer mit Bubble Jet Direct kompatiblen Digitalkamera (nicht mit PictBridge kompatibel) oder einem entsprechenden digitalen Videocamcorder ohne Verwendung eines Computers drucken, indem Sie einfach Ihre Digitalkamera oder Ihren digitalen Videocamcorder an diesen Drucker anschließen.
  Ausführliche Informationen finden Sie unter „Drucken von Fotos direkt von einer Canon Bubble Jet Direct-kompatiblen Digitalkamera“ auf Seite 19.
- Der Druckkopf kann nicht über Ihr digitales Gerät ausgerichtet werden. Sie können den Druckkopf über den Drucker ausrichten. Richten Sie den Druckkopf auf diese Weise aus, wenn der Druckertreiber nicht auf Ihrem Computer installiert ist.
  Legen Sie bei eingeschaltetem Drucker ein Blatt Normalpapier im Format A4 (Letter) in den automatischen Papiereinzug ein. Halten Sie die Taste **FORTSETZEN/ABBRECHEN** gedrückt, bis die **EIN/AUS**-LED viermal blinkt.

* Im Folgenden werden PictBridge-kompatible Digitalkameras, Camcorder oder Mobiltelefone mit Digitalkamera als PictBridge-kompatible Geräte bezeichnet.

Anschließen eines PictBridge-kompatiblen Geräts

⚠ Vorsicht

Schließen Sie nur PictBridge-kompatible Geräte oder Canon Bubble Jet Direct-kompatible Kameras an den Direktdruck-Anschluss des Druckers an. Andernfalls kann ein Stromschlag, Feuer oder eine Beschädigung des Geräts die Folge sein.

➥*Hinweis*

Wenn Sie mit dem an den Drucker angeschlossenen Gerät Fotos drucken, empfiehlt es sich, das mit dem Gerät gelieferte Netzteil zu verwenden. Wenn Sie den Akku des Geräts verwenden, prüfen Sie, ob dieser vollständig aufgeladen ist.

---

1 Schalten Sie den Drucker ein.

2 Legen Sie Papier in den Drucker ein.

3 Schließen Sie das PictBridge-kompatible Gerät an den Drucker an.

➥Hinweis

Je nach Modell und Marke des Geräts müssen Sie vor dem Anschließen möglicherweise einen mit PictBridge kompatiblen Druckmodus wählen.
Eventuell müssen Sie nach dem Anschließen des Geräts an den Drucker dieses manuell einschalten bzw. die Wiedergabe aktivieren.
Führen Sie die im Benutzerhandbuch des Geräts genannten erforderlichen Schritte aus.

(1) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

(2) Schließen Sie das Gerät über das im Lieferumfang des Geräts enthaltene USB-Kabel (zum Anschließen an einen Computer) an den Drucker an.

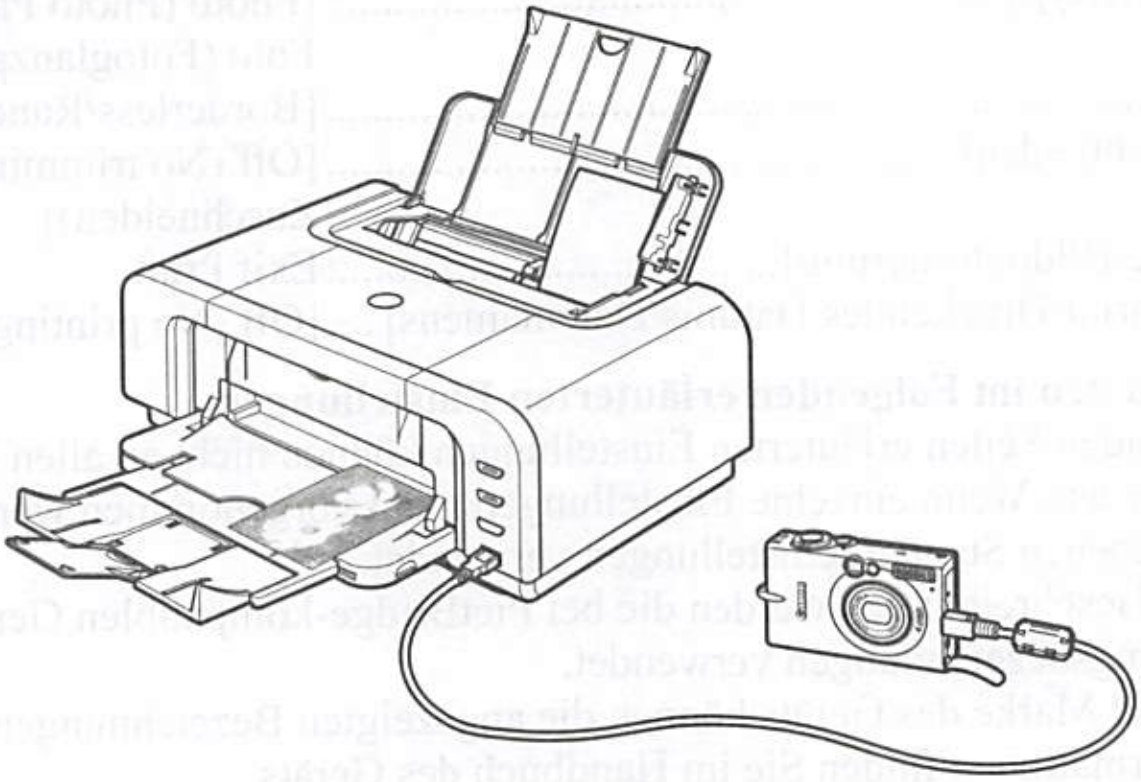

➥Hinweis

Einige PictBridge-kompatible Geräte schalten sich automatisch ein, wenn sie mit dem Drucker verbunden werden. Wenn dies nicht der Fall ist, schalten Sie das Gerät ein.

(3) Schalten Sie das Gerät ein, und richten Sie es für den Direktdruck ein.
Wenn die Verbindung zwischen Gerät und Drucker hergestellt wurde, blinkt die **EIN/AUS**-LED des Druckers zweimal auf.
* Der Einschaltvorgang variiert je nach Modell und Marke des Geräts.

Bei ordnungsgemäßer Verbindung mit dem Drucker wird auf der LCD-Anzeige des Geräts eines der folgenden Symbole angezeigt.

Ein PictBridge-kompatibles Gerät.

Eine mit Bubble Jet Direct von Canon kompatible Digitalkamera.

Drucken von Fotos direkt von PictBridge-kompatiblen Geräten aus

Überprüfen oder Ändern der Druckeinstellungen von PictBridge über die Kamera

Um die Druckereinstellungen von PictBridge zu ändern, wählen Sie auf Ihrem Gerät den Einstellungsmodus für den PictBridge-Druck, und bestätigen oder ändern Sie die Einstellungen.

Wird der Druckvorgang mit einem angeschlossenen PictBridge-kompatiblen Gerät ohne vorherige Auswahl einer Druckoption gestartet, werden von diesem Drucker folgende Standardeinstellungen verwendet:

- [Paper size/Papierformat] .... 10 x 15 cm
- [Paper type/Papiertyp] .... [Photo (Photo Paper Plus Glossy)/ Foto (Fotoglanzpapier Plus)]
- [Layout] .... [Borderless/Randlos]
- [Trimming/Zuschneiden] .... [Off (No trimming)/Aus (Kein Zuschneiden)]
- [Image optimize/Bildoptimierung] .... Exif Print
- [Date/File No. print/Druckendes Datums/Dateinamens] .... [Off (No printing)/Aus (Kein Druck)]

Informationen zu den im Folgenden erläuterten Einstellungen

Die auf den folgenden Seiten erläuterten Einstellungen können nicht an allen Geräten vorgenommen werden. Wenn einzelne Einstellungen nicht vorgenommen werden können, werden die zuvor beschriebenen Standardeinstellungen verwendet.

In den folgenden Beschreibungen werden die bei PictBridge-kompatiblen Geräten von Canon üblichen Einstellungsbezeichnungen verwendet.

Je nach Modell und Marke des Geräts können die angezeigten Bezeichnungen davon abweichen. Ausführliche Informationen finden Sie im Handbuch des Geräts.

Informationen über das Drucken verschiedener Bilddateiformate

Dieser Drucker akzeptiert Bilder*, die mit einer Kamera aufgenommen wurden, die mit Design Rule for Camera File System und PNG kompatibel ist.

* kompatibel mit Exif 2.21

Informationen zu [Paper size/Papierformat] und [Paper type/Papiertyp]

Um auf Professionell Fotopapier zu drucken, wählen Sie auf der Anzeige des Geräts für [**Paper type/Papiertyp**] die Option [**Fast Photo**] aus. Bei Fotoglanzpapier Plus wählen Sie [**Photo/Foto**] aus.

Folgende Papierformate und -typen können durch Auswahl bestimmter Optionen für [**Paper size/ Papierformat**] und [**Paper type/Papiertyp**] in den Drucker eingelegt werden.

Einstellung [Paper size/ Papierformat]	Einstellung [Paper type/ Papiertyp]	Papier im Drucker
10 x 15 cm (Voreinstellung)	Foto (Standard)	Fotoglanzpapier Plus
	Fast Photo	Professionell Fotopapier
	Foto	Fotopapier Plus Seidenglanz
	Foto	Fotoglanzpapier
	Foto	Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz
	Foto	Foto-Etiketten*1
13 x 18 cm*2	Foto	Fotoglanzpapier Plus

Einstellung [Paper size/ Papierformat]	**Einstellung [Paper type/ Papiertyp]**	**Papier im Drucker**
A4[3][4]	Foto	Fotoglanzpapier Plus
	Fast Photo	Professionell Fotopapier
	Foto	Fotopapier Plus Seidenglanz
	Foto	Fotoglanzpapier
	Foto	Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz
5,4 x 8,6 cm / Kreditkarte	Foto	Fotoglanzpapier

[1] Diese Papierart wird nur für das Drucken von Fotosiegeln verwendet. Wenn Sie auf Etikettenpapier drucken, wählen Sie unter **[Paper size/Papierformat]** die Option **10 x 15 cm** aus.

[2] Diese Größe kann nur für Canon PictBridge-kompatible Geräte gewählt werden (für einige Modelle kann diese Größe nicht gewählt werden).

[3] Wenn unter [**Paper type/Papiertyp**] die Option [**Plain Paper/Normalpapier**] ausgewählt wurde, wird ein Druck mit Rand ausgeführt, auch wenn für [**Layout**] die Option [**Borderless/ Randlos**] ausgewählt wurde.

[4] Wird unter [**Paper size/Papierformat**] die Option **A4** ausgewählt, können Sie ein 4-fach-Layout drucken.

Informationen zu [Layout] und [Trimming/Zuschneiden]

In der Standardeinstellung ist für [**Layout**] die Option [**Borderless/Randlos**] und für [**Trimming/ Zuschneiden**] die Option [**Off (No trimming)/Aus (kein Zuschneiden)**] ausgewählt.

➥Hinweis

Verwenden Sie beim Drucken auf Foto-Etiketten (PS-101) (16-fach) die folgenden Einstellungen:

(1) Wählen Sie als Papierquelle den automatischen Papiereinzug aus. Siehe „Grundlagen zum Betrieb“ auf Seite 12.
Legen Sie die Foto-Etiketten immer in den automatischen Papiereinzug ein.

(2) Wählen Sie unter [**Paper size/Papierformat**] die Option **10 x 15 cm** und unter [**Paper type/ Papiertyp**] die Option [**Photo/Foto**] aus.

(3) Für das Layout wählen Sie [**N-up/N-fach**] und anschließend **16**.
Bei einigen PictBridge-kompatiblen Geräten werden die Layout-Optionen [**2-up/2-fach**], [**4-up/4-fach**], [**9-up/9-fach**] und [**16-up/16-fach**] angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall immer die Option [**16-up/16-fach**].
Wenn auf dem PictBridge-kompatiblen Gerät keine entsprechenden Optionen zu finden sind, ist der Druck auf Etikettenpapier nicht möglich.

Informationen zur Bildoptimierung

In der Standardeinstellung ist für diesen Drucker die Option [**Exif Print**] gewählt.

Wenn Sie ein PictBridge-kompatibles Gerät verwenden, können Sie die Optionen [**VIVID**], [**NR**] oder [**VIVID+NR**] auswählen. (Beachten Sie, dass diese Optionen auf einigen Modellen nicht zur Verfügung stehen.)

➥Hinweise

- Mit der Option [**VIVID**] werden die Grün- und Blautöne des Fotos kräftiger gedruckt.
- Mit der Option [**NR**] (Reduzierung des Bildrauschens) wird das Bildrauschen in blauen und dunklen Farbbereichen reduziert.
- Bei Auswahl von [**VIVID+NR**] werden die Funktionen von [**VIVID**] und [**NR**] ausgeführt.

Informationen zu [Date/File No. print/Datumsdruck/Dateinummerdruck]
In der Standardeinstellung ist für diesen Drucker die Option [**Off/Aus**] gewählt.

Haben Sie ein Bild mit eingebettetem Erstellungsdatum ausgewählt, das über die Druckfunktion der Kamera eingefügt wurde, schalten Sie diese Funktion aus. Wenn Sie die Option [**Date/Datum**], [**File No./Dateinummer**] oder [**Both/Beides**] wählen, wird das Datum und/oder die Dateinummer über das eingebettete Datum gedruckt.

➥*Hinweise*

- Trennen Sie das USB-Kabel niemals während des Druckvorgangs.
- Folgen Sie den Anweisungen des Gerätehandbuchs, um die USB-Verbindung zwischen Gerät und Drucker zu trennen.
- Für folgende Einstellungen können die Steuerungsfunktionen des Geräts nicht verwendet werden:
  - Einstellungen der Druckqualität
  - Wartung des Druckers
- Informationen zur Problembehandlung und Betrieb Ihres Geräts entnehmen Sie dem Handbuch des Geräts.
- Informationen zu Fehlermeldungen beim Druck entnehmen Sie dem *Benutzerhandbuch*.

Überprüfen oder Ändern der Druckeinstellungen von PictBridge über den Drucker

Durch das Anschließen dieses Druckers an einen Computer und Verwenden von **Canon Setup Utility** können Sie Einstellungen wie Papiertyp und Papierformat sowie die Standarddruckeinstellungen von PictBridge ändern. Ausführliche Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Drucken von Fotos direkt von einer Canon Bubble Jet Direct-kompatiblen Digitalkamera

Die im Folgenden aufgeführten Medientypen können bei Canon Bubble Jet Direct-kompatiblen Digitalkameras eingestellt werden, einschließlich ihrer Beschränkungen, wenn diese mit dem Drucker verbunden wird.

Medientypen für Digitalkameras
Sie können folgende Medientypen verwenden, wenn Sie eine Digitalkamera anschließen:

Digitalkameraeinstellung	Medientyp
Karte 1	Professionell Fotopapier 101,6 x 152,4 mm
Karte 2	Fotoglanzpapier Plus 101,6 x 152,4 mm
	Fotopapier Plus Seidenglanz 101,6 x 152,4 mm
	Fotoglanzpapier Plus 101,6 x 152,4 mm
	Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz 101,6 x 152,4 mm
Karte 3	Fotoglanzpapier Plus 127,0 x 177,8 mm
Letter	Professionell Fotopapier - Letter
	Fotoglanzpapier Plus - Letter
	Fotopapier Plus Seidenglanz - Letter
	Fotoglanzpapier - Letter
A4	Professionell Fotopapier A4
	Fotoglanzpapier Plus A4
	Fotopapier Plus Seidenglanz A4
	Fotoglanzpapier A4
	Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz A4

➥ *Hinweise*

- Informationen zu Problembehandlung und Betrieb Ihrer Digitalkamera entnehmen Sie dem Handbuch der Kamera.
- Informationen zu Fehlermeldungen beim Druck entnehmen Sie dem *Benutzerhandbuch*.
- Über die Optionen der Digitalkamera können Sie die folgende Druckvorgänge starten:
  - Sie können Standarddrucke von Bildern anfertigen, die im Einzelbildmodus oder im Übersichtsmodus angezeigt werden.
  - Sie können eine festgelegte Anzahl von Bildern drucken oder durch Bearbeiten der DPOF-Einstellungen einen Übersichtsdruck erstellen.
  - Für Bilder, die mit einer Exif Print-kompatiblen Digitalkamera aufgenommen wurden, kann die Funktion Exif Print verwendet werden.
  - Wenn an der Digitalkamera der Datumsdruck eingestellt wurde, wird das Aufnahmedatum gedruckt (außer bei Übersichtsdrucken).
  - Die Größe der Bilder wird automatisch dem in der Digitalkamera eingestellten Bildformat und dem im Drucker eingestellten Medienformat angepasst.
- Folgende Funktionen werden von der Digitalkamera nicht unterstützt:
  - Einstellungen der Druckqualität
  - Wartung des Druckers
- Bilder, die nicht im Exif-Format vorliegen, können eventuell nicht als Index ausgedruckt werden.

Austauschen von Tintenbehältern

Wenn der Tintenvorrat des Druckers aufgebraucht ist, tauschen Sie den leeren Tintenbehälter gegen einen neuen aus. Achten Sie beim Kauf der Tintenbehälter auf die folgenden Bezeichnungen.

Schwarz: CLI-8BK **8** BK CLI-8BK

Schwarz: PGI-5BK **5** PGBK PGI-5BK

Gelb: CLI-8Y **8** Y CLI-8Y

Magenta: CLI-8M **8** M CLI-8M

Zyan: CLI-8C **8** C CLI-8C

Wichtig

Ist die obere Abdeckung länger als zehn Minuten geöffnet, wird der Druckkopfhalter nach rechts verschoben. Schließen Sie in diesem Fall die obere Abdeckung und öffnen Sie sie erneut.

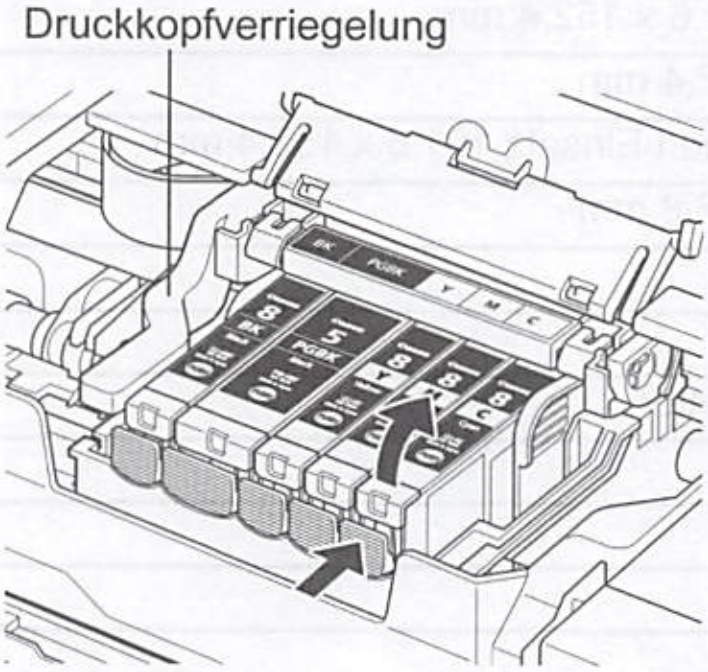

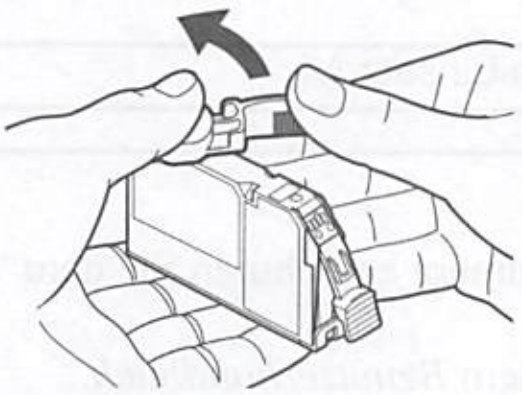

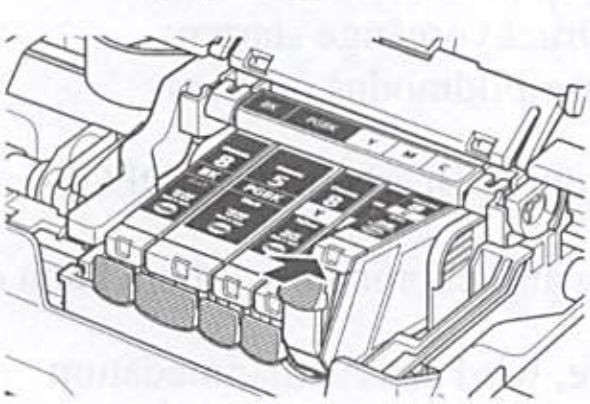

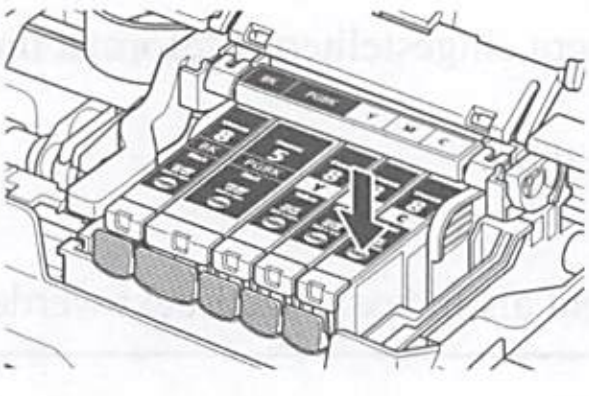

1 Öffnen Sie die obere Abdeckung.

2 Öffnen Sie das Papierausgabefach, und ziehen Sie die Innenabdeckung nach unten. Entfernen Sie anschließend den leeren Tintenbehälter.

Berühren Sie dabei nicht den Druckkopfverriegelungshebel.

3 Setzen Sie den neuen Tintenbehälter ein. Drücken Sie die Markierung PUSH auf dem Tintenbehälter, bis er einrastet und die rote Anzeige aufleuchtet.

Wichtig

Alle Behälter müssen in der auf dem Etikett vorgeschriebenen Reihenfolge eingesetzt werden. Verwenden Sie den Drucker erst, nachdem alle Tintenbehälter eingesetzt wurden.

4 Bringen Sie nach Abschluss des Vorgangs die Innenabdeckung in ihre Ausgangsposition zurück, und schließen Sie die obere Abdeckung.

➡Hinweis

Wenn ein Tintenbehälter nicht sachgemäß eingesetzt wurde, blinkt die orangefarbene **ALARM**-Anzeige. Öffnen Sie die obere Abdeckung, und überprüfen Sie, ob alle Tintenbehälter in der Reihenfolge eingesetzt wurden, die auf dem Etikett vorgeschrieben ist.

PIXMA iP4200
Introduktionsvejledning

Indholdsfortegnelse

Introduktion 1

Klargøring af printeren 1

Installation af printhovedet 2

- Installation af printhovedet 2
- Installation af blækbeholderne 3

Ilægning af papir 5

Installation af printerdriveren 6

- Installation af printerdriveren - Windows 6
- Installation af printerdriveren - Macintosh 9

Grundlæggende funktioner 12

- Udskrivning med Windows 12
- Udskrivning med Macintosh 13

Udskrivning af fotos direkte fra en PictBridge-kompatibel enhed 14

- Tilslutning til en PictBridge-kompatibel enhed 14
- Udskrivning af fotos direkte fra en PictBridge-kompatibel enhed 16

Udskrivning af fotos direkte fra et Canon Bubble Jet Direct- kompatibelt digitalkamera 19

Udskiftning af en blækbeholder 20

Exif Print

Denne printer understøtter Exif Print.
Exif Print er en standard til forbedring af kommunikationen mellem digitale kameraer og printere. Ved at oprette forbindelse til et Exif Print-kompatibelt digitalkamera, bliver kameraets billeddata på optagelsestidspunktet brugt og optimeret. Dette giver udskrifter af ekstremt høj kvalitet.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled “Digital Apparatus,” ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Det internationale ENERGY STAR®-program

Som ENERGY STAR®-partner erklærer Canon Inc. herved, at dette produkt overholder retningslinjerne for effektiv energiudnyttelse i henhold til ENERGY STAR-programmet.

ENERGY STAR® er et verdensomspændende program til energibesparelse i forbindelse med brug af computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, der indeholder funktioner, som effektivt reducerer energiforbruget. Det er et åbent system, som producenter kan deltage i på frivillig basis. Systemet omfatter produkter inden for kontorudstyr, f.eks. computere, skærme, printere, fax- og kopimaskiner.
Der benyttes fælles standarder og logoer i de lande, der deltager i programmet.

Strømkrav

Brug aldrig en anden strømforsyningsspænding end den, der leveres i det land, hvor produktet er købt. Brug af forkert spænding kan medføre brand eller elektrisk stød. De korrekte strømforsyningsspændinger og frekvenser er følgende:

110 – 120 V vekselstrøm, 50 – 60 Hz
220 – 240 V vekselstrøm, 50 – 60 Hz

Printermodel: K10251 (iP4200)

Introduktion

Tillykke med din nye Canon Inkjet-printer.

I denne *Introduktionsvejledning* benyttes følgende symboler i forbindelse med vigtige oplysninger. Følg altid de instruktioner, der er angivet med disse symboler.

⚠ Advarsel

Angiver instruktioner, der, hvis de ikke følges, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade som følge af fejlagtig brug af udstyret. Skal overholdes af hensyn til sikker brug af udstyret.

⚠ Forsigtig

Angiver instruktioner, der, hvis de ikke følges, kan medføre personskade eller materiel skade som følge af fejlagtig brug af udstyret. Skal overholdes af hensyn til sikker brug af udstyret.

Vigtigt!

Angiver instruktioner, der skal følges af hensyn til sikker brug af udstyret.

Læs også sikkerhedsanvisningerne i *Brugervejledningen*. Overhold advarsler og sikkerhedsforskrifter for at undgå personskade eller beskadigelse af printeren.

Oplysninger om varemærker

- Windows er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation, som er registreret i USA og andre lande.
- Macintosh og Mac er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- Alle andre produkter og mærkenavne er varemærker tilhørende de respektive ejere.

Copyright ©2005 CANON INC.
Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må overføres eller kopieres på nogen måde uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse.

Klargøring af printeren

1 Anbring printeren på en plan flade.

2 Fjern tapen fra printeren.

3 Åbn frontdækslet, og fjern forsendelsesmaterialet, inden printeren startes.

Kontroller, at al forsendelsesmaterialet er fjernet, inden der tændes for printeren.

Placeringen af tapen kan variere.

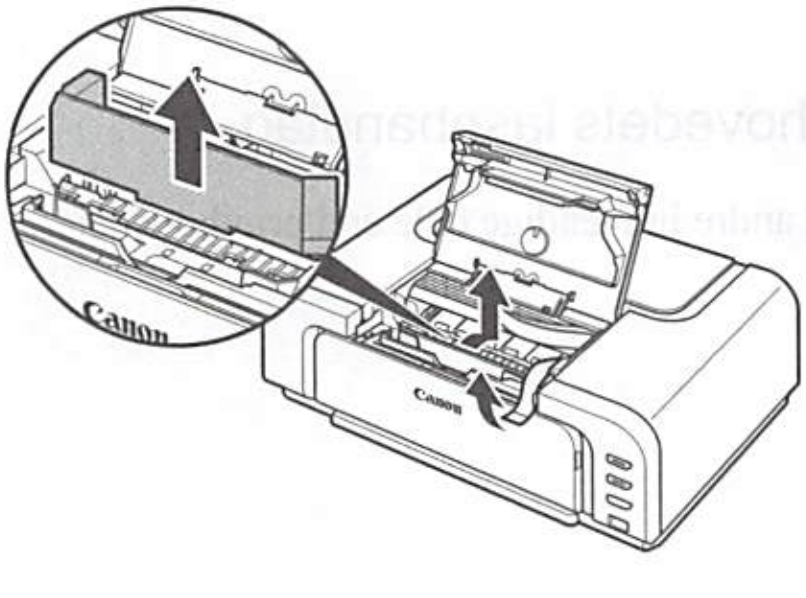

4 Luk topdækslet på printeren.

Installation af printhovedet

Advarsel

- Sæt aldrig ledningen i stikkontakten, og tag den aldrig ud, når du har våde hænder.
- Ledningen må ikke beskadiges, ændres, strækkes eller bøjes kraftigt. Anbring aldrig tunge genstande på netledningen.
- Anvend aldrig en anden strømforsyning end standardstrømforsyningen i det land, printeren er købt i. Anvendelse af forkert spænding og frekvens kan forårsage brand eller medføre elektrisk stød.
- Sæt altid stikket helt ind i stikkontakten.

Vigtigt!

Hvis topdækslet står åbent i over 10 minutter, flyttes holderen til printhovedet til højre. Hvis dette sker, skal du lukke topdækslet og åbne det igen.

Installation af printhovedet

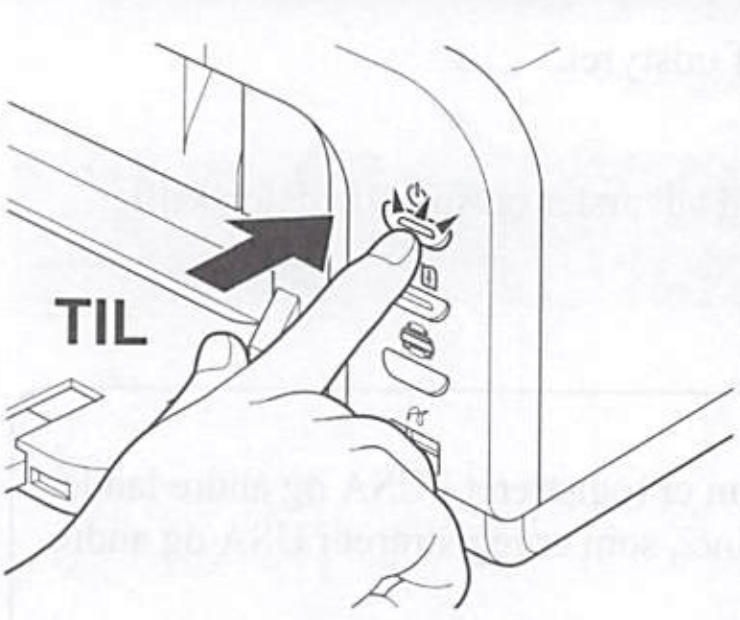

1 Tilslut printeren.

2 Tænd printeren. Tænd IKKE computeren endnu.

STRØM-indikatoren blinker grønt, og printeren begynder at arbejde. Vent, indtil STRØM-indikatoren lyser konstant.

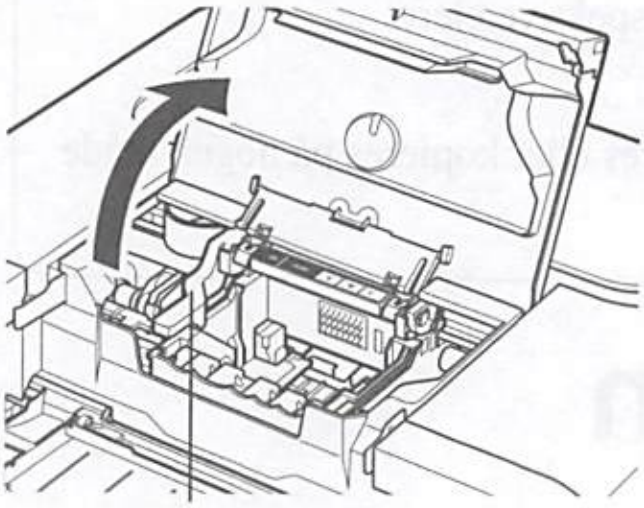

3 Åbn topdækslet og udbakken, og træk derefter det indvendige dæksel ned.

Sæt fingeren ind i rillerne i begge sider af udbakken, og træk nedad for at åbne den.

Vigtigt!

Brug begge hænder til at støtte den, og sænk udbakken.

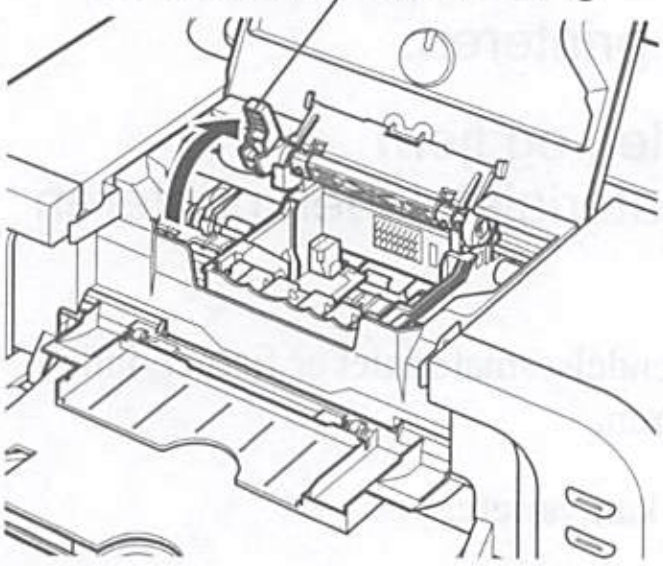

4 Løft printhovedets låsehåndtag.

Rør ikke ved andre indvendige dele end printhovedets låsehåndtag.

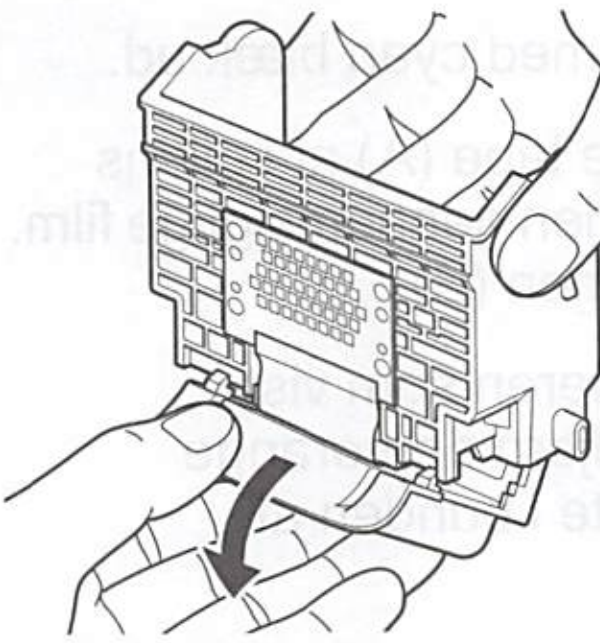

5 Tag printhovedet ud af emballagen, og fjern den orange beskyttelseshætte fra printhovedet.

⚠ Forsigtig

Der kan sidde lidt transparent eller lyseblåt blæk på indersiden af posen med printhovedet eller på indersiden af beskyttelseshætten - dette har ingen betydning for udskriftskvaliteten. Pas på, at du ikke får blæk på dig, når du håndterer disse dele.

➡Bemærk!

- Rør ikke ved printhovedets dyser eller elektriske kontakter.
- Forsøg ikke at sætte beskyttelseshætten fast igen, når først den er fjernet.

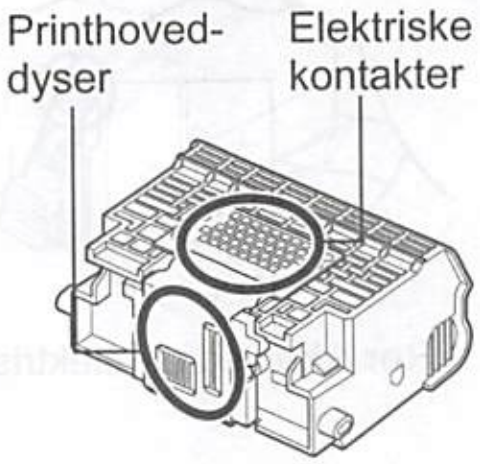

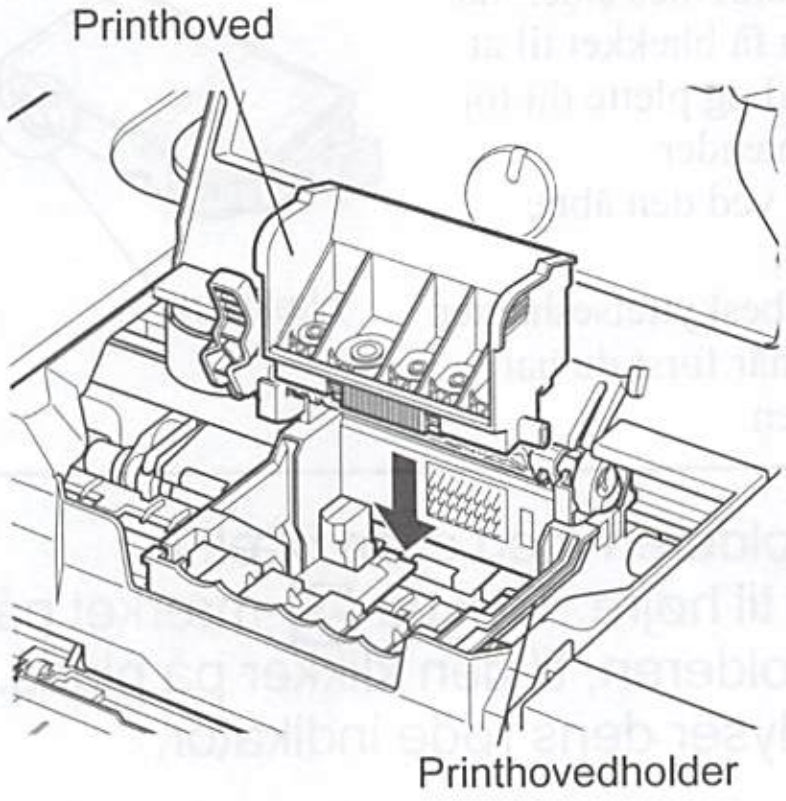

6 Placer printhovedet i holderen.

➡Bemærk!

Pas på ikke at røre delene inde i printeren.

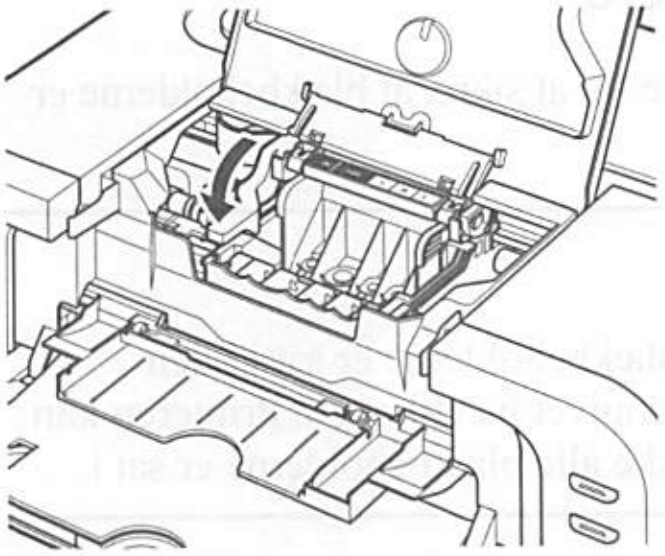

7 Lås printhovedet på plads ved forsigtigt at sænke låsehåndtaget.

Rør ikke ved håndtaget, når printhovedet er sat i.

Installation af blækbeholderne

⚠ Forsigtig

- Af sikkerhedsmæssige grunde skal blækbeholdere opbevares utilgængeligt for mindre børn.
- Undgå at tabe eller ryste blækbeholderne, da dette kan få blækket til at sive ud og forårsage pletter på dit tøj og dine hænder.
- Husk at fjerne den gennemsigtige film fra blækbeholderen i nøjagtig den rækkefølge, der vises i trin 2.

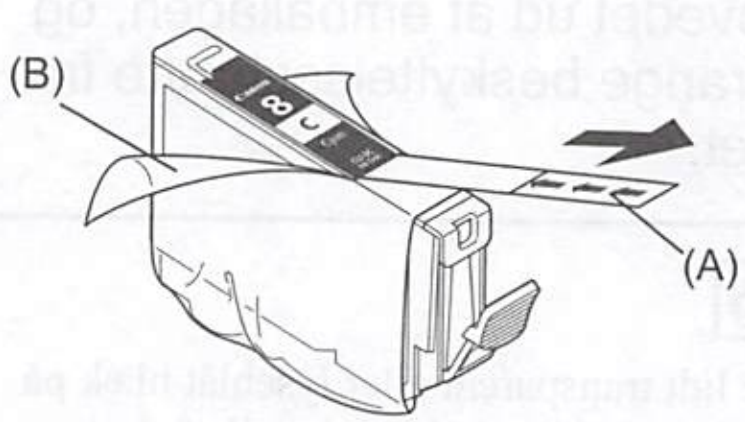

1 Pak beholderen med cyan blæk ud.

2 Træk den orange tape (A) af i pilens retning, og fjern den gennemsigtige film. Fjern derefter filmen (B).

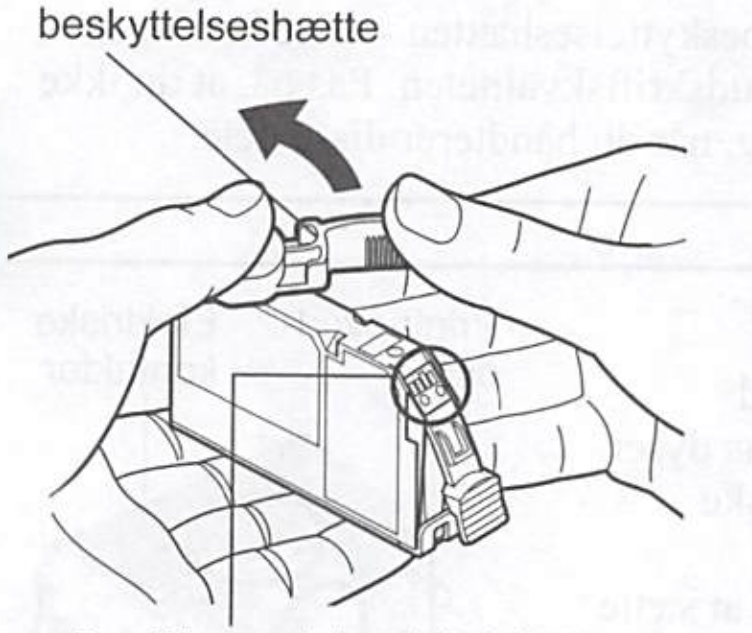

Rør ikke ved de elektriske kontakter.

3 Hold blækbeholderen som vist i diagrammet, og fjern den orange beskyttelseshætte i bunden af blækbeholderen.

➥Bemærk!

- Tryk ikke på blækbeholdernes sider, da dette kan få blækket til at sprøjte ud og plette dit tøj og dine hænder.
- Rør ikke ved den åbne blækport.
- Sæt ikke beskyttelseshætten på igen, når først du har fjernet den.

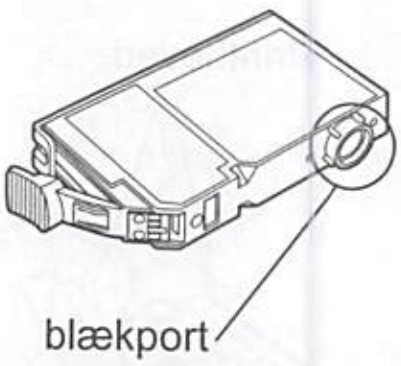

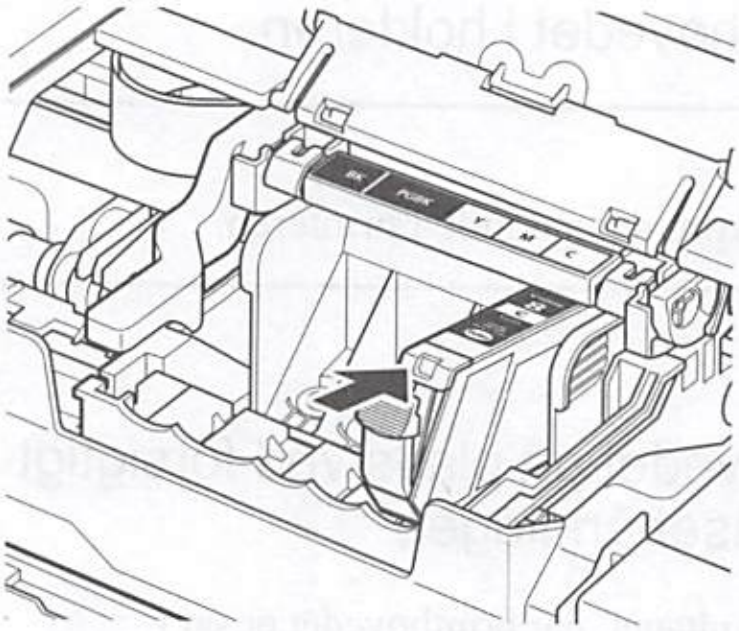

4 Sæt beholderen med cyan blæk i holderen til højre. Tryk på PUSH-mærket på blækbeholderen, til den klikker på plads. Derefter lyser dens røde indikator.

5 Brug den samme fremgangsmåde til at installere de øvrige blækbeholdere i de relevante holdere.

Kontroller etiketterne for at sikre, at blækbeholderne er placeret korrekt.

Vigtigt!

Kontrollér, at alle blækbeholderne er sat i i den rækkefølge, der er angivet på etiketten. Printeren kan ikke bruges, hvis ikke alle blækbeholderne er sat i.

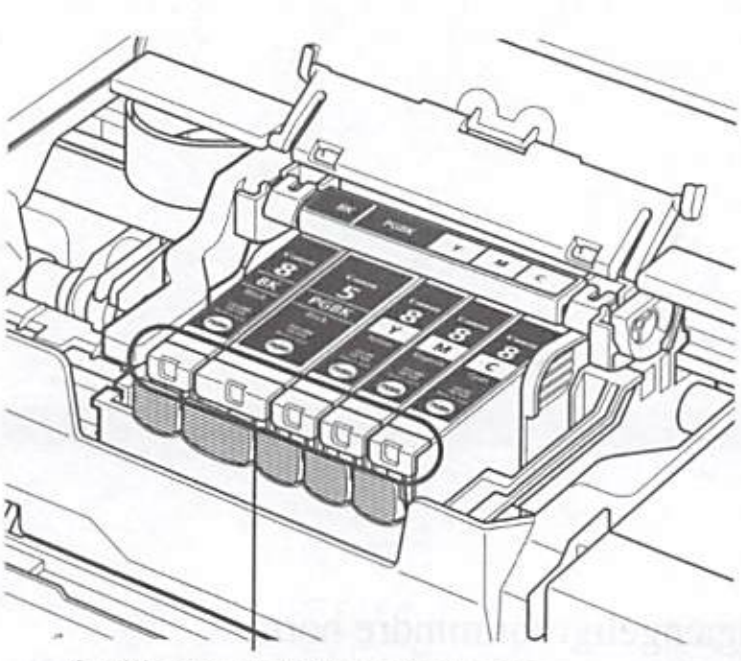

6 Sæt det indvendige dæksel på plads igen, og luk topdækslet.

➥Bemærk!

ALARM-indikatoren blinker stadig orange, hvis en blækbeholder ikke er sat korrekt i. Åbn topdækslet, og kontrollér, at alle blækbeholderne er sat i i den korrekte rækkefølge som vist på etiketten.

Ilægning af papir

I dette afsnit beskrives ilægning af papir i formatet A4 (Letter) i den automatiske arkføder. Når du justerer printhovedet, skal du lægge papir i den automatiske arkføder.

Vigtigt!

- Læg altid papir i i stående retning. Hvis du lægger papir i i liggende retning, kan der opstå papirstop.
- Skæring af almindeligt papir til formaterne 101,6 mm x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm eller 54,0 x 86,0 mm (kreditkort) med henblik på en prøveudskrift kan forårsage papirstop.

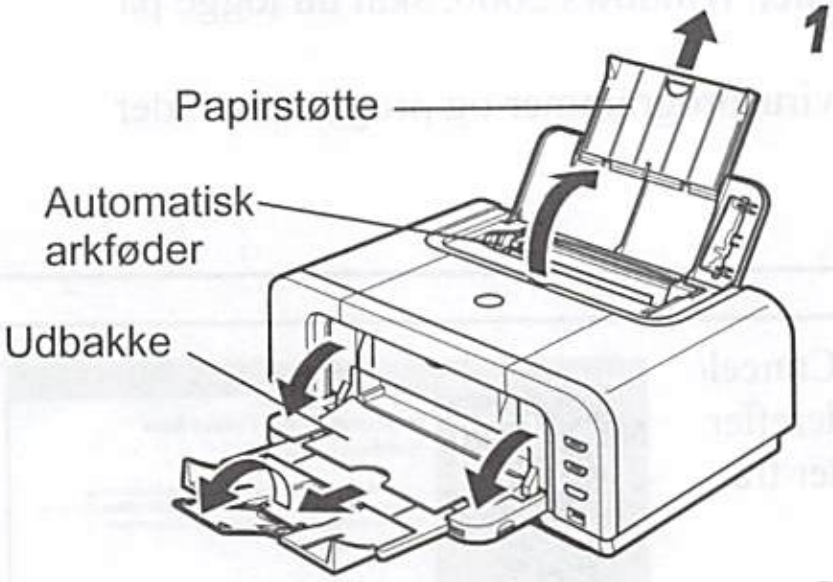

1 Træk papirstøtten og udbakken helt ud som vist.

Sæt fingrene ind i rillerne i begge sider af udbakken, og træk nedad for at åbne den.

Bemærk!

Brug begge hænder til at støtte den, og sænk udbakken.

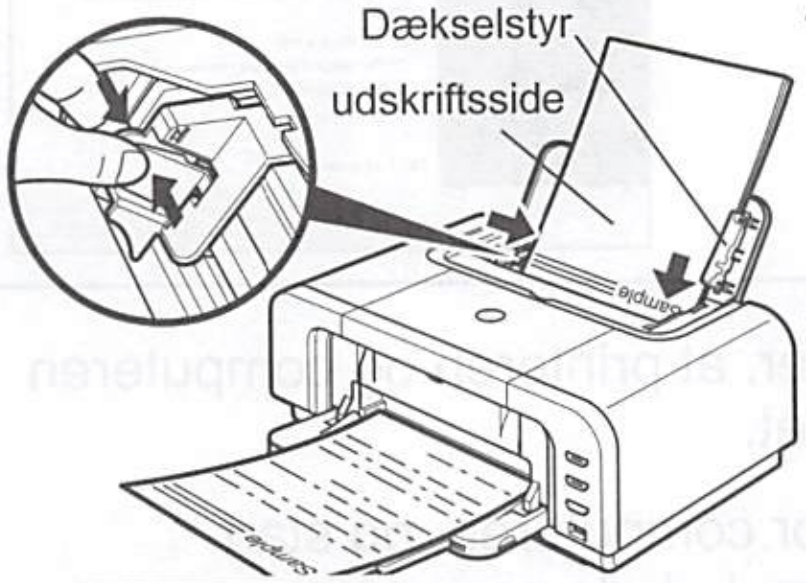

2 Læg papiret i langs dækslets styr på højre side af papirstøtten.

Du kan ilægge op til 150 ark almindeligt papir (64 g/m^2). Læg ikke mere i end dette.

3 Skub papirstyret hen til papirstakkens venstre kant.

Vigtigt!

Kontrollér, at dækslets styr er rejst op, når du lægger papir i den automatiske arkføder.

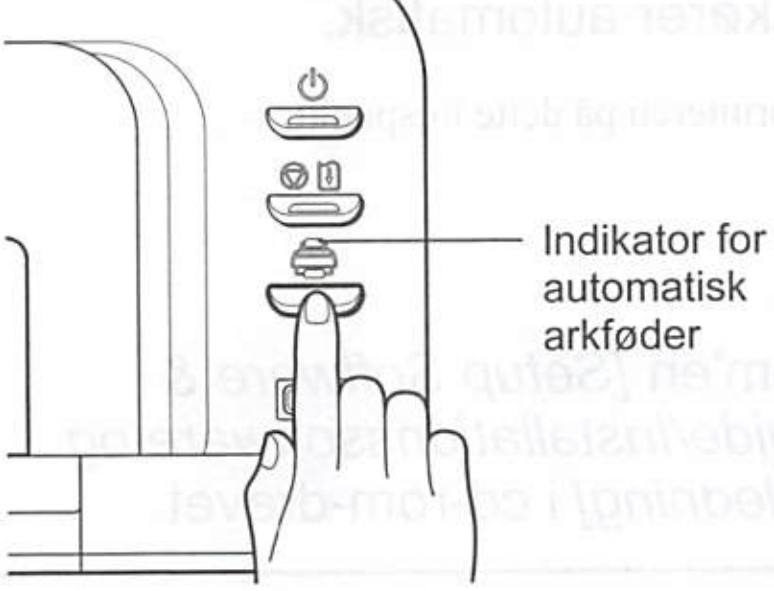

4 Kontroller, at indikatoren for den automatiske arkføder lyser. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på papirfødningskontakten.

Du skal nu installere printerdriveren:

Windows®:	Gå til side 6
Mac® OS X:	Gå til side 9

Bemærk!

- Foruden den automatiske arkføder kan du også lægge papir i kassetten. Oplysninger om ilægning af udskriftsmedier i kassetten finder du i *Brugervejledning*.
- Du kan også vælge papirkilden fra printerdriveren. Se *Printerdrivervejledning* for detaljer.

Installation af printerdriveren

Installation af printerdriveren – Windows

➥Bemærk!

- Skærmbillederne herunder refererer til Windows XP Service Pack 2-installation. Skærmbillederne kan variere afhængigt af det operativsystem, du bruger.
- Når du installerer printerdriveren under Windows XP eller Windows 2000, skal du logge på systemet som medlem af **Administratorgruppen**.
- Før installation af driveren skal du deaktivere alle antivirusprogrammer og programmer, der automatisk indlæses.
- Skift ikke bruger under installationsprocessen.

Hvis følgende vindue vises automatisk, skal du klikke på [**Cancel/ Annuller**] for at lukke vinduet og slukke printeren. Fjern derefter det USB-kabel, der er sluttet til computeren. Fortsæt derefter fra trin 3 for at installere printerdriveren.

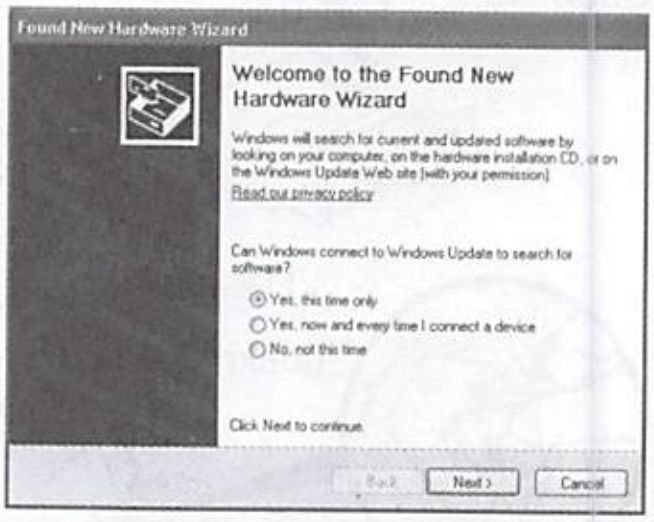

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

● Yes, this time only

○ Yes, now and every time I connect a device

○ No, not this time

Click Next to continue.

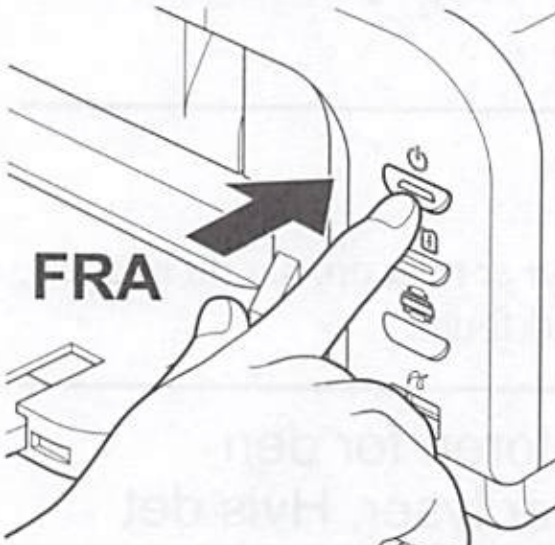

1 Kontrollér, at printeren og computeren er slukket.

2 Tænd for computeren, og start Windows. Luk de programmer, som eventuelt kører automatisk.

Tænd IKKE printeren på dette tidspunkt.

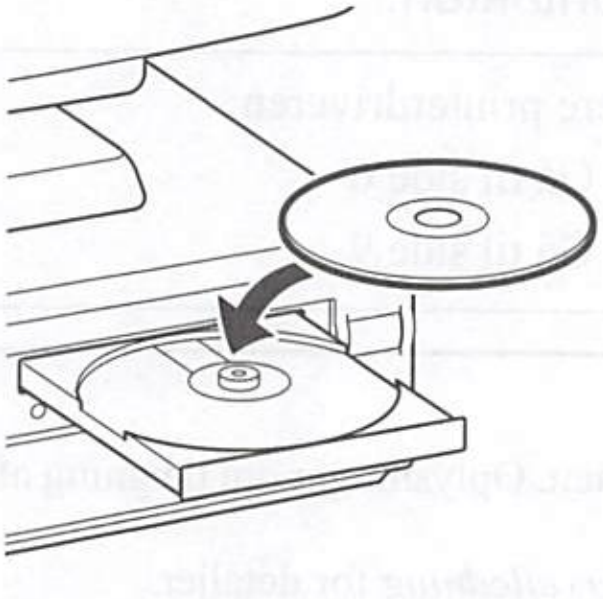

3 Sæt cd-rom'en *[Setup Software & User's Guide/Installationssoftware og Brugervejledning]* i cd-rom-drevet.

➥Bemærk!

- Hvis skærmbilledet til valg af sprog vises, skal du vælge et sprog og derefter klikke på [**Next/Næste**].
- Hvis meddelelsen om valg af sted vises, skal du vælge det sted, hvor du bor og derefter klikke på [**Next/Næste**].

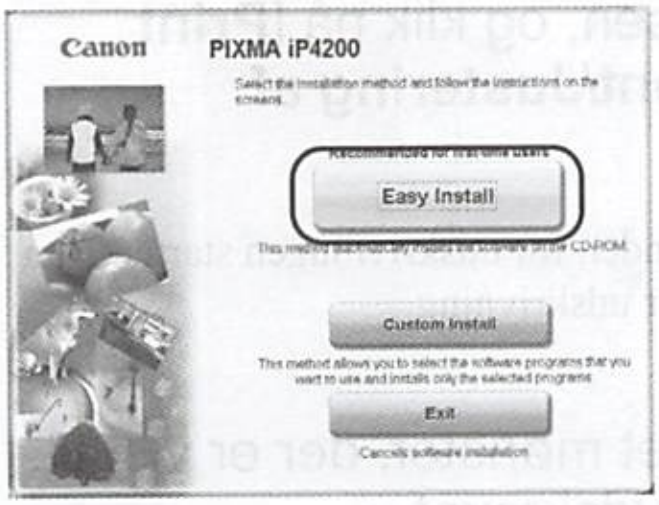
Canon
PIXMA iP4200
Recommended for first-time users
Easy Install
Custom Install
Exit

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.

Cancels software installation

4 Følg vejledningen på skærmen. Når skærmbilledet til venstre vises, skal du klikke på [**Easy Install/Nem installation**].

➥Bemærk!

- Når du vælger [**Easy Instal/Nem installation**], installeres de elementer, som findes på cd-rom'en, automatisk.
  For at vælge et bestemt element, som skal installeres, skal du klikke på [**Custom Install/ Brugerdefineret installation**] og følge vejledningen på skærmen.
- Hvis du vil installere PhotoRecord, skal du klikke på [**Custom Install/Specialinstallation**] og følge vejledningen på skærmen.

---

5 Kontroller, indholdet, når listen over programmer, der kan installeres, vises, klik på [**Install/Installer**], og følg derefter vejledningen på skærmen.

Sæt markøren over emnerne for at vise forklaringerne på hvert underliggende program.

6 Læs [**License Agreement/ Licensaftalen**], og klik på [**Yes/Ja**].

Når der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at bekræfte, at computeren skal genstartes, skal du klikke på **OK**.

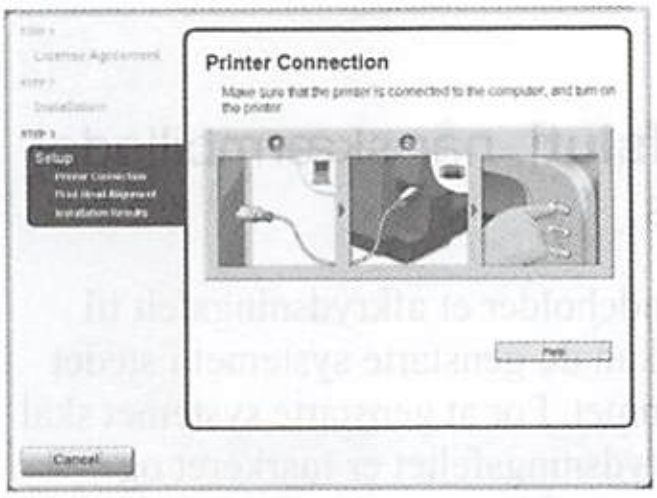
STEP 1
License Agreement
STEP 2
Installation
STEP 3
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Printer Connection
Help
Cancel

Make sure that the printer is connected to the computer, and turn on the printer.

7 Når skærmbilledet til venstre vises, sluttes printeren til computeren med USB-kablet.

8 Tænd printeren.

Når der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at bekræfte, at computeren skal genstartes, skal du klikke på **OK**.

➥Bemærk!

Se "Kan ikke installere printerdriveren" i *Brugervejledning*, hvis forbindelsen ikke genkendes.

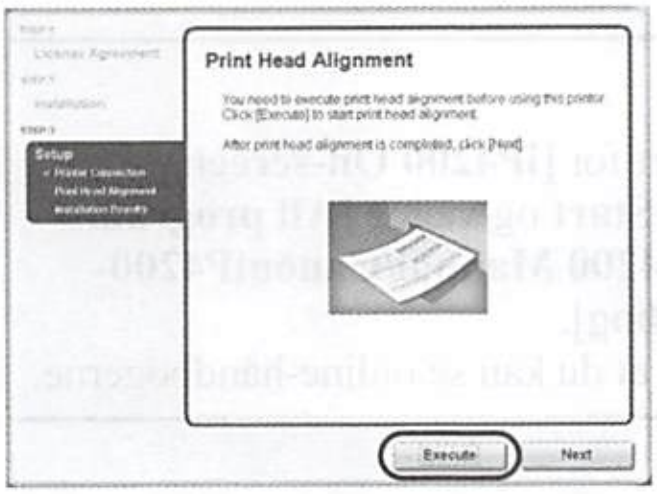
STEP 1
License Agreement
STEP 2
Installation
STEP 3
Setup
✓ Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Print Head Alignment
Execute
Next

You need to execute print head alignment before using this printer. Click [Execute] to start print head alignment.

After print head alignment is completed, click [Next].

9 Når skærmen til venstre vises, skal du lægge et ark papir af formatet A4/Letter i den automatiske arkføder.

10 Klik på [**Execute/Udfør**].

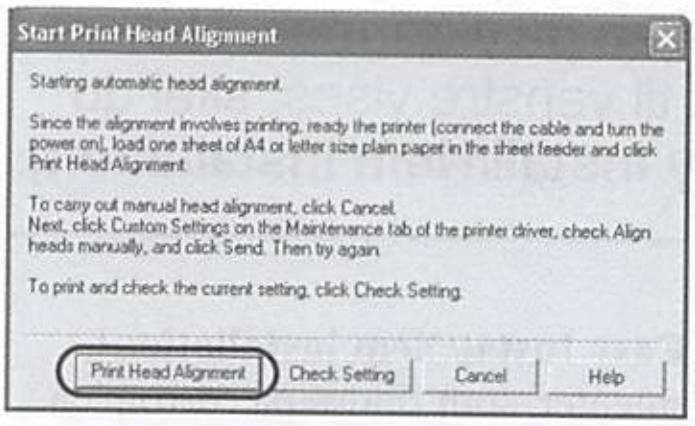

Start Print Head Alignment

Starting automatic head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the sheet feeder and click Print Head Alignment.

To carry out manual head alignment, click Cancel.
Next, click Custom Settings on the Maintenance tab of the printer driver, check Align heads manually, and click Send. Then try again.

To print and check the current setting, click Check Setting.

11 Læs meddelelsen, og klik på [**Print Head Alignment/Justering af printhoved**].

Det tager ca. 80 sekunder, før udskrivningen starter. Åbn ikke topdækslet under udskrivning.

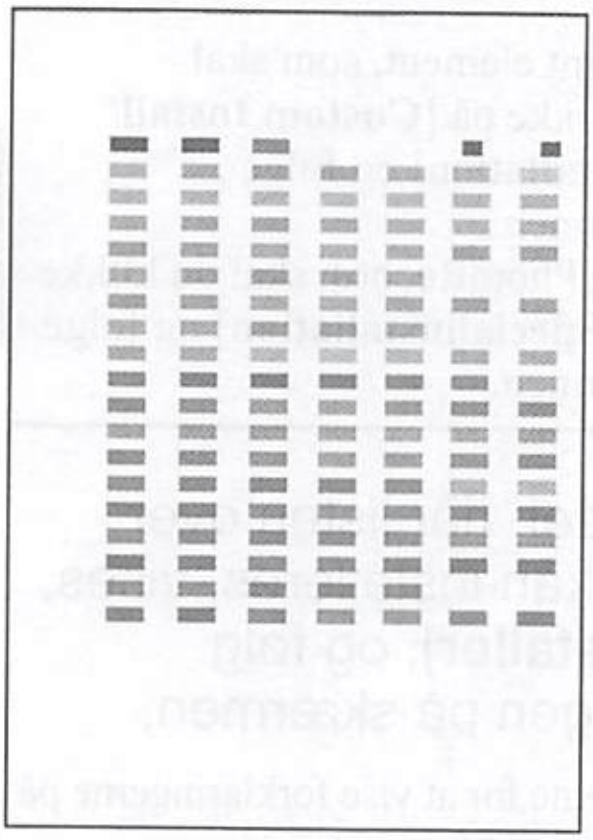

12 Kontroller, at det mønster, der er vist til venstre, bliver udskrevet.

Printhovedet justeres automatisk. Printeren er nu klar til brug.

➥Bemærk!

- Se "Elleve blink" i afsnittet "ALARM-indikatoren blinker orange" i *Brugervejledning*, hvis mønsteret ikke udskrives korrekt.
- Mønsteret udskrives i sort og blåt.

---

13 Klik på [**Next/Næste**], når justeringen af printhovedet er udført.

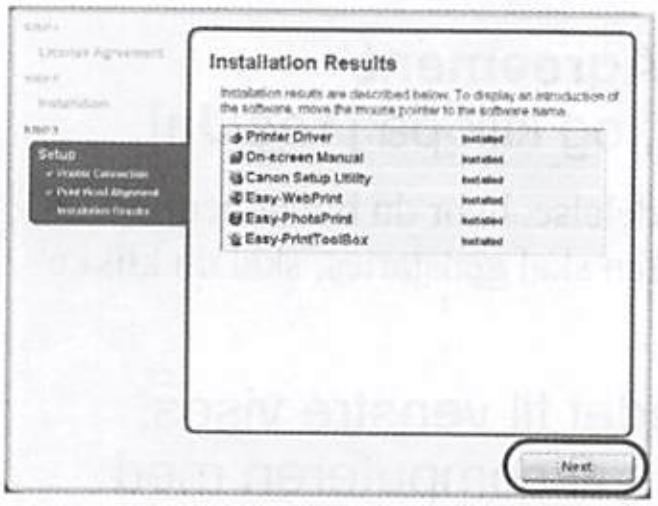

Installation Results

Installation results are described below. To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.

Printer Driver	Installed
On-screen Manual	Installed
Canon Setup Utility	Installed
Easy-WebPrint	Installed
Easy-PhotoPrint	Installed
Easy-PrintToolBox	Installed

14 Når skærmbilledet [**Installation Results/Installationsresultater**] vises, skal du klikke på [**Next/Næste**].

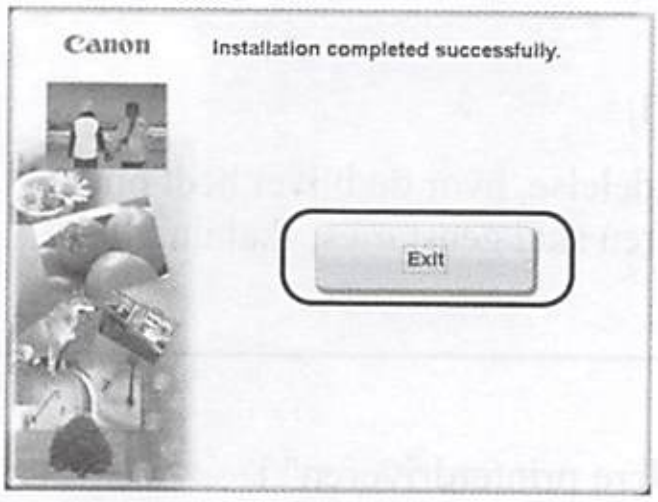

Installation completed successfully.

15 Klik på [**Exit/Afslut**], når skærmbilledet til venstre vises.

Hvis skærmbilledet indeholder et afkrydsningsfelt til genstart af systemet, kan du genstarte systemet i stedet for at afslutte programmet. For at genstarte systemet skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet er markeret og derefter klikke på [**Restart/Genstart**].

➥Bemærk!

- For at se online-håndbogen skal du dobbeltklikke på genvejsikonet for [**iP4200 On-screen Manual/iP4200 online-håndbog**] på skrivebordet eller klikke på **Start** og vælge [**All programs/Alle programmer**] (eller [**Programs/Programmer**]), [**Canon iP4200 Manual/CanoniP4200-vejledning**] og [**iP4200 On-screen Manual/iP4200 online-håndbog**].
- Microsoft Internet Explorer 5.0 eller nyere skal være installeret, for at du kan se online-håndbøgerne.

Installation af printerdriveren – Macintosh®

➥Bemærk!

- Fjern eller isæt ikke USB-kablet under installation, da det kan medføre, at computeren eller printeren ikke fungerer korrekt.
- Inden du installerer driveren, skal du deaktivere alle antivirusprogrammer og andre programmer, der indlæses automatisk. Du kan også fjerne dem fra systemmappen.

1 Kontrollér, at der er tændt for printeren, og slut printeren til computeren vha. USB-kablet.

2 Tænd Macintosh-computeren.

3 Sæt cd-rom'en *[Setup Software & User's Guide/Installationssoftware og Brugervejledning]* i cd-rom-drevet.

➥Bemærk!

Dobbeltklik på ikonet **CD-ROM** på skrivebordet, hvis cd-rom'en ikke starter automatisk.

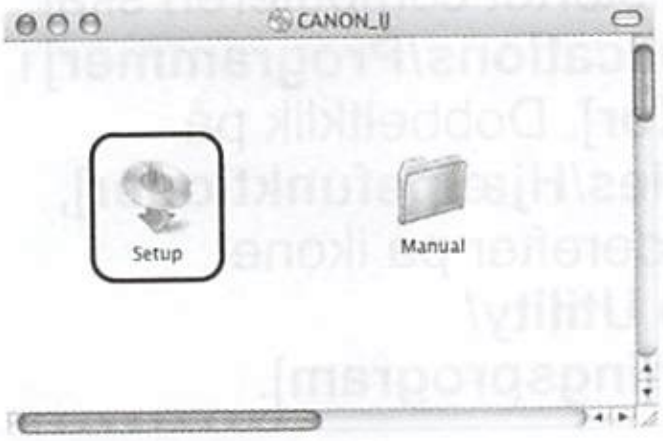

4 Dobbeltklik på ikonet [**Setup/Opsætning**].

5 Angiv administratornavn og adgangskode, når [**Authenticate/ Godkendelses**] skærmbilledet vises, og klik derefter på **OK**.

➥Bemærk!

- Klik på ? i nederste venstre hjørne af skærmen, hvis du ikke kender dit administratornavn eller din adgangskode, og følg derefter vejledningen på skærmen.
- Hvis skærmbilledet til [**Select Language/Valg af sprog**] vises, skal du vælge et sprog og derefter klikke på [**Next/Næste**].
- Hvis meddelelsen om valg af sted vises, skal du vælge det sted, hvor du bor og derefter klikke på [**Next/Næste**].

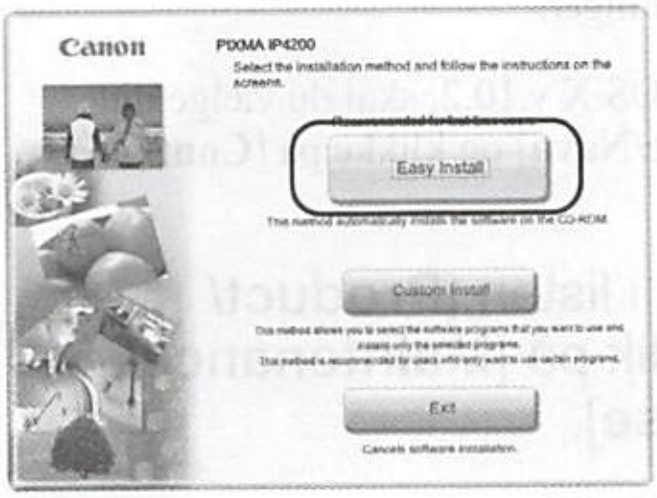

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.
This method is recommended for users who only want to use certain programs.

Cancels software installation.

6 Følg vejledningen på skærmen. Når skærmbilledet til venstre vises, skal du klikke på [**Easy Install/Nem installation**].

➥Bemærk!

Når du vælger [**Easy Install/Nem installation**], installeres de elementer, som findes på cd-rom'en, automatisk. For at vælge et bestemt element, som skal installeres, skal du klikke på [**Custom Install/Brugerdefineret installation**] og følge vejledningen på skærmen.

7 Kontroller, indholdet, når listen over programmer, der kan installeres, vises, klik på [**Install/Installer**], og følg derefter vejledningen på skærmen.

Placer markøren over emnerne for at vise forklaringerne på hvert underliggende program.

8 Læs [**License Agreement/ Licensaftalen**], og klik på [**Yes/Ja**].

➥Bemærk!

Når skærmbilledet [**Print Head Alignment Recommended/Justering af printhoved anbefales**] vises, skal du klikke på [**Next/Næste**].

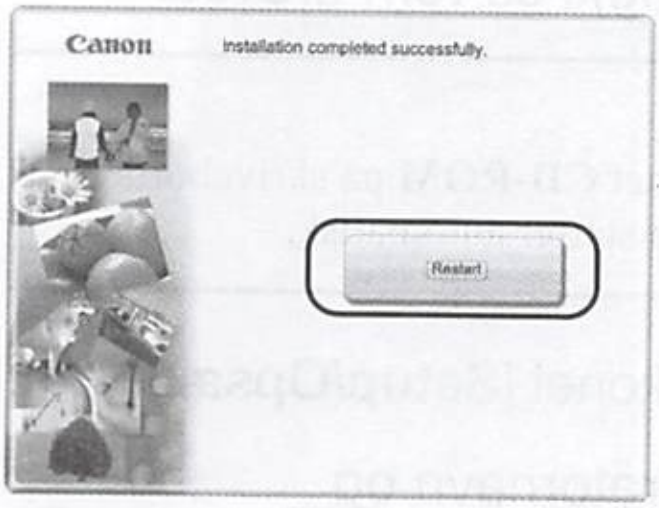

Installation completed successfully.

9 Klik på [**Restart/Genstart**], når skærmbilledet til venstre vises.

10 Læg et ark papir i formatet A4/Letter i den automatiske arkføder.

11 Når du har genstartet computeren skal du vælge [**Applications/Programmer**] i menuen [**Go/Kør**]. Dobbeltklik på mappen [**Utilities/Hjælpefunktioner**], og dobbeltklik derefter på ikonet [**Printer Setup Utility/ Printeropsætningsprogram**].

Hvis du bruger Mac OS X v.10.2, skal du dobbeltklikke på mappen [**Utilities/Hjælpefunktioner**] og derefter på ikonet [**Print Center/Printercenter**].

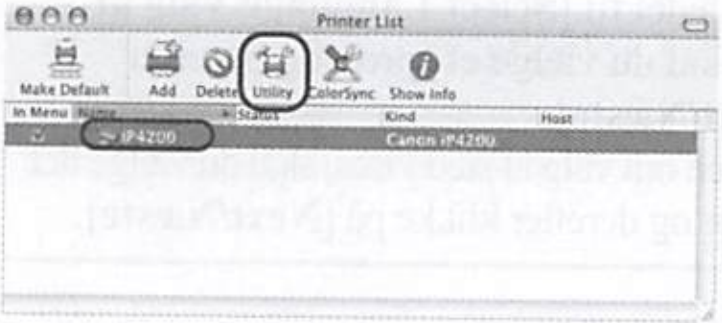

In Menu	Name	Status	Kind	Host
✓	iP4200		Canon iP4200	

12 Marker printeren på listen [**Name/Navn**], og klik på [**Utility/Hjælpefunktion**].

Hvis din printers navn ikke vises i [**Printer List/ Printerliste**], skal du klikke på [**Add/Tilføj**] for at tilføje printeren. Se Hjælp til Printeropsætningsprogram i Mac Hjælp for at få oplysninger.

Hvis du bruger Mac OS X v.10.2, skal du vælge din printer i listen [**Name/Navn**] og klikke på [**Configure/ Konfigurer**].

13 Vælg printeren i listen [**Product/ Produkt**], og klik på [**Maintenance/ Vedligeholdelse**].

[Canon IJ Printer Utility/Canon IJ-printerhjælpeprogrammet] vises.

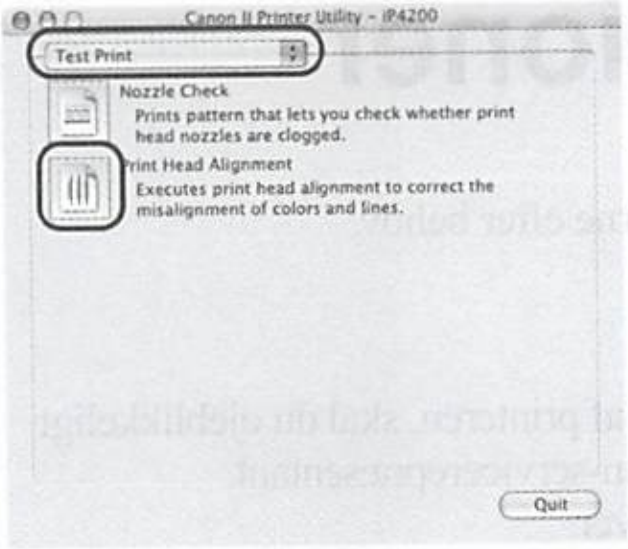

Prints pattern that lets you check whether print head nozzles are clogged.

Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.

14 Vælg [**Test Print/Testudskrift**] i pop-up-menuen, og klik på [**Print Head Alignment/Justering af printhoved**].

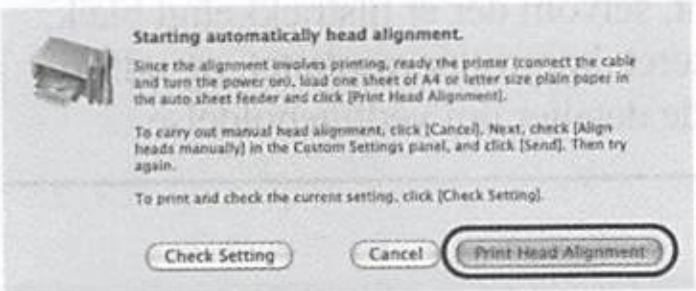

Starting automatically head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the auto sheet feeder and click [Print Head Alignment].

To carry out manual head alignment, click [Cancel]. Next, check [Align heads manually] in the Custom Settings panel, and click [Send]. Then try again.

To print and check the current setting, click [Check Setting].

15 Læs meddelelsen, og klik på [**Print Head Alignment/Justering af printhoved**].

Det tager ca. 80 sekunder, før udskrivningen starter. Åbn ikke topdækslet under udskrivning.

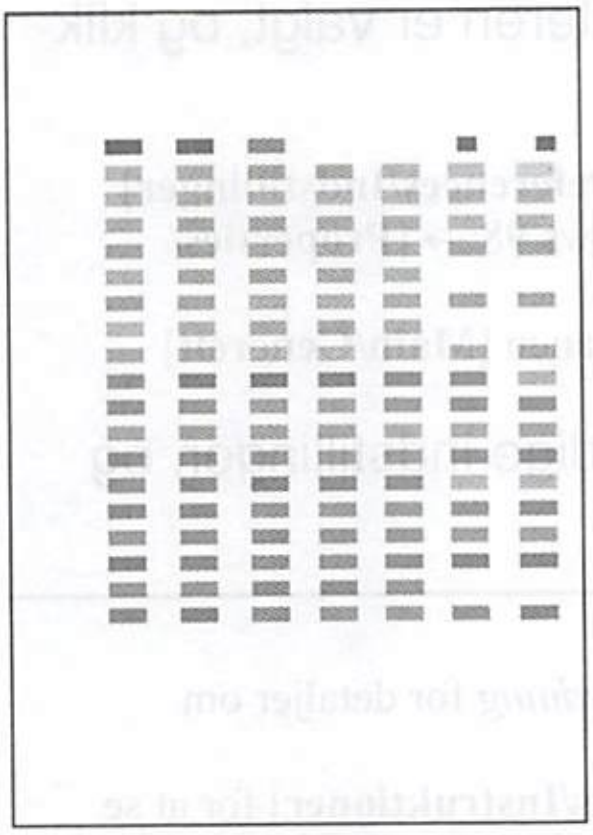

16 Kontroller, at det mønster, der er vist til venstre, bliver udskrevet.

Printhovedet justeres automatisk.

Printeren er nu klar til brug.

➥ Bemærk!

- Se "Elleve blink" i afsnittet "ALARM-indikatoren blinker orange" i *Brugervejledning*, hvis mønsteret ikke udskrives korrekt.
- Mønsteret udskrives i sort og blåt.

➥ Bemærk!

- For at se online-håndbogen skal du dobbeltklikke på ikonet [**iP4200 On-screen Manual/iP4200 online-håndbog**] på skrivebordet
- For at installere *Brugervejledning* på et andet sprog end det installerede, skal du dobbeltklikke på mappen [**Manual/Håndbog**] på cd'rom'en *Setup Software & User's Guide* [Installationssoftware og Brugervejledning], mappen [**Canon**] og derefter kopiere en sprogmappe til din harddisk.

Grundlæggende funktioner

Du kan opnå en bedre udskriftskvalitet ved at justere udskriftsindstillingerne efter behov.

⚠ Forsigtig

- Hvis du bemærker røg, usædvanlig lugt eller mærkelige lyde i nærheden af printeren, skal du øjeblikkeligt slukke printeren og tage ledningen ud af stikket. Kontakt din lokale Canon-servicerepræsentant.
- Stik aldrig hænderne eller fingrene ind i printeren, mens den udskriver.

➥Bemærk!

Hvis udskrifterne er uklare, eller bestemte farver ikke udskrives jævnt, selvom der er tilstrækkeligt blæk, kan printhovedets dyser være tilstoppede. Udskriv dysekontrolmønsteret, kontrollér resultatet, og udfør derefter en rengøring af printhovedet. Se *Brugervejledning* vedrørende detaljer om vedligeholdelse.

Udskrivning med Windows

1 Vælg [**Print/Udskriv**] i dit program under menuen [**File/Filer**].

2 Kontrollér, at printeren er valgt, og klik derefter på:

- Windows XP → [**Preferences/Indstillinger**]
- Windows Me/Windows 98 → [**Properties/ Egenskaber**]
- Windows 2000 → Fanen [**Main/Generelt**]

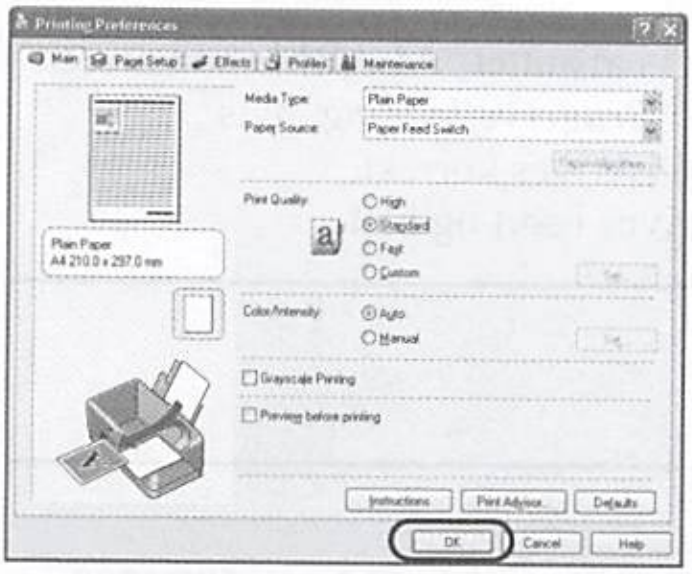

Printing Preferences
Main
Page Setup
Effects
Profiles
Maintenance
High
Fast
Custom
Manual
Set...
Grayscale Printing
Preview before printing
Instructions
Print Advisor...
Defaults
OK
Cancel
Help

Media Type: Plain Paper

Paper Source: Paper Feed Switch

Plain Paper
A4 210.0 x 297.0 mm

Print Quality: ● Standard

Color/Intensity: ● Auto

3 Angiv de nødvendige indstillinger, og klik på **OK**.

➥Bemærk!

- Se *Printerdrivervejledning* for detaljer om printerdriveren.
- Klik på [**Instructions/Instruktioner**] for at se *Printerdrivervejledning*. [**Instructions/ Instruktioner**] vises kun, hvis onlinebrugerhåndbogen er installeret.

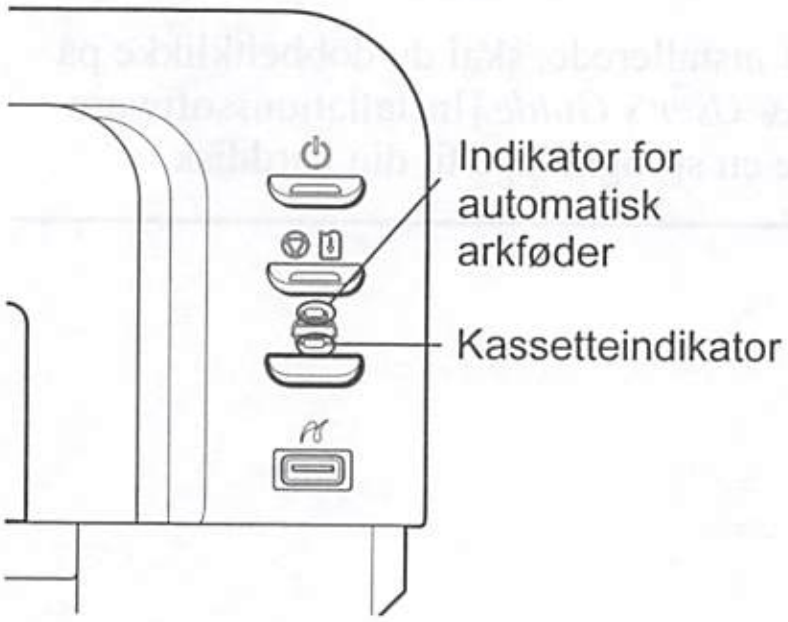

Indikator for automatisk arkføder
Kassetteindikator

4 Kontrollér, at indikatoren for den korrekte papirkilde lyser.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du trykke på kontakten til papirfødning på printeren.
Se *Printerdrivervejledning*, hvis du ikke kan vælge papirkilden.

5 Klik på [**Print/Udskriv**] for at starte udskrivningen.

Et øjeblik efter startes udskrivningen.

Udskrivning med Macintosh

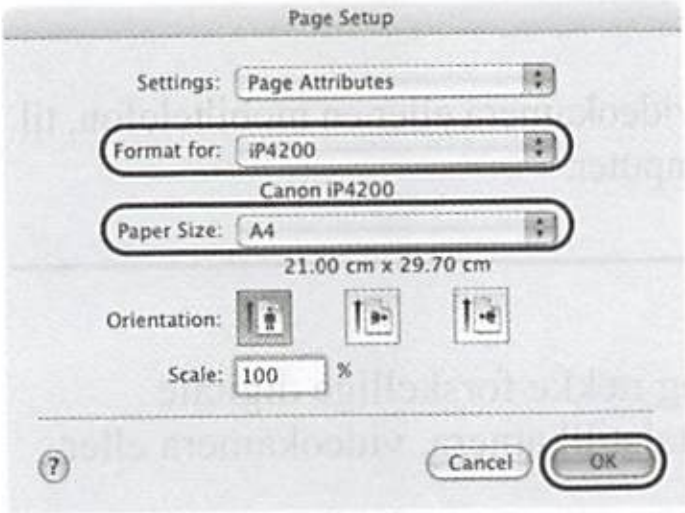

Page Setup

Settings: Page Attributes

Format for: iP4200

Canon iP4200

Paper Size: A4

21.00 cm x 29.70 cm

Orientation:

Scale: 100 %

1 Vælg [**Page Setup/Sideopsætning**] i dit program under menuen [**File/Filer**].

2 Vælg printerens navn i [**Format for/Formater til**].

3 Vælg den ønskede papirstørrelse.

4 Klik på **OK**.

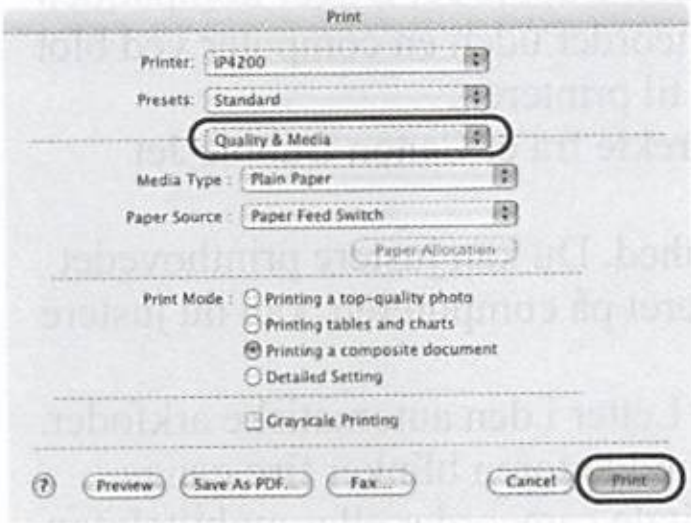

Print

Printer: iP4200

Presets: Standard

Quality & Media

Media Type: Plain Paper

Paper Source: Paper Feed Switch

Paper Allocation

Print Mode:
○ Printing a top-quality photo
○ Printing tables and charts
● Printing a composite document
○ Detailed Setting

☐ Grayscale Printing

5 Vælg [**Print/Udskriv**] i dit program under menuen [**File/Filer**].

6 Vælg [**Quality & Media/Kvalitet og medie**] i pop-up-menuen.

7 Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.

➡Bemærk!

- Se *Printerdrivervejledning* for detaljer om printerdriveren.
- Klik på ? for at se *Printerdrivervejledning*. Hvis online-håndbogen ikke er installeret, vises *Printerdrivervejledning* ikke, selvom der klikkes på ? .

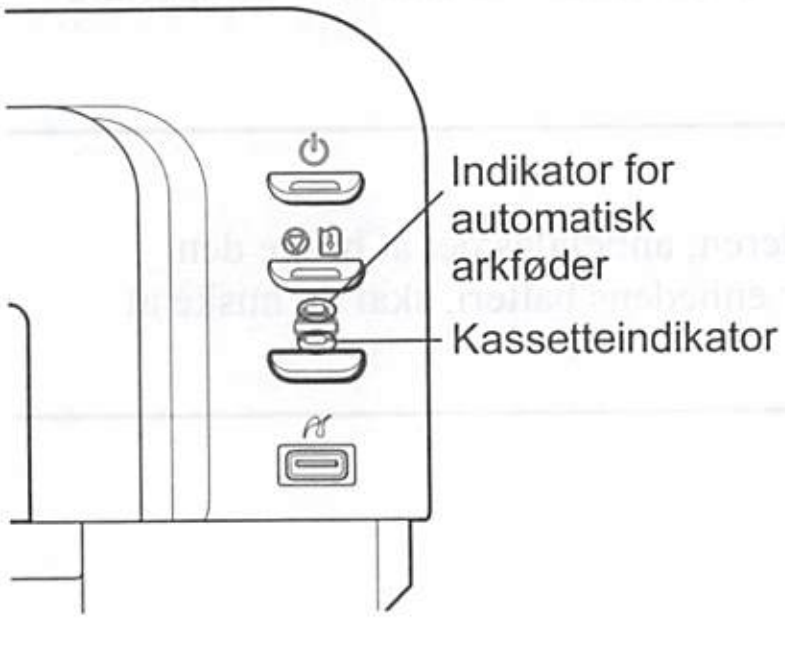

8 Kontrollér, at indikatoren for den korrekte papirkilde lyser.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du trykke på kontakten til papirfødning på printeren.
Se *Printerdrivervejledning*, hvis du ikke kan vælge papirkilden.

9 Klik på [**Print/Udskriv**].

Et øjeblik efter startes udskrivningen.

Udskrivning af fotos direkte fra en PictBridge-kompatibel enhed

Slut en PictBridge-kompatibel enhed, f.eks. et digitalkamera, et digitalvideokamera eller en mobiltelefon, til printeren for at udskrive billeder, du har taget, direkte uden brug af computer.

➥Bemærk!

- PictBridge er en branchestandard, som giver mulighed for en lang række forskellige digitale fotoløsninger, f.eks. direkte udskrivning af fotografier fra et digitalstillkamera, videokamera eller mobiltelefon, uden at det er nødvendigt at bruge en computer.
- Med Canon Bubble Jet Direct kan du udskrive billeder fra et Canon Bubble Jet Direct-kompatibelt (PictBridge-kompatibelt) digitalkamera eller en digital videocamcorder uden en computer ved blot at tilslutte det digitale kamera eller den digitale videocamcorder til printeren.
  Yderligere oplysninger finder du under "Udskrivning af fotos direkte fra et Canon Bubble Jet Direct- kompatibelt kamera" på side 19.
- Printhovedet kan ikke justeres med knapperne på den digitale enhed. Du kan justere printhovedet med knapperne på printeren. Hvis printerdriveren ikke er installeret på computeren, kan du justere printhovedet på denne måde.
  Tænd for printeren, og læg et almindeligt ark i formatet A4 eller Letter i den automatiske arkføder. Hold knappen **FORTSÆT/ANNULLER** nede, indtil **STRØM**-indikatoren blinker fire gange.

* Herefter kaldes det PictBridge-kompatible digitale kamera, digitale camcorder eller mobiltelefon med kamera kollektivt en PictBridge-kompatibel enhed.

Tilslutning til en PictBridge-kompatibel enhed

⚠ Forsigtig

Slut ikke andet udstyr end PictBridge-kompatible enheder eller Canon Bubble Jet Direct-kompatible kameraer til printerens port til direkte udskrivning. Sker dette, er der risiko for elektrisk stød, brand eller skade på enheden.

➥Bemærk!

Når du udskriver fotos med den digitale enhed sluttet til printeren, anbefales det at bruge den vekselstrømsadapter, der fulgte med enheden. Hvis du bruger enhedens batteri, skal du huske at oplade det helt.

1 Tænd printeren.

2 Læg papir i printeren.

3 Slut den PictBridge-kompatible enhed til printeren.

➥Bemærk!

Det kan være nødvendigt at vælge en fotoudskrivningstilstand, der er PictBridge-kompatibel, inden enheden tilsluttes, afhængigt af enhedens model eller mærke.
Det kan også være nødvendigt at tænde enheden eller vælge afspilningstilstand manuelt, når enheden er tilsluttet printeren.
Foretag de nødvendige handlinger i henhold til den brugervejledning, der fulgte med enheden.

(1) Kontroller, at enheden er slukket.

(2) Slut enheden til printeren med det USB-kabel (til forbindelse til en computer), som leveres sammen med kameraet.

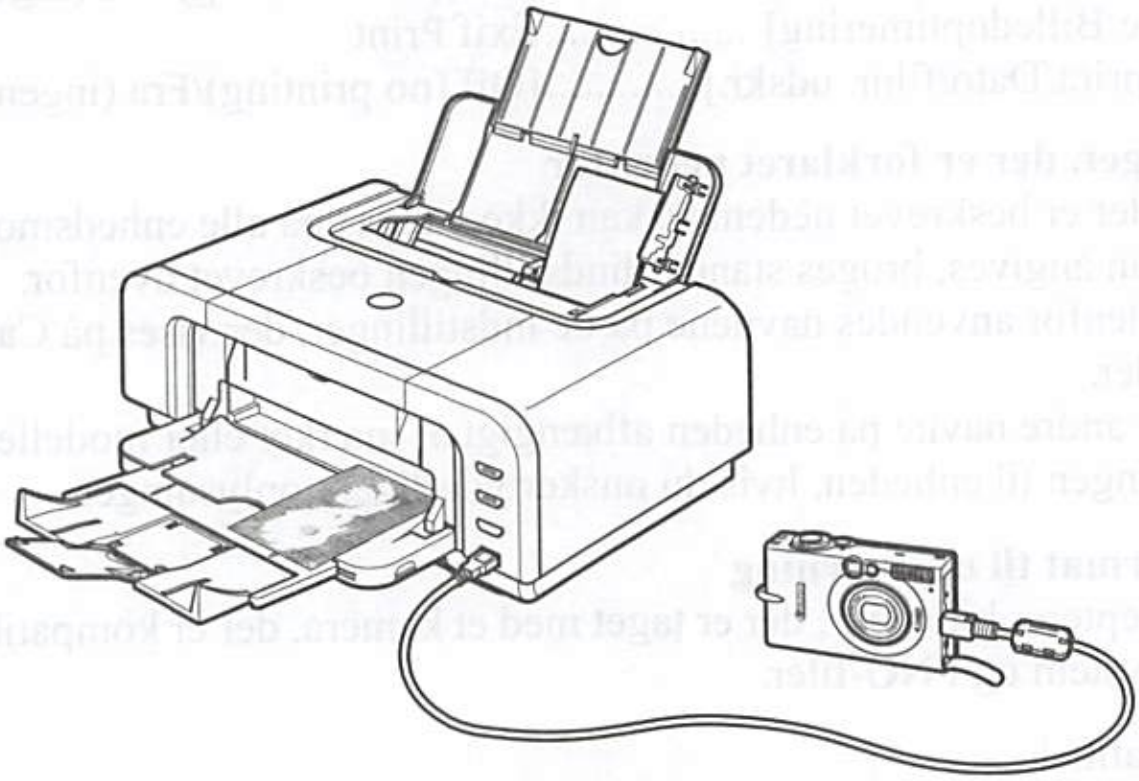

➥Bemærk!

Visse typer PictBridge-kompatible enheder tændes automatisk, når de sluttes til printeren.
Hvis enheden ikke tændes automatisk, skal du tænde for den manuelt.

(3) Tænd enheden, og indstil den til direkte udskrivning.
Når forbindelsen mellem enheden og printeren er oprettet, blinker **STRØM**-indikatoren på printeren to gange.
* Opstartsproceduren kan variere afhængigt af enhedens model eller mærke.

Et af følgende ikoner vises i enhedens LCD-display, når printeren er tilsluttet korrekt.

En PictBridge-kompatibel enhed.

Et Canon Bubble Jet Direct-kompatibelt digitalkamera.

Udskrivning af fotos direkte fra en PictBridge-kompatibel enhed

Kontrol eller ændring af PictBridge-udskriftsindstillinger fra kameraet

Hvis du vil ændre PictBridge-udskriftsindstillingerne, skal du vælge PictBridge-udskriftsindstillinger og bekræfte eller ændre indstillingerne.

Når en PictBridge-kompatibel enhed er tilsluttet, og udskrivningen starter, uden at der er valgt en udskriftsindstilling, anvender printeren følgende standardindstillinger:

- [Paper Size/Papirstørrelse] .... 10 x 15 cm
- [Paper Type/Papirtype] .... [Photo (Photo Paper Plus Glossy)/Foto (blankt fotopapir Plus)]
- [Layout] .... [Borderless/Uden kant]
- [Trimming/Beskæring] .... [Off (no trimming)/Fra (ingen beskæring)]
- [Image optimize/Billedoptimering] .... Exif Print
- [Date/File No. print/Dato/filnr. udskr.] .... [Off (no printing)/Fra (ingen udskrivning)]

Om de indstillinger, der er forklaret nedenfor

De indstillinger, der er beskrevet nedenfor, kan ikke vælges på alle enhedsmodeller. Hvis en indstilling ikke kan angives, bruges standardindstillingen beskrevet ovenfor.
I beskrivelsen nedenfor anvendes navnene på de indstillinger, der vises på Canon PictBridge-kompatible enheder.
Der kan være vist andre navne på enheden afhængigt af mærket eller modellen.
Se brugervejledningen til enheden, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Om billeddataformat til udskrivning

Denne printer accepterer billeder*, der er taget med et kamera, der er kompatibelt med Design rule for Camera File system og PNG-filer.

* Exif2.21-kompatibel

Om [Paper Size/Papirstørrelse] og [Paper Type/Papirtype]

Hvis du vil udskrive på [Photo Paper Pro/Pro-fotopapir], skal du vælge [**Fast Photo/Hurtigt foto**] under [**Paper type/Papirtype**] i enhedens display. Vælg [**Photo/Foto**] for [Photo Paper Plus Glossy/Blankt fotopapir Plus].
Følgende papirstørrelser og -typer kan lægges i printeren ved at vælge indstillinger under [**Paper size/Papirstørrelse**] og [**Paper type/Papirtype**].

Indstillingen [Paper size/ Papirstørrelse]	Indstillingen [Paper type/ Papirtype]	Papir, der er ilagt printeren
10 x 15 cm (standard)	[Photo/Fotopapir] (standard)	[Photo Paper Plus Glossy/Blankt fotopapir Plus]
	[Fast Photo/Hurtigt foto]	[Photo Paper Pro/Pro-fotopapir]
	[Photo/Fotopapir]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/ Halvblankt fotopapir Plus]
	[Photo/Fotopapir]	[Glossy Photo Paper/Blankt fotopapir]
	[Photo/Fotopapir]	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/ Blankt fotopapir "til hverdagsbrug"]
	[Photo/Fotopapir]	[Photo Stickers/Fotomærkater]*1
13 x 18 cm*2	[Photo/Fotopapir]	[Photo Paper Plus Glossy/Blankt fotopapir Plus]

Indstillingen [Paper size/ Papirstørrelse]	Indstillingen [Paper type/ Papirtype]	Papir, der er ilagt printeren
A4[*3] [*4]	[Photo/Fotopapir]	[Photo Paper Plus Glossy/Blankt fotopapir Plus]
	[Fast Photo/Hurtigt foto]	[Photo Paper Pro/Pro-fotopapir]
	[Photo/Fotopapir]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/ Halvblankt fotopapir Plus]
	[Photo/Fotopapir]	[Glossy Photo Paper/Blankt fotopapir]
	[Photo/Fotopapir]	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/ Blankt fotopapir "til hverdagsbrug"]
5,4 x 8,6 cm / [Credit Card/kreditkort]	[Photo/Fotopapir]	[Glossy Photo Paper/Blankt fotopapir]

[*1] Dette papir bruges kun til udskrivning af fotomærkater. Ved udskrivning på mærkatpapir vælges **10 x 15 cm** i [**Paper size/Papirstørrelse**].

[*2] Denne størrelse kan kun vælges til Canon PictBridge-kompatible enheder. (Bemærk, at den kun kan vælges til visse modeller).

[*3] [**Plain Paper/Almindeligt papir**] kan vælges som [**Paper type/Papirtype**], når der er valgt **A4** som [**Paper size/Papirstørrelse**]. Når der er valgt [**Plain Paper/Almindeligt papir**] som [**Paper type/Papirtype**], udskrives der med kant, selvom der er valgt [**Borderless/Uden kant**] for [**Layout**].

[*4] Når der er valgt **A4** for [**Paper size/Papirstørrelse**], kan du udskrive i layoutet 4-up.

Om [Layout] og [Trimming/Beskæring]

Som standard vælges [**Borderless/Uden kant**] for [**Layout**] og [**Off (no trimming)/Fra (ingen beskæring)**] for [**Trimming/Beskæring**].

➥Bemærk!

Brug følgende indstillinger ved udskrivning på (PS-101) (16-up).

(1) Vælg den automatiske arkføder som papirkilde. Se "Grundlæggende funktioner" på side 12 vedrørende detaljer.
Læg altid [Photo Stickers/Fotomærkater] (PS-101) i den automatiske arkføder.

(2) Vælg **10 x 15 cm** for [**Paper size/Papirstørrelse**] og [**Photo/Foto**] for [**Paper type/Papirtype**].

(3) Vælg **N-up** for **Layout**, og vælg derefter **16**.
Nogle PictBridge-kompatible enheder viser følgende muligheder for **Layout**: **2-up**, **4-up**, **9-up** og **16-up**. Vælg i dette tilfælde altid **16-up**.
Hvis der ikke er nogen muligheder på den PictBridge-kompatible enhed, der svarer til 2-up, 4-up, 9-up eller 16-up, er udskrivning på mærkater ikke mulig.

Om "Image optimize/Billedoptimering"

Som standard er der valgt **Exif Print** for denne printer.

Hvis du bruger en Canon PictBridge-kompatibel enhed, kan du vælge **VIVID**, **NR**, eller **VIVID+NR**. (Bemærk, at disse indstillinger ikke kan vælges på alle modeller).

➥Bemærk!

- Når **VIVID** er valgt, udskrives de grønne og blå dele af fotos med levende farver.
- Når **NR** (støjreduktion) er valgt, fjernes støjen i blå og mørke dele, f.eks. himlen.
- Når **VIVID+NR** er valgt udføres både funktionen **VIVID** og **NR**.

Om "Date/File No. print/Udskrivning af dato/filnr."
Som standard er der valgt [**Off/Fra**] for denne printer.

Indstil denne funktion til [**Off/Fra**], hvis du vælger at udskrive et billede, hvor optagedatoen er integreret vha. et kamera med udskrivningstilstand. Hvis du vælger [**Date/Dato**], [**File No./Filnr.**], or [**Both/Begge**], udskrives dato og/eller filnummer over den integrerede dato.

➥ *Bemærk!*

- Tag aldrig USB-kablet ud under udskrivning.
- Følg instruktionerne i enhedens betjeningsvejledning, når USB-kablet mellem enheden og printeren trækkes ud.
- Knapperne på enheden kan ikke bruges til følgende:
  - Indstilling af udskriftskvalitet
  - Printervedligeholdelse
- Se enhedens betjeningsvejledning vedrørende betjeningsmetode og fejlfinding.
- Se *Brugervejledning*, for fejlmeddelelser vedr. udskrivning.

Kontrol eller ændring af PictBridge-udskriftsindstillinger fra printeren

Tilslutning af denne printer til computeren samt brug af [**Canon Setup Utility/Canon-installationsprogrammet**] giver dig mulighed for at ændre indstillinger såsom papirtype, papirstørrelse og PictBridge-standardudskriftsindstillingerne. Yderligere oplysninger finder du i *Brugervejledning*.

Udskrivning af fotos direkte fra et Canon Bubble Jet Direct-kompatibelt kamera

Det følgende er en oversigt over medietyper, der kan vælges på et Canon Bubble Jet Direct-kompatibelt digitalkamera samt begrænsningerne ved tilslutning til denne printer.

Medietyper til digitalt kamera
Når du tilslutter et digitalt kamera, kan du bruge følgende medier:

Digitalkameraindstilling	[Media Type/Medietype]
Kort nr. 1	[Photo Paper Pro/Pro-fotopapir] 101,6 x 152,4 mm
Kort nr. 2	[Photo Paper Plus Glossy/Blankt fotopapir Plus] 101,6 x 152,4 mm
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Halvblankt fotopapir Plus] 101,6 x 152,4 mm
	[Glossy Photo Paper/Blankt fotopapir] 101,6 x 152,4 mm
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use" 4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm / Blankt fotopapir "til hverdagsbrug" 101,6 x 152,4 mm]
Kort nr. 3	[Photo Paper Plus Glossy/Blankt fotopapir Plus] 127,0 x 177,8 mm
LTR	[Photo Paper Pro/Pro-fotopapir] i formatet Letter
	[Photo Paper Plus Glossy/Blankt fotopapir Plus] i formatet Letter
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Halvblankt fotopapir Plus] i formatet Letter
	[Glossy Photo Paper/Blankt fotopapir] i formatet Letter
A4	[Photo Paper Pro/Pro-fotopapir] i formatet A4
	[Photo Paper Plus Glossy/Blankt fotopapir Plus] i formatet A4
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Halvblankt fotopapir Plus] i formatet A4
	[Glossy Photo Paper/Blankt fotopapir] i formatet A4
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use" A4 size/Blankt fotopapir "til hverdagsbrug" A4-format]

➥ *Bemærk!*

- Se brugervejledningen til det digitale kamera, hvis du ønsker oplysninger om betjening af kameraet og fejlfinding.
- Se *Brugervejledning*, for fejlmeddelelser vedr. udskrivning.
- Når du bruger det digitale kamera, kan du udføre følgende udskrivninger:
  - Du kan udføre en standardudskrivning af det viste billede i tilstanden til visning af et enkelt billede eller i tilstanden til indeksvisning.
  - Du kan udskrive et bestemt antal billeder eller en indeksudskrift ved at redigere DPOF-filen.
  - Exif Print-funktionen kan bruges til de billeder, der er taget med et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera.
  - Hvis der angives datoudskrivning fra det digitale kamera, udskrives den dato, hvor billedet blev taget (gælder ikke indeksudskrivning).
  - Billeder tilpasses automatisk i størrelse til den billedstørrelse, der er angivet på det digitale kamera, og til den mediestørrelse, der er angivet på printeren.
- Det digitale kamera understøtter ikke følgende funktioner:
  - Indstilling af udskriftskvalitet
  - Printervedligeholdelse
- Det er muligt, at billeder, der ikke er i Exif-format, ikke indeksudskrives.

Udskiftning af en blækbeholder

Når printeren løber tør for blæk, udskiftes den tomme blækbeholder med en ny. Bed om følgende typer blækbeholdere, når du køber nye.

Sort: CLI-8BK



Sort: PGI-5BK



Gul: CLI-8Y



Magenta : CLI-8M



Cyan : CLI-8C



Vigtigt!

Hvis topdækslet står åbent i over 10 minutter, flyttes holderen til printhovedet til højre. Hvis dette sker, skal du lukke topdækslet og åbne det igen.

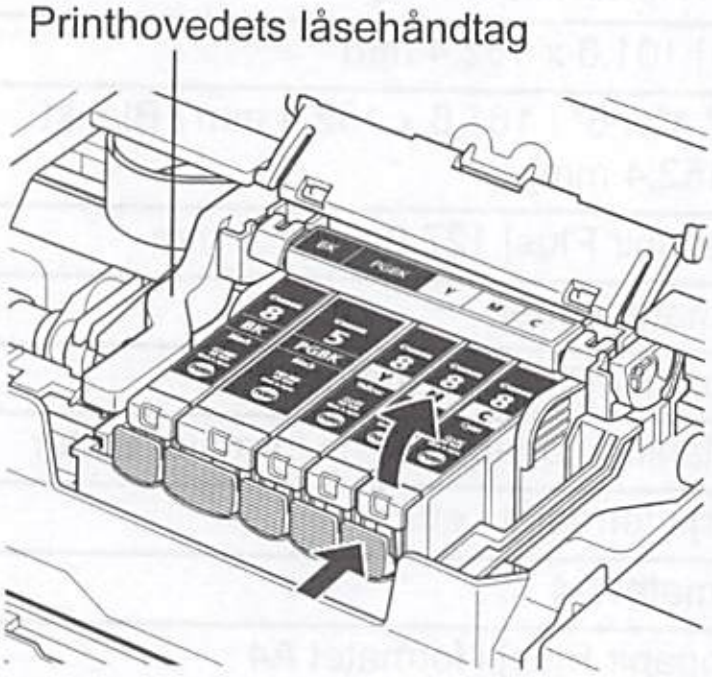

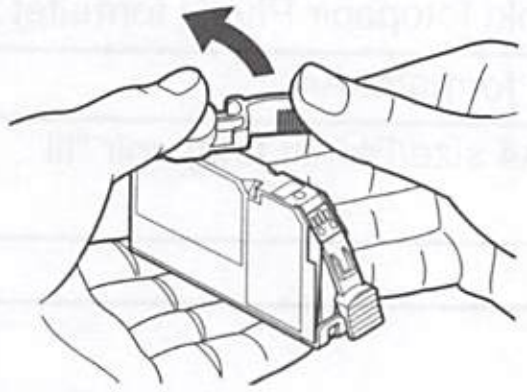

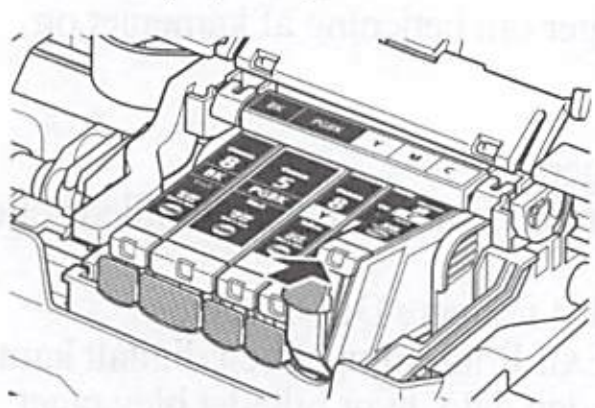

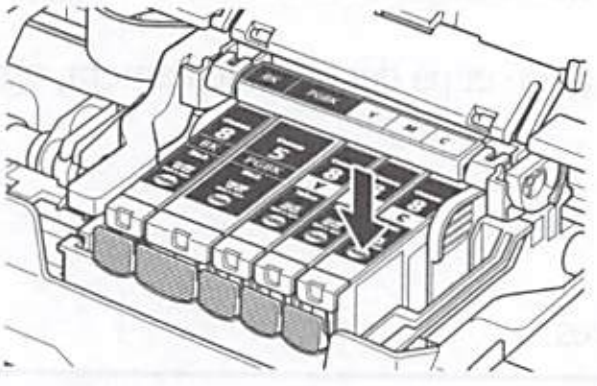

1 Åbn topdækslet.

2 Åbn udbakken, og træk det inderste dæksel nedad. Fjern derefter den tomme blækbeholder.

Rør ikke ved printhovedets låsehåndtag.

3 Installer den nye blækbeholder. Tryk på PUSH-mærket på blækbeholderen, til den klikker på plads. Derefter lyser dens røde indikator.

Vigtigt!

Kontrollér, at alle blækbeholderne er sat i i den rækkefølge, der er angivet på etiketten. Printeren kan ikke bruges, hvis ikke alle blækbeholderne er sat i.

4 Sæt det indvendige dæksel på plads igen, og luk topdækslet.

➥Bemærk!

ALARM-indikatoren blinker orange, hvis en blækbeholder ikke er sat korrekt i. Åbn topdækslet, og kontrollér, at alle blækbeholderne er sat i i den korrekte rækkefølge som vist på etiketten.

Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

PIXMA iP4200
Guía de iniciación rápida

Tabla de contenido

Introducción 1

Preparación de la impresora 1

Instalación del cabezal de impresión 2

- Instalación del cabezal de impresión 2
- Instalación de los depósitos de tinta 3

Carga del papel 5

Instalación del controlador de la impresora 6

- Instalación del controlador de la impresora - Windows 6
- Instalación del controlador de la impresora - Macintosh 9

Operaciones básicas 12

- Impresión con Windows 12
- Impresión con Macintosh 13

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge 14

- Conexión con un dispositivo compatible con PictBridge 14
- Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge 16

Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital compatible con Bubble Jet Direct de Canon 19

Sustitución de un depósito de tinta 20

Exif Print

Esta impresora es compatible con Exif Print.
Exif Print es un estándar para mejorar la comunicación entre las impresoras y las cámaras digitales. Mediante la conexión a una cámara digital compatible con Exif Print, se utilizan y optimizan los datos de imágenes de la cámara al hacer la foto, lo que proporciona impresiones de gran calidad.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Programa internacional ENERGY STAR®

Como socio de ENERGY STAR®, Canon Inc. certifica que este producto cumple las normas de efectividad de ENERGY STAR.

El programa internacional de equipamiento de oficina ENERGY STAR® es un programa mundial que fomenta el ahorro energético en el uso de equipos informáticos y de oficina. El programa respalda el desarrollo y la difusión de productos con funciones que reducen de forma eficaz el consumo energético. Es un sistema abierto en el que las empresas pueden participar voluntariamente. El programa va dirigido a productos de oficina como, por ejemplo, ordenadores, monitores, impresoras, faxes y fotocopiadoras.
Sus estándares y logotipos son iguales para todos los países participantes.

Requisitos de alimentación

No utilice nunca una corriente de alimentación distinta a la del país de adquisición. El uso de un voltaje incorrecto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Las frecuencias y los voltajes de alimentación correctos son los siguientes:

CA 110-120 V, 50-60 Hz
CA 220-240 V, 50-60 Hz

Modelo de impresora: K10251 (iP4200)

Introducción

Gracias por adquirir una impresora de inyección de tinta Canon.

En esta *Guía de iniciación rápida* se utilizan los siguientes símbolos para señalar la información importante. Tenga en cuenta las instrucciones indicadas por estos símbolos en todo momento.

Advertencia

Instrucciones que, si no se tienen en cuenta, podrían producir daños graves o incluso la muerte debido a un uso incorrecto del equipo. Por motivos de seguridad, estas instrucciones deben seguirse siempre.

Precaución

Instrucciones que, si no se tienen en cuenta, podrían producir daños personales o daños materiales debido a un uso incorrecto del equipo. Por motivos de seguridad, estas instrucciones deben seguirse siempre.

Importante

Instrucciones que se deben tener en cuenta si desea utilizar la impresora en condiciones de plena seguridad.

Lea también el capítulo Instrucciones de seguridad de la *Guía del Usuario*. Tenga en cuenta los mensajes de advertencia y precaución con el fin de evitar provocar daños tanto al usuario como a la impresora.

Aviso sobre las marcas comerciales

- Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation, registrada en EE.UU. y en otros países.
- Macintosh y Mac son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
- El resto de nombres de productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Copyright ©2005 CANON INC.
Reservados todos los derechos. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción de esta publicación o de cualquiera de sus partes sin permiso expreso por escrito.

Preparación de la impresora

1 Coloque la impresora sobre una superficie plana.

2 Extraiga la cinta de la impresora.

3 Antes de encender la impresora, abra la cubierta superior y extraiga el material protector y la cinta de la impresora.

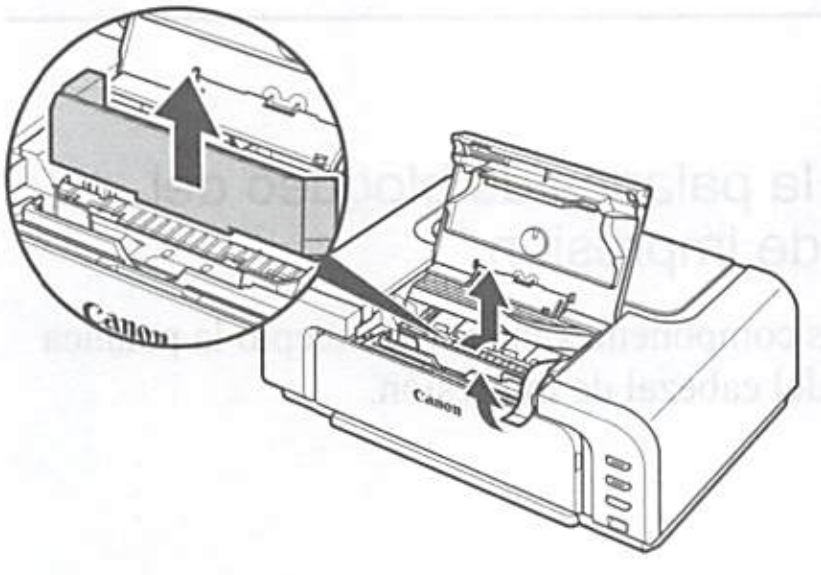

Asegúrese de retirar el material protector antes de encender la impresora.

La posición de la cinta puede cambiar.

4 Cierre la cubierta superior.

Instalación del cabezal de impresión

Advertencia

- Nunca intente conectar el cable de alimentación a la toma de corriente ni intente desconectar el cable de alimentación si tiene las manos húmedas o mojadas.
- No dañe, modifique, estire, doble o retuerza excesivamente el cable de alimentación eléctrica. No ubique objetos pesados sobre el cable.
- No utilice nunca una corriente de alimentación distinta a la normalizada en el país de adquisición. El uso de un voltaje y una frecuencia incorrectos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Introduzca el enchufe de la impresora en la toma de corriente hasta que haga tope.

Importante

Si la cubierta superior permanece abierta más de diez minutos, el contenedor del cabezal de impresión se desplaza a la derecha. Si sucede, cierre la cubierta superior y ábrala de nuevo.

Instalación del cabezal de impresión

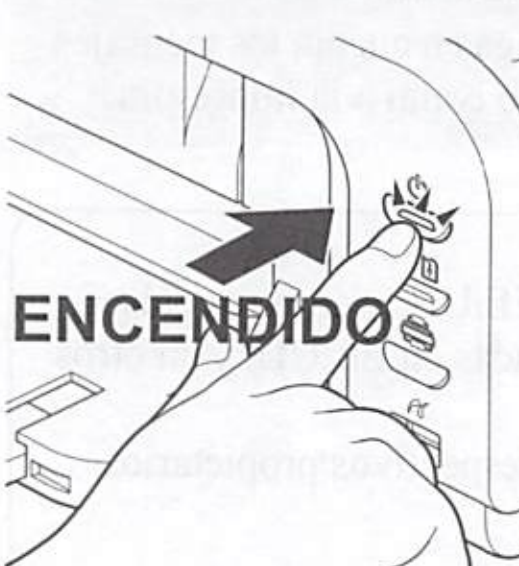

1 Enchufe la impresora.

2 Encienda la impresora. NO encienda el equipo todavía.

La luz de ENCENDIDO parpadea en verde mientras la impresora se está preparando para imprimir. Espere hasta que deje de parpadear y se quede encendida en verde.

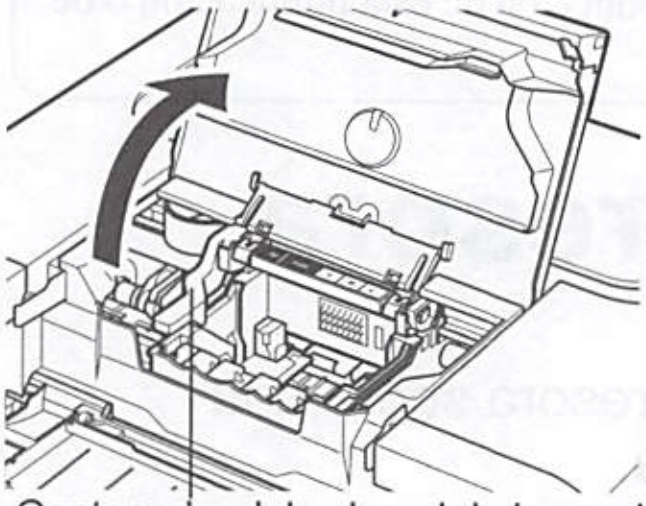
Contenedor del cabezal de impresión
Palanca de bloqueo del cabezal de impresión

3 Abra la cubierta superior y la bandeja de salida del papel y, a continuación, baje la cubierta interior.

Sitúe los dedos en las muescas de ambos lados de la bandeja de salida del papel y tire hacia abajo para abrirla.

Importante

Utilice las dos manos para sujetar y bajar dicha bandeja.

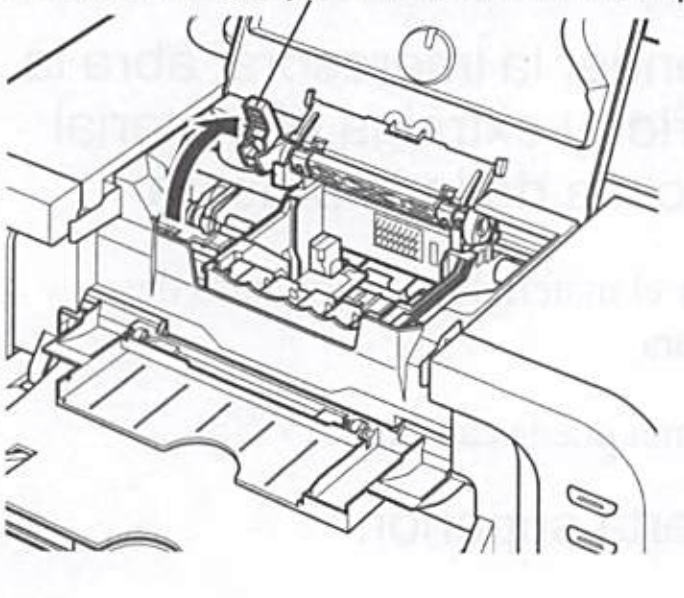

4 Levante la palanca de bloqueo del cabezal de impresión.

No toque los componentes internos, excepto la palanca de bloqueo del cabezal de impresión.

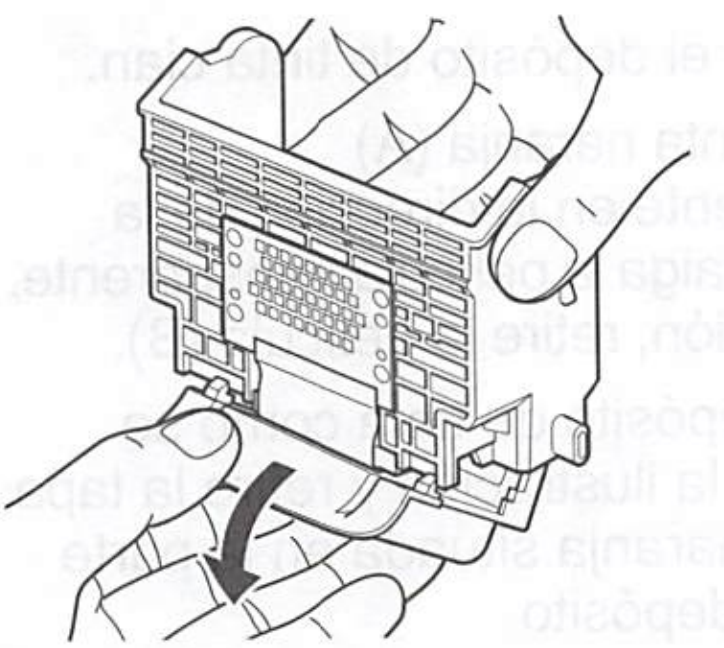

5 Saque el cabezal de impresión del paquete y, a continuación, retire la tapa protectora naranja del mismo.

⚠ Precaución

Puede que haya algo de tinta de color azul transparente o claro en el interior de la bolsa en la que se encuentra el cabezal de impresión o dentro de la tapa protectora; esto no afecta a la calidad de impresión. Tenga cuidado de no mancharse de tinta al manipular estos elementos.

➥Notas

- No toque los inyectores del cabezal de impresión ni los contactos eléctricos.
- Una vez haya retirado la tapa protectora, no intente volver a colocarla en el depósito.

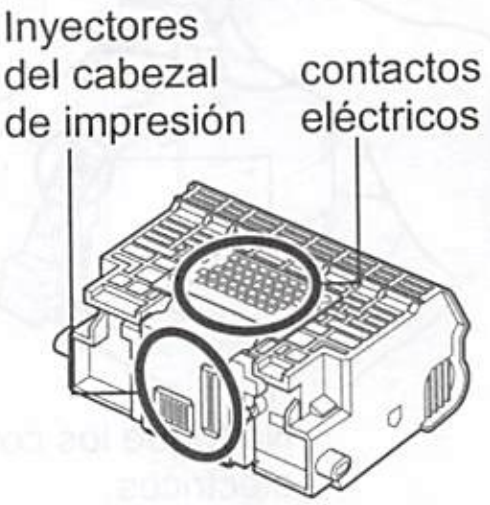

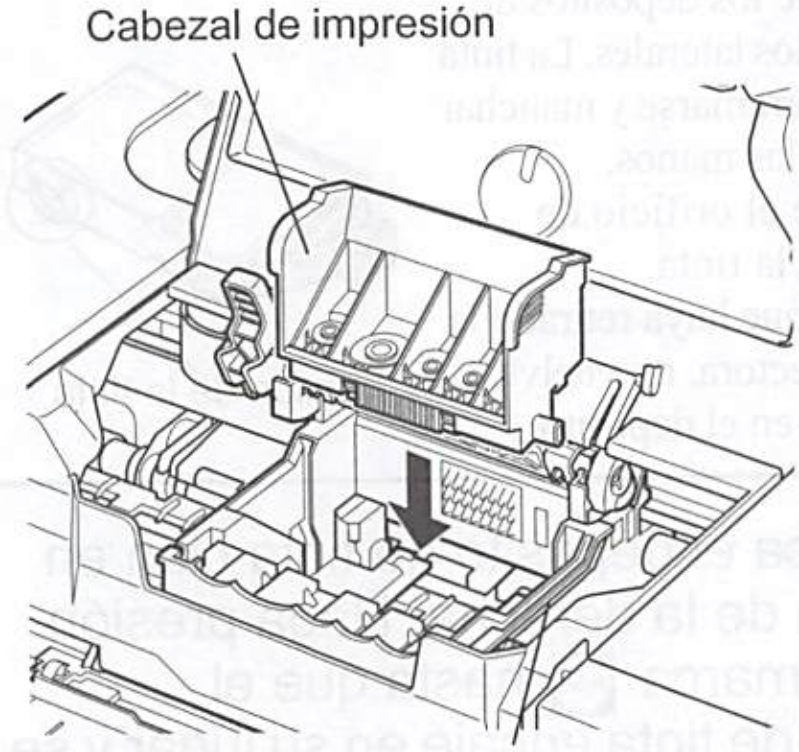

6 Coloque el cabezal de impresión en el contenedor.

➥Nota

Tenga cuidado de no tocar ningún componente interno de la impresora.

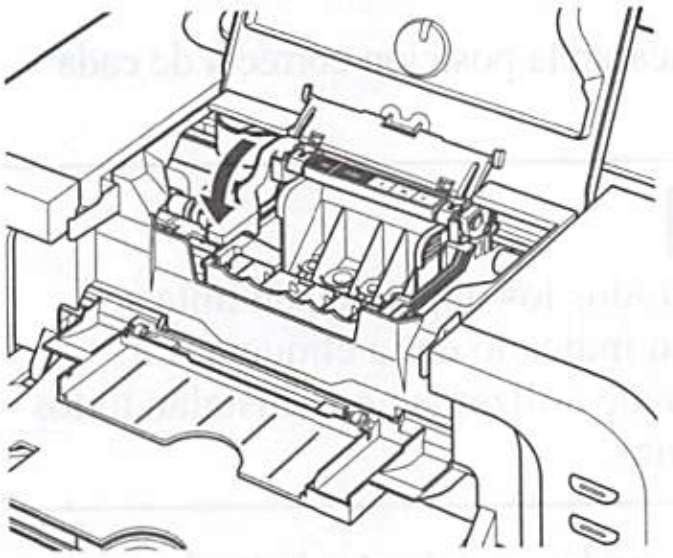

7 Baje la palanca de bloqueo para fijar el cabezal de impresión en el contenedor.

No toque la palanca una vez que el cabezal de impresión esté instalado.

Instalación de los depósitos de tinta

⚠ Precaución

- Por razones de seguridad, deje los depósitos de tinta fuera del alcance de los niños.
- No deje caer ni agite los depósitos de tinta, ya que la tinta puede gotear y manchar la ropa y las manos.
- Asegúrese de desprender la película transparente del depósito de tinta en el orden exacto que se especifica en el paso 2.

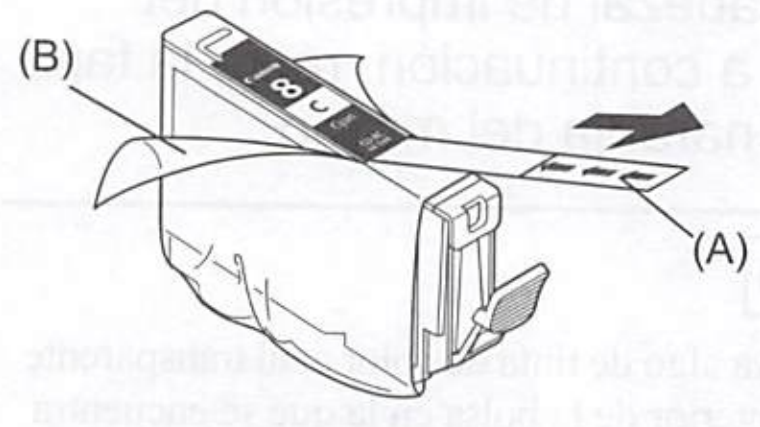

1 Desembale el depósito de tinta cian.

2 Tire de la cinta naranja (A) completamente en la dirección de la flecha y extraiga la película transparente. A continuación, retire la película (B).

3 Sujete el depósito de tinta como se muestra en la ilustración y retire la tapa protectora naranja situada en la parte inferior del depósito.

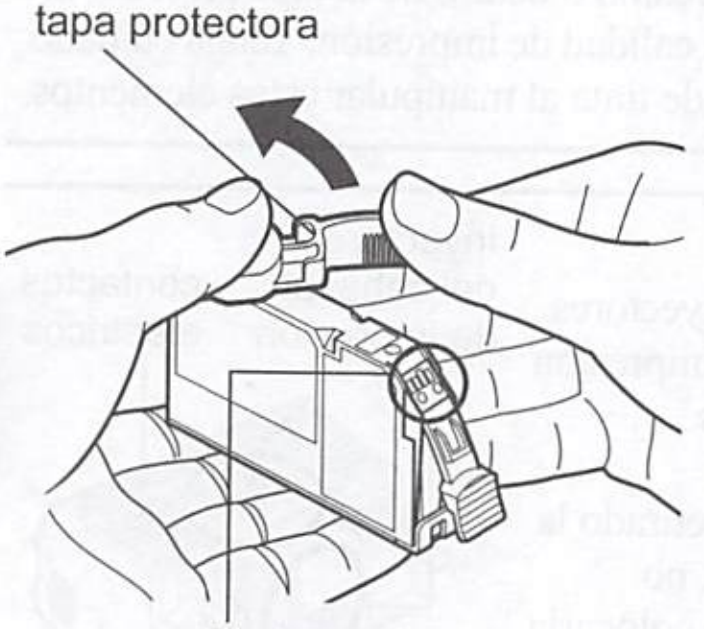

No toque los contactos eléctricos.

➡Notas

- No apriete los depósitos de tinta por los laterales. La tinta podría derramarse y manchar la ropa y las manos.
- No toque el orificio de salida de la tinta.
- Una vez que haya retirado la tapa protectora, no vuelva a colocarla en el depósito.

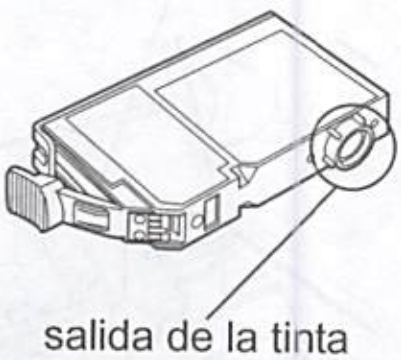

4 Introduzca el depósito de tinta cian en la ranura de la derecha. Haga presión sobre la marca PUSH hasta que el depósito de tinta encaje en su lugar y se encienda la luz roja.

5 Utilice el mismo procedimiento para instalar el resto de los depósitos de tinta en sus correspondientes ranuras.

Las etiquetas le indicarán la posición correcta de cada depósito.

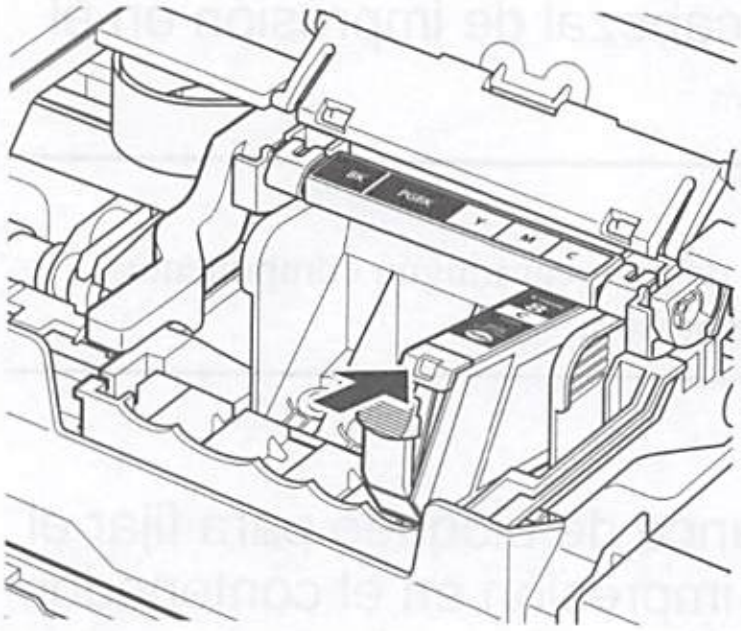

Importante

Asegúrese de que todos los depósitos de tinta se instalan en el orden indicado en la etiqueta. La impresora no se puede utilizar si no se instalan todos los depósitos de tinta.

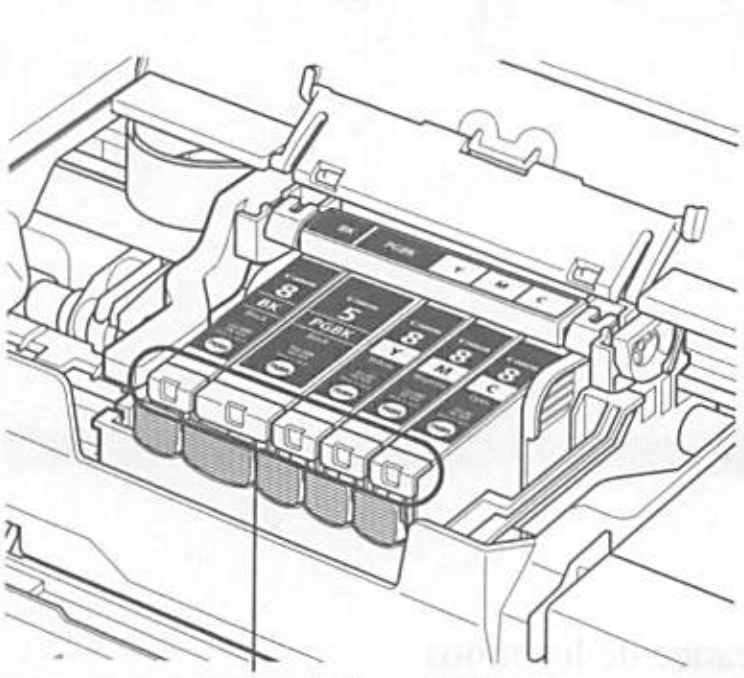

6 Vuelva a colocar la cubierta interior y cierre la cubierta superior.

➡Nota

La luz de **ALARMA** sigue parpadeando en naranja si hay algún depósito de tinta que no esté instalado correctamente. Abra la cubierta superior y asegúrese de que todos los depósitos de tinta están instalados en el orden que se indica en la etiqueta.

Carga del papel

En esta sección se describe cómo cargar papel normal de tamaño A4 (Carta) en el alimentador de hojas automático. Al realizar la alineación del cabezal de impresión, deberá cargar papel en el alimentador de hojas automático.

Importante

- Cargue siempre el papel con orientación vertical. Si lo carga con orientación horizontal, es posible que se atasque.
- Si corta el papel normal en tamaños de 101,6 mm x 152,4 mm / 4 x 6 pulgadas, 127 x 177,8 mm / 5 x 7 pulgadas o 54 x 86 mm / 2,13 x 3,39 pulgadas (tarjeta de crédito) para realizar impresiones de prueba, puede provocar atascos de papel.

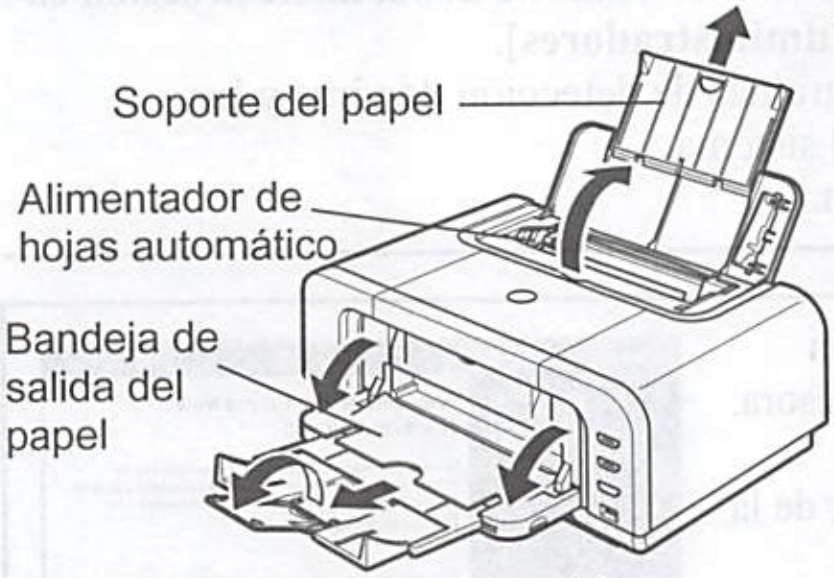

1 Extienda el soporte de papel y la bandeja de salida del papel por completo, como se muestra en la ilustración.

Sitúe los dedos en las muescas de ambos lados de la bandeja de salida del papel y tire hacia abajo para abrirla.

➡Nota

Utilice las dos manos para sujetar y bajar dicha bandeja.

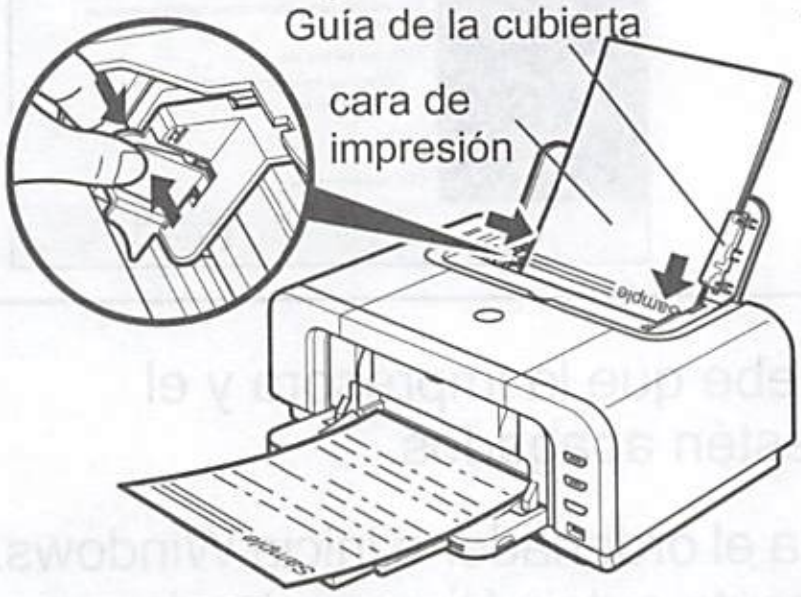

2 Cargue el papel y alinéelo con la guía de la cubierta de la parte derecha del soporte del papel.

El alimentador admite hasta 150 hojas de papel normal (64 g/m²). No exceda este límite.

3 Deslice la guía del papel hacia el lado izquierdo de la pila de papel.

Importante

Asegúrese de que la guía de la cubierta queda en pie al cargar el papel en el alimentador de hojas automático.

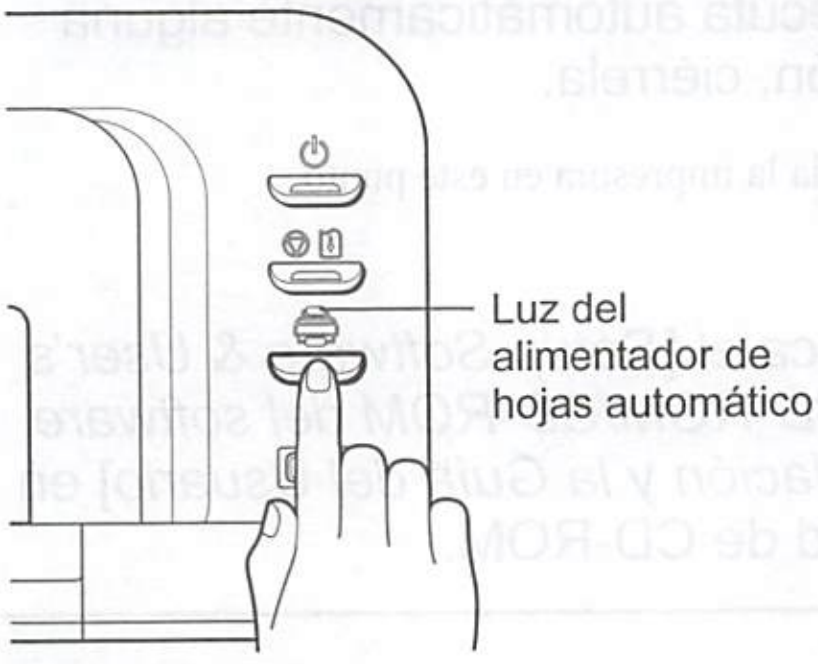

4 Asegúrese de que la luz del alimentador de hojas automático está encendida. Si está apagada, pulse el interruptor de alimentación del papel.

Ahora, es preciso instalar el controlador de la impresora:

Windows®:	Consulte la página 6
Mac® OS X:	Consulte la página 9

➡Notas

- Además de cargar papel en el alimentador de hojas automático, puede hacerlo en el casete. Para obtener más información sobre cómo cargar soportes de impresión en el casete, consulte la *Guía del Usuario*.
- La fuente de papel también se puede seleccionar desde el controlador de la impresora. Para obtener detalles, consulte la *Guía del controlador de la impresora*.

Instalación del controlador de la impresora

Instalación del controlador de la impresora - Windows

➥Notas

- Las pantallas que se muestran a continuación hacen referencia a la instalación en el Service Pack 2 de Windows XP. Éstas pueden variar dependiendo del sistema operativo utilizado.
- Si va a instalar el controlador de la impresora en Windows XP o Windows 2000, inicie la sesión en el sistema como miembro del grupo [**Administrators/Administradores**].
- Antes de instalar el controlador, desactive todos los programas de detección de virus y los programas que se inician automáticamente al arrancar el sistema.
- No cambie los usuarios durante el proceso de instalación.

Si aparece automáticamente la siguiente pantalla, haga clic en [**Cancel/Cancelar**] para salir de la pantalla y apague la impresora. A continuación, retire el cable USB que está conectado al ordenador y continúe en el paso 3 para instalar el controlador de la impresora.

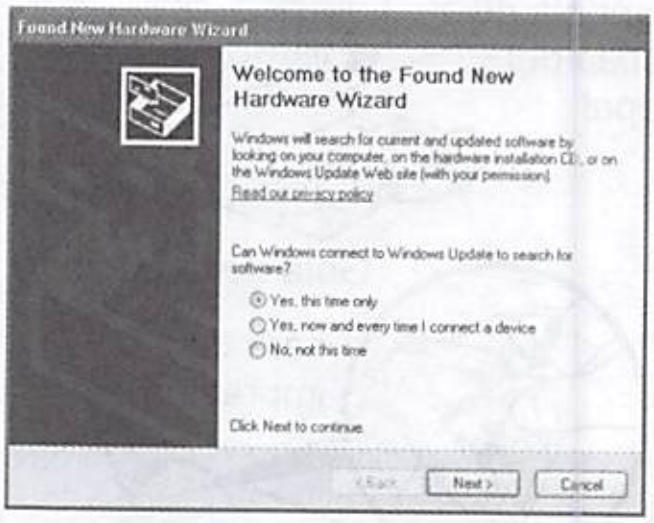

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

● Yes, this time only

○ Yes, now and every time I connect a device

○ No, not this time

Click Next to continue.

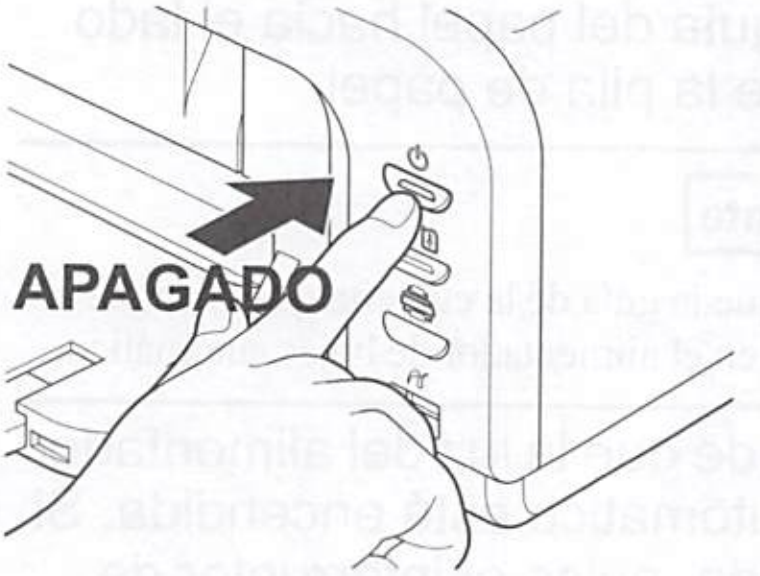

1 Compruebe que la impresora y el equipo estén apagados.

2 Encienda el ordenador e inicie Windows. Si se ejecuta automáticamente alguna aplicación, ciérrela.

NO encienda la impresora en este punto.

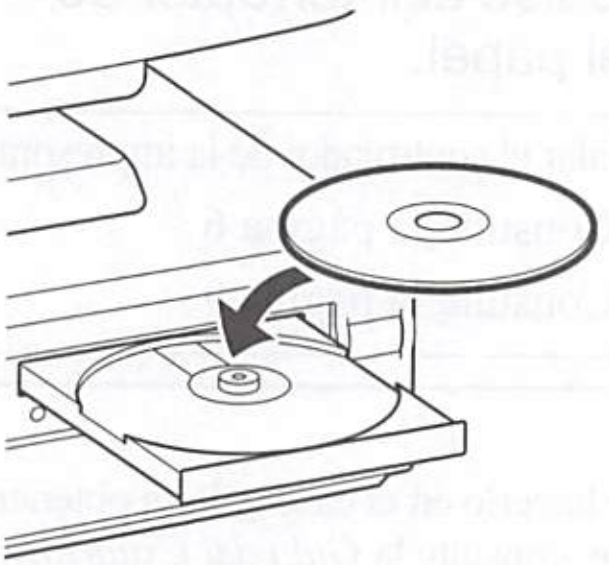

3 Introduzca el [*Setup Software & User's Guide CD-ROM/CD-ROM del software de instalación y la Guía del Usuario*] en la unidad de CD-ROM.

➥Notas

- Si aparece la pantalla de selección de idioma, seleccione uno y haga clic en el botón [**Next/Siguiente**].
- Si aparece el mensaje de selección de lugar, seleccione su lugar de residencia y, a continuación, haga clic en el botón [**Next/Siguiente**].

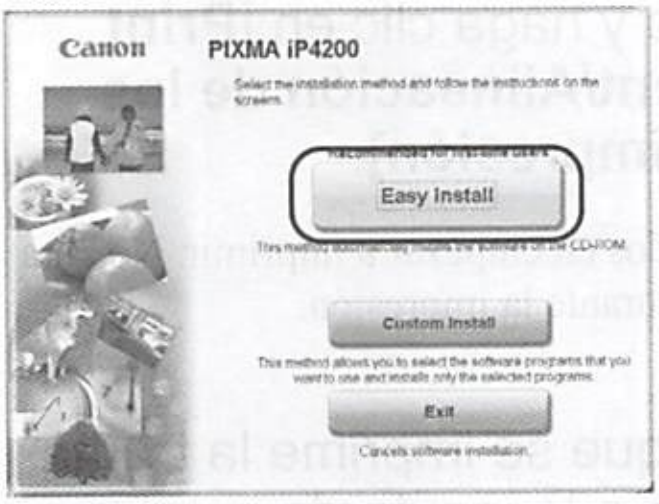
Canon
PIXMA iP4200
Recommended for first-time users
Easy Install
Custom Install
Exit

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.

Cancels software installation.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Cuando aparezca la pantalla que se muestra a la izquierda, haga clic en [**Easy Install/Instalación simple**].

➥Notas

- Al seleccionar [**Easy Install/Instalación simple**], se instalan los elementos contenidos en el CD-ROM de forma automática.
  Si desea instalar ciertos elementos en particular, haga clic en [**Custom Install/Instalación personalizada**] y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Para instalar PhotoRecord, haga clic en [**Custom Install/Instalación personalizada**] y siga las instrucciones en pantalla.

---

5 Cuando aparezca la lista de aplicaciones a instalar, verifique su contenido, haga clic en [**Install/Instalar**] y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Mueva el cursor sobre los elementos para visualizar explicaciones de cada una de las aplicaciones que aparecen a continuación.

6 Lea el [**License Agreement/Contrato de licencia**] y haga clic en [**Yes/Sí**].

Cuando aparezca un mensaje que le solicite confirmación para reiniciar el ordenador, haga clic en [**OK/Aceptar**].

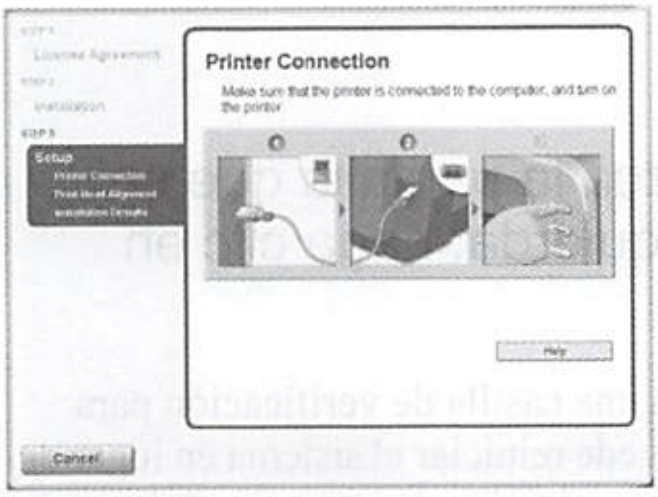
License Agreement
Installation
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Printer Connection
Help
Cancel

Make sure that the printer is connected to the computer, and turn on the printer.

7 Cuando aparezca la pantalla de la izquierda, conecte la impresora al ordenador mediante el cable USB.

8 Encienda la impresora.

Cuando aparezca un mensaje para confirmar el reinicio del equipo, haga clic en [**OK/Aceptar**].

➥Nota

Si no se reconoce la conexión, consulte "No se puede instalar el controlador de la impresora" en la *Guía del Usuario*.

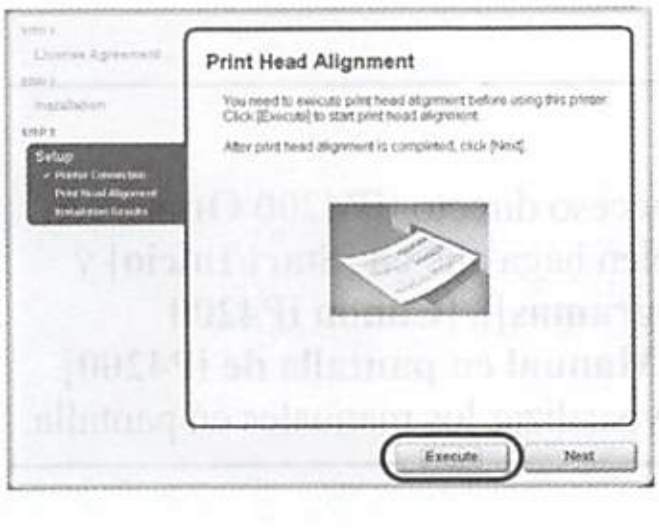
License Agreement
Installation
Setup
✓ Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Print Head Alignment
Execute
Next

You need to execute print head alignment before using this printer. Click [Execute] to start print head alignment.

After print head alignment is completed, click [Next].

9 Cuando aparezca la pantalla que se muestra a la izquierda, cargue una hoja de papel normal A4/Carta en el alimentador de hojas automático.

10 Haga clic en [**Execute/Ejecutar**].

11 Lea el mensaje y haga clic en [**Print Head Alignment/Alineación de los cabezales de impresión**].

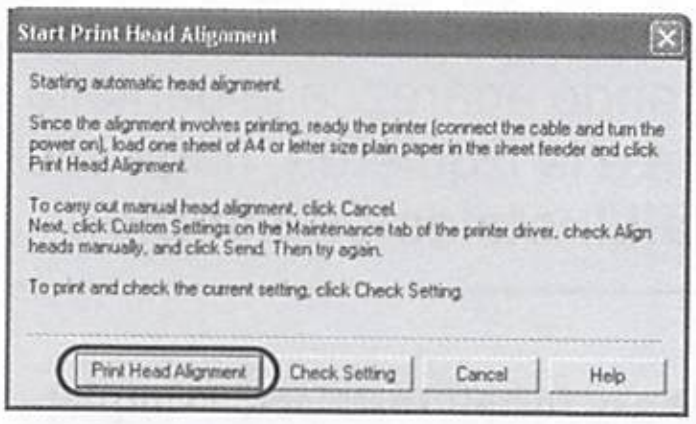
Start Print Head Aligmment

Starting automatic head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the sheet feeder and click Print Head Alignment.

To carry out manual head alignment, click Cancel.
Next, click Custom Settings on the Maintenance tab of the printer driver, check Align heads manually, and click Send. Then try again.

To print and check the current setting, click Check Setting.

Tarda unos 80 segundos en empezar a imprimir. No abra la cubierta superior durante la impresión.

12 Asegúrese de que se imprime la trama que se muestra a la izquierda.

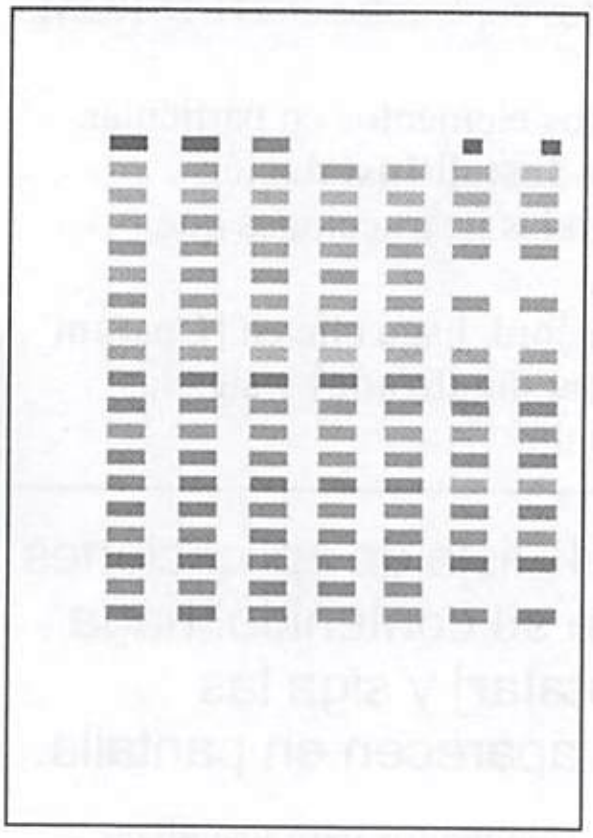

El cabezal de impresión se alinea automáticamente. La impresora ya está preparada para funcionar.

➥Notas

- Si la trama no se imprime correctamente, consulte “Once parpadeos” en “La luz de ALARMA parpadea en color naranja” de la *Guía del Usuario*.
- La trama se imprime en negro y azul.

13 Una vez completada la alineación del cabezal de impresión, haga clic en [**Next/Siguiente**].

14 Cuando aparezca la pantalla [**Installation Results/Resultados de instalación**], haga clic en [**Next/Siguiente**].

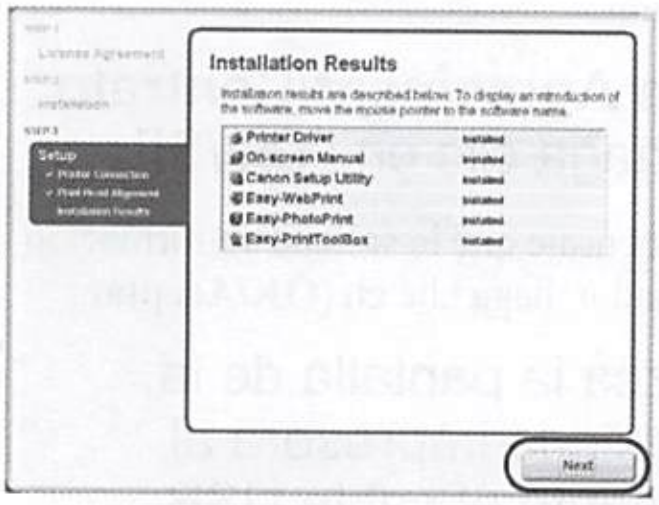

Installation Results

Installation results are described below. To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.

Printer Driver	Installed
On-screen Manual	Installed
Canon Setup Utility	Installed
Easy-WebPrint	Installed
Easy-PhotoPrint	Installed
Easy-PrintToolBox	Installed

15 Cuando aparezca la pantalla que se muestra a la izquierda, haga clic en [**Exit/Salir**].

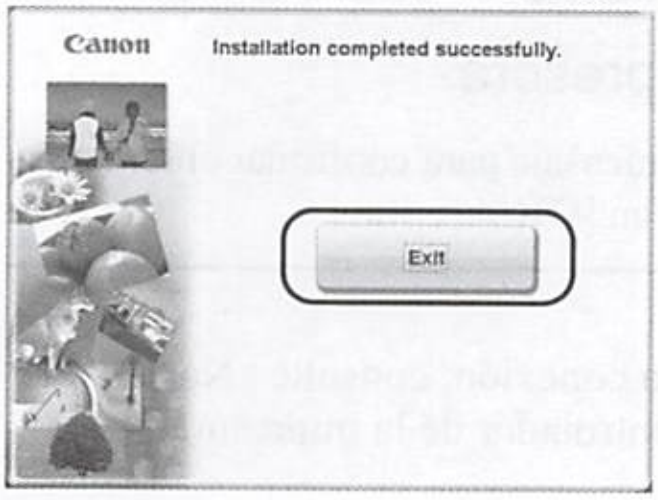

Installation completed successfully.

Si la pantalla muestra una casilla de verificación para reiniciar el sistema, puede reiniciar el sistema en lugar de salir del programa. Para reiniciar el sistema, asegúrese de que la casilla de verificación está activada y haga clic en [**Restart/Reiniciar**].

➥Notas

- Para visualizar el Manual en pantalla, haga doble clic en el icono de acceso directo [**iP4200 On-screen Manual/Manual en pantalla de iP4200**] situado en el escritorio, o bien haga clic en [**Start/Inicio**] y seleccione [**All Programs/Todos los programas**] (o [**Programs/Programas**]), [**Canon iP4200 Manual/Manual de Canon iP4200**] y [**iP4200 On-screen Manual/Manual en pantalla de iP4200**].
- Debe tener instalado Microsoft Internet Explorer 5.0 o posterior para visualizar los manuales en pantalla.

Instalación del controlador de la impresora - Macintosh®

➥*Notas*
- Durante la instalación, no retire ni inserte el cable USB, ya que esta acción podría provocar algún fallo de funcionamiento del ordenador o de la impresora.
- Antes de instalar el controlador, desactive todos los programas de detección de virus y los programas que se inician automáticamente al arrancar el sistema o elimínelos de la carpeta del sistema.

1 Asegúrese de que la impresora está encendida y conéctela al ordenador mediante el cable USB.

2 Encienda el Mac.

3 Introduzca el [*Setup Software & User's Guide CD-ROM/CD-ROM del software de instalación y la Guía del Usuario*] en la unidad de CD-ROM.

➥*Nota*

Si el CD-ROM no se ejecuta automáticamente, haga doble clic en el icono del **CD-ROM** en el escritorio.

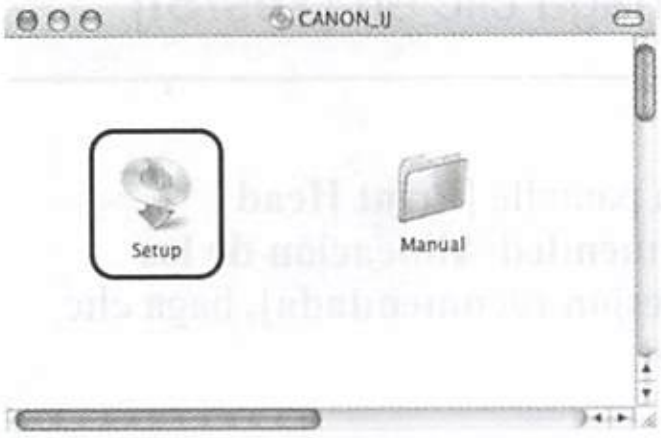

4 Haga doble clic en el icono [**Setup/ Configuración**].

5 Cuando aparezca la pantalla [**Authenticate/Autenticar**], introduzca su nombre y contraseña de administrador y haga clic en [**OK/Aceptar**].

➥*Notas*
- Si desconoce dicho nombre o contraseña, haga clic en ? en la esquina inferior izquierda de la pantalla y siga las instrucciones que aparecen en ésta.
- Si aparece la pantalla [**Select Language/Seleccionar idioma**], seleccione uno y haga clic en el botón [**Next/Siguiente**].
- Si aparece el mensaje de selección de lugar, seleccione su lugar de residencia y, a continuación, haga clic en el botón [**Next/Siguiente**].

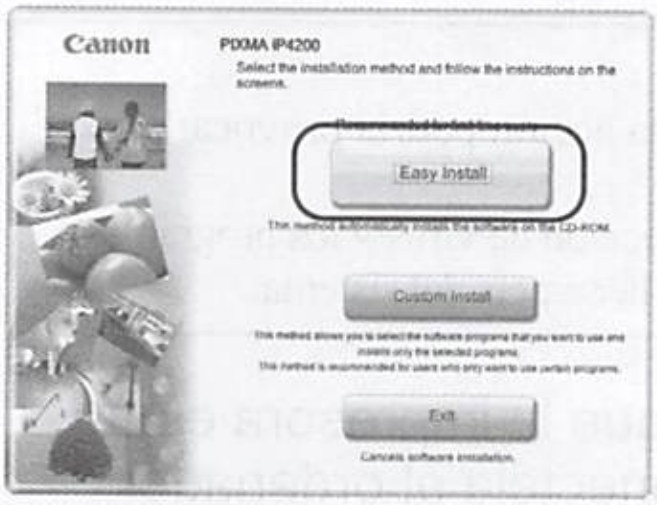

Canon

PIXMA iP4200

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.
This method is recommended for users who only want to use certain programs.

Cancels software installation.

6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Cuando aparezca la pantalla que se muestra a la izquierda, haga clic en [**Easy Install/Instalación simple**].

➥Nota

Al seleccionar [**Easy Install/Instalación simple**], se instalan los elementos contenidos en el CD-ROM de forma automática.

Si desea instalar ciertos elementos en particular, haga clic en [**Custom Install/Instalación personalizada**] y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

---

7 Cuando aparezca la lista de aplicaciones a instalar, verifique su contenido, haga clic en [**Install/Instalar**] y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Mueva el cursor sobre los elementos para visualizar explicaciones de cada una de las aplicaciones que aparecen a continuación.

8 Lea el [**License Agreement/Contrato de licencia**] y haga clic en [**Yes/Sí**].

➥Nota

Cuando aparezca la pantalla [**Print Head Alignment Recommended/Alineación de los cabezales de impresión recomendada**], haga clic en [**Next/Siguiente**].

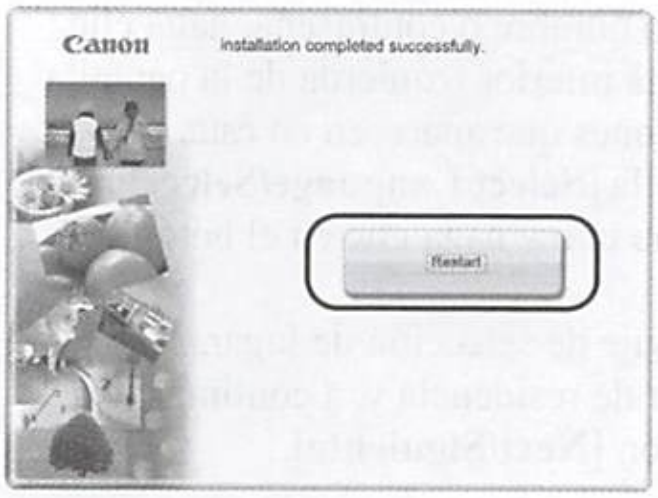

Canon

installation completed successfully.

9 Cuando aparezca la pantalla que se muestra a la izquierda, haga clic en [**Restart/Reiniciar**].

10 Cargue una hoja de papel normal de tamaño A4/Carta en el alimentador de hojas automático.

11 Tras reiniciar el ordenador, seleccione [**Applications/Aplicaciones**] en el menú [**Go/Ir**]. Haga doble clic en la carpeta [**Utilities/Utilidades**] y, a continuación, en el icono [**Printer Setup Utility/Utilidad Configuración Impresoras**].

Si utiliza Mac OS X v.10.2, haga doble clic en la carpeta [**Utilities/Utilidades**] y, a continuación, en el icono [**Print Center/Centro de impresión**].

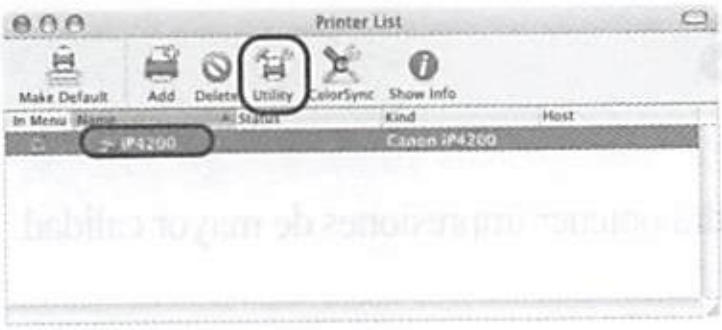

12 Seleccione la impresora de la lista **[Name/Nombre]** y haga clic en **[Utility/Utilidad]**.

Si el nombre de la impresora no aparece en [**Printer List/Lista de impresoras**], haga clic en [**Add/Agregar**] para agregarla. Para obtener más información, consulte [Help/Ayuda] de la [Printer Setup Utility/Utilidad Configuración Impresoras] en [Mac Help/Ayuda Mac].

Si utiliza Mac OS X v.10.2, seleccione la impresora de la lista [**Name/Nombre**] y haga clic en [**Configure/Configurar**].

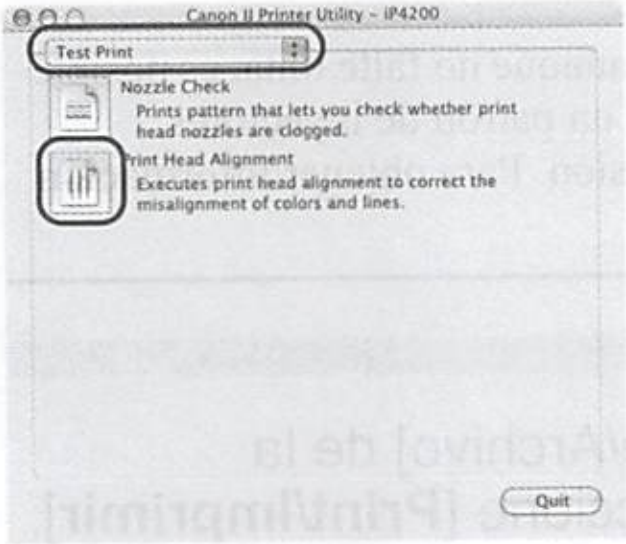

Nozzle Check
Prints pattern that lets you check whether print head nozzles are clogged.

Print Head Alignment
Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.

13 Seleccione el nombre de la impresora en la lista **[Product/Producto]** y haga clic en **[Maintenance/Mantenimiento]**.

Aparece [Canon IJ Printer Utility].

14 Seleccione **[Test Print/Prueba de impresión]** en el menú emergente y haga clic en el icono **[Print Head Alignment/Alineación de los cabezales de impresión]**.

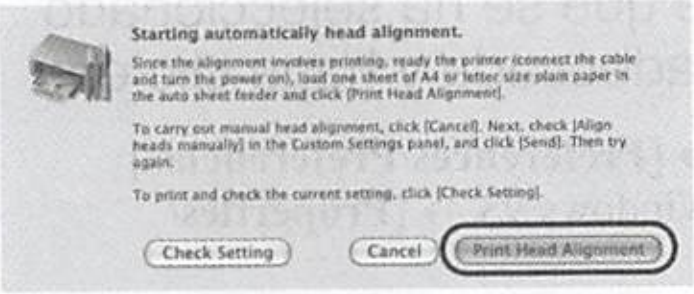

Starting automatically head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the auto sheet feeder and click [Print Head Alignment].

To carry out manual head alignment, click [Cancel]. Next, check [Align heads manually] in the Custom Settings panel, and click [Send]. Then try again.

To print and check the current setting, click [Check Setting].

15 Lea el mensaje y haga clic en **[Print Head Alignment/Alineación de los cabezales de impresión]**.

Tarda unos 80 segundos en empezar a imprimir. No abra la cubierta superior durante la impresión.

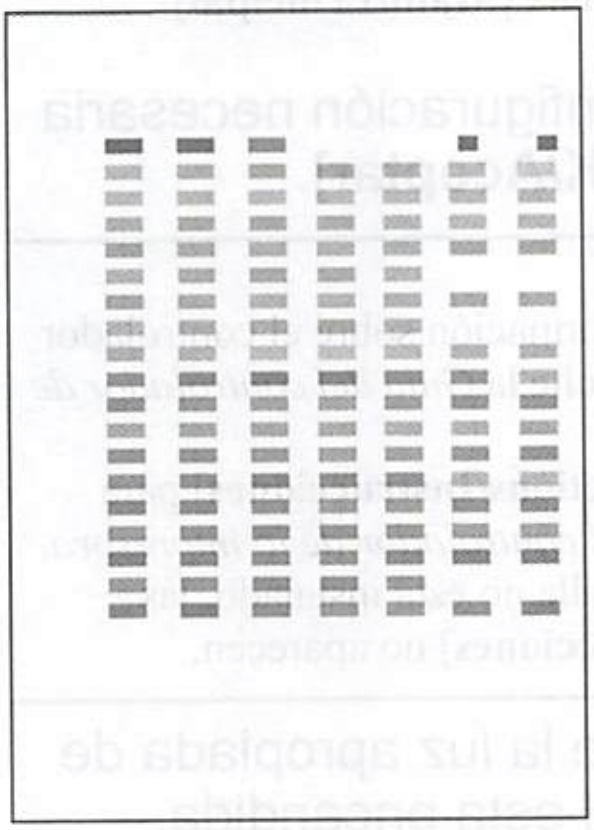

16 Asegúrese de que se imprime la trama que se muestra a la izquierda.

El cabezal de impresión se alinea automáticamente.

La impresora ya está preparada para funcionar.

➥Notas

- Si la trama no se imprime correctamente, consulte "Once parpadeos" en "La luz de ALARMA parpadea en color naranja" de la *Guía del Usuario*.
- La trama se imprime en negro y azul.

➥Notas

- Para visualizar el Manual en pantalla, haga doble clic en el alias [**iP4200 On-screen Manual/Manual en pantalla de iP4200**] situado en el escritorio.
- Para instalar la *Guía del Usuario* en un idioma distinto al predeterminado, haga doble clic en la carpeta [**Manual**] del *Setup Software & User's Guide CD-ROM* [CD-ROM del software de instalación y la Guía del Usuario], en la carpeta [**Canon**] y, a continuación, copie una carpeta de idioma en el disco duro.

Operaciones básicas

Si ajusta la configuración de impresión de acuerdo con sus necesidades podrá obtener impresiones de mayor calidad.

⚠ Precaución

- Si detecta humo, olores o ruidos extraños en la impresora, apáguela inmediatamente y desenchúfela. Póngase en contacto con un representante del servicio técnico de Canon.
- Para evitar daños, no ponga las manos ni los dedos en el interior de la impresora mientras esté imprimiendo.

➡Nota

Si las impresiones no son claras o no se reproducen colores concretos aunque no falte tinta, es posible que los inyectores del cabezal de impresión estén atascados. Imprima un patrón de inyectores, compruebe los resultados y realice una limpieza del cabezal de impresión. Para obtener información más detallada sobre el mantenimiento, consulte la *Guía del Usuario*.

Impresión con Windows

1 En el menú [File/Archivo] de la aplicación, seleccione [**Print/Imprimir**].

2 Asegúrese de que se ha seleccionado la impresora adecuada y haga clic en:

- Windows XP → [**Preferences/Preferencias**]
- Windows Me/Windows 98 → [**Properties/ Propiedades**]
- Windows 2000 → Ficha [**Main/Principal**].

3 Especifique la configuración necesaria y haga clic en [**OK/Aceptar**].

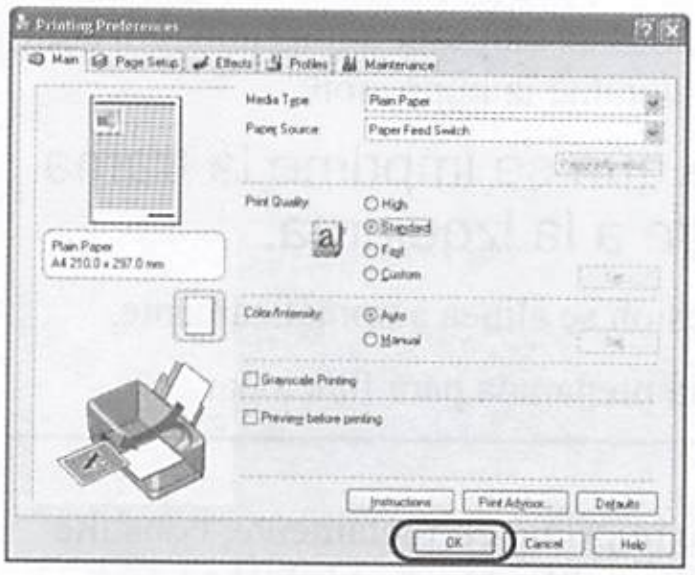

Media Type: Plain Paper
Paper Source: Paper Feed Switch
Print Quality: ○ High ● Standard ○ Fast ○ Custom
Color/Intensity: ● Auto ○ Manual
☐ Grayscale Printing
☐ Preview before printing
Plain Paper
A4 210.0 x 297.0 mm

➡Notas

- Para obtener más información sobre el controlador de la impresora, consulte la *Guía del controlador de la impresora*.
- Haga clic en [**Instructions/Instrucciones**] para visualizar la *Guía del controlador de la impresora*. Si el Manual en pantalla no está instalado, las [**Instructions/Instrucciones**] no aparecen.

---

4 Asegúrese de que la luz apropiada de la fuente de papel está encendida.

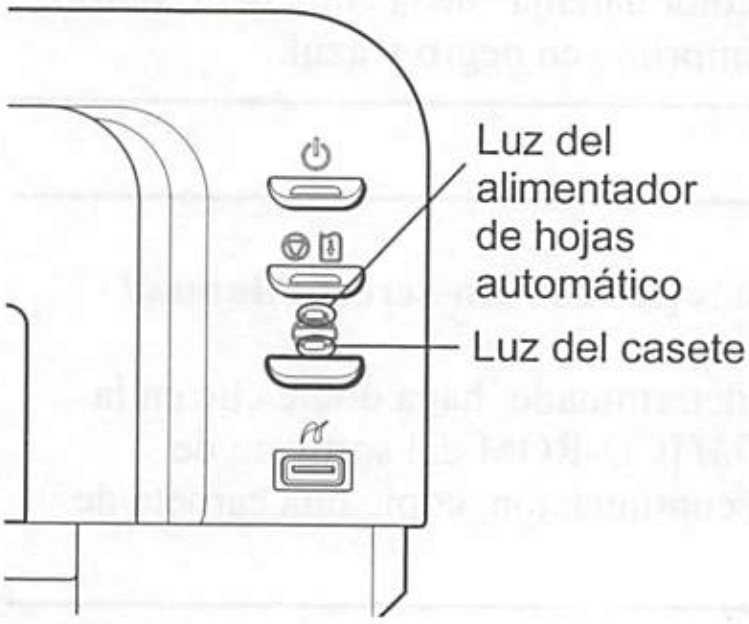

Si no, pulse el interruptor de alimentación del papel de la impresora.
Si no puede seleccionar la fuente de papel, consulte la *Guía del controlador de la impresora*.

5 Para iniciar la impresión, haga clic en [**Print/Imprimir**].

La impresión comenzará en breve.

Impresión con Macintosh

1 En el menú [File/Archivo] de la aplicación, seleccione **[Page Setup/ Ajustar página]**.

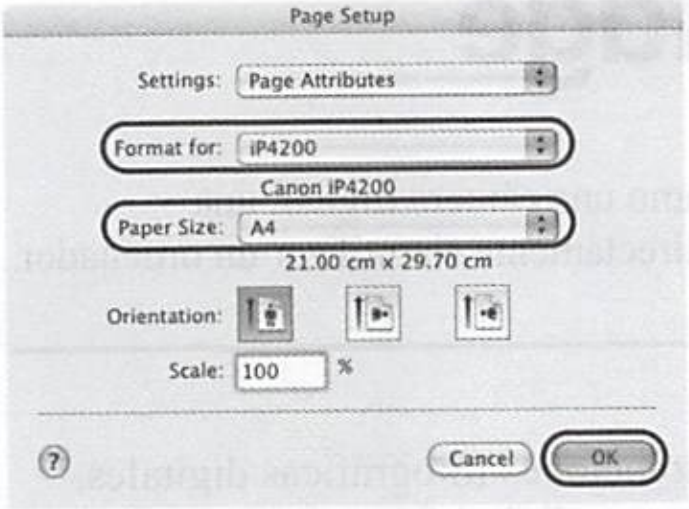
Page Setup

Settings: Page Attributes

Format for: iP4200

Canon iP4200

Paper Size: A4

21.00 cm x 29.70 cm

Orientation:

Scale: 100 %

2 En **[Format for/Formato para]**, seleccione el nombre de la impresora.

3 Seleccione el tamaño de papel que se va a utilizar.

4 Haga clic en **[OK/Aceptar]**.

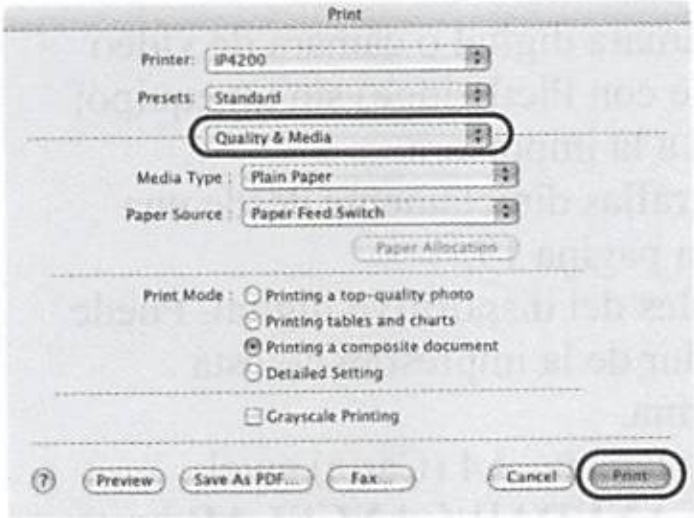
Print

Printer: iP4200

Presets: Standard

Quality & Media

Media Type : Plain Paper

Paper Source : Paper Feed Switch

Print Mode : ○ Printing a top-quality photo
○ Printing tables and charts
● Printing a composite document
○ Detailed Setting

☐ Grayscale Printing

5 En el menú [File/Archivo] de la aplicación, seleccione **[Print/Imprimir]**.

6 Seleccione **[Quality & Media/Calidad y Papel]** en el menú desplegable.

7 Especifique la configuración de impresión de acuerdo con sus necesidades.

➡***Notas***

- Para obtener más información sobre el controlador de la impresora, consulte la *Guía del controlador de la impresora*.
- Haga clic en ? para visualizar la *Guía del controlador de la impresora*. Si el Manual en pantalla no está instalado, la *Guía del controlador de la impresora* no aparece aunque haga clic en ?.

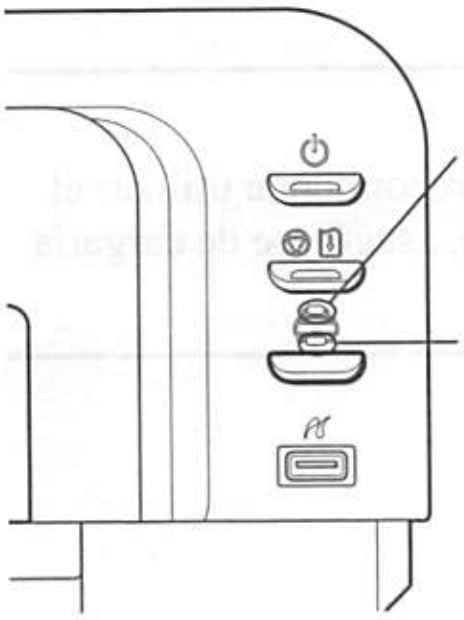

8 Asegúrese de que la luz apropiada de la fuente de papel está encendida.

Si no, pulse el interruptor de alimentación del papel de la impresora.
Si no puede seleccionar la fuente de papel, consulte la *Guía del controlador de la impresora*.

9 Haga clic en **[Print/Imprimir]**.

La impresión comenzará en breve.

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge

Si conecta un dispositivo compatible con PictBridge a la impresora, como una cámara digital, una videocámara o un teléfono móvil, podrá imprimir imágenes grabadas directamente sin utilizar un ordenador.

➥Notas

- PictBridge es un estándar industrial que posibilita una gama de soluciones fotográficas digitales, incluida la impresión directa de fotos desde una videocámara, cámara digital fija o desde un teléfono móvil* sin necesidad de utilizar un ordenador.
- Bubble Jet Direct de Canon permite imprimir fotos desde una cámara digital o cámara de vídeo digital compatible con Bubble Jet Direct de Canon (incompatible con PictBridge) sin un equipo; basta con conectar la cámara digital o la cámara de vídeo digital a la impresora.
  Si desea obtener más información, consulte “Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital compatible con Bubble Jet Direct de Canon” en la página 19.
- El cabezal de impresión no se puede alinear mediante los controles del dispositivo digital. Puede alinearlo utilizando los controles de la impresora. Si el controlador de la impresora no está instalado en el equipo, alinee el cabezal de impresión de esta forma.
  Con la impresora encendida, cargue una hoja de papel normal de tamaño A4 (Carta) en el alimentador de hojas automático. Mantenga pulsado el botón **REANUDAR/CANCELAR** hasta que la luz de **ENCENDIDO** parpadee cuatro veces.

* En adelante se denominará "dispositivo compatible con PictBridge" a las cámaras digitales, cámaras de vídeo digitales o teléfonos móviles equipados con cámara compatibles con PictBridge.

Conexión con un dispositivo compatible con PictBridge

⚠ Precaución

No conecte al puerto de impresión directa de la impresora ningún otro equipo, aparte de los dispositivos compatibles con PictBridge o cámaras compatibles con Bubble Jet Direct de Canon. Si lo hace, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el dispositivo.

➥Nota

Al elaborar fotografías con el dispositivo digital conectado a la impresora, se recomienda utilizar el adaptador CA proporcionado con el dispositivo. Si utiliza la batería del mismo, asegúrese de cargarla por completo.

---

1 Encienda la impresora.

2 Cargue el papel en la impresora.

3 Conecte el dispositivo compatible con PictBridge a la impresora.

➥Nota

Dependiendo del modelo o de la marca del dispositivo, puede que tenga que seleccionar un modo de elaboración de fotografías compatible con PictBridge antes de conectar el dispositivo.
Puede que también tenga que encender el dispositivo o seleccionar el modo de reproducción manualmente después de conectar el dispositivo a la impresora.
Realice las operaciones necesarias según el manual de instrucciones proporcionado con el dispositivo.

---

(1) Compruebe que el dispositivo está apagado.

(2) Conecte el dispositivo a la impresora mediante el cable USB (para conexión a un ordenador) proporcionado con el dispositivo.

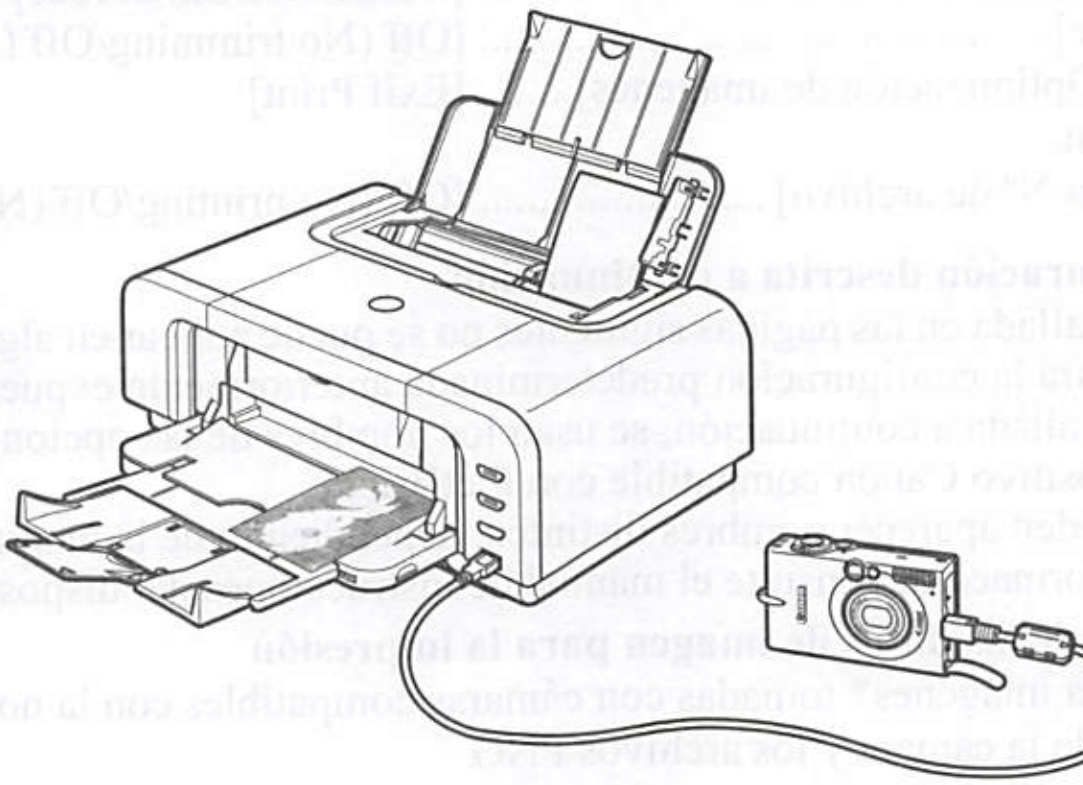

➥Nota

Algunos tipos de dispositivos compatibles con PictBridge se encienden automáticamente cuando se conectan a la impresora. Si su dispositivo no lo hace, enciéndalo de forma manual.

---

(3) Encienda el dispositivo y configúrelo para la impresión directa.
Cuando se haya establecido la conexión entre el dispositivo y la impresora, la luz de **ENCENDIDO** de la impresora parpadea dos veces.
* La secuencia de encendido puede variar dependiendo del modelo o de la marca del dispositivo.

Uno de los siguientes iconos aparecerá en la pantalla LCD del dispositivo cuando la impresora esté conectada correctamente.

Dispositivo compatible con PictBridge.

Cámara digital compatible con Bubble Jet Direct de Canon.

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge

Comprobación o cambio de la configuración de impresión de PictBridge desde la cámara

Para cambiar la configuración de impresión de PictBridge, utilice el dispositivo a fin de seleccionar el modo de configuración de impresión PictBridge y confirme o cambie la configuración.

Cuando se conecta un dispositivo compatible con PictBridge y se empieza a imprimir sin haber seleccionado ninguna de las opciones de impresión, esta impresora utiliza la siguiente configuración predeterminada:

- [Paper size/Tamaño de papel]................................ 10 x 15 cm / 4 x 6 pulgadas
- [Paper type/Tipo de papel] .... [Photo (Photo Paper Plus Glossy)/ Foto (Papel Fotográfico Brillo)]
- [Layout/Diseño].. [Borderless/Sin bordes]
- [Trimming/Recorte].. [Off (No trimming/Off (Sin recorte)]
- [Image Optimize/Optimización de imágenes]........ [Exif Print]
- [Date/File No. print/ Impresión de fecha/Nº de archivo] .... [Off (No printing/Off (No se imprime)]

Acerca de la configuración descrita a continuación

La configuración detallada en las páginas siguientes no se puede aplicar en algunos dispositivos. Si esto ocurre, se utilizará la configuración predeterminada anteriormente expuesta.
En la descripción detallada a continuación, se usan los nombres de las opciones de configuración utilizados en el dispositivo Canon compatible con PictBridge.
En el dispositivo pueden aparecer nombres distintos, dependiendo de la marca o del modelo.
Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo.

Acerca del formato de los datos de imagen para la impresión

Esta impresora acepta imágenes* tomadas con cámaras compatibles con la norma de diseño del sistema de archivos de la cámara y los archivos PNG.

* Compatibles con Exif2.21

Acerca de "Paper size/Tamaño de papel" y "Paper type/Tipo de papel"

Para imprimir en [Photo Paper Pro/Papel Fotográfico Profesional], seleccione [**Fast Photo/Foto Flash**] en [**Paper type/Tipo de papel**], en la pantalla del dispositivo. Seleccione [**Photo/Foto**] para [Photo Paper Plus Glossy/Papel Fotográfico Brillo].
En la impresora se pueden cargar los tamaños y tipos de papel siguientes mediante la selección de opciones en [**Paper size/Tamaño de papel**] y [**Paper type/Tipo de papel**].

Configuración de "Paper size/Tamaño de papel"	Configuración de "Paper type/Tipo de papel"	Papel cargado en la impresora
10 x 15 cm / 4" x 6" (valor predeterminado)	[Photo/Foto] (Predeter.)	[Photo Paper Plus Glossy/Papel Fotográfico Brillo]
	[Fast Photo/Foto Flash]	[Photo Paper Pro/Papel Fotográfico Profesional]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel Fotográfico Plus Semi Brillante]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Papel Fotográfico Con Brillo]
	[Photo/Foto]	[Photo Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Papel Fotográfico Con Brillo "Uso diario"]
	[Photo/Foto]	[Photo Stickers*1/Etiquetas Fotográficas Adhesivas]

Configuración de "Paper size/Tamaño de papel"	**Configuración de "Paper type/Tipo de papel"**	**Papel cargado en la impresora**
13 x 18 cm / 5" x 7"*2	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy/Papel Fotográfico Brillo]
A4*3 *4	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy/Papel Fotográfico Brillo]
	[Fast Photo/Foto Flash]	[Photo Paper Pro/Papel Fotográfico Profesional]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel Fotográfico Plus Semi Brillante]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Papel Fotográfico Con Brillo]
	[Photo/Foto]	[Photo Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Papel Fotográfico Con Brillo "Uso diario"]
5,4 x 8,6 cm o tamaño Tarjeta de crédito	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Papel Fotográfico Con Brillo]

*1 Este papel se utiliza de forma exclusiva para imprimir sellos fotográficos. Al imprimir en papel adhesivo, seleccione [**10 x 15 cm/4" x 6"**] en [**Paper Size/Tamaño de papel**].

*2 Este tamaño sólo se puede seleccionar para dispositivos compatibles con PictBridge de Canon (tenga en cuenta que no se puede seleccionar en algunos modelos).

*3 Se puede seleccionar [**Plain Paper/Papel normal**] en [**Paper type/Tipo de papel**] si se ha seleccionado [A4] en [**Paper Size/Tamaño de papel**]. Si se selecciona [**Plain Paper/Papel normal**] en [**Paper type/Tipo de papel**], se llevará a cabo una impresión con bordes, aunque se haya seleccionado [**Borderless/Sin bordes**] en [**Layout/Diseño**].

*4 Si se selecciona [A4] en [**Paper size/Tamaño de papel**], puede imprimir en diseño 4-up.

Acerca de "Layout/Diseño" y "Trimming/Recorte"

De forma predeterminada, [**Borderless/Sin bordes**] es la opción seleccionada en [**Layout/Diseño**] y [**Off (No trimming)/(Sin recorte)**] en [**Trimming/Recorte**].

➡Nota

Utilice la siguiente configuración al imprimir en Etiquetas Fotográficas Adhesivas (PS-101) (16-up).

(1) Seleccione el alimentador de hojas automático como fuente de papel. Para obtener más información, consulte "Operaciones básicas" en la página 12.
Cargue siempre Etiquetas Fotográficas Adhesivas (PS-101) en el alimentador de hojas automático.

(2) Seleccione [**10 x 15 cm/4" x 6"**] en [**Paper size/Tamaño de papel**] y [**Photo/Foto**] en [**Paper type/Tipo de papel**].

(3) Seleccione [**N-up**] en [**Layout/Diseño**] y, a continuación, [**16**].
Algunos dispositivos compatibles con PictBridge muestran la opción [**Layout/Diseño**]; [**2-up**], [**4-up**], [**9-up**] y [**16-up**]. En este caso, seleccione siempre [**16-up**].
Si el dispositivo compatible con PictBridge no dispone de opciones que correspondan a 2-up, 4-up, 9-up o 16-up, no es posible imprimir en adhesivos.

Acerca de "Image Optimize/Optimización de imágenes"
De forma predeterminada, [**Exif Print**] es la opción seleccionada en esta impresora.

Si utiliza un dispositivo compatible con PictBridge de Canon, puede seleccionar [**VIVID**], [**NR**] o [**VIVID+NR**]. (Tenga en cuenta que estas opciones no se pueden seleccionar en algunos modelos.)

➥Notas

- Si se selecciona [**VIVID**], las zonas verdes y azules de las fotografías se imprimen con mayor intensidad.
- Si se selecciona [**NR**], se elimina el ruido en las zonas azules, por ejemplo, el cielo y las zonas oscuras.
- Si se selecciona [**VIVID+NR**], se llevan a cabo las funciones de [**VIVID**] y [**NR**].

Acerca de "Date/File No. print/Impresión de fecha/Nº de archivo"
La selección predeterminada de esta impresora es [**Off**].

Si selecciona una imagen en la que se ha incrustado la fecha de realización utilizando una cámara con modo de impresión, seleccione [**Off**] en dicha función. Si selecciona [**Date/Fecha**], [**File No./ Nº de archivo**] o [**Both/Ambos**], la fecha y/o número de archivo se imprimirán en la fecha incrustada.

➥Notas

- Nunca desconecte el cable USB durante el proceso de impresión.
- Al desconectar el cable USB entre el dispositivo y la impresora, siga las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones del dispositivo.
- Los controles del dispositivo no pueden utilizarse para efectuar las siguientes operaciones:
  - Configuración de la calidad de la impresión
  - Mantenimiento de la impresora
- Para obtener información sobre el método de funcionamiento del dispositivo y sobre solución de problemas, consulte el manual del dispositivo.
- Para obtener información sobre los mensajes de error de impresión, consulte la *Guía del Usuario*.

Comprobación o cambio de la configuración de impresión de PictBridge desde la impresora

Al conectar esta impresora a un ordenador y utilizar la [**Canon Setup Utility/Utilidad Configuración Canon**], puede cambiar elementos como el tipo y el tamaño del papel, así como la configuración de impresión estándar de PictBridge. Para obtener más información, consulte la *Guía del Usuario*.

Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital compatible con Bubble Jet Direct de Canon

A continuación se muestra una lista de los tipos de soporte que se pueden configurar en una cámara digital compatible con Bubble Jet Direct de Canon junto con sus limitaciones en la conexión con esta impresora.

Tipos de soporte para cámara digital

Cuando conecte una cámara digital, dispondrá de los soportes siguientes:

Configuración de la cámara digital	Tipo de soporte
[Card #1/Tarjeta n.º 1]	[Photo Paper Pro/Papel Fotográfico Profesional de 101,6 x 152,4 mm / 4 x 6 pulgadas]
[Card #2/Tarjeta n.º 2]	[Photo Paper Plus Glossy/Papel Fotográfico Brillo de 101,6 x 152,4 mm / 4 x 6 pulgadas]
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel Fotográfico Plus Semi Brillante de 101,6 x 152,4 mm / 4 x 6 pulgadas]
	[Glossy Photo Paper/Papel Fotográfico Con Brillo de 101,6 x 152,4 mm / 4 x 6 pulgadas]
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Papel Fotográfico Con Brillo "Uso diario" de 101,6 x 152,4 mm, 4 x 6 pulgadas]
[Card #3/Tarjeta n.º 3]	[Photo Paper Plus Glossy/Papel Fotográfico Brillo de 127 x 177,8 mm / 5 x 7 pulgadas]
[LTR/Carta]	[Photo Paper Pro Letter size/Papel Fotográfico Profesional, tamaño Carta]
	[Photo Paper Plus Glossy Letter size/Papel Fotográfico Brillo, tamaño Carta]
	[Photo Paper Plus Semi-gloss Letter size/Papel Fotográfico Plus Semi Brillante, tamaño Carta]
	[Glossy Photo Paper Letter size/Papel Fotográfico Con Brillo, tamaño Carta]
A4	[Photo Paper Pro A4 size/Papel Fotográfico Profesional, tamaño A4]
	[Photo Paper Plus Glossy A4 size/Papel Fotográfico Brillo, tamaño A4]
	[Photo Paper Plus Semi-gloss A4 size/Papel Fotográfico Plus Semi Brillante, tamaño A4]
	[Glossy Photo Paper A4 size/Papel Fotográfico Con Brillo, tamaño A4]
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use" A4 size/Papel Fotográfico Con Brillo "Uso diario", tamaño A4]

Notas

- Para conocer el método de operación de la cámara digital y obtener información sobre solución de problemas, consulte el manual de la cámara digital.
- Para obtener información sobre los mensajes de error de impresión, consulte la *Guía del Usuario*.
- Cuando utilice una cámara digital, podrá efectuar los tipos de impresión siguientes:
  - Podrá realizar una impresión estándar de la imagen que se visualiza en el modo de visualización única o en el modo de visualización de índice.
  - Puede imprimir números de imagen específicos, o bien realizar una impresión de índice mediante la edición del DPOF [Formulario de Solicitud de Impresión Digital].
  - En las imágenes tomadas con una cámara digital compatible con Exif Print puede utilizar la función Exif Print.
  - Si se selecciona la opción de impresión de fecha en la cámara digital, se imprimirá la fecha de realización de la fotografía (excepto en la impresión de índice).
  - Las imágenes se escalan automáticamente en función del tamaño de imagen seleccionado en la cámara digital y del tamaño de papel seleccionado en la impresora.
- La cámara digital no admite las funciones siguientes:
  - Configuración de la calidad de la impresión
  - Mantenimiento de la impresora
- No se puede realizar una impresión de índice de las imágenes que no sean Exif.

Sustitución de un depósito de tinta

Si la impresora se queda sin tinta, sustituya el depósito de tinta vacío por uno nuevo. Al realizar su compra, especifique los depósitos de tinta siguientes:

Negro: CLI-8BK **8** BK CLI-8BK

Negro: PGI-5BK **5** PGBK PGI-5BK

Amarillo: CLI-8Y **8** Y CLI-8Y

Magenta: CLI-8M **8** M CLI-8M

Cian: CLI-8C **8** C CLI-8C

Importante

Si la cubierta superior permanece abierta más de diez minutos, el contenedor del cabezal de impresión se desplaza a la derecha. Si sucede, cierre la cubierta superior y ábrala de nuevo.

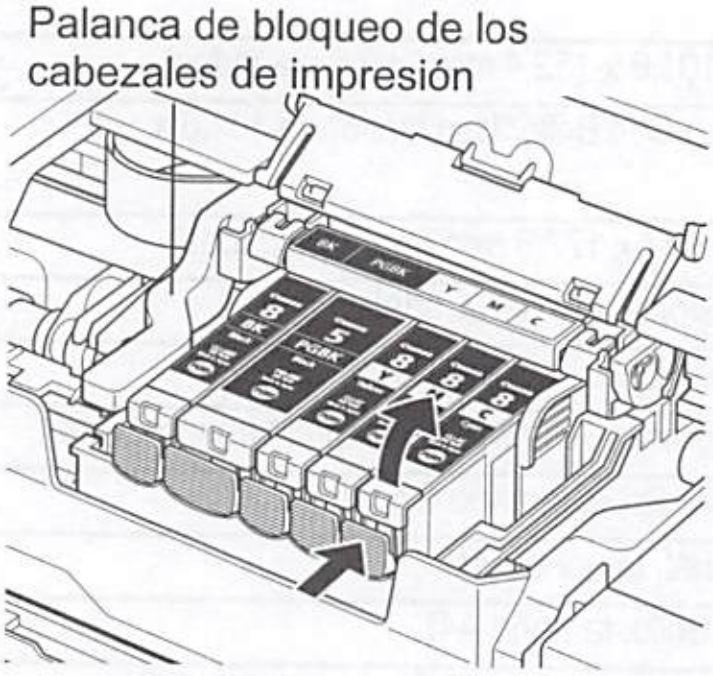

1 Abra la cubierta superior.

2 Abra la bandeja de salida del papel, baje la cubierta interior y saque el depósito de tinta vacío.

No toque la palanca de bloqueo del cabezal de impresión.

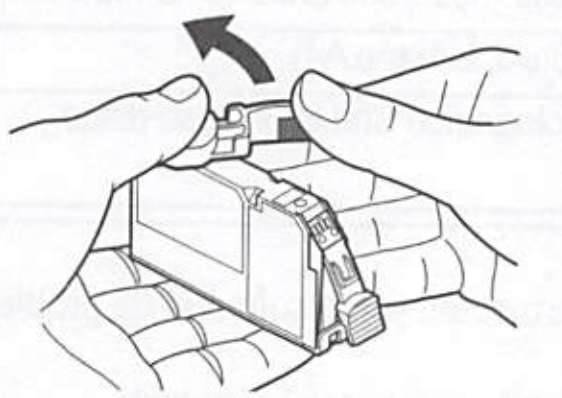

3 Instale el depósito de tinta nuevo. Haga presión sobre la marca PUSH hasta que el depósito de tinta encaje en su lugar y se encienda la luz roja.

Importante

Asegúrese de que todos los depósitos de tinta se instalan en el orden indicado en la etiqueta. La impresora no se puede utilizar si no se instalan todos los depósitos de tinta.

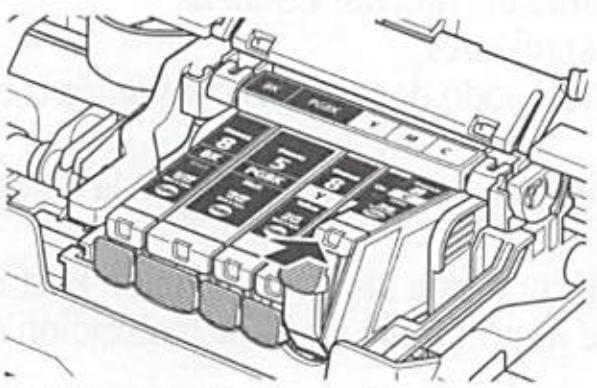

4 Vuelva a colocar la cubierta interior y cierre la cubierta superior cuando termine.

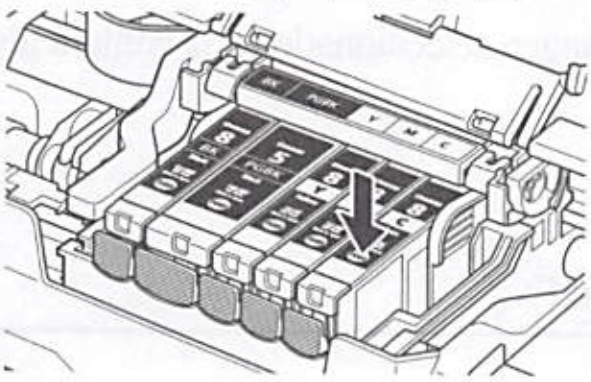

Nota

La luz de **ALARMA** parpadea en naranja si hay algún depósito de tinta que no esté instalado correctamente. Abra la cubierta superior y asegúrese de que todos los depósitos de tinta están instalados en el orden que se indica en la etiqueta.

Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

PIXMA iP4200

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή 1

Προετοιμασία εκτυπωτή 1

Εγκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης 2

- Εγκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης 2
- Εγκατάσταση δοχείων μελάνης 3

Τοποθέτηση χαρτιού 5

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης 6

- Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης - Windows 6
- Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης - Macintosh 9

Βασικές λειτουργίες 12

- Εκτύπωση σε ΛΣ Windows 12
- Εκτύπωση σε ΛΣ Macintosh 13

Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από συσκευή συμβατή με το PictBridge 14

- Σύνδεση με συσκευή συμβατή με το PictBridge 14
- Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από συσκευή συμβατή με το PictBridge 16

Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από ψηφιακή κάμερα συμβατή με τη λειτουργία Bubble Jet Direct της Canon 19

Αντικατάσταση δοχείου μελάνης 20

Exif Print

Ο εκτυπωτής αυτός υποστηρίζει το Exif Print.
Το Exif Print είναι ένα πρότυπο για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ψηφιακών καμερών και των εκτυπωτών. Μέσω της σύνδεσης με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με τη λειτουργία Exif Print, χρησιμοποιούνται και βελτιστοποιούνται τα δεδομένα εικόνας της φωτογραφικής μηχανής τη στιγμή της λήψης της φωτογραφίας, παρέχοντας εκτυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ποιότητας.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled “Digital Apparatus,” ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Διεθνές πρόγραμμα ENERGY STAR®

Ως εταίρος του προγράμματος ENERGY STAR,® η Canon Inc. προσδιορίζει ότι αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις οδηγίες του προγράμματος ENERGY STAR για την απόδοση.

Το διεθνές πρόγραμμα εξοπλισμού γραφείου ENERGY STAR® είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα το οποίο προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συσκευών γραφείου. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάδοση προϊόντων με λειτουργίες που μειώνουν αποτελεσματικά την κατανάλωση ενέργειας. Πρόκειται για ένα ανοικτό σύστημα στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά. Τα προϊόντα στα οποία στοχεύει είναι εξοπλισμός γραφείου όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, συσκευές φαξ και φωτοαντιγραφικά.
Τα σήματα και τα λογότυπά τους ισχύουν απαράλλακτα στις συμμετέχουσες χώρες.

Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τάση τροφοδοσίας διαφορετική από αυτήν της χώρας όπου αγοράσατε τον εκτυπωτή. Η χρήση ακατάλληλης τάσης τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Οι σωστές τάσεις και συχνότητες τροφοδοσίας είναι οι παρακάτω:

AC 110-120V, 50-60Hz
AC 220-240V, 50-60Hz

Μοντέλο εκτυπωτή: K10251 (iP4200)

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του εκτυπωτή Inkjet της Canon.

Σε αυτόν τον *Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης* χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα για την επισήμανση σημαντικών πληροφοριών. Πρέπει πάντα να τηρείτε τις οδηγίες που αντιστοιχούν σε αυτά τα σύμβολα.

⚠ Σημαντικό

Οδηγίες που αν τις αγνοήσετε μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός, λόγω εσφαλμένης λειτουργίας της συσκευής. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να τηρούνται για ασφαλή λειτουργία.

⚠ Προσοχή

Οδηγίες που αν τις αγνοήσετε μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, λόγω εσφαλμένης λειτουργίας της συσκευής. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να τηρούνται για ασφαλή λειτουργία.

⊘ Σημαντικό

Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται για ασφαλή λειτουργία.

Διαβάστε επίσης την ενότητα [Safety Precautions/Προφυλάξεις ασφαλείας] στο [*User's Guide/ Εγχειρίδιο χρήσης*]. Για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά στον εκτυπωτή, πρέπει πάντα να τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

Εμπορικά σήματα

- Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες Macintosh και Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Computer, Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Όλα τα άλλα προϊόντα και διακριτικά ονόματα είναι εμπορικά σήματα των κατόχων τους.

Copyright ©2005 CANON INC.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Κανένα μέρος της παρούσας έκδοσης δεν μπορεί να μεταδοθεί ή να αντιγραφεί σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς ρητή έγγραφη άδεια.

Προετοιμασία του εκτυπωτή

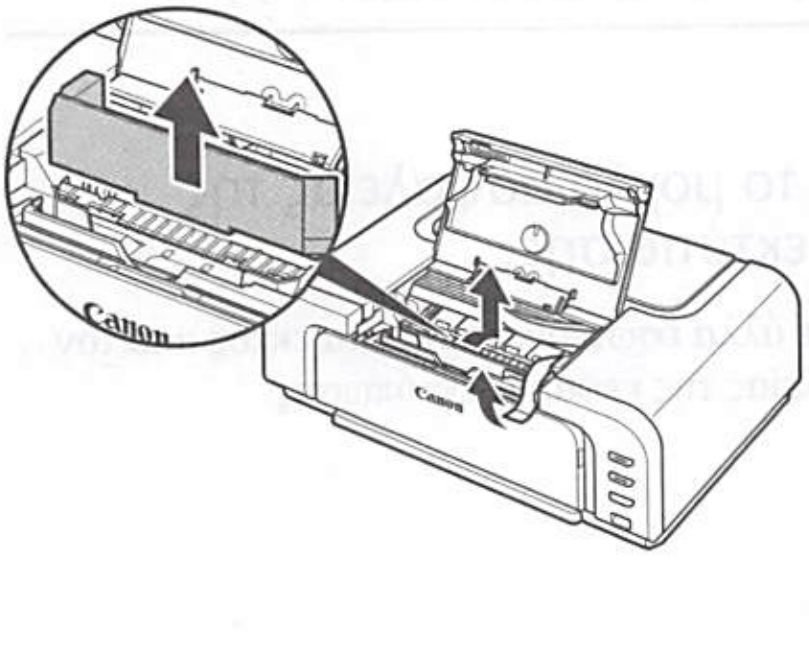

1 Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε μια επίπεδη επιφάνεια.

2 Αφαιρέστε την ταινία από τον εκτυπωτή.

3 Προτού ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή,ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και αφαιρέστε το προστατευτικό υλικό και την ταινία από τον εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό υλικό προτού ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Η θέση της ταινίας ενδέχεται να είναι διαφορετική.

4 Κλείστε το επάνω κάλυμμα

Εγκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης

⚠ Σημαντικό

- Ποτέ μην επιχειρείτε να βάλετε ή να βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την υποδοχή ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αποφεύγετε τη φθορά, την τροποποίηση, το τέντωμα ή το υπερβολικό λύγισμα ή στρίψιμο του καλωδίου τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τάση διαφορετική από την παρεχόμενη στη χώρα αγοράς. Η χρήση λανθασμένης τάσης και συχνότητας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Να σπρώχνετε πάντοτε το φις μέχρι το τέρμα μέσα στην πρίζα.

Σημαντικό

Εάν το επάνω κάλυμμα μείνει ανοικτό για παραπάνω από δέκα λεπτά, η υποδοχή της κεφαλής εκτύπωσης μετακινείται στη δεξιά πλευρά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, κλείστε το επάνω κάλυμμα και ανοίξτε το ξανά.

Εγκατάσταση κεφαλής εκτύπωσης

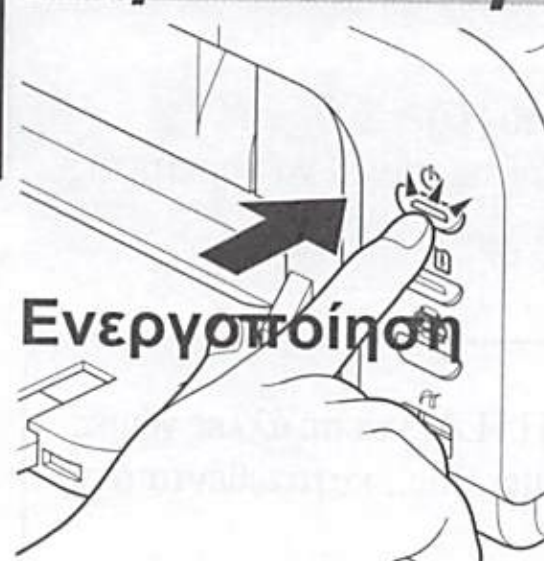

1 Τοποθετήστε το καλώδιο του εκτυπωτή στην πρίζα.

2 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. ΜΗΝ ενεργοποιήσετε ακόμα τον υπολογιστή.

Η λυχνία ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και ο εκτυπωτής αρχίζει να λειτουργεί. Περιμένετε έως ότου η λυχνία ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ μείνει αναμμένη πράσινη.

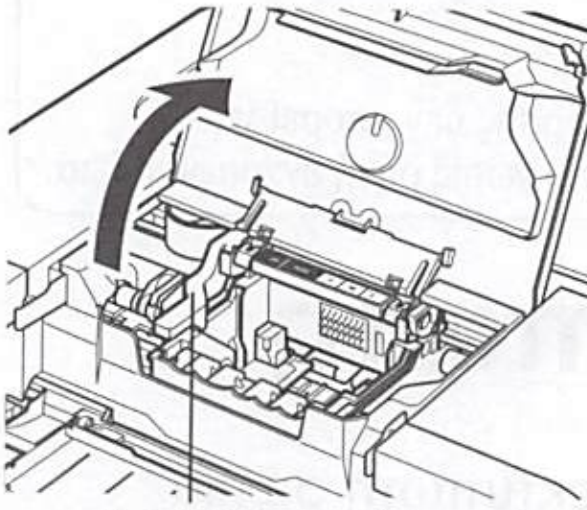

3 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και την κασέτα εξόδου χαρτιού και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα κάτω το εσωτερικό κάλυμμα.

Κρατήστε την κασέτα εξόδου χαρτιού από τις εγκοπές και στις δύο πλευρές και τραβήξτε τη προς τα κάτω για να ανοίξει.

Σημαντικό

Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να στηρίξετε και να κατεβάσετε την κασέτα εξόδου χαρτιού.

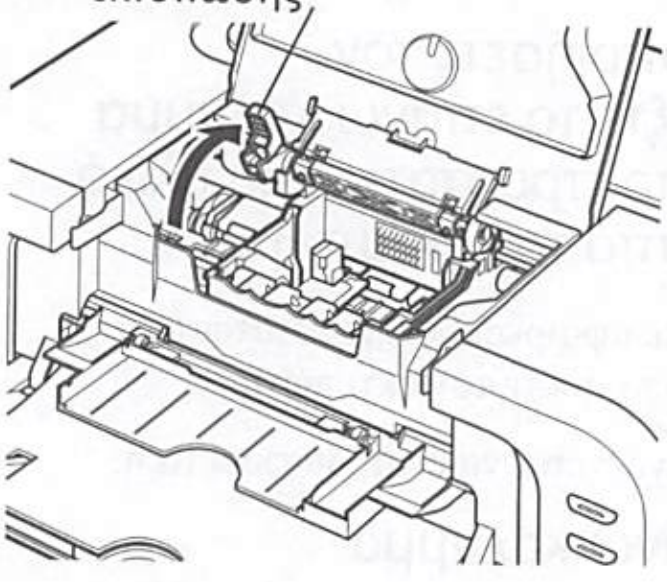

4 Σηκώστε το μοχλό ασφαλείας της κεφαλής εκτύπωσης.

Μην αγγίζετε άλλα εσωτερικά τμήματα εκτός από τον μοχλό ασφαλείας της κεφαλής εκτύπωσης.

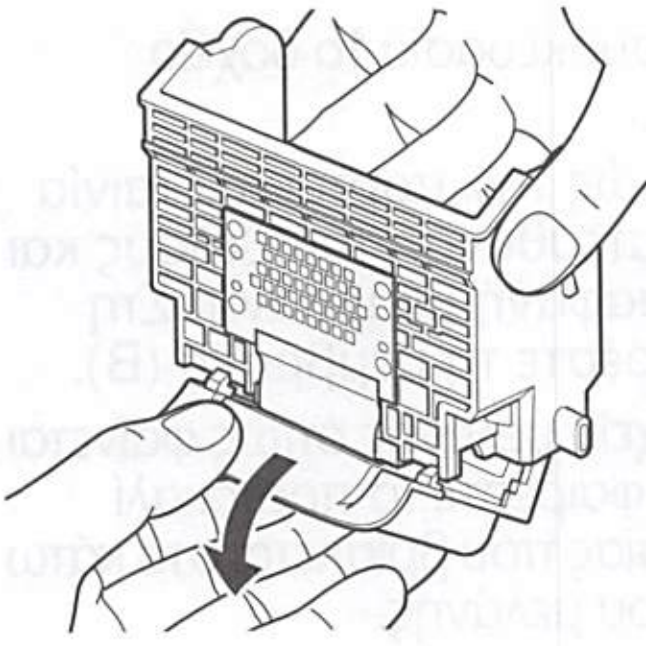

5 Αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης από τη συσκευασία της και στη συνέχεια αφαιρέστε το πορτοκαλί καπάκι προστασίας από την κεφαλή εκτύπωσης.

⚠ Προσοχή

Ενδέχεται να υπάρχει διαφανής ή ανοιχτή μπλε μελάνη στο εσωτερικό της συσκευασίας της κεφαλής εκτύπωσης ή στο εσωτερικό του καπακιού ασφαλείας - δεν επηρεάζεται όμως η ποιότητα εκτύπωσης. Προσέξτε μη λερωθείτε με μελάνη όταν αγγίζετε αυτά τα εξαρτήματα.

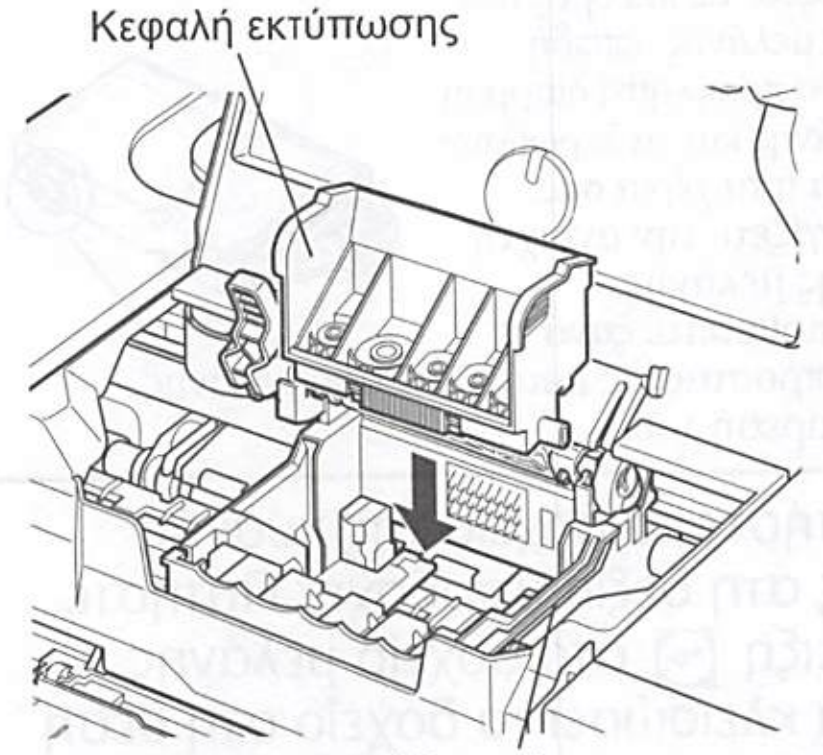

➡Σημειώσεις

- Μην αγγίξετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης ή τις ηλεκτρικές επαφές.
- Μην επιχειρήσετε να προσαρμόσετε το καπάκι προστασίας πίσω στην κεφαλή εκτύπωσης, αφού το αφαιρέσετε.

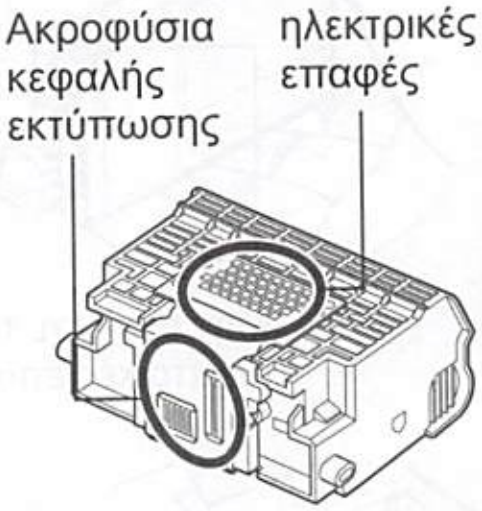

6 Τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης στην υποδοχή.

➡Σημείωση

Προσέξτε να μην ακουμπήσετε κανένα εξάρτημα στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

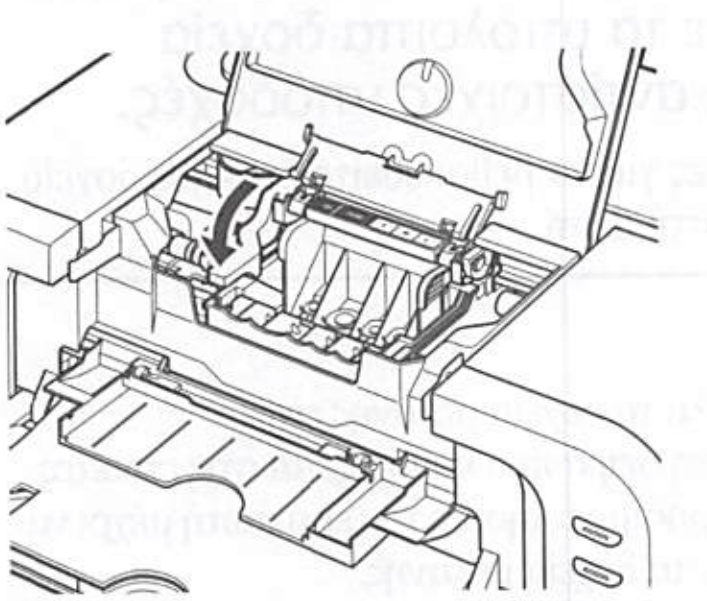

7 Ασφαλίστε την κεφαλή εκτύπωσης στη θέση της, κατεβάζοντας το μοχλό.

Μην αγγίζετε το μοχλό μετά την τοποθέτηση της κεφαλής εκτύπωσης.

Τοποθέτηση δοχείων μελάνης

⚠ Προσοχή

- Για λόγους ασφαλείας, φυλάσσετε τα δοχεία μελάνης μακριά από τα παιδιά.
- Προσέξτε μη ρίξετε και μην ανακινήσετε τα δοχεία μελάνης, γιατί μπορεί να προκληθεί διαρροή μελάνης και να λερωθούν τα ρούχα και τα χέρια σας.
- Φροντίστε να αφαιρέσετε τη διαφανή μεμβράνη από το δοχείο μελάνης με τη σειρά ακριβώς που περιγράφεται στο βήμα 2.

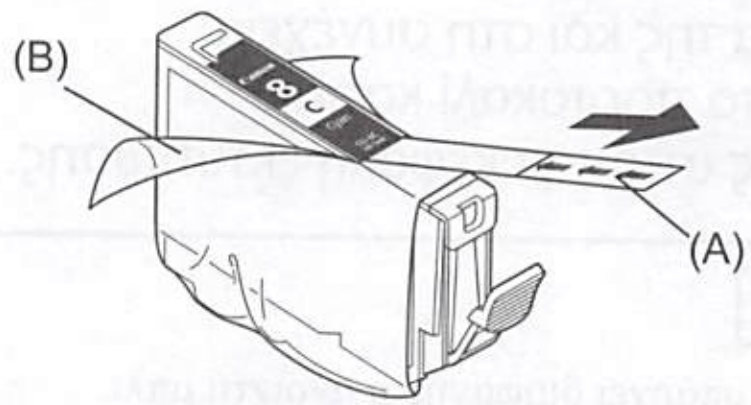

1 Βγάλτε από τη συσκευασία το δοχείο κυανής μελάνης.

2 Τραβήξτε εντελώς την πορτοκαλί ταινία (A) προς την κατεύθυνση του βέλους και αφαιρέστε τη διαφανή μεμβράνη. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μεμβράνη (B).

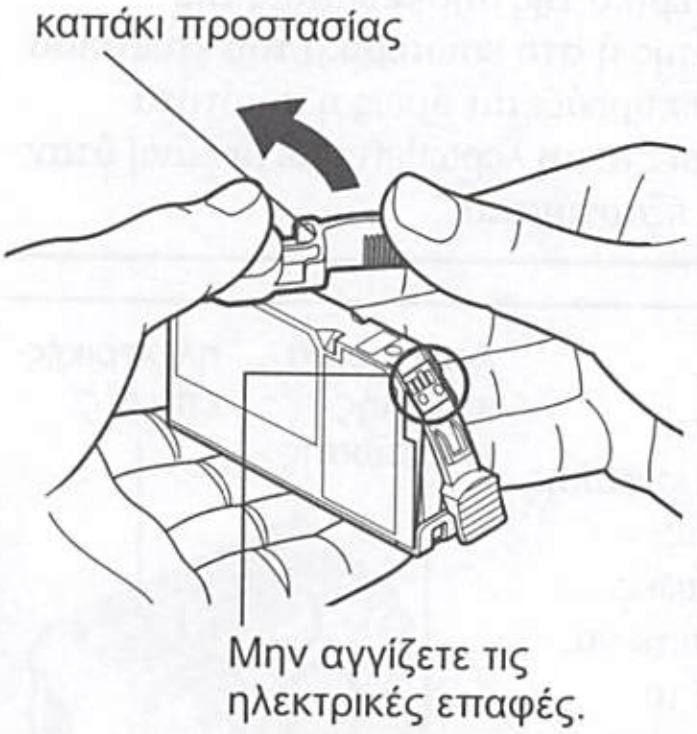

3 Κρατήστε το δοχείο μελάνης όπως φαίνεται στο σχέδιο και αφαιρέστε το πορτοκαλί καπάκι προστασίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δοχείου μελάνης.

➡Σημειώσεις

- Μην πιέζετε τις πλευρές των δοχείων μελάνης, επειδή μπορεί να προκληθεί διαρροή της μελάνης και να λερωθούν τα ρούχα ή τα χέρια σας.
- Μην αγγίζετε την ανοιχτή βάση της μελάνης.
- Μην τοποθετείτε ξανά το καπάκι προστασίας μετά την αφαίρεσή του.

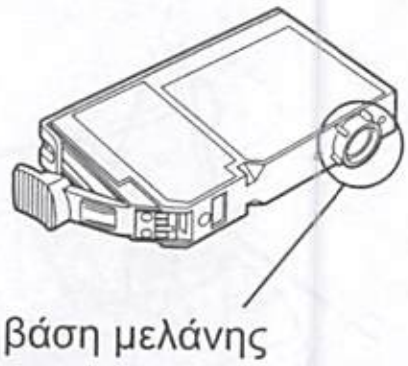

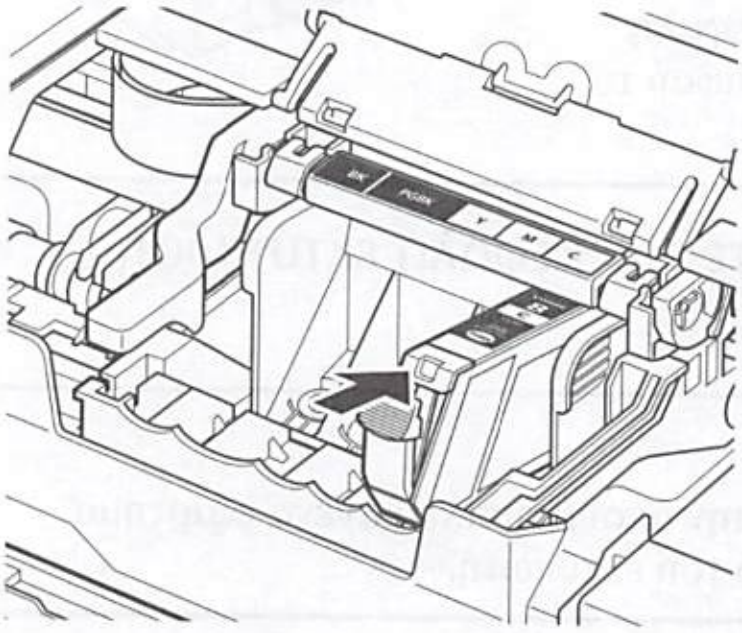

4 Τοποθετήστε το δοχείο της κυανής μελάνης στη δεξιά υποδοχή. Πατήστε την ένδειξη PUSH στο δοχείο μελάνης μέχρι να κλειδώσει το δοχείο στη θέση του και να ανάψει η κόκκινη λυχνία.

5 Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να τοποθετήσετε τα υπόλοιπα δοχεία μελάνης στις αντίστοιχες υποδοχές.

Ελέγξτε τις ετικέτες για να βεβαιωθείτε ότι κάθε δοχείο βρίσκεται στη σωστή θέση.

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία μελάνης είναι τοποθετημένα με τη σειρά που καθορίζεται στις ετικέτες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή μέχρι να τοποθετηθούν όλα τα δοχεία μελάνης.

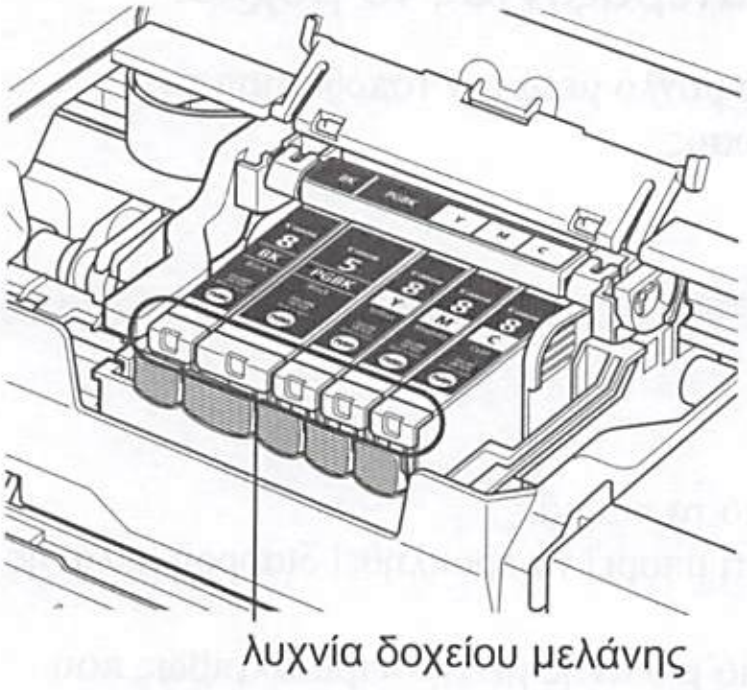

6 Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το εσωτερικό κάλυμμα και κλείστε το επάνω κάλυμμα.

➡Σημείωση

Η λυχνία **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ** εξακολουθεί να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα αν ένα δοχείο μελάνης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία μελάνης είναι τοποθετημένα με τη σωστή σειρά που καθορίζεται στις ετικέτες.

Τοποθέτηση χαρτιού

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης απλού χαρτιού A4 (Letter) στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού. Όταν πραγματοποιείτε ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης, θα πρέπει να τοποθετείτε χαρτί στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού.

Σημαντικό

- Τοποθετείτε πάντα χαρτί σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Η τοποθέτηση χαρτιού σε οριζόντιο προσανατολισμό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού.
- Μην κόβετε απλό χαρτί σε διαστάσεις 101,6 χιλ. x 152,4 χιλ., 127,0 x 177,8 χιλ., ή 54,0 x 86,0 χιλ. ([Credit Card/Πιστωτική κάρτα]) για δοκιμαστική εκτύπωση, γιατί ενδέχεται να προκληθούν εμπλοκές χαρτιού.

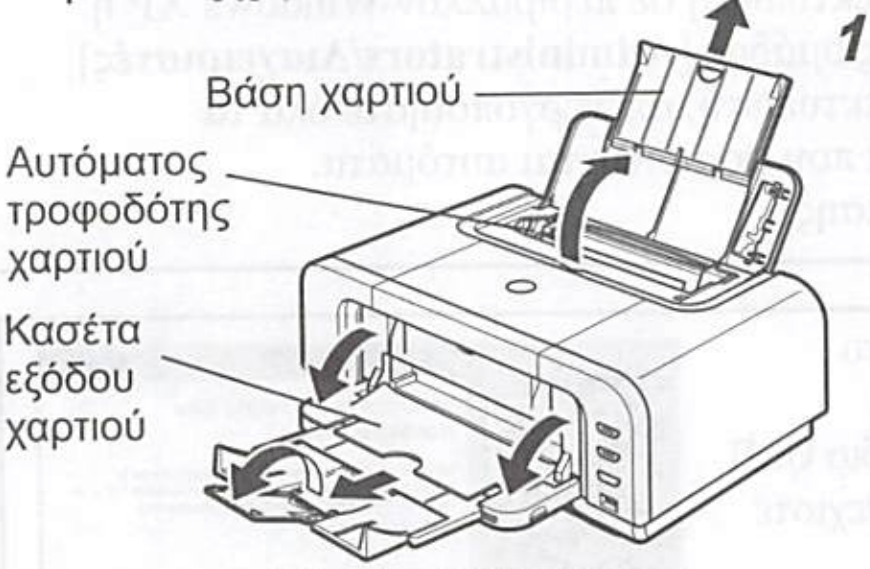

1 Τραβήξτε τελείως προς τα έξω τη βάση χαρτιού και την κασέτα εξόδου χαρτιού, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Κρατήστε την κασέτα εξόδου χαρτιού από τις εγκοπές και στις δύο πλευρές και τραβήξτε τη προς τα κάτω για να ανοίξει.

➥Σημείωση

Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να στηρίξετε και να κατεβάσετε την κασέτα εξόδου χαρτιού.

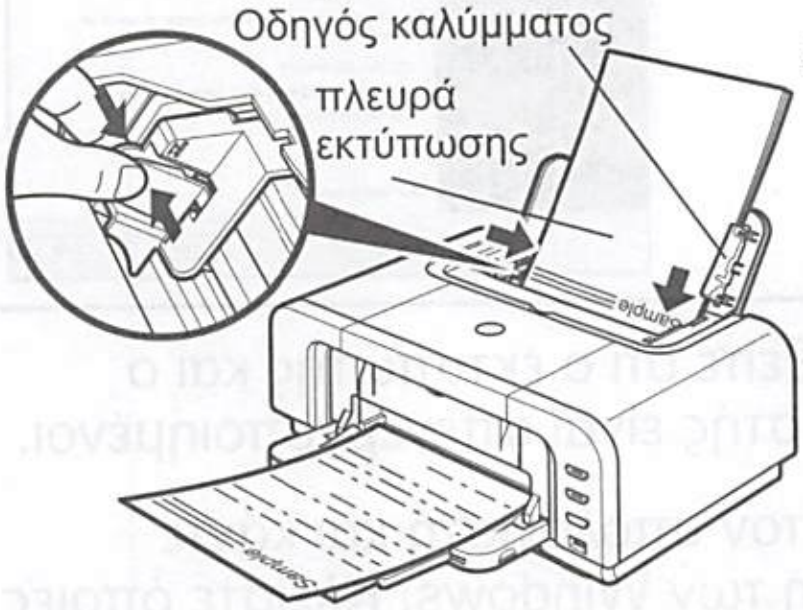

2 Τοποθετήστε το χαρτί και ευθυγραμμίστε το με τον οδηγό καλύμματος στη δεξιά πλευρά της βάσης χαρτιού.

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 150 φύλλα απλού χαρτιού (64 γ/μ2). Μην υπερβείτε αυτό το όριο.

3 Μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού, ώστε να εφαρμόζει στην αριστερή πλευρά της στοίβας χαρτιών.

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός χαρτιού είναι όρθιος όταν τοποθετείτε χαρτί στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού.

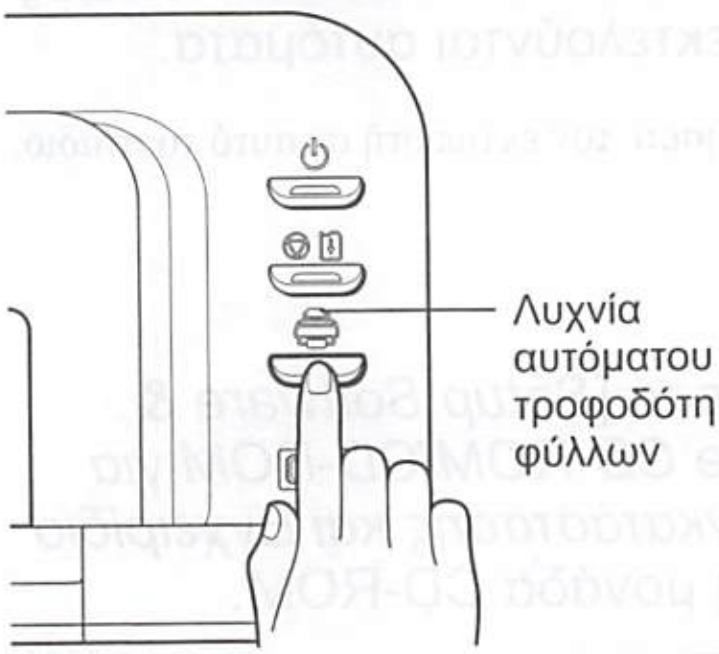

4 Βεβαιωθείτε ότι ανάβει η λυχνία του αυτόματου τροφοδότη χαρτιού. Εάν δεν ανάβει, πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας χαρτιού.

Τώρα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή:
Windows®: Μεταβείτε στη σελίδα 6
Mac® OS X: Μεταβείτε στη σελίδα 9

➥Σημειώσεις

- Εκτός από τον αυτόματο τροφοδότη φύλλων, μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί και στην κασέτα. Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση των μέσων εκτύπωσης στην κασέτα, ανατρέξτε στο [*User's Guide/Εγχειρίδιο Χρήσης*].
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προέλευση χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή – Windows

➥Σημειώσεις

- Οι παρακάτω οθόνες αφορούν την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2. Οι οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
- Κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή σε περιβάλλον Windows XP ή Windows 2000, συνδεθείτε στο σύστημα ως μέλος της ομάδας [**Administrators/Διαχειριστές**].
- Πριν την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα αντιμετώπισης ιών και τα προγράμματα που φορτώνονται αυτόματα.
- Μην αλλάζετε χρήστες κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Εάν η επόμενη οθόνη εμφανιστεί αυτόματα, κάντε κλικ στο κουμπί [**Cancel/Άκυρο**] για να κλείσετε την οθόνη και να κλείσετε τον εκτυπωτή. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καλώδιο USB που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. Κατόπιν συνεχίστε από το βήμα 3 για να εγκαταστήσετε τον οδηγό εκτυπωτή.

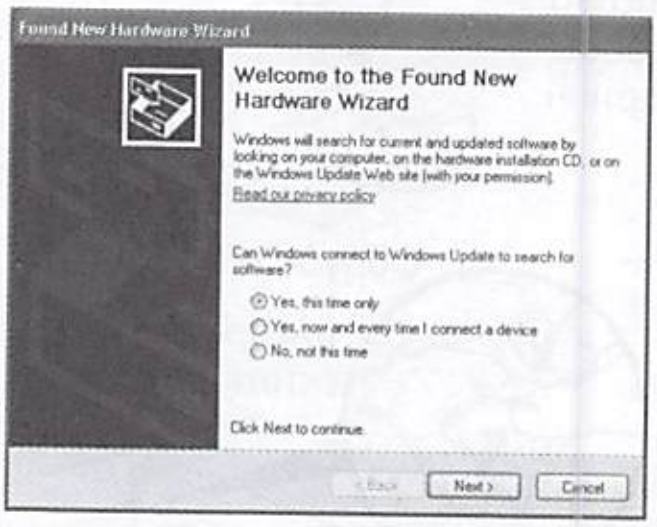
Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

● Yes, this time only
○ Yes, now and every time I connect a device
○ No, not this time

Click Next to continue.

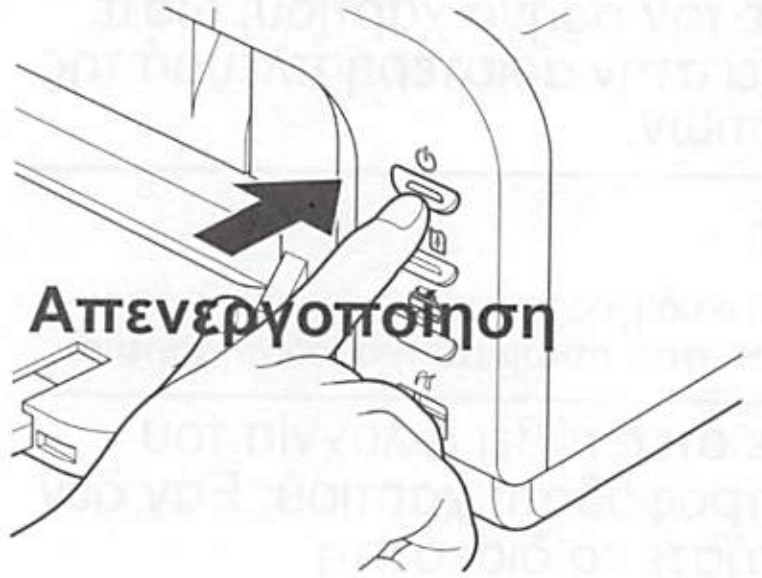

1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένοι.

2 Ανοίξτε τον υπολογιστή και κάντε εκκίνηση των Windows. Κλείστε όποιες εφαρμογές εκτελούνται αυτόματα.

ΜΗΝ ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή σε αυτό το στάδιο.

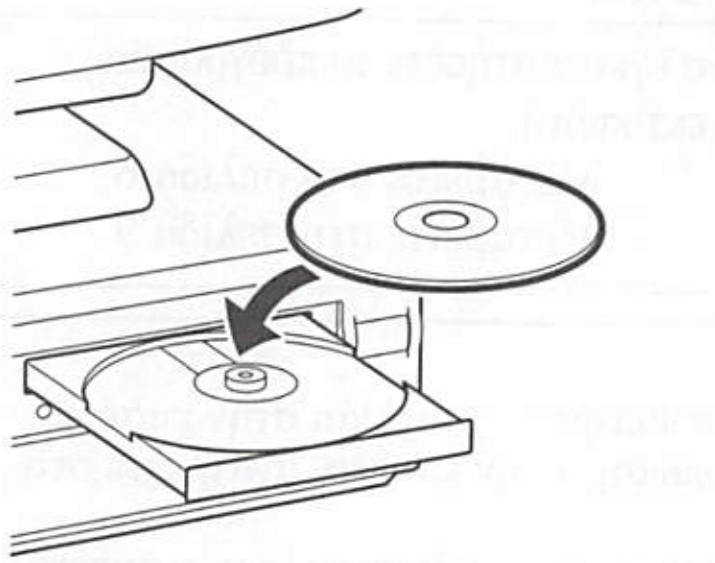

3 Τοποθετήστε το [*Setup Software & User's Guide CD-ROM/CD-ROM για Λογισμικό εγκατάστασης και Εγχειρίδιο χρήσης*] στη μονάδα CD-ROM.

➥Σημειώσεις

- Αν εμφανιστεί η οθόνη επιλογής γλώσσας, επιλέξτε μια γλώσσα και κάντε κλικ στο κουμπί [**Next/Επόμενο**].
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα επιλογής τόπου, επιλέξτε τον τόπο διαμονής σας και κάντε κλικ στο [**Next/Επόμενο**].

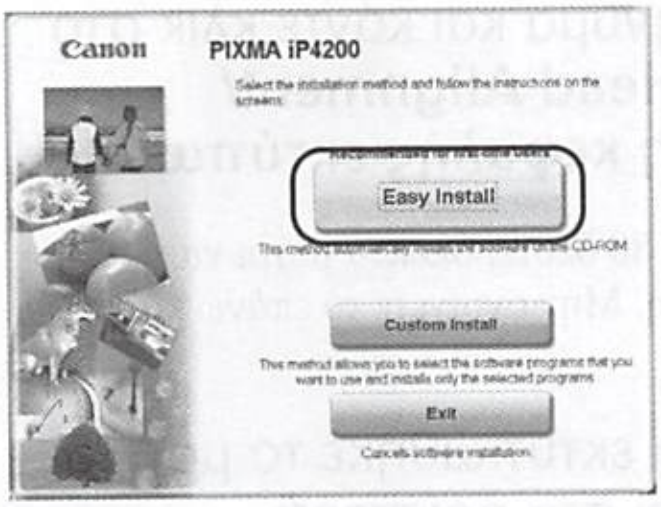
Canon
PIXMA iP4200
Recommended for first time users
Easy Install
Custom Install
Exit

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs

Cancels software installation.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Όταν εμφανιστεί η οθόνη που απεικονίζεται αριστερά, κάντε κλικ στο [**Easy Install/ Εύκολη Εγκατάσταση**].

➥Σημειώσεις

- Όταν επιλέγετε [**Easy Install/Εύκολη εγκατάσταση**], όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο CD-ROM εγκαθίστανται αυτόματα.
  Για να επιλέξετε συγκεκριμένα στοιχεία προς εγκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή [**Custom Install/Προσαρμοσμένη εγκατάσταση**] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Για να εγκαταστήσετε το PhotoRecord, κάντε κλικ στην επιλογή [**Custom Install/Προσαρμοσμένη εγκατάσταση**] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

5 Όταν εμφανιστεί η λίστα εφαρμογών που θα εγκατασταθούν, επιβεβαιώστε το περιεχόμενο, κάντε κλικ στο κουμπί [**Install/Εγκατάσταση**] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στα στοιχεία για να εμφανίσετε επεξηγήσεις για τις παρακάτω εφαρμογές.

6 Διαβάστε τη [**License Agreement/ Άδεια Χρήσης**] και κάντε κλικ στο κουμπί [**Yes/Ναι**].

Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα που σας ζητά να επιβεβαιώσετε την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

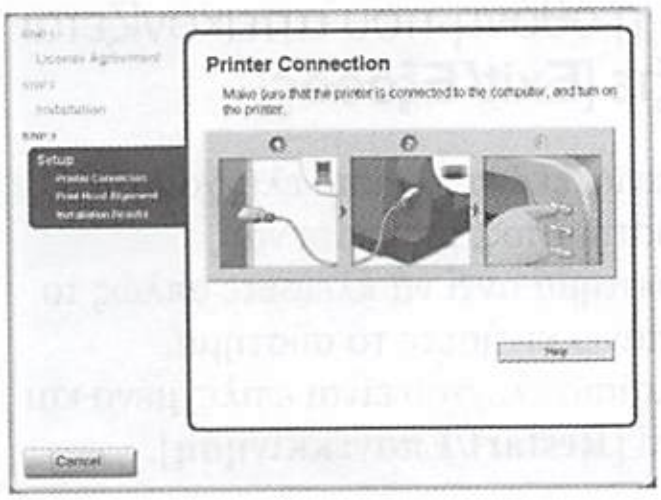
License Agreement
Installation
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Help
Cancel

Printer Connection

Make sure that the printer is connected to the computer, and turn on the printer.

7 Όταν εμφανιστεί η οθόνη που απεικονίζεται δεξιά, συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή με το καλώδιο USB.

8 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα που σας ζητά να επιβεβαιώσετε την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

➥Σημείωση

Εάν να αναγνωριστεί η σύνδεση, ανατρέξτε στο ["Cannot Install Printer Driver"/Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του οδηγού εκτυπωτή] στο [*User's Guide/Εγχειρίδιο χρήσης*].

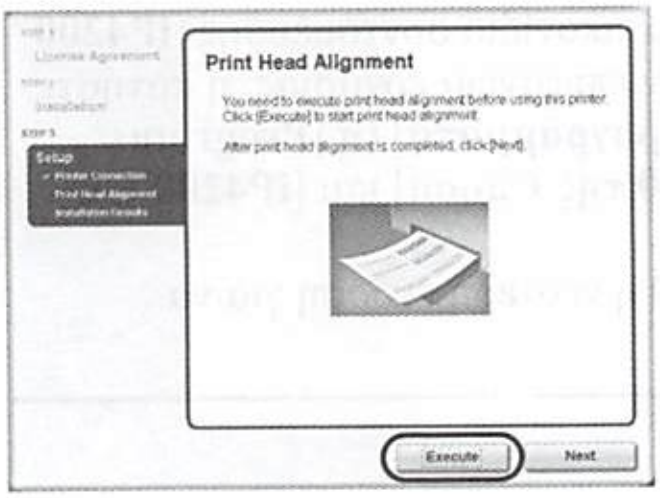
License Agreement
Installation
Setup
✓ Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Execute
Next

Print Head Alignment

You need to execute print head alignment before using this printer. Click [Execute] to start print head alignment.

After print head alignment is completed, click [Next].

9 Όταν εμφανιστεί η οθόνη που απεικονίζεται αριστερά, τοποθετήστε ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους A4/Letter στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού.

10 Κάντε κλικ στο κουμπί [**Execute/Εκτέλεση**].

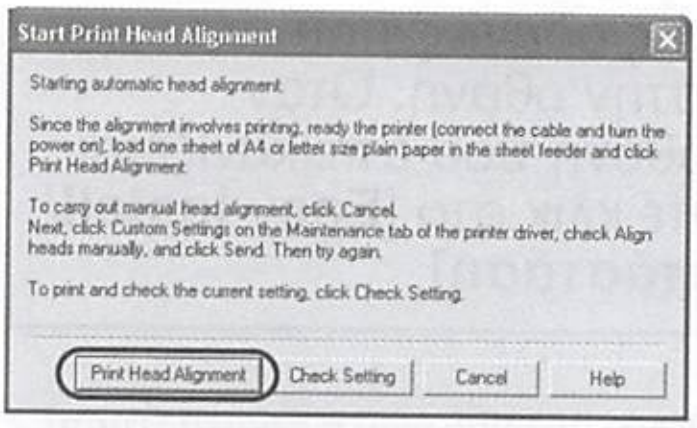
Start Print Head Alignment

Starting automatic head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the sheet feeder and click Print Head Alignment.

To carry out manual head alignment, click Cancel.
Next, click Custom Settings on the Maintenance tab of the printer driver, check Align heads manually, and click Send. Then try again.

To print and check the current setting, click Check Setting.

11 Διαβάστε το μήνυμα και κάντε κλικ στο κουμπί [**Print Head Alignment/ Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης**].

Χρειάζονται περίπου 80 δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκινήσει η εκτύπωση. Μην ανοίγετε το επάνω κάλυμμα κατά την εκτύπωση.

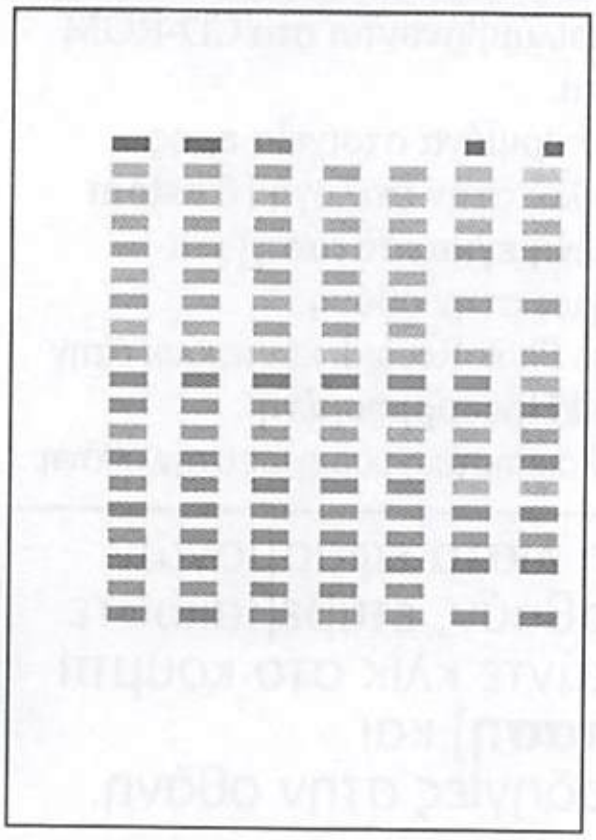

12 Βεβαιωθείτε ότι εκτυπώθηκε το μοτίβο που εμφανίζεται στα αριστερά.

Η κεφαλή εκτύπωσης ευθυγραμμίζεται αυτόματα. Ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για χρήση.

➡*Σημειώσεις*
- Εάν το μοτίβο δεν εκτυπωθεί με επιτυχία, ανατρέξτε στην ενότητα ["Eleven flashes"/ Έντεκα ενδείξεις λυχνιών] στο κεφάλαιο ["The ALARM Lamp Flashes Orange"/Η λυχνία ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα] στο [*User's Guide/Εγχειρίδιο Χρήσης*].
- Το μοτίβο εκτυπώνεται σε μαύρο και μπλε χρώμα.

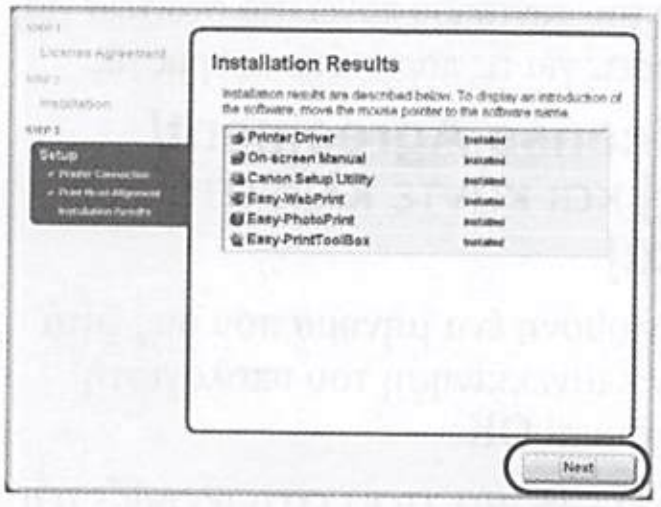

Installation Results

Installation results are described below. To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.

Printer Driver	Installed
On-screen Manual	Installed
Canon Setup Utility	Installed
Easy-WebPrint	Installed
Easy-PhotoPrint	Installed
Easy-PrintToolBox	Installed

13 Μετά την ολοκλήρωση της ευθυγράμμισης της κεφαλής εκτύπωσης, κάντε κλικ στο κουμπί [**Next/Επόμενο**].

14 Όταν εμφανιστεί η οθόνη [**Installation Results/Αποτελέσματα εγκατάστασης**] κάντε κλικ στο κουμπί, [**Next/Επόμενο**].

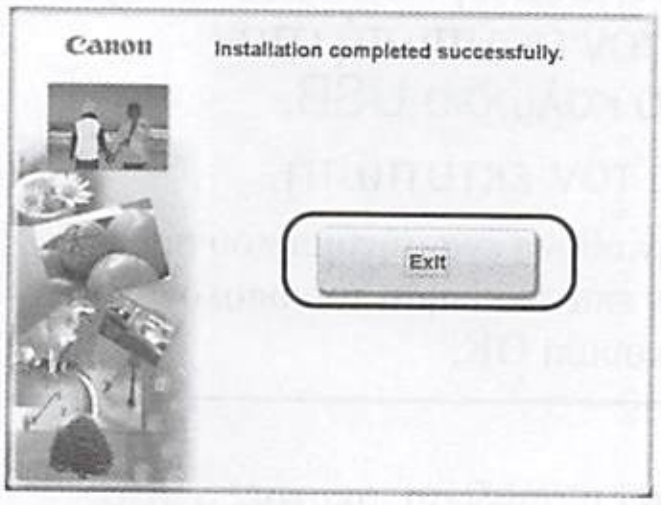

Installation completed successfully.

15 Όταν εμφανιστεί η οθόνη που απεικονίζεται αριστερά, επιλέξτε [**Exit/Έξοδος**].

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί ένα πλαίσιο ελέγχου για επανεκκίνηση του συστήματος, μπορείτε να επανεκκινήσετε το σύστημα αντί να κλείσετε απλώς το πρόγραμμα. Για να επανεκκινήσετε το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο και κάντε κλικ στο κουμπί [**Restart/Επανεκκίνηση**].

➡*Σημειώσεις*
- Για να εμφανιστεί το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης [**iP4200 On-screen Manual/Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για το iP4200**] στην επιφάνεια εργασίας, ή πατήστε το κουμπί [**Start/Εναρξη**] και επιλέξτε [**All Programs/Ολα τα προγράμματα**] (ή [**Programs/ Προγράμματα**]), [**Canon iP4200 Manual/Εγχειρίδιο του iP4200 της Canon**] και [**iP4200 On-screen Manual/Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για το iP4200**].
- Πρέπει να είναι εγκατεστημένος ο Microsoft Internet Explorer 5.0 ή νεότερη έκδοση για να εμφανίζονται τα ηλεκτρονικά εγχειρίδια.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης – Macintosh®

➥Σημειώσεις

- Μην αφαιρείτε ή μην τοποθετείτε το καλώδιο USB κατά την εγκατάσταση, καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην λειτουργεί κανονικά ο υπολογιστής ή ο εκτυπωτής.
- Πριν εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης, απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα αντιμετώπισης ιών και τα προγράμματα που φορτώνονται αυτόματα ή αφαιρέστε τα από το φάκελο συστήματος του υπολογιστή σας.

1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και συνδέστε τον με τον υπολογιστή με το καλώδιο USB.

2 Θέστε τον υπολογιστή Mac σε λειτουργία.

3 Τοποθετήστε το [*Setup Software & User's Guide CD-ROM/CD-ROM για Λογισμικό εγκατάστασης και Εγχειρίδιο χρήσης*] στη μονάδα CD-ROM.

➥Σημείωση

Εάν το CD-ROM δεν εκτελείται αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **CD-ROM** στην επιφάνεια εργασίας.

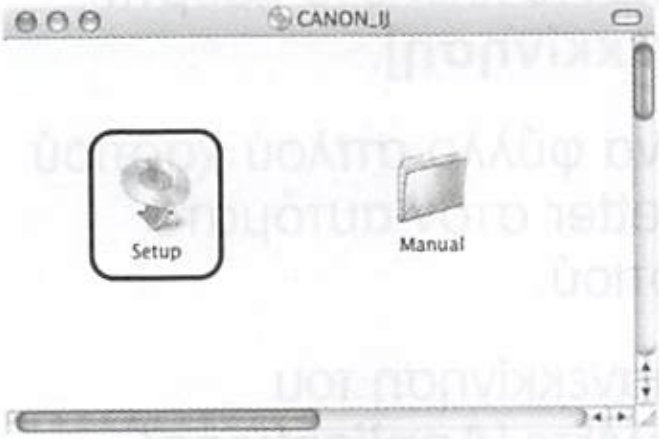

4 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [**Setup/Εγκατάσταση**].

5 Όταν εμφανιστεί η οθόνη [**Authenticate/Έλεγχος ταυτότητας**], εισαγάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

➥Σημειώσεις

- Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα διαχειριστή ή τον κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στο κουμπί ? στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Αν εμφανιστεί η οθόνη [**Select Language/Επιλογή γλώσσας**], επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο κουμπί [**Next/Επόμενο**].
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα επιλογής τόπου, επιλέξτε τον τόπο διαμονής σας και κάντε κλικ στο [**Next/Επόμενο**].

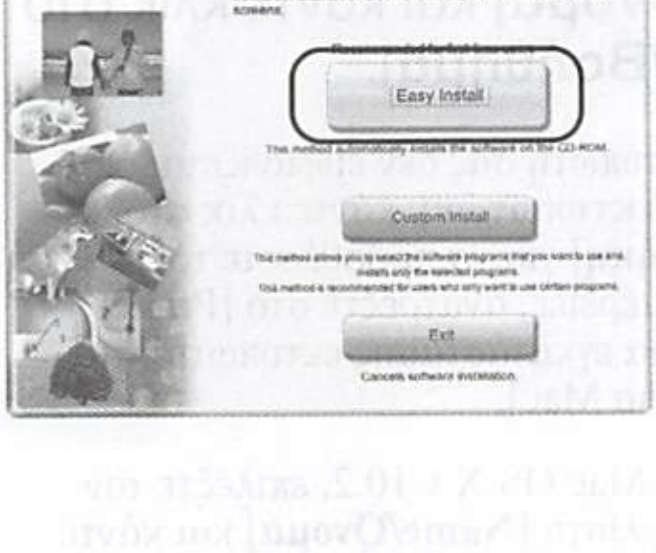

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.
This method is recommended for users who only want to use certain programs.

Cancels software installation.

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Όταν εμφανιστεί η οθόνη που φαίνεται αριστερά, κάντε κλικ στο κουμπί [**Easy Install/Εύκολη εγκατάσταση**].

➥Σημείωση

Όταν επιλέγετε [**Easy Install/Εύκολη εγκατάσταση**], όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο CD-ROM εγκαθίστανται αυτόματα.
Για να επιλέξετε συγκεκριμένα στοιχεία προς εγκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή [**Custom Install/Προσαρμοσμένη εγκατάσταση**] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

7 Όταν εμφανιστεί η λίστα εφαρμογών που θα εγκατασταθούν, επιβεβαιώστε το περιεχόμενο, κάντε κλικ στο κουμπί **[Install/Εγκατάσταση]** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στα στοιχεία για να εμφανίσετε επεξηγήσεις για τις παρακάτω εφαρμογές.

8 Διαβάστε τη **[License Agreement/Άδεια Χρήσης]** και κάντε κλικ στο κουμπί **[Yes/Ναι]**.

➥Σημείωση

Όταν εμφανιστεί η οθόνη **[Print Head Alignment Recommended/Συνίσταται η ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης]**, κάντε κλικ στο κουμπί **[Next/Επόμενο]**.

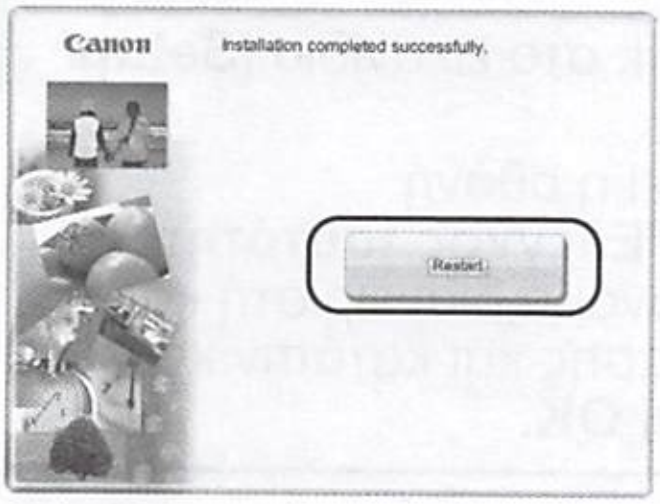

Installation completed successfully.

9 Όταν εμφανιστεί η οθόνη που φαίνεται στα αριστερά, κάντε κλικ στο κουμπί **[Restart/Επανεκκίνηση]**.

10 Τοποθετήστε ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους A4/Letter στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού.

11 Αφού κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, επιλέξτε **[Applications/Εφαρμογές]** από το μενού **[Go/Μετάβαση]**. Κάντε διπλό κλικ στον κατάλογο **[Utilities/Βοηθήματα]**, και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **[Printer Setup Utility/Βοήθημα εγκατάστασης εκτυπωτή]**.

Αν χρησιμοποιείτε Mac OS X v.10.2, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο [**Utilities/Βοηθήματα**] και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [**Print Center/Κέντρο εκτυπώσεων**].

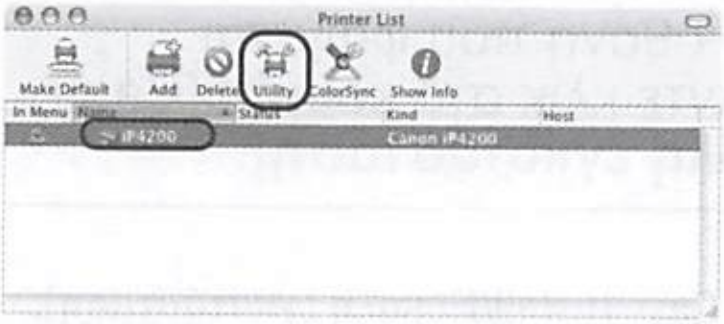

12 Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα **[Name/Όνομα]** και κάντε κλικ στο κουμπί **[Utility/Βοήθημα]**.

Εάν το όνομα του εκτυπωτή σας δεν εμφανίζεται στη [**Printer List/Λίστα εκτυπωτών**], κάντε κλικ στο κουμπί [**Add/Προσθήκη**] για να προσθέσετε τον εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο [Printer Setup Utility/Βοήθημα εγκατάστασης εκτυπωτή] στο [Mac Help/Βοήθεια για Mac].

Όταν χρησιμοποιείτε Mac OS X v.10.2, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα [**Name/Όνομα**] και κάντε κλικ στο κουμπί [**Configure/Παράμετροι**].

13 Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα [**Product/Προϊόν**] και κάντε κλικ στο κουμπί [**Maintenance/Συντήρηση**].

Εμφανίζεται το [Canon IJ Printer Utility/Βοήθημα εκτυπωτή IJ της Canon].

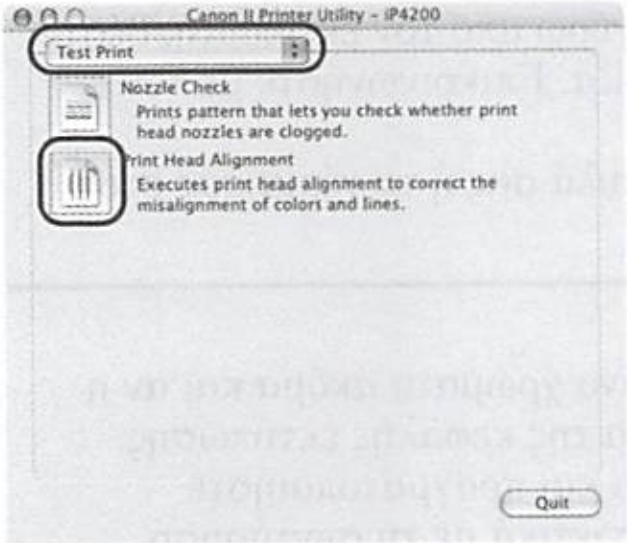

Prints pattern that lets you check whether print head nozzles are clogged.

Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.

14 Επιλέξτε [**Test Print/Δοκιμαστική εκτύπωση**] από το αναδυόμενο μενού και κάντε κλικ στο [**Print Head Alignment/Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης**].

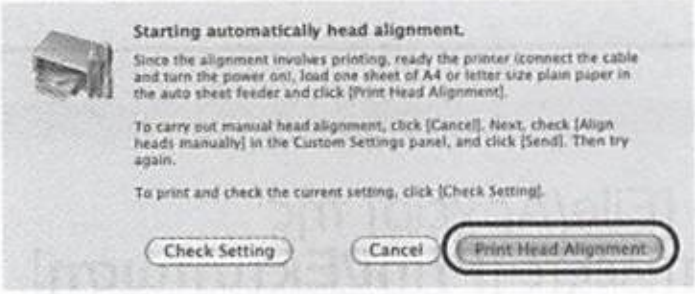

Starting automatically head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the auto sheet feeder and click [Print Head Alignment].

To carry out manual head alignment, click [Cancel]. Next, check [Align heads manually] in the Custom Settings panel, and click [Send]. Then try again.

To print and check the current setting, click [Check Setting].

15 Διαβάστε το μήνυμα και κάντε κλικ στο κουμπί [**Print Head Alignment/Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης**].

Χρειάζονται περίπου 80 δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκινήσει η εκτύπωση. Μην ανοίγετε το επάνω κάλυμμα κατά την εκτύπωση.

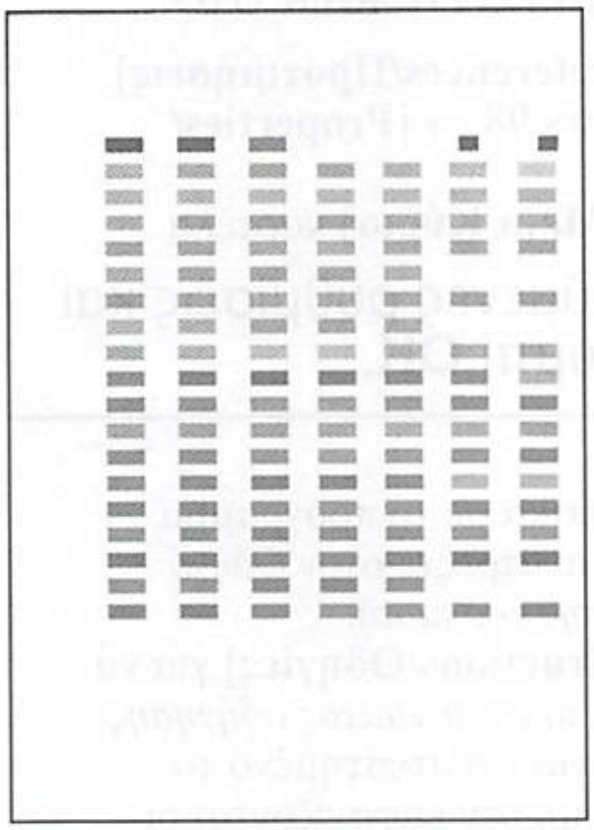

16 Βεβαιωθείτε ότι εκτυπώθηκε το μοτίβο που εμφανίζεται στα αριστερά.

Η κεφαλή εκτύπωσης ευθυγραμμίζεται αυτόματα.

Ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για χρήση.

➥Σημειώσεις

- Εάν το μοτίβο δεν εκτυπωθεί με επιτυχία, ανατρέξτε στην ενότητα ["Eleven flashes"/Έντεκα ενδείξεις λυχνιών] στο κεφάλαιο ["The ALARM Lamp Flashes Orange"/Η λυχνία ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα] στο [*User's Guide/Εγχειρίδιο Χρήσης*].
- Το μοτίβο εκτυπώνεται σε μαύρο και μπλε χρώμα.

➥Σημειώσεις

- Για να εμφανιστεί το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [**iP4200 On-screen Manual/Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για το iP4200**] στην επιφάνεια εργασίας.
- Για να εγκαταστήσετε το [*User's Guide/Εγχειρίδιο χρήσης*] σε άλλη γλώσσα από αυτή στην οποία είναι εγκατεστημένο, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο [**Manual/Εγχειρίδιο**] στο [*Setup Software & User's Guide CD-ROM/CD-ROM για Λογισμικό εγκατάστασης και Εγχειρίδιο χρήσης*], φάκελος **Canon** και στη συνέχεια αντιγράψτε ένα φάκελο γλώσσας στο σκληρό δίσκο.

Βασικές λειτουργίες

Η προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης στις ανάγκες σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε εκτυπώσεις καλύτερης ποιότητας.

⚠ Προσοχή

- Εάν εντοπίσετε καπνό, ασυνήθιστες οσμές ή περίεργους θορύβους γύρω από τον εκτυπωτή, θέστε αμέσως τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας και βγάλτε τον από την πρίζα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Canon.
- Για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς, ποτέ μη βάζετε τα δάκτυλά σας ή τα χέρια σας στο εσωτερικό του εκτυπωτή όταν αυτός εκτυπώνει.

➥Σημείωση

Εάν οι εκτυπώσεις δεν είναι καθαρές ή δεν εκτυπώνονται συγκεκριμένα χρώματα ακόμα και αν η μελάνη δεν έχει τελειώσει, ενδέχεται να είναι φραγμένα τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης. Εκτυπώστε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων, ελέγξτε τα αποτελέσματα και πραγματοποιήστε καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συντήρηση, ανατρέξτε στο [*User's Guide/Εγχειρίδιο χρήσης*].

Εκτύπωση σε ΛΣ Windows

1 Από το μενού [File/Αρχείο] της εφαρμογής, επιλέξτε [**Print/Εκτύπωση**].

2 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο εκτυπωτής σας και κάντε κλικ στο:

- Windows XP → [**Preferences/Προτιμήσεις**]
- Windows Me/Windows 98 → [**Properties/Ιδιότητες**]
- Windows 2000 → [**Main/Κύρια**] καρτέλα

3 Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

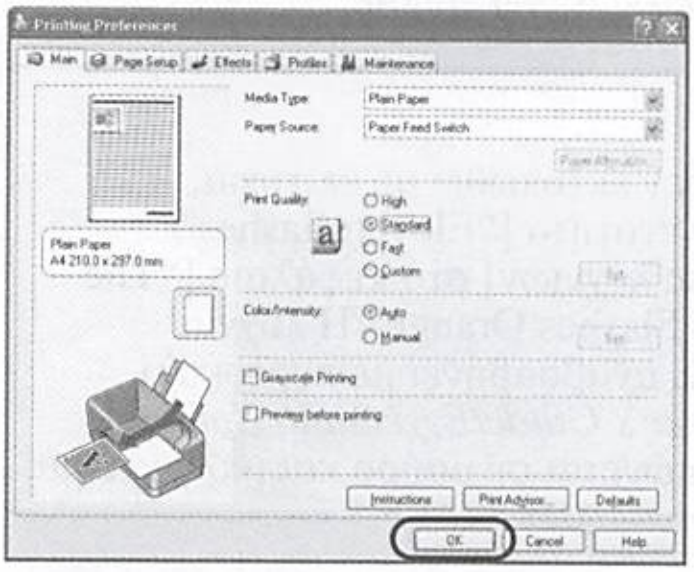

Media Type: Plain Paper
Paper Source: Paper Feed Switch
Print Quality: ○ High ● Standard ○ Fast ○ Custom
Color/Intensity: ● Auto ○ Manual
☐ Grayscale Printing
☐ Preview before printing
Plain Paper
A4 210.0 x 297.0 mm

➥Σημειώσεις

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανατρέξτε στον *Οδηγό προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή*.
- Κάντε κλικ στο [**Instructions/Οδηγίες**] για να εμφανιστεί ο *Οδηγός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή*. Εάν δεν είναι εγκατεστημένο το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, δεν εμφανίζονται οι, [**Instructions/Οδηγίες**].

---

4 Βεβαιωθείτε ότι ανάβει η σωστή λυχνία προέλευσης χαρτιού.

Εάν δεν ανάβει, πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας χαρτιού στον εκτυπωτή.
Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε την προέλευση χαρτιού, ανατρέξτε στον *Οδηγό προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή*.

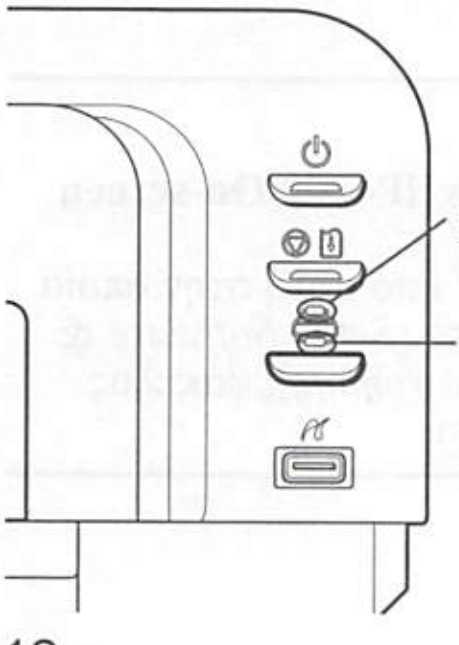

5 Για να ξεκινήσει η εκτύπωση, κάντε κλικ στο κουμπί [**Print/Εκτύπωση**].

Η εκτύπωση θα ξεκινήσει σε μερικά δευτερόλεπτα.

Εκτύπωση σε ΛΣ Macintosh

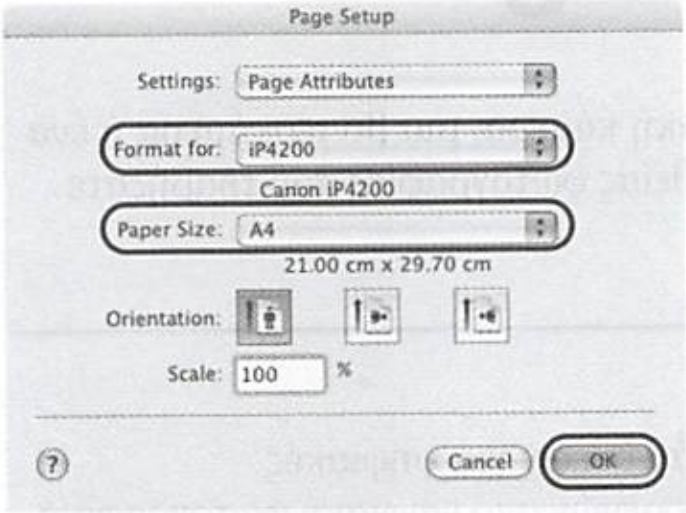
Page Setup

Settings: Page Attributes

Format for: iP4200

Canon iP4200

Paper Size: A4

21.00 cm x 29.70 cm

Orientation:

Scale: 100 %

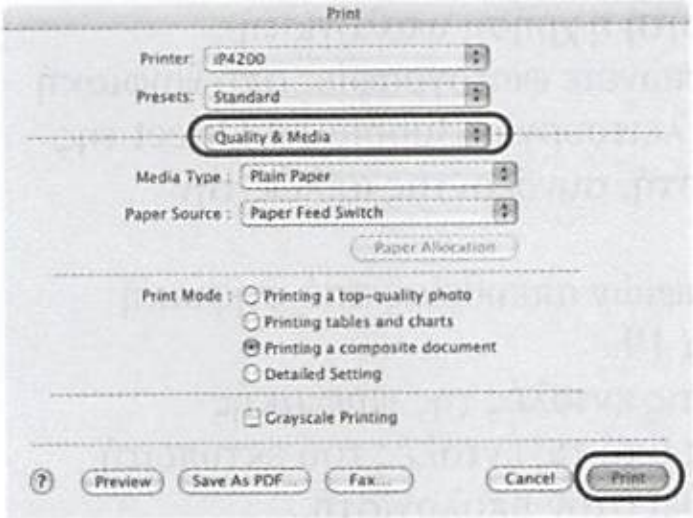
Print

Printer: iP4200

Presets: Standard

Quality & Media

Media Type : Plain Paper

Paper Source : Paper Feed Switch

Print Mode : ○ Printing a top-quality photo

○ Printing tables and charts

● Printing a composite document

○ Detailed Setting

☐ Grayscale Printing

1 Από το μενού [File/Αρχείο] της εφαρμογής, επιλέξτε **[Page Setup/Διαμόρφωση]**.

2 Επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή σας από το **[Format for/Μορφοποίηση για]**.

3 Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί.

4 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

5 Από το μενού [File/Αρχείο] της εφαρμογής, επιλέξτε **[Print/Εκτύπωση]**.

6 Επιλέξτε **[Quality & Media/Ποιότητα & Μέσα]** από το αναδυόμενο μενού.

7 Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

➡Σημειώσεις

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανατρέξτε στον Οδηγό προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
- Κάντε κλικ στο ? για να εμφανιστεί ο Οδηγός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Εάν δεν είναι εγκατεστημένο το Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, ο Οδηγός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή δεν εμφανίζεται ακόμα και αν κάνετε κλικ στο ?.

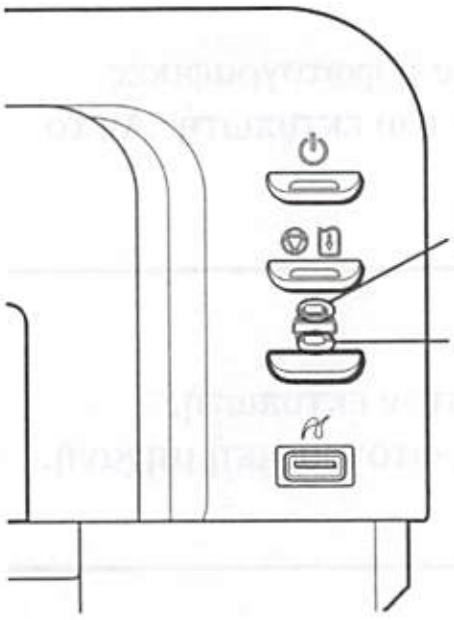

8 Βεβαιωθείτε ότι ανάβει η σωστή λυχνία προέλευσης χαρτιού.

Εάν δεν ανάβει, πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας χαρτιού στον εκτυπωτή.
Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε την προέλευση χαρτιού, ανατρέξτε στον Οδηγό προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

9 Κάντε κλικ στο κουμπί **[Print/Εκτύπωση]**.

Η εκτύπωση θα ξεκινήσει σε μερικά δευτερόλεπτα.

Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από συσκευή συμβατή με το PictBridge

Η σύνδεση μιας συσκευής συμβατής με το PictBridge, όπως μια ψηφιακή κάμερα, μια βιντεοκάμερα ή ένα κινητό τηλέφωνο, με τον εκτυπωτή σάς επιτρέπει να εκτυπώνετε απευθείας φωτογραφίες που τραβήξατε χωρίς να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή.

Σημειώσεις

- Το PictBridge είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που παρέχει μια σειρά λύσεων για ψηφιακές φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης εκτύπωσης φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα ή κινητό τηλέφωνο* χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση υπολογιστή.
- Η λειτουργία Bubble Jet Direct της Canon σας επιτρέπει να εκτυπώνετε φωτογραφίες από ψηφιακή κάμερα ή από ψηφιακή βιντεοκάμερα που είναι συμβατές με τη λειτουργία Bubble Jet Direct της Canon (μη συμβατές με το PictBridge) χωρίς τη χρήση υπολογιστή, συνδέοντας απλώς την ψηφιακή κάμερα ή την ψηφιακή βιντεοκάμερα στον εκτυπωτή.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από ψηφιακή κάμερα συμβατή με το Bubble Jet Direct της Canon" στη σελίδα 19.
- Η ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης δεν είναι δυνατή από τις εντολές της ψηφιακής συσκευής. Μπορείτε να ευθυγραμμίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από τις εντολές του εκτυπωτή. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή, ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης με αυτό τον τρόπο.
  Με τον εκτυπωτή ενεργοποιημένο, τοποθετήστε μια σελίδα απλού χαρτιού A4 (Letter) στον αυτόματο τροφοδότη χαρτιού. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **[ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ/ΑΚΥΡΩΣΗ]** μέχρι να αναβοσβήσει τέσσερις φορές η λυχνία **ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ**.

* Στο εξής η συμβατή με το PictBridge ψηφιακή κάμερα, η ψηφιακή βιντεοκάμερα ή το κινητό τηλέφωνο που διαθέτει κάμερα θα ονομάζονται συλλογικά συσκευή συμβατή με το PictBridge.

Σύνδεση με συσκευή συμβατή με το PictBridge

⚠ Προσοχή

Μην συνδέετε εξοπλισμό διαφορετικό από συσκευές συμβατές με το PictBridge ή φωτογραφικές μηχανές συμβατές με το Canon Bubble Jet Direct στη θύρα άμεσης εκτύπωσης του εκτυπωτή. Αν το κάνετε ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά ή ζημιά στη συσκευή.

Σημείωση

Κατά τη λήψη φωτογραφιών με την ψηφιακή συσκευή να είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή, συνιστάται η χρήση του προσαρμογέα τροφοδοσίας AC που παρέχεται με τη φωτογραφική μηχανή. Αν χρησιμοποιείτε την μπαταρία συσκευής, φορτίστε την πλήρως.

1 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

2 Τοποθετήστε το χαρτί στον εκτυπωτή.

3 Συνδέστε τη συσκευή που είναι συμβατή με το PictBridge στον εκτυπωτή.

Σημείωση

Ανάλογα με το μοντέλο ή την μάρκα της συσκευής σας, ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης φωτογραφιών συμβατή με το PictBridge, πριν να συνδέσετε τη συσκευή.

Ίσως επίσης χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με μη αυτόματο τρόπο, μετά τη σύνδεση της συσκευής στον εκτυπωτή. Εκτελέστε τις απαραίτητες λειτουργίες σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με τη συσκευή σας.

---

(1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

(2) Συνδέστε τη συσκευή με τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (για σύνδεση με υπολογιστή) που παρέχεται με τη συσκευή.

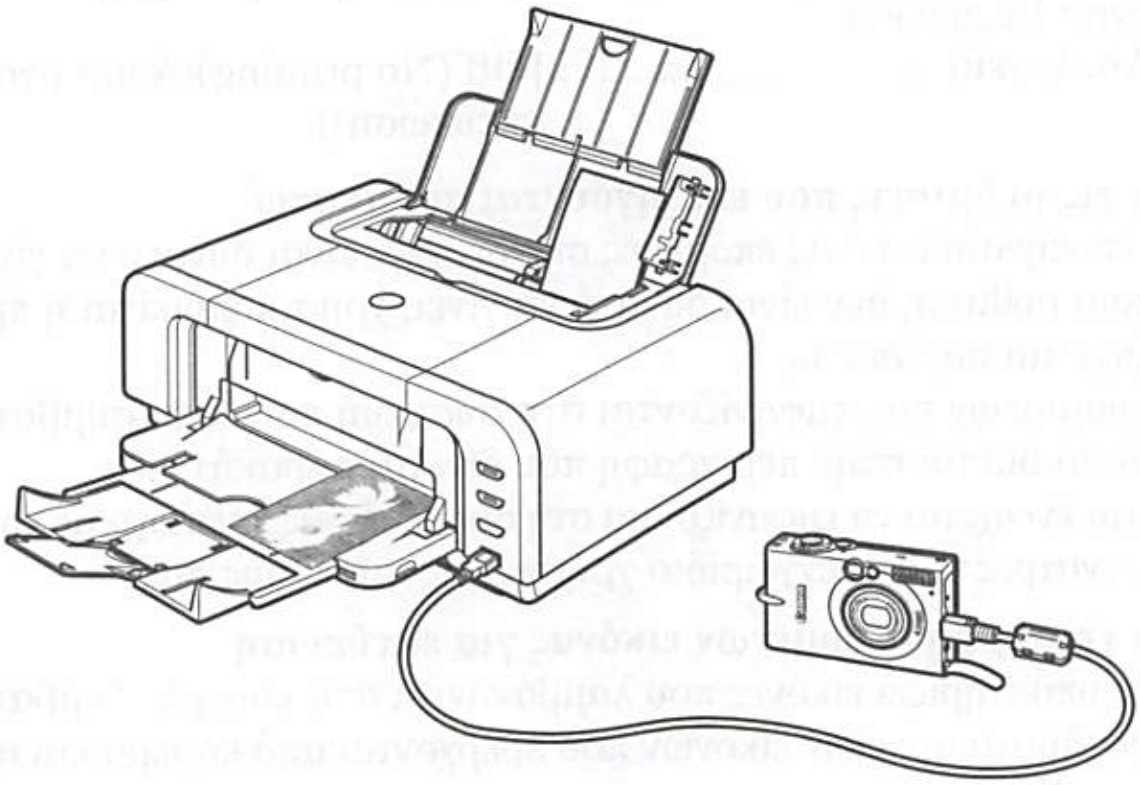

Σημείωση

Ορισμένοι τύποι συσκευών συμβατών με το PictBridge ενεργοποιούνται αυτόματα, όταν συνδέονται στον εκτυπωτή. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιηθεί αυτόματα, ενεργοποιήστε τη με μη αυτόματο τρόπο.

---

(3) Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τη συσκευή για άμεση εκτύπωση.
Αφού συνδεθεί η συσκευή με τον εκτυπωτή, η λυχνία **ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ** του εκτυπωτή αναβοσβήνει δύο φορές.

* Η χρονική ακολουθία για την ένδειξη της ενεργοποίησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο ή τη μάρκα της συσκευής.

Κάποιο από τα ακόλουθα εικονίδια θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD της συσκευής, όταν ο εκτυπωτής συνδεθεί σωστά.

Συσκευή συμβατή με τη λειτουργία PictBridge.

Ψηφιακή κάμερα συμβατή με το Bubble Jet Direct της Canon.

Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από συσκευή συμβατή με το PictBridge

Έλεγχος ή αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης του PictBridge από την κάμερα.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του PictBridge, επιλέξτε από τη συσκευή σας τη λειτουργία ρύθμισης εκτύπωσης PictBridge και επιβεβαιώστε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Όταν μια συσκευή συμβατή με το PictBridge είναι συνδεδεμένη και ξεκινήσει η εκτύπωση χωρίς να έχει γίνει επιλογή εκτύπωσης, αυτός ο εκτυπωτής λειτουργεί βάσει των εξής προεπιλεγμένων ρυθμίσεων:

- [Paper size/Μέγεθος χαρτιού] .... 10 x 15 εκ.
- [Paper type/Τύπος χαρτιού]............................ [Photo (Photo Paper Plus Glossy)/Φωτογρ (Έξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί)]
- [Layout/Διευθέτηση].. [Borderless/Περιθ.:Όχι]
- [Trimming/Περικοπή] .... [Off (No trimming)/Απενεργοποιημένο (Χωρίς περικοπή)]
- [Image optimize/Βελτιστοποίηση εικόνας]...... Exif Print
- [Date/File No. print/Εκτύπωση ημερομηνίας/Αρ.Αρχείου]............................ [Off (No printing)/Απενεργοποιημένο (Χωρίς εκτύπωση)]

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις που επεξηγούνται παρακάτω

Οι ρυθμίσεις που επεξηγούνται στις επόμενες σελίδες δεν είναι δυνατό να γίνουν σε ορισμένες συσκευές. Αν κάποια ρύθμιση δεν είναι δυνατό να γίνει, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση που επεξηγείται παραπάνω.
Τα ονόματα των ρυθμίσεων που εμφανίζονται στη συσκευή που είναι συμβατή με το Canon PictBridge χρησιμοποιούνται στην περιγραφή που δίνεται παρακάτω.
Διαφορετικά ονόματα ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας, ανάλογα με τη μάρκα ή το μοντέλο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.

Πληροφορίες για τη μορφή δεδομένων εικόνας για εκτύπωση

Ο εκτυπωτής αυτός υποστηρίζει εικόνες που λαμβάνονται από κάμερες συμβατές με τον κανονισμό σχεδιασμού για συστήματα αρχείων εικόνων που πρέρχονται από κάμερα και αρχείων PNG.
* συμβατές με Exif2.21

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις ["Paper Size/Μέγεθος χαρτιού"] και ["Paper Type/Τύπος χαρτιού"]

Για εκτύπωση σε χαρτί [Photo Paper Pro/Φωτογραφικό χαρτί Pro], επιλέξτε [**Fast Photo/Γρ.Φωτογρ.**] από το [**Paper type/Τύπος χαρτιού**] στην οθόνη της συσκευής. Επιλέξτε [**Photo/Φωτογρ.**] για [Photo Paper Plus Glossy/Έξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί].
Μπορείτε να τοποθετήσετε στον εκτυπωτή τα ακόλουθα μεγέθη και τύπους χαρτιού, ορίζοντας επιλογές για τις ρυθμίσεις [**Paper Size/Μέγεθος χαρτιού**] και [**Paper Type/Τύπος χαρτιού**].

Ρύθμιση ["Paper Size/ Μέγεθος χαρτιού"]	Ρύθμιση ["Paper Type/ Τύπος χαρτιού"]	Χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή
10 x 15 εκ. (Προεπιλογή)	[Photo/Φωτογρ.] (Προεπιλογή)	[Photo Paper Plus Glossy/Έξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί]
	[Fast Photo/Γρ.Φωτογρ.]	[Photo Paper Pro/Φωτογραφικό χαρτί Pro]
	[Photo/Φωτογρ.]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Ημι-γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Plus]
	[Photo/Φωτογρ.]	[Glossy Photo Paper/Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί]
	[Photo/Φωτογρ.]	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/ Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί "για καθημερινή χρήση"]
	[Photo/Φωτογρ.]	[Photo Stickers*/Αυτοκόλλητα φωτογραφιών^1]

Ρύθμιση ["Paper Size/ Μέγεθος χαρτιού"]	Ρύθμιση ["Paper Type/ Τύπος χαρτιού"]	Χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή
13 x 18 εκ.[*2]	[Photo/Φωτογρ.]	[Photo Paper Plus Glossy/Εξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί]
A4[*3 *4]	[Photo/Φωτογρ.]	[Photo Paper Plus Glossy/Εξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί]
	[Fast Photo/Γρ.Φωτογρ.]	[Photo Paper Pro/Φωτογραφικό χαρτί Pro]
	[Photo/Φωτογρ.]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Ημι-γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Plus]
	[Photo/Φωτογρ.]	[Glossy Photo Paper/Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί]
	[Photo/Φωτογρ.]	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/ Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί "για καθημερινή χρήση"]
5,4 x 8,6 εκ.	[Photo/Φωτογρ.]	[Glossy Photo Paper/Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί]

[*1] Αυτό το χαρτί χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτύπωση φωτογραφικών σφραγίδων. Όταν εκτυπώνετε σε αυτοκόλλητο χαρτί, επιλέξτε **10 x 15 εκ.** στη ρύθμιση **[Paper size/Μέγεθος χαρτιού]**.

[*2] Αυτό το μέγεθος μπορεί να επιλεγεί μόνο για συσκευές συμβατές με το Canon PictBridge (Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατό να γίνει αυτή η επιλογή για ορισμένα μοντέλα).

[*3] **[Plain Paper/Απλό χαρτί]** μπορεί να επιλεγεί για τη ρύθμιση **[Paper type/Τύπος χαρτιού]** όταν ως **[Paper size/Μέγεθος χαρτιού]** έχει επιλεγεί **A4**. Όταν έχει επιλεγεί **[Plain Paper/Απλό χαρτί]** ως **[Paper type/Τύπος χαρτιού]**, θα πραγματοποιηθεί εκτύπωση με περιθώρια ακόμα κι αν ως **[Layout/Διευθέτηση]** έχει επιλεγεί **[Borderless/Περιθ.Όχι]**.

[*4] Όταν ως **[Paper size/Μέγεθος χαρτιού]** έχει επιλεγεί **A4** μπορείτε να εκτυπώσετε σε διάταξη 4-σε-1.

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις ["Layout/Διευθέτηση"] και ["Trimming/Περικοπή"]

Ως προεπιλογή, για τη ρύθμιση **[Layout/Διευθέτηση]** έχει επιλεγεί **[Borderless/Περιθ.Όχι]** και για τη ρύθμιση **[Trimming/Περικοπή]** έχει επιλεγεί **Off ([No trimming/Χωρίς περικοπή])**.

Σημείωση

Όταν εκτυπώνετε σε [Photo Stickers/Αυτοκόλλητα φωτογραφιών] (PS-101) (16-σε-1), χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

(1) Επιλέξτε ως προέλευση χαρτιού τον Αυτόματο τροφοδότη χαρτιού. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα "Βασικές λειτουργίες" στη σελίδα 12.
Τοποθετείτε πάντα τα [Photo Stickers/Αυτοκόλλητα φωτογραφιών] (PS-101) στον Αυτόματο τροφοδότη χαρτιού.

(2) Επιλέξτε ως **[Paper size/Μέγεθος χαρτιού] 10 x 15 εκ.**, και ως **[Paper type/Τύπο χαρτιού Photo/Φωτογρ.]**.

(3) Επιλέξτε ως **[Layout/Διευθέτηση] [N-up/N-σε-1]** και κατόπιν επιλέξτε **16**. Ορισμένες συσκευές συμβατές με το PictBridge εμφανίζουν την επιλογή **[Layout/Διευθέτηση] 2-σε-1**, **4-σε-1**, **9-σε-1**, και **16-σε-1**. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε πάντα **16-σε-1**.
Εάν η συμβατή με το PictBridge συσκευή δεν διαθέτει επιλογές που να αντιστοιχούν σε 2-σε-1, 4-σε-1, 9-σε-1, ή 16-σε-1, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση σε αυτοκόλλητα.

Πληροφορίες για το ["Image optimize/Βελτιστοποίηση εικόνας"]
Ως προεπιλογή, το **Exif Print** έχει επιλεγεί για τον εκτυπωτή αυτό.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή συμβατή με το Canon PictBridge, μπορείτε να επιλέξετε [**VIVID/Ζωντανό**], [**NR/ΜΘ**], ή [**VIVID+NR/Ζωντανό+ΜΘ**]. (Σημειώστε ότι αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε ορισμένα μοντέλα.)

➥***Σημειώσεις***
- Όταν επιλέγετε [**VIVID/Ζωντανό**], τα πράσινα και μπλε τμήματα των φωτογραφιών τυπώνονται έντονα.
- Όταν επιλέγετε [**NR/ΜΘ**] ([Noise Reduction/Μείωση θορύβου]), εξαλείφεται ο ψηφιακός θόρυβος από τα μπλε τμήματα, όπως είναι ο ουρανός, και από τα μαύρα τμήματα.
- Όταν επιλέγετε [**VIVID+NR/Ζωντανό+ΜΘ**] εκτελούνται οι λειτουργίες [**VIVID/Ζωντανό**] και [**NR/ΜΘ**] μαζί.

Πληροφορίες για ["Date/File No. print/Εκτύπωση ημερομηνίας/Αρ.Αρχείου"]
Ως προεπιλογή, έχει επιλεγεί [**Off/Απενεργοποιημένη**] για τον εκτυπωτή αυτό.

Αν επιλέγετε μια εικόνα όπου είναι ενσωματωμένη η ημερομηνία λήψης με χρήση φωτογραφικής μηχανής με λειτουργία εκτύπωσης,επιλέξτε [**Off/Απενεργοποιημένη**] για τη λειτουργία αυτή. Εάν επιλέξετε [**Date/Ημερομηνία**], [**File No./Αρ.Αρχείου**], ή [**Both/Και τα δύο**], η ημερομηνία ή/και ο αριθμός του αρχείου θα εκτυπωθούν πάνω από την ενσωματωμένη ημερομηνία.

➥***Σημειώσεις***
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά την εκτύπωση.
- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου USB από τη συσκευή και τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.
- Οι εντολές της συσκευής δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τα ακόλουθα:
  - Ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης
  - Συντήρηση εκτυπωτή
- Για τη μέθοδο λειτουργίας της συσκευής και την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής.
- Για μηνύματα σφαλμάτων εκτύπωσης, ανατρέξτε στο [*User's Guide/Εγχειρίδιο Χρήσης*].

Έλεγχος ή αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης του PictBridge από τον εκτυπωτή.

Η σύνδεση του εκτυπωτή με έναν υπολογιστή και η χρήση του [**Canon Setup Utility/Βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης της Canon**] σας επιτρέπει να αλλάζετε στοιχεία όπως είναι ο τύπος και το μέγεθος χαρτιού και οι τυπικές ρυθμίσεις εκτύπωσης του PictBridge. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο [*User's Guide/Εγχειρίδιο χρήσης*].

Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από ψηφιακή κάμερα συμβατή με το Bubble Jet Direct της Canon

Ακολουθεί ένας κατάλογος τύπων μέσων που μπορούν να ρυθμιστούν σε ψηφιακές κάμερες συμβατές με το Canon Bubble Jet Direct μαζί με τους περιορισμούς τους, όταν συνδέονται με αυτόν τον εκτυπωτή.

Τύποι μέσων εκτύπωσης για ψηφιακές κάμερες

Όταν συνδέετε μια ψηφιακή κάμερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής μέσα εκτύπωσης:

Ρύθμιση ψηφιακής κάμερας	Τύπος μέσου
[Card/Κάρτα] #1	[Photo Paper Pro/Φωτογραφικό χαρτί Pro] 101,6 x 152,4 χιλ.
[Card/Κάρτα] #2	[Photo Paper Plus Glossy/Εξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί] 101,6 x 152,4 χιλ.
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Ημι-γυαλιστερό φωτογραφικό Plus] 101,6 x 152,4 χιλ.
	[Glossy Photo Paper/Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί] 101,6 x 152,4 χιλ.
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί "για καθημερινή χρήση"] 101,6 x 152,4 χιλ
[Card/Κάρτα] #3	[Photo Paper Plus Glossy/Εξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί] 127,0 x 177,8 χιλ.
LTR/Letter	[Photo Paper Pro/Φωτογραφικό χαρτί Pro μεγέθους] Letter
	[Photo Paper Plus Glossy/Εξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί μεγέθους] Letter
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Ημι-γυαλιστερό φωτογραφικό Plus μεγέθους] Letter
	[Glossy Photo Paper/Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί μεγέθους] Letter
A4	[Photo Paper Pro/Φωτογραφικό χαρτί Pro μεγέθους] A4
	[Photo Paper Plus Glossy/Εξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί μεγέθους] A4
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Ημι-γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Plus μεγέθους] A4
	[Glossy Photo Paper/Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί μεγέθους] A4
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί "για καθημερινή χρήση"] A4

➥*Σημειώσεις*

- Για τη μέθοδο λειτουργίας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ψηφιακής κάμερας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της ψηφιακής κάμερας.
- Για μηνύματα σφαλμάτων εκτύπωσης, ανατρέξτε στο [*User's Guide/Εγχειρίδιο χρήσης*].
- Από την ψηφιακή κάμερα, μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω εκτυπώσεις:
  - Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κανονική εκτύπωση από την εικόνα που εμφανίζεται στον τρόπο απλής εμφάνισης ή στον τρόπο επιλογής ευρετηρίου.
  - Μπορείτε να εκτυπώσετε καθορισμένους αριθμούς εικόνων ή να κάνετε μια εκτύπωση ευρετηρίου, κάνοντας επεξεργασία της λειτουργίας DPOF.
  - Για τις φωτογραφίες που λαμβάνονται με μια ψηφιακή κάμερα συμβατή με το Exif Print, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Exif Print.
  - Αν έχετε ενεργοποιήσει την εκτύπωση ημερομηνίας από την ψηφιακή κάμερα, θα εκτυπώνεται η ημερομηνία φωτογράφησης (όχι στην εκτύπωση ευρετηρίου).
  - Το μέγεθος των εικόνων θα προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με το μέγεθος εικόνας που έχει οριστεί στην ψηφιακή κάμερα και το μέγεθος των μέσων εκτύπωσης που έχουν οριστεί στον εκτυπωτή.
- Η ψηφιακή κάμερα δεν υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:
  - Ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης
  - Συντήρηση εκτυπωτή
- Μόνο οι εικόνες Exif μπορούν να εκτυπωθούν σε μορφή ευρετηρίου.

Αντικατάσταση του δοχείου μελάνης

Όταν τελειώσει η μελάνη του εκτυπωτή, αντικαταστήστε το αδειανό δοχείο μελάνης με ένα καινούριο. Κατά την αγορά ζητήστε τα παρακάτω δοχεία μελάνης.

Μαύρο : CLI-8BK 8 BK CLI-8BK

Μαύρο : PGI-5BK 5 PGBK PGI-5BK

Κίτρινο : CLI-8Y 8 Y CLI-8Y

Ματζέντα : CLI-8M 8 M CLI-8M

Κυανό : CLI-8C 8 C CLI-8C

Σημαντικό

Εάν το επάνω κάλυμμα μείνει ανοικτό για παραπάνω από δέκα λεπτά, η υποδοχή της κεφαλής εκτύπωσης μετακινείται στη δεξιά πλευρά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, κλείστε το επάνω κάλυμμα και ανοίξτε το ξανά.

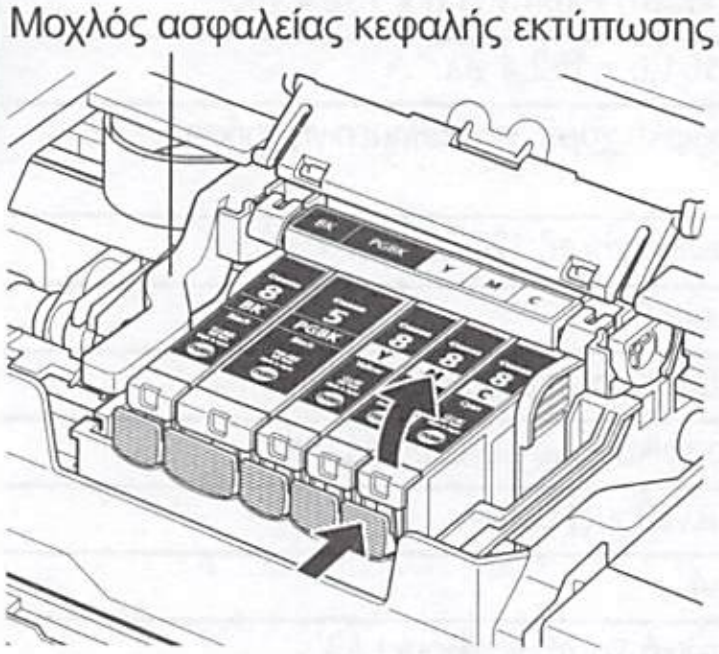

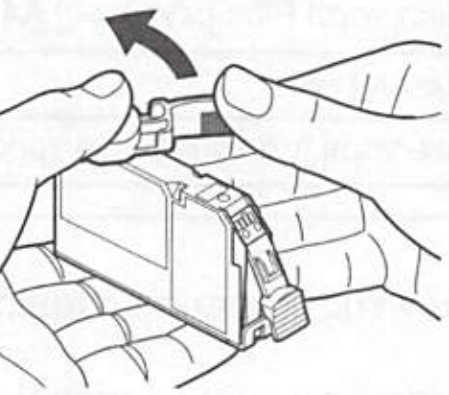

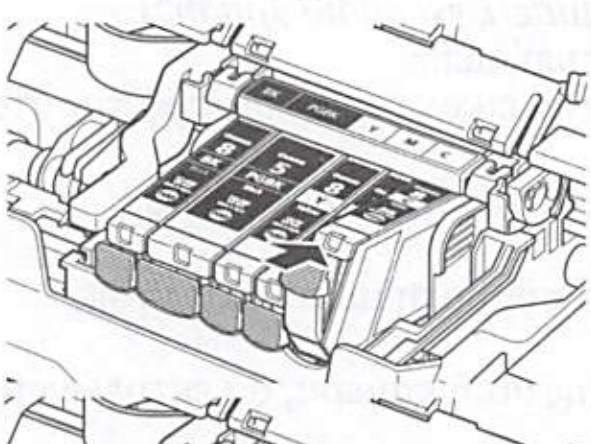

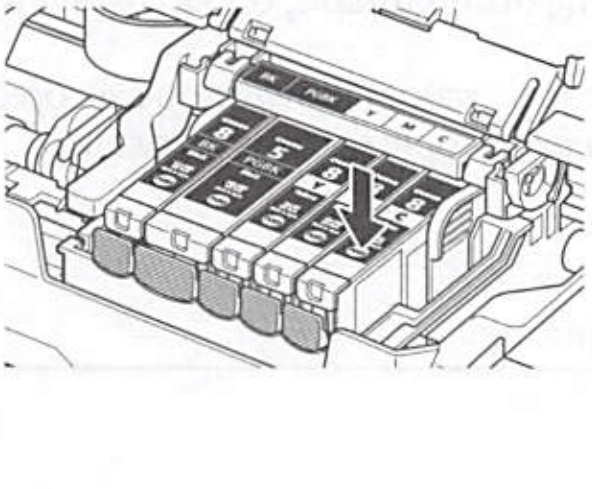

1 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα.

2 Ανοίξτε την κασέτα εξόδου χαρτιού και τραβήξτε κάτω το εσωτερικό κάλυμμα και αφαιρέστε το άδειο δοχείο μελάνης.

Μην αγγίξετε τον μοχλό ασφαλείας της κεφαλής εκτύπωσης.

3 Τοποθετήστε το καινούριο δοχείο μελάνης. Πατήστε την ένδειξη PUSH στο δοχείο μελάνης μέχρι να κλειδώσει το δοχείο στη θέση του και να ανάψει η κόκκινη λυχνία.

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία μελάνης είναι τοποθετημένα με τη σειρά που καθορίζεται στις ετικέτες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή μέχρι να τοποθετηθούν όλα τα δοχεία μελάνης.

4 Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε ξανά στη θέση του το εσωτερικό κάλυμμα και κλείστε το επάνω κάλυμμα.

Σημείωση

Η λυχνία **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ** αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα αν ένα δοχείο μελάνης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία μελάνης είναι τοποθετημένα με τη σωστή σειρά που καθορίζεται στις ετικέτες.

Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

PIXMA iP4200
Guida rapida all'installazione

ITALIANO

Sommario

Introduzione 1

Preparazione della stampante 1

Installazione della testina di stampa 2

- Installazione della testina di stampa 2
- Installazione dei serbatoi di inchiostro 3

Caricamento della carta 5

Installazione del driver della stampante 6

- Installazione del driver della stampante - Windows 6
- Installazione del driver della stampante - Macintosh 9

Operazioni fondamentali 12

- Stampa con Windows 12
- Stampa con Macintosh 13

Stampa di foto da un dispositivo compatibile con PictBridge

- Collegamento a un dispositivo compatibile con PictBridge 14
- Stampa di foto da un dispositivo compatibile con PictBridge 16

Stampa di foto da una fotocamera digitale compatibile con Canon Bubble Jet Direct 19

Sostituzione dei serbatoi di inchiostro 20

Exif Print

La stampante supporta Exif Print.
Exif Print è uno standard che consente di migliorare la comunicazione tra fotocamere digitali e stampanti. Quando si collega una fotocamera digitale compatibile con Exif Print, i dati delle immagini della fotocamera presenti al momento dello scatto vengono utilizzati e ottimizzati per permettere di ottenere stampe di elevata qualità.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Programma internazionale ENERGY STAR®

Come partner ENERGY STAR®, Canon Inc. dichiara che il presente prodotto è conforme alle linee guida ENERGY STAR sui consumi energetici.

Il programma internazionale ENERGY STAR® per le attrezzature per ufficio è un programma internazionale che promuove il risparmio energetico nell'uso dei computer e di altre apparecchiature per ufficio. Il programma sostiene lo sviluppo e la diffusione di prodotti con funzioni che consentono di ridurre efficacemente il consumo di energia. Si tratta di un sistema aperto al quale le aziende possono partecipare volontariamente. I prodotti interessati sono le apparecchiature per ufficio, quali i computer, i monitor, le stampanti, i fax e le fotocopiatrici.
Gli standard e i logo sono uguali per tutte le nazioni partecipanti.

Requisiti di alimentazione

Non utilizzare tensioni elettriche diverse da quelle del Paese in cui è stato acquistato il prodotto. L'uso di tensioni elettriche errate può causare il rischio di incendi o scosse elettriche. Le tensioni e frequenze di alimentazione corrette sono:

110-120 V CA, 50-60 Hz
220-240 V CA, 50-60 Hz

Modello di stampante: K10251 (iP4200)

Introduzione

Grazie per aver acquistato una stampante Canon Inkjet.

Nella presente *Guida rapida all'installazione* vengono utilizzati i simboli riportati di seguito per segnalare la presenza di informazioni importanti. Seguire sempre le istruzioni indicate da questi simboli.

⚠ Avvertenza

La mancata osservanza delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo può comportare il rischio di lesioni gravi o letali dovute a un uso errato dell'apparecchiatura. Seguire tali istruzioni per utilizzare in modo sicuro l'apparecchiatura.

⚠ Attenzione

La mancata osservanza delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo può comportare il rischio di lesioni gravi o danni materiali dovuti a un uso errato dell'apparecchiatura. Seguire tali istruzioni per utilizzare in modo sicuro l'apparecchiatura.

🚫 Importante

Istruzioni da osservare per un impiego sicuro della stampante.

Leggere inoltre la sezione Precauzioni per la sicurezza nel *Manuale dell'utente*. Rispettare le avvertenze per evitare lesioni personali o danni alla stampante.

Informazioni sui marchi

- Windows è un marchio di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Macintosh e Mac sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Tutti gli altri nomi di marchi e prodotti sono marchi registrati dai rispettivi proprietari.

Copyright © 2005 CANON INC.
Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non possono essere trasmesse o copiate in alcun modo senza esplicito consenso scritto.

Preparazione della stampante

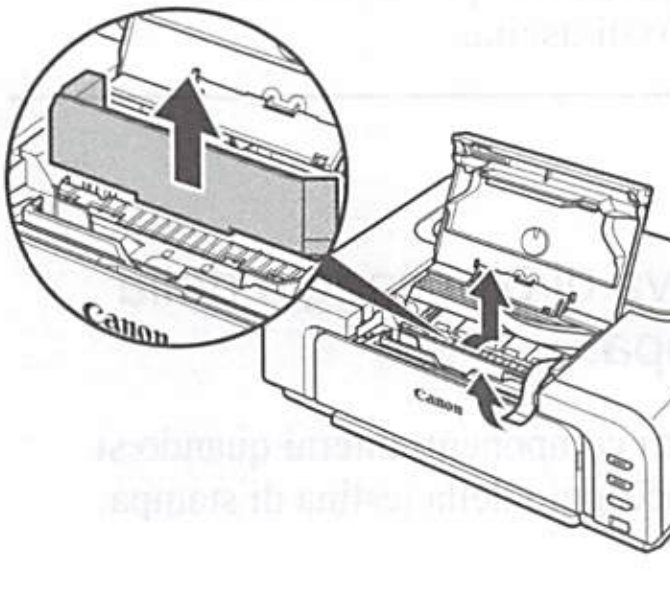

1. Collocare la stampante su una superficie piana.
2. Rimuovere il nastro dalla stampante.
3. Prima di accendere la stampante, aprire il coperchio superiore e rimuovere il materiale protettivo e il nastro.

   Assicurarsi di rimuovere il materiale protettivo prima di accendere la stampante.

   La posizione del nastro adesivo potrebbe essere diversa da quella mostrata nella figura.
4. Chiudere il coperchio superiore.

Installazione della testina di stampa

⚠ Avvertenza

- Non tentare mai di inserire o disinserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente con le mani bagnate.
- Non danneggiare, modificare, tirare, piegare eccessivamente né attorcigliare il cavo di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Non utilizzare tensioni elettriche diverse da quelle del Paese in cui è stato acquistato il prodotto. L'uso di tensioni e frequenze di alimentazione errate può causare il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Inserire correttamente la spina nella presa di corrente.

Importante

Se il coperchio superiore resta aperto per più di dieci minuti, il supporto della testina di stampa si sposta verso destra. In tal caso, chiudere il coperchio superiore e riaprirlo.

Installazione della testina di stampa

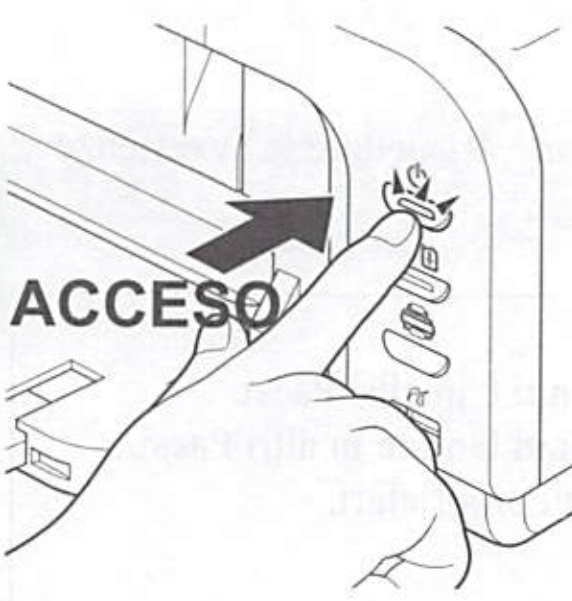

1 Collegare la stampante alla presa di corrente.

2 Accendere la stampante. NON accendere il computer in questa fase.

La spia di ALIMENTAZIONE lampeggia in verde e la stampante si attiva. Attendere che la spia di ALIMENTAZIONE smetta di lampeggiare.

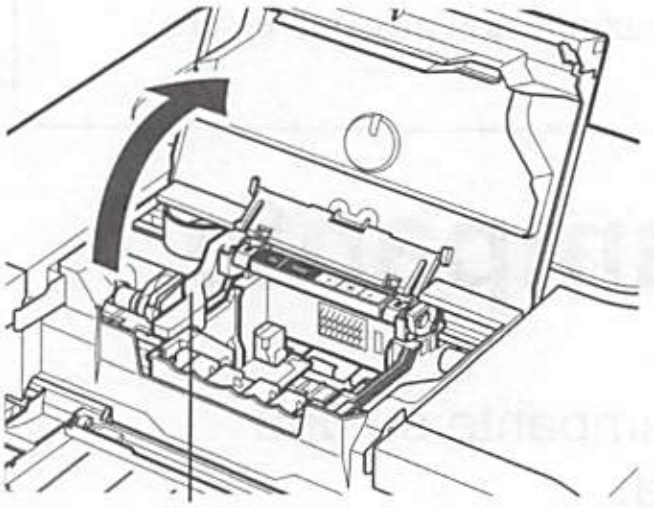
Supporto testina di stampa
Leva bloccaggio testina di stampa

3 Aprire il coperchio superiore e il vassoio di uscita e abbassare il coperchio interno.

Poggiare le dita sugli incavi posti su entrambi i lati del vassoio di uscita e abbassarlo per aprirlo.

Importante

Utilizzare entrambe le mani per sostenere e abbassare il vassoio di uscita.

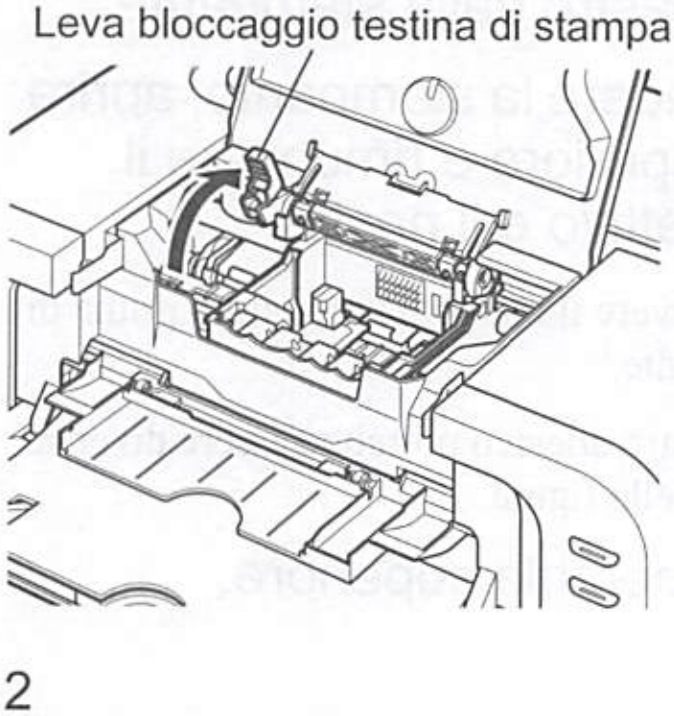

4 Sollevare la leva di bloccaggio della testina di stampa.

Evitare di toccare altri componenti interni quando si solleva la leva di bloccaggio della testina di stampa.

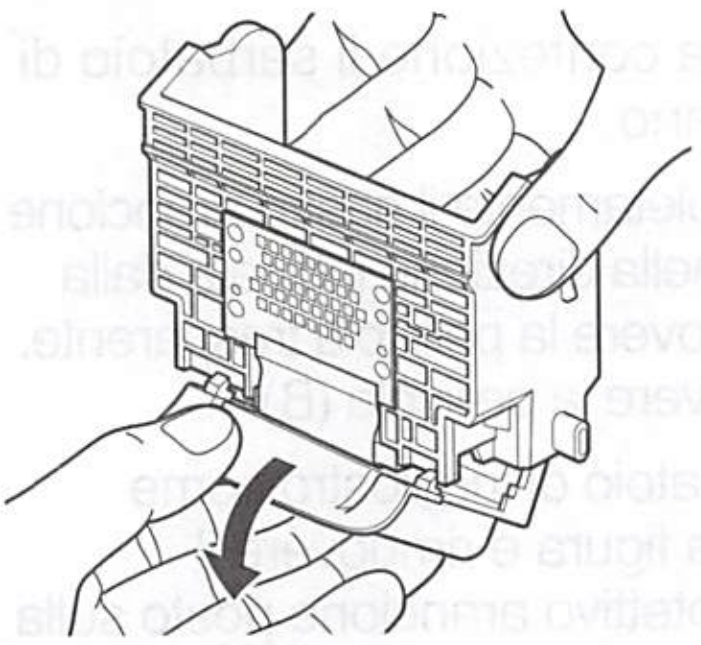

5 Estrarre la testina di stampa dalla confezione e rimuovere il cappuccio protettivo arancione.

⚠ Attenzione

All'interno dell'imballaggio o del cappuccio protettivo della testina di stampa potrebbero essere presenti tracce di inchiostro trasparente o azzurro. Ciò non influisce sulla qualità di stampa. Fare attenzione a non sporcarsi con l'inchiostro quando si eseguono queste operazioni.

➡Note

- Non toccare gli ugelli della testina di stampa o i contatti elettrici.
- Non riapplicare il cappuccio protettivo dopo che è stato rimosso.

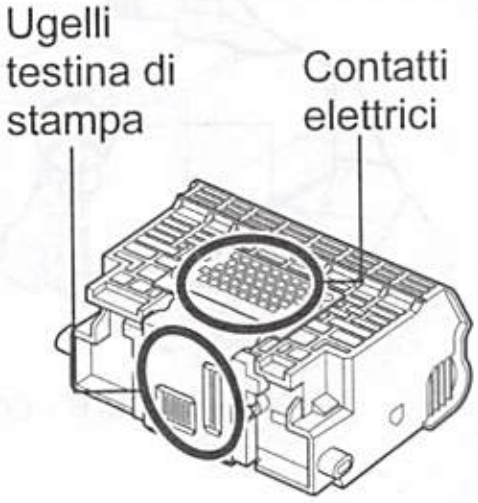

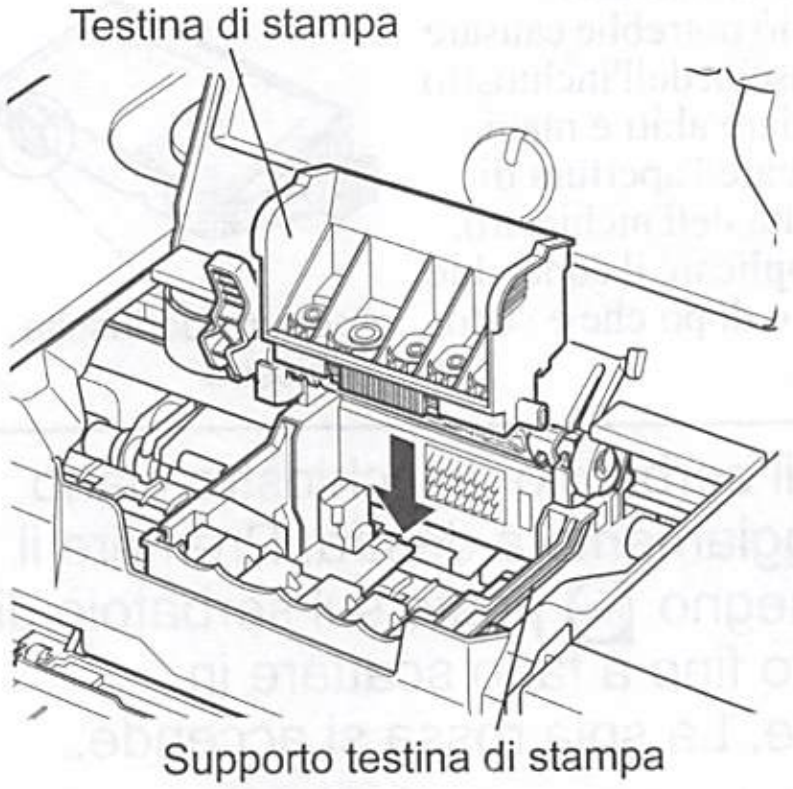

6 Collocare la testina di stampa nel relativo supporto.

➡Nota

Fare attenzione a non toccare alcun componente posto all'interno della stampante.

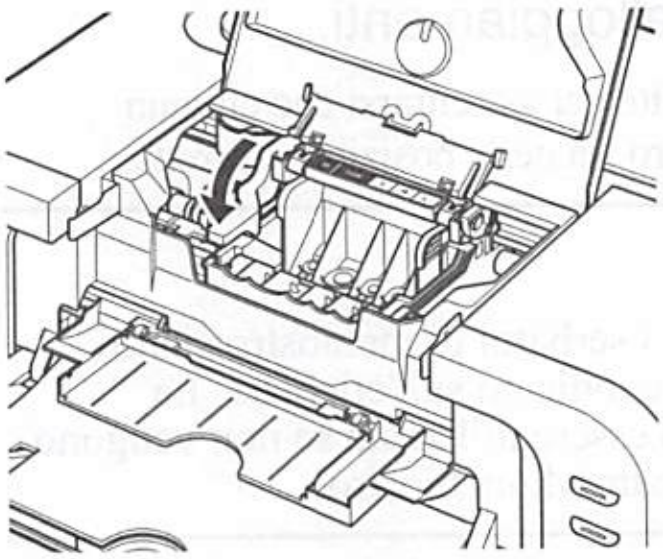

7 Bloccare la testina di stampa in posizione abbassando delicatamente la leva.

Dopo che la testina di stampa è stata installata, non toccare la leva.

Installazione dei serbatoi di inchiostro

⚠ Attenzione

- Per motivi di sicurezza, conservare i serbatoi di inchiostro fuori dalla portata dei bambini.
- Non scuotere né lasciare cadere i serbatoi di inchiostro. L'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare abiti e mani.
- Assicurarsi di rimuovere la pellicola trasparente dal serbatoio di inchiostro, eseguendo la procedura nell'ordine indicato nel punto 2.

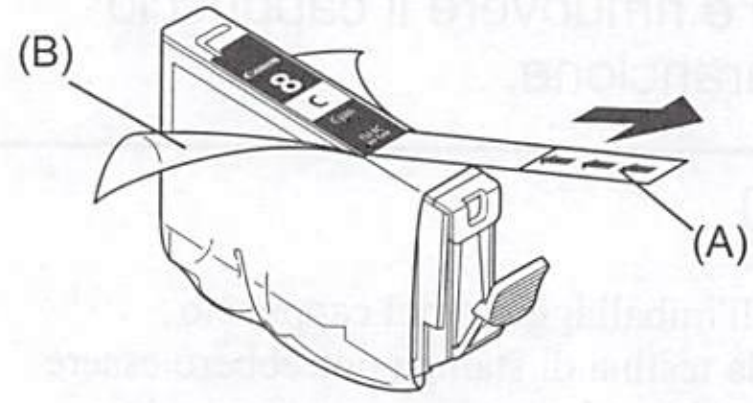

1. Estrarre dalla confezione il serbatoio di inchiostro ciano.
2. Estrarre completamente il nastro arancione (A) tirandolo nella direzione indicata dalla freccia e rimuovere la pellicola trasparente. Quindi, rimuovere la pellicola (B).
3. Tenere il serbatoio di inchiostro come mostrato nella figura e rimuovere il cappuccio protettivo arancione posto sulla parte inferiore del serbatoio di inchiostro.

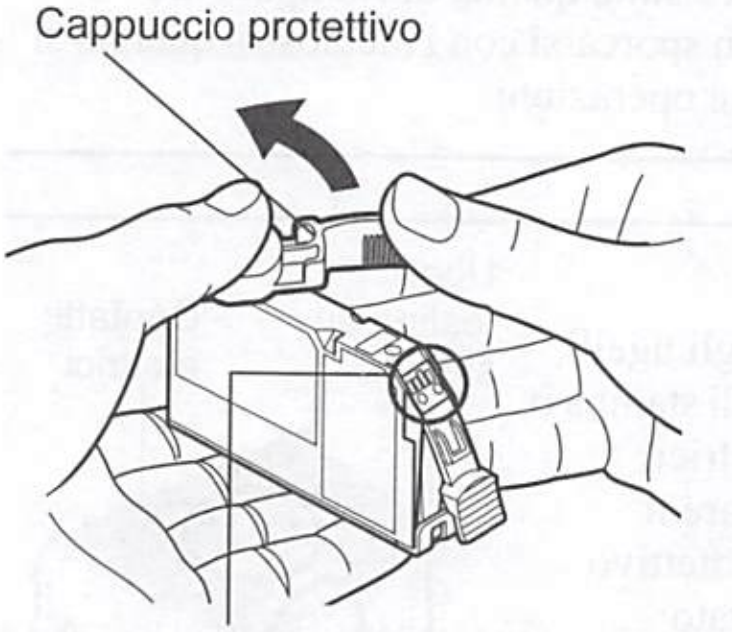

Non toccare i contatti elettrici.

➥Note

- Non comprimere i lati del serbatoio di inchiostro poiché ciò potrebbe causare la fuoriuscita dell'inchiostro e macchiare abiti e mani.
- Non toccare l'apertura di fuoriuscita dell'inchiostro.
- Non riapplicare il coperchio protettivo dopo che è stato rimosso.

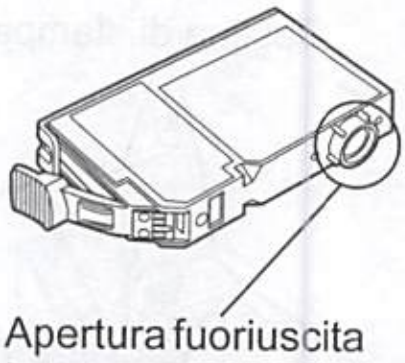

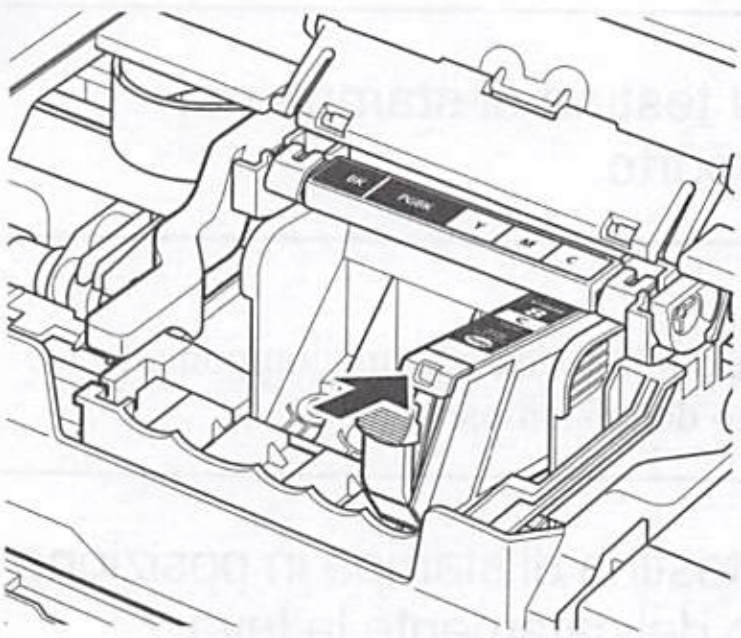

4. Inserire il serbatoio di inchiostro ciano nell'alloggiamento a destra. Premere il contrassegno PUSH posto sul serbatoio di inchiostro fino a farlo scattare in posizione. La spia rossa si accende.
5. Utilizzare la stessa procedura per installare gli altri serbatoi di inchiostro negli appositi alloggiamenti.

Controllare le etichette per assicurarsi che ciascun serbatoio di inchiostro sia nella posizione corretta.

Importante

Verificare che tutti i serbatoi di inchiostro siano installati nell'ordine indicato sull'etichetta. La stampante non può essere utilizzata se non vengono installati tutti i serbatoi di inchiostro.

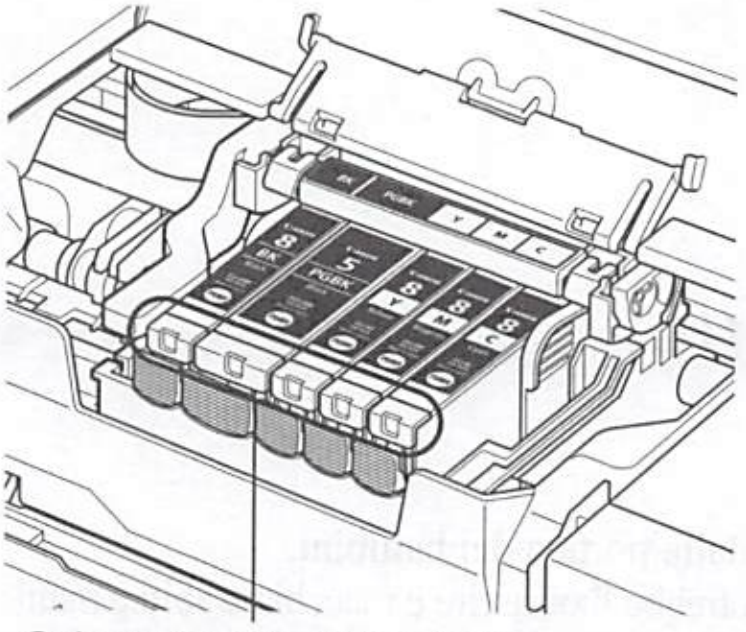

6. Risollevare il coperchio interno e chiudere il coperchio superiore.

➥Nota

La spia di **ALLARME** lampeggia in arancione se un serbatoio di inchiostro non è installato correttamente. Aprire il coperchio superiore e controllare che tutti i serbatoi di inchiostro siano installati nell'ordine indicato sull'etichetta.

Caricamento della carta

Questa sezione spiega come caricare la carta comune di formato A4 o Letter nell'alimentatore automatico. Quando si esegue l'allineamento della testina di stampa, è necessario caricare della carta nell'alimentatore automatico.

Importante

- Caricare la carta con l'orientamento verticale. L'orientamento orizzontale può causare inceppamenti.
- L'esecuzione di una stampa di prova su carta comune rifilata per ottenere il formato 101,6 x 152,4 mm, 127 x 177,8 mm o 54 x 86 mm (carta di credito) può causare inceppamenti.

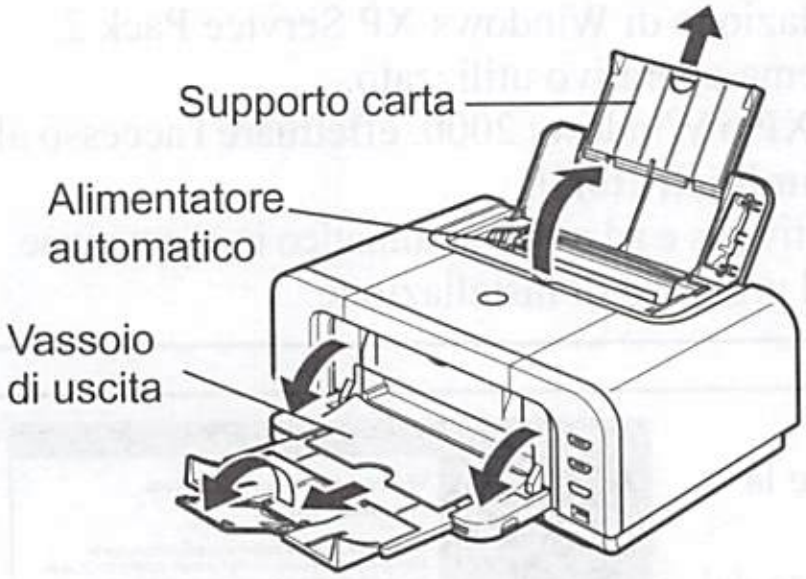

1 Estrarre completamente il supporto della carta e il vassoio di uscita come mostrato nella figura.

Poggiare le dita sugli incavi posti su entrambi i lati del vassoio di uscita e abbassarlo per aprirlo.

➡Nota

Utilizzare entrambe le mani per sostenere e abbassare il vassoio di uscita.

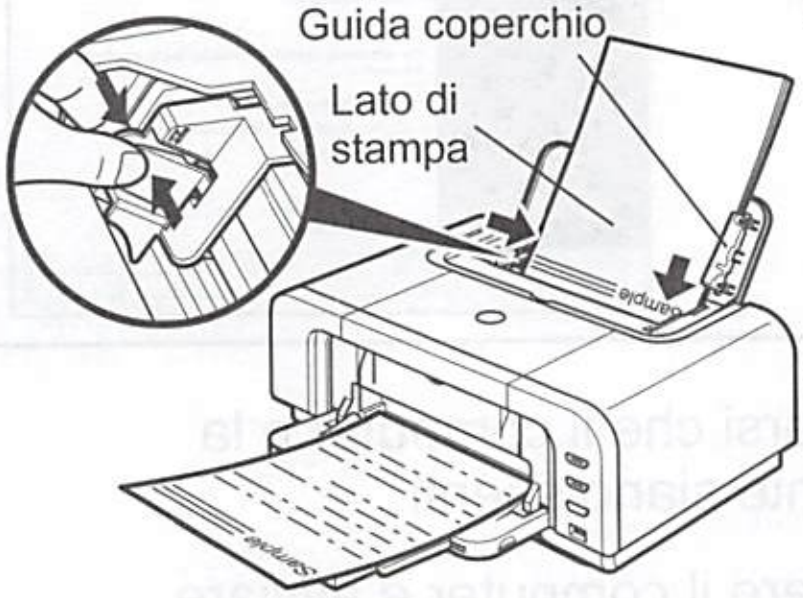

2 Caricare la carta e allinearla alla guida del coperchio posta sul lato destro del supporto della carta.

È possibile caricare fino a un massimo di 150 fogli di carta comune (64 g/m²). Non superare tale limite.

3 Far scorrere la guida della carta fino a toccare il lato sinistro della risma di carta.

Importante

Assicurarsi che la guida del coperchio sia sollevata quando si inserisce la carta nell'alimentatore automatico.

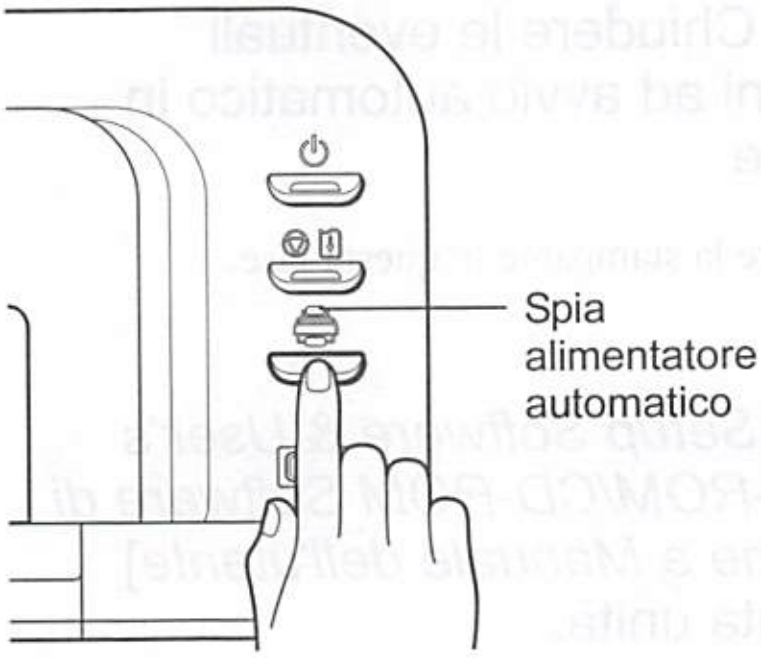

4 Verificare che la spia dell'alimentatore automatico sia accesa. In caso contrario, premere l'interruttore di alimentazione della carta.

A questo punto, è necessario installare il driver della stampante.

Windows®:	Andare a pagina 6
Mac® OS X:	Andare a pagina 9

➡Note

- Oltre che nell'alimentatore automatico, è possibile caricare la carta nel cassetto. Per informazioni sul caricamento dei supporti di stampa nel cassetto, consultare il *Manuale dell'utente*.
- È possibile selezionare l'origine carta anche dal driver della stampante. Per informazioni, consultare la *Guida al driver della stampante*.

Installazione del driver della stampante

Installazione del driver della stampante - Windows

➡Note

- Le schermate riportate di seguito si riferiscono all'installazione di Windows XP Service Pack 2. L'aspetto delle schermate può variare a seconda del sistema operativo utilizzato.
- Quando si installa il driver della stampante in Windows XP o Windows 2000, effettuare l'accesso al sistema come membro del gruppo [**Administrators/Amministratori**].
- Prima di installare il driver, disattivare tutti i programmi antivirus e ad avvio automatico in esecuzione.
- Non accedere ad altri account utente mentre è in corso il processo di installazione.

Se la schermata riportata a lato viene visualizzata automaticamente, fare clic su [**Cancel/Annulla**] per chiudere la schermata e spegnere la stampante. Scollegare il cavo USB collegato al computer. Quindi, effettuare le operazioni indicate dal punto 3 per installare il driver della stampante.

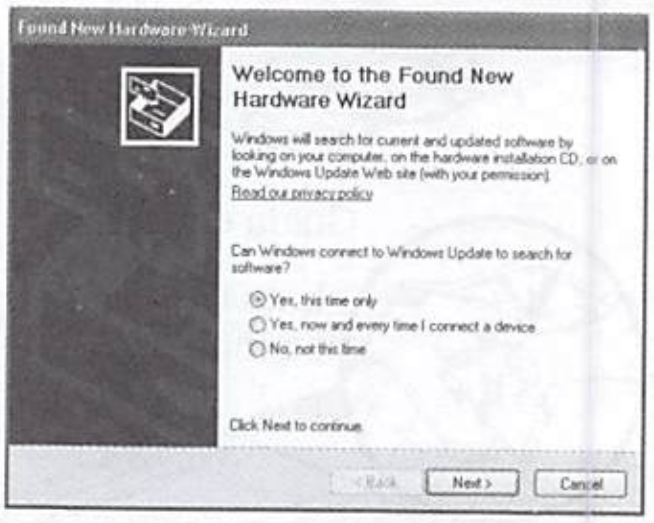
Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

● Yes, this time only

○ Yes, now and every time I connect a device

○ No, not this time

Click Next to continue.

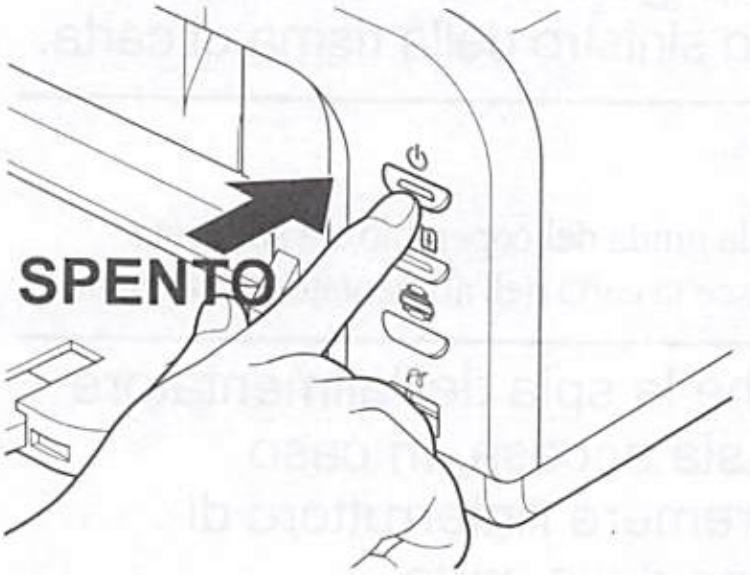

1 Assicurarsi che il computer e la stampante siano spenti.

2 Accendere il computer e avviare Windows. Chiudere le eventuali applicazioni ad avvio automatico in esecuzione.

NON accendere la stampante in questa fase.

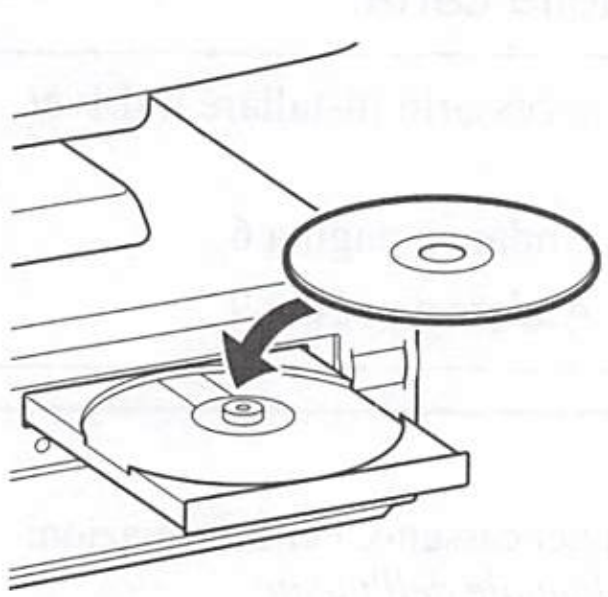

3 Inserire il [*Setup Software & User's Guide CD-ROM/CD-ROM Software di installazione e Manuale dell'utente*] nell'apposita unità.

➡Note

- Se viene visualizzata la schermata di selezione della lingua, scegliere la lingua desiderata, quindi fare clic su [**Next/Avanti**].
- Se viene visualizzato il messaggio di selezione della località, scegliere il paese di residenza e fare clic su [**Next/Avanti**].

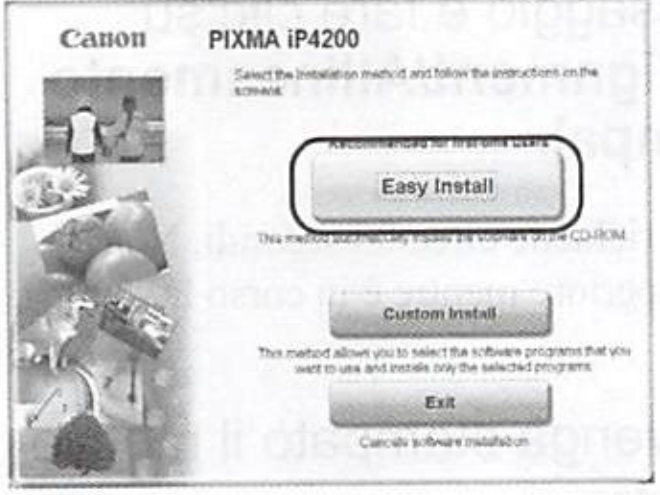
Canon
PIXMA iP4200
Easy Install
Custom Install
Exit

Select the installation method and follow the instructions on the screen.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.

Cancels software installation.

4 Seguire le istruzioni visualizzate.
Quando appare la schermata riportata a sinistra, fare clic su [**Easy Install/ Installazione standard**].

➥Note

- Quando si seleziona [**Easy Install/Installazione standard**], gli elementi contenuti nel CD-ROM vengono installati automaticamente.
  Per installare solo alcuni elementi, fare clic su [**Custom Install/Installazione personalizzata**] e seguire le istruzioni visualizzate.
- Per installare PhotoRecord, fare clic su [**Custom Install/Installazione personalizzata**] e seguire le istruzioni visualizzate.

5 Quando viene visualizzato l'elenco delle applicazioni da installare, controllarne il contenuto, fare clic su [**Install/Installa**] e seguire le istruzioni visualizzate.

Spostare il cursore sui vari elementi per visualizzare le spiegazioni su ciascuna delle applicazioni visualizzate.

6 Leggere il [**License Agreement/ Contratto di licenza**] e fare clic su [**Yes/Sì**].

Quando viene visualizzato il messaggio che chiede se si desidera riavviare il computer, fare clic su [**OK**].

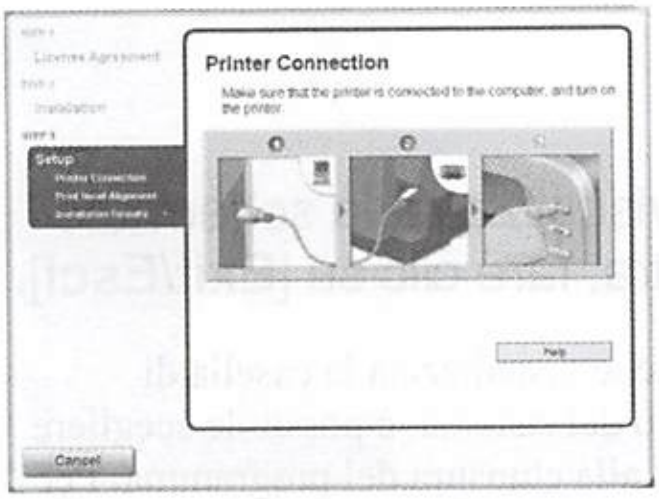
License Agreement
Installation
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Help
Cancel

Printer Connection

Make sure that the printer is connected to the computer, and turn on the printer.

7 Quando viene visualizzata la schermata riportata a sinistra, collegare la stampante al computer mediante il cavo USB.

8 Accendere la stampante.

Quando viene visualizzato il messaggio che chiede se si desidera riavviare il computer, fare clic su [**OK**].

➥Nota

Se il collegamento non viene riconosciuto, consultare la sezione "Impossibile installare il driver della stampante" nel *Manuale dell'utente*.

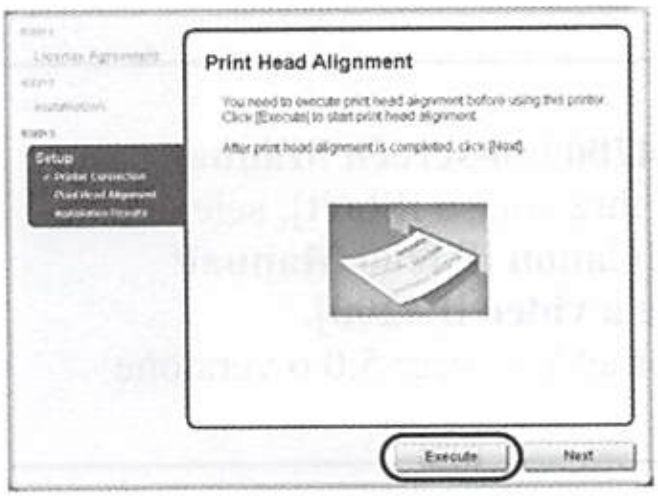
License Agreement
Installation
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Execute
Next

Print Head Alignment

You need to execute print head alignment before using this printer. Click [Execute] to start print head alignment.

After print head alignment is completed, click [Next].

9 Quando viene visualizzata la schermata riportata a sinistra, caricare un foglio di carta comune formato A4 o Letter nell'alimentatore automatico.

10 Fare clic su [**Execute/Esegui**].

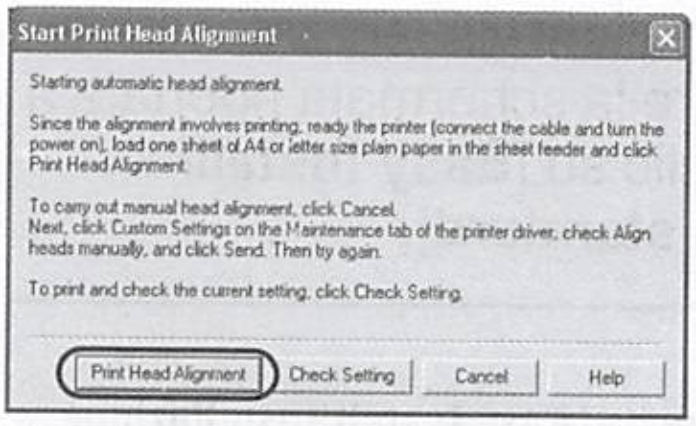

Start Print Head Alignment

Starting automatic head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the sheet feeder and click Print Head Alignment.

To carry out manual head alignment, click Cancel.
Next, click Custom Settings on the Maintenance tab of the printer driver, check Align heads manually, and click Send. Then try again.

To print and check the current setting, click Check Setting.

11 Leggere il messaggio e fare clic su [**Print Head Alignment/Allineamento testina di stampa**].

L'avvio della stampa richiede circa 80 secondi. Non aprire il coperchio superiore mentre è in corso la stampa.

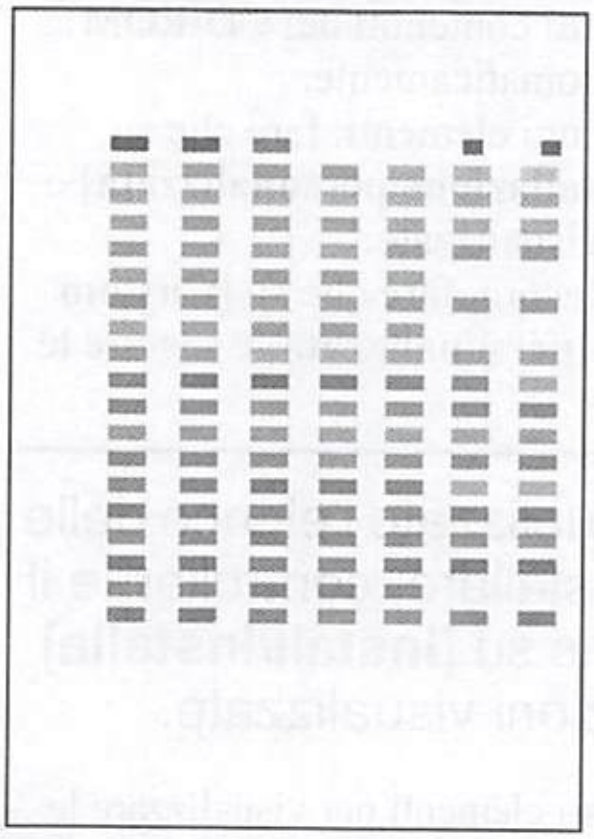

12 Verificare che venga stampato il motivo riportato a sinistra.

L'allineamento della testina di stampa viene eseguito automaticamente. A questo punto, la stampante è pronta per l'uso.

➥Note

- Se il motivo non viene stampato correttamente, consultare il paragrafo "Undici volte" contenuto nella sezione "La spia di ALLARME lampeggia in arancione" del *Manuale dell'utente*.
- Il motivo viene stampato in blu e nero.

13 Quando l'allineamento della testina di stampa è stato portato a termine, fare clic su [**Next/Avanti**].

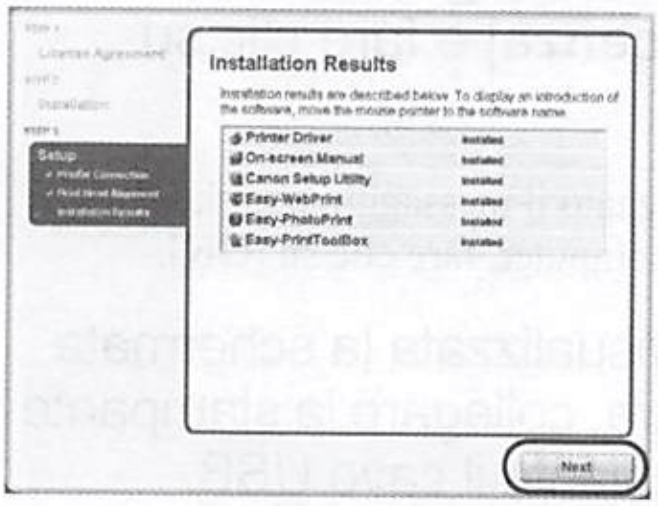

Installation Results

Installation results are described below. To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.

Printer Driver	Installed
On-screen Manual	Installed
Canon Setup Utility	Installed
Easy-WebPrint	Installed
Easy-PhotoPrint	Installed
Easy-PrintToolBox	Installed

14 Quando viene visualizzata la schermata [**Installation Results/Risultati installazione**], fare clic su [**Next/Avanti**].

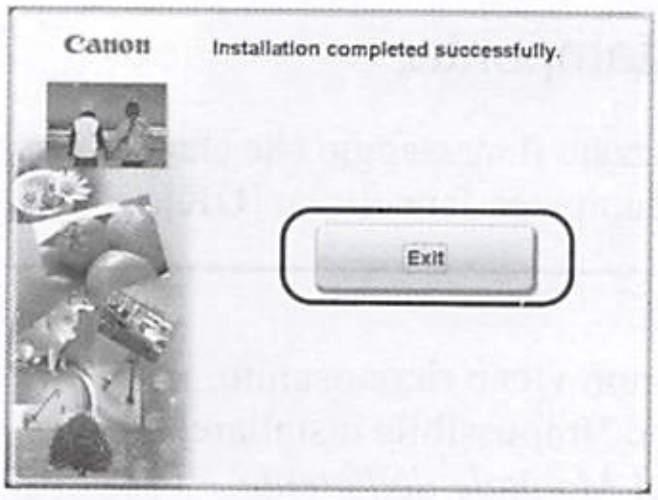

Installation completed successfully.

15 Quando viene visualizzata la schermata riportata a sinistra, fare clic su [**Exit/Esci**].

Se nella schermata viene visualizzata la casella di controllo per il riavvio del sistema, è possibile scegliere di riavviare il sistema alla chiusura del programma. Per riavviare il sistema, assicurarsi che la casella di controllo sia selezionata e fare clic su [**Restart/Riavvia**].

➥Note

- Per visualizzare il manuale a video, fare doppio clic sull'icona [**iP4200 On-screen Manual/Manuale a video iP4200**] visualizzata sul desktop. In alternativa, fare clic su [**Start**], selezionare [**All Programs/Tutti i programmi**] (o [**Programs/Programmi**], [**Canon iP4200 Manual/Manuale Canon iP4200**] e [**iP4200 On-screen Manual/Manuale a video iP4200**].
- Per visualizzare i manuali a video, è necessario che Microsoft Internet Explorer 5.0 o versione successiva sia installato sul computer.

Installazione del driver della stampante - Macintosh®

➥Note

- Non rimuovere né collegare il cavo USB durante l'installazione poiché il computer o la stampante potrebbe non funzionare correttamente.
- Prima di installare il driver, disattivare i programmi antivirus e ad avvio automatico in esecuzione oppure rimuoverli dalla cartella di sistema.

---

1 Assicurarsi che la stampante sia accesa e collegarla al computer mediante il cavo USB.

2 Accendere il computer.

3 Inserire il [*Setup Software & User's Guide CD-ROM/CD del software di installazione e Manuale dell'utente*] nell'apposita unità.

➥Nota

Se il CD-ROM non viene eseguito automaticamente, fare doppio clic sull'icona del [**CD-ROM**] visualizzata sul desktop.

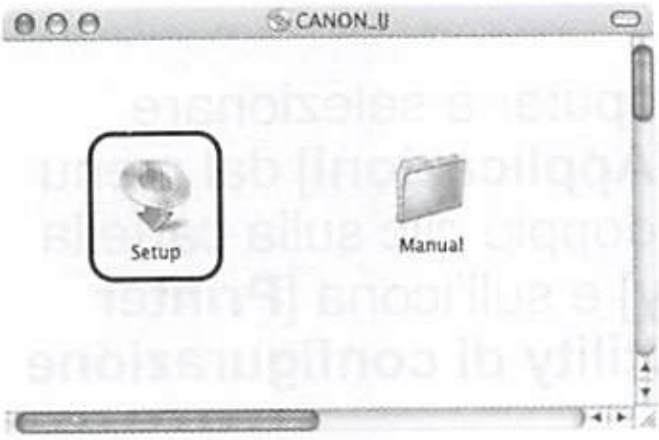

4 Fare doppio clic sull'icona [**Setup**].

5 Quando viene visualizzata la schermata [**Authenticate/Autentica**], inserire il nome e la password dell'amministratore e fare clic su [**OK**].

➥Note

- Se non si conosce il nome o la password dell'amministratore, fare clic sull'icona ? visualizzata nell'angolo in basso a sinistra della schermata e seguire le istruzioni visualizzate.
- Se appare la schermata [**Select Language/Seleziona lingua**], selezionare la lingua desiderata e fare clic su [**Next/Avanti**].
- Se viene visualizzato il messaggio di selezione della località, scegliere il paese di residenza e fare clic su [**Next/Avanti**].

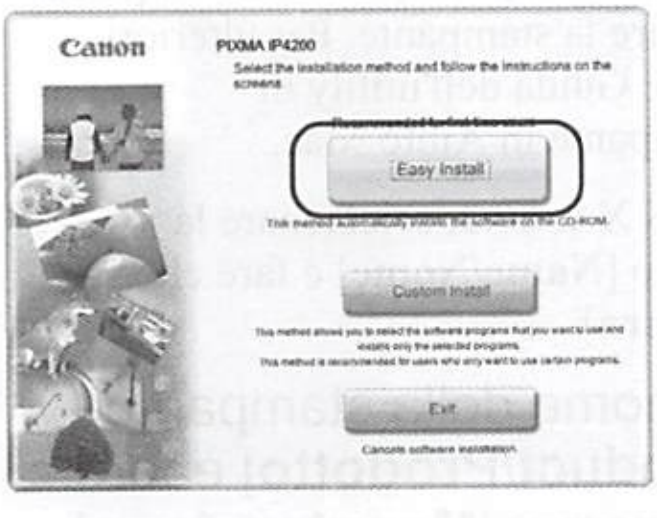

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.
This method is recommended for users who only want to use certain programs.

Cancels software installation.

6 Seguire le istruzioni visualizzate. Quando viene visualizzata la schermata riportata a sinistra, fare clic su [**Easy Install/Installazione standard**].

➥Nota

Quando si seleziona [**Easy Install/Installazione standard**], gli elementi contenuti nel CD-ROM vengono installati automaticamente.
Per installare solo alcuni elementi, fare clic su [**Custom Install/Installazione personalizzata**] e seguire le istruzioni visualizzate.

7 Quando viene visualizzato l'elenco delle applicazioni da installare, controllarne il contenuto, fare clic su [**Install/Installa**] e seguire le istruzioni visualizzate.

Spostare il cursore sui vari elementi per visualizzare le spiegazioni su ciascuna delle applicazioni visualizzate.

8 Leggere il [**License Agreement/ Contratto di licenza**] e fare clic su [**Yes/Sì**].

➡Nota

Quando viene visualizzata la schermata [**Print Head Alignment Recommended/Allineamento testina di stampa consigliato**], fare clic su [**Next/Avanti**].

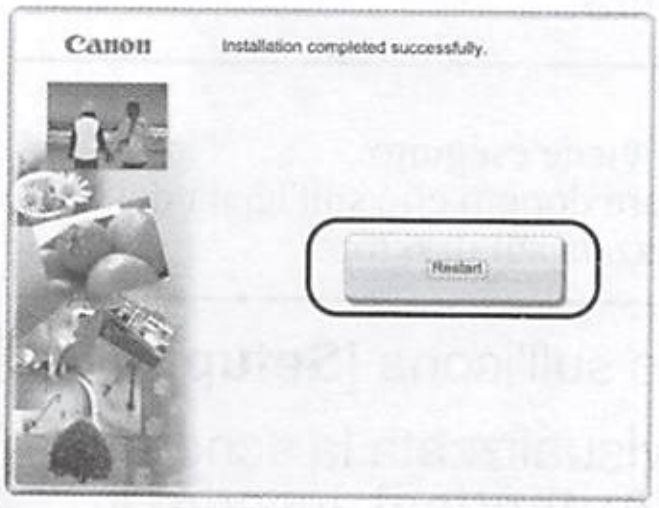
Installation completed successfully.

9 Quando viene visualizzata la schermata riportata a sinistra, fare clic su [**Restart/ Riavvia**].

10 Caricare un foglio di carta comune di formato A4 o Letter nell'alimentatore automatico.

11 Riavviare il computer e selezionare [**Applications/Applicazioni**] dal menu [**Go/Vai**]. Fare doppio clic sulla cartella [**Utilities/Utility**] e sull'icona [**Printer Setup Utility/Utility di configurazione stampante**].

In ambiente Mac OS X v. 10.2, fare doppio clic sulla cartella [**Utilities/Utility**] e sull'icona [**Print Center/ Centro Stampa**].

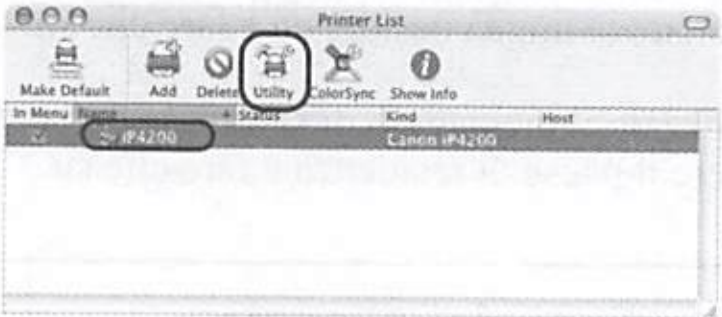

12 Selezionare il nome della stampante dall'elenco [**Name/Nome**] e fare clic su [**Utility**].

Se il nome della stampante non viene visualizzato in [**Printer List/Elenco Stampanti**], fare clic su [**Add/ Aggiungi**] per inserire la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Guida dell'utility di configurazione stampante in Aiuto Mac.

In ambiente Mac OS X v. 10.2, selezionare la stampante dall'elenco [**Name/Nome**] e fare clic su [**Configure/Configura**].

13 Selezionare il nome della stampante dall'elenco [**Product/Prodotto**] e fare clic su [**Maintenance/Manutenzione**].

Viene visualizzata l'applicazione [Canon IJ Printer Utility/Utility stampante Canon IJ].

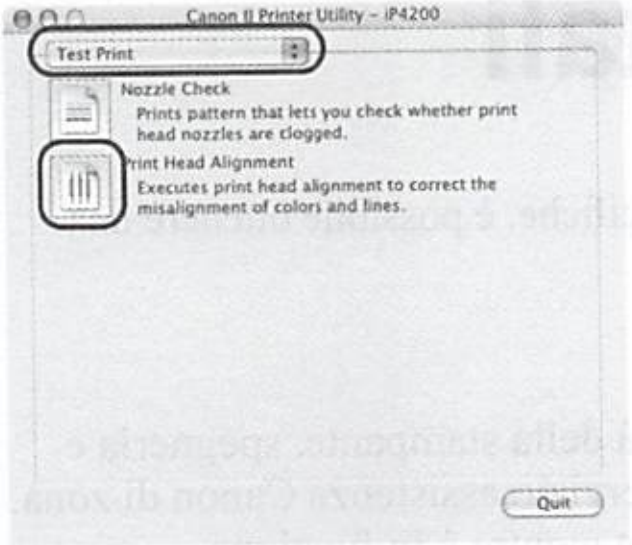

Prints pattern that lets you check whether print head nozzles are clogged.

Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.

14 Selezionare [**Test Print/Stampa di prova**] dal menu a comparsa e fare clic su [**Print Head Alignment/ Allineamento testina di stampa**].

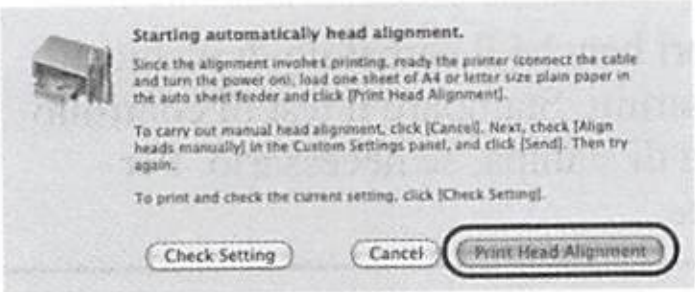

Starting automatically head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on); load one sheet of A4 or letter size plain paper in the auto sheet feeder and click [Print Head Alignment].

To carry out manual head alignment, click [Cancel]. Next, check [Align heads manually] in the Custom Settings panel, and click [Send]. Then try again.

To print and check the current setting, click [Check Setting].

15 Leggere il messaggio e fare clic su [**Print Head Alignment/Allineamento testina di stampa**].

L'avvio della stampa richiede circa 80 secondi. Non aprire il coperchio superiore mentre è in corso la stampa.

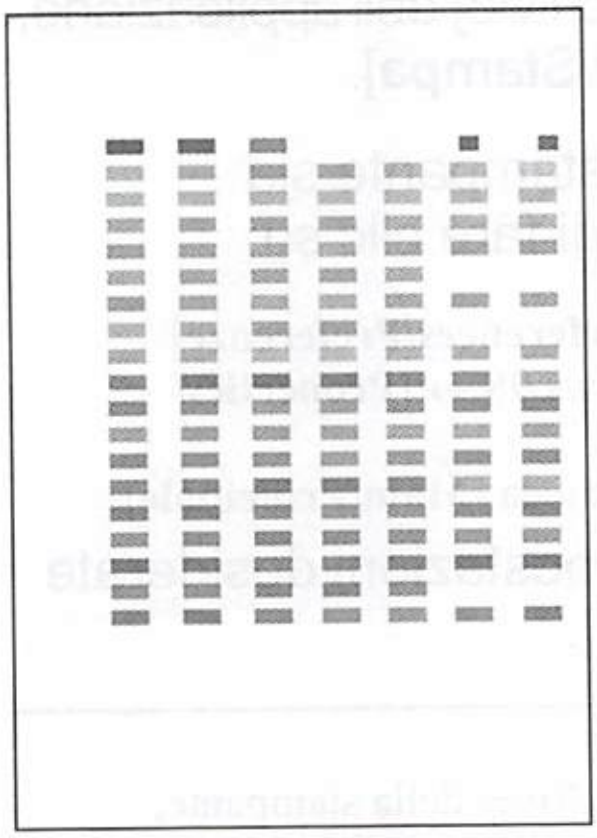

16 Verificare che venga stampato il motivo riportato a sinistra.

L'allineamento della testina di stampa viene eseguito automaticamente.

A questo punto, la stampante è pronta per l'uso.

➡Note

- Se il motivo non viene stampato correttamente, consultare il paragrafo "Undici volte" contenuto nella sezione "La spia di ALLARME lampeggia in arancione" del *Manuale dell'utente*.
- Il motivo viene stampato in blu e nero.

➡Note

- Per visualizzare il manuale a video, fare doppio clic sull'alias di [**iP4200 On-screen Manual/ Manuale a video iP4200**] visualizzato sulla Scrivania.
- Per installare il *Manuale dell'utente* in una lingua diversa da quella dell'installazione, fare doppio clic sulla cartella [**Manual/Manuale**] contenuta nel *Setup Software & User's Guide CD-ROM* [Software di installazione e Manuale dell'utente], quindi sulla cartella [**Canon**] e copiare la cartella della lingua desiderata sul disco rigido.

Operazioni fondamentali

Configurando le impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze specifiche, è possibile ottenere una qualità di stampa ottimale.

⚠ Attenzione

- Se si rileva la presenza di fumo, odori o rumori insoliti in prossimità della stampante, spegnerla e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione. Contattare il servizio assistenza Canon di zona.
- Per evitare lesioni, non inserire mai le dita o le mani nella stampante mentre è in funzione.

➥Nota

Se le stampe non sono nitide o non vengono riprodotti alcuni colori benché il serbatoio di inchiostro sia pieno, è possibile che gli ugelli della testina di stampa siano ostruiti. Stampare il test di controllo degli ugelli, verificare il motivo ed eseguire la pulizia della testina di stampa, se necessario. Per informazioni sulla manutenzione, consultare il *Manuale dell'utente*.

Stampa con Windows

1 Dal menu [File/Archivio] dell'applicazione, selezionare [**Print/Stampa**].

2 Verificare che la stampante sia selezionata, quindi fare clic su:

- Windows XP → [**Preferences/Preferenze**]
- Windows Me/Windows 98 → [**Properties/Proprietà**]
- Windows 2000 → Scheda [**Main/Principale**]

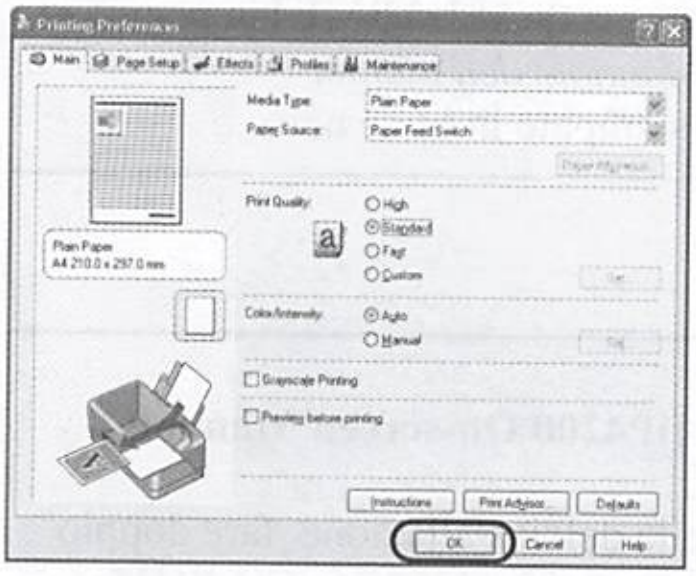

Media Type: Plain Paper
Paper Source: Paper Feed Switch
Plain Paper
A4 210.0 x 297.0 mm
Print Quality: ○ High ● Standard ○ Fast ○ Custom
Color/Intensity: ● Auto ○ Manual
☐ Grayscale Printing
☐ Preview before printing

3 Selezionare le impostazioni desiderate e fare clic su [**OK**].

➥Note

- Per informazioni sul driver della stampante, consultare la *Guida al driver della stampante*.
- Fare clic sul pulsante [**Instructions/Istruzioni**] per visualizzare la *Guida al driver della stampante*. Se il manuale a video non è installato, il pulsante [**Instructions/Istruzioni**] non viene visualizzato.

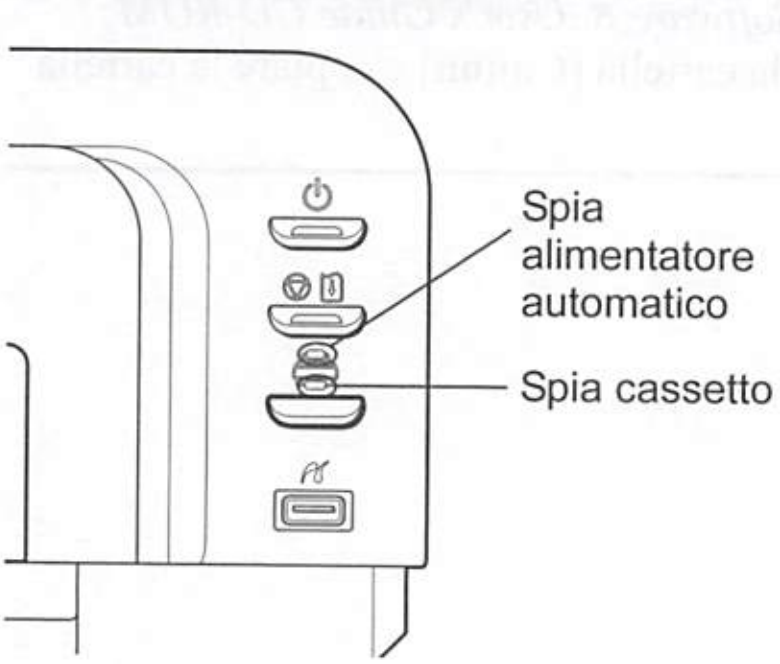

4 Verificare che la spia dell'origine carta selezionata sia accesa.

Se la spia è spenta, premere l'interruttore di alimentazione della carta posto sulla stampante.
Se non si riesce a selezionare l'origine carta, consultare la *Guida al driver della stampante*.

5 Per avviare la stampa, fare clic su [**Print/Stampa**].

La stampa verrà avviata dopo qualche istante.

Stampa con Macintosh

1 Dal menu [File/Archivio] dell'applicazione, selezionare [**Page Setup/Formato di Stampa**].

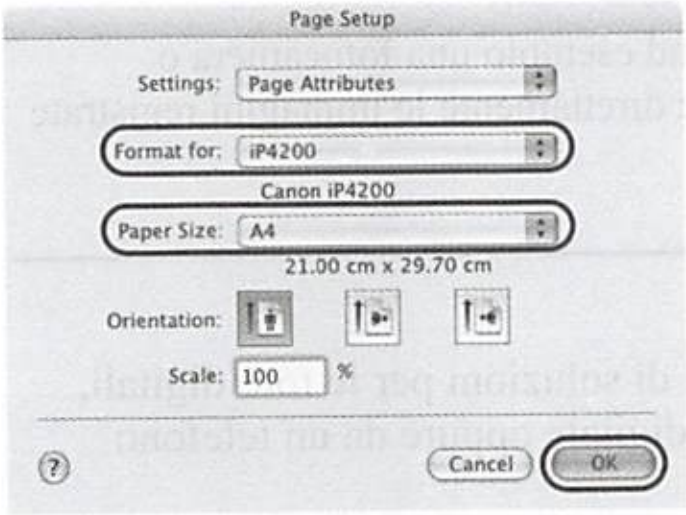
Page Setup

Settings: Page Attributes

Format for: iP4200

Canon iP4200

Paper Size: A4

21.00 cm x 29.70 cm

Orientation:

Scale: 100 %

2 Selezionare il nome della stampante da [**Format for/Formato per**].

3 Selezionare il formato carta desiderato.

4 Fare clic su [**OK**].

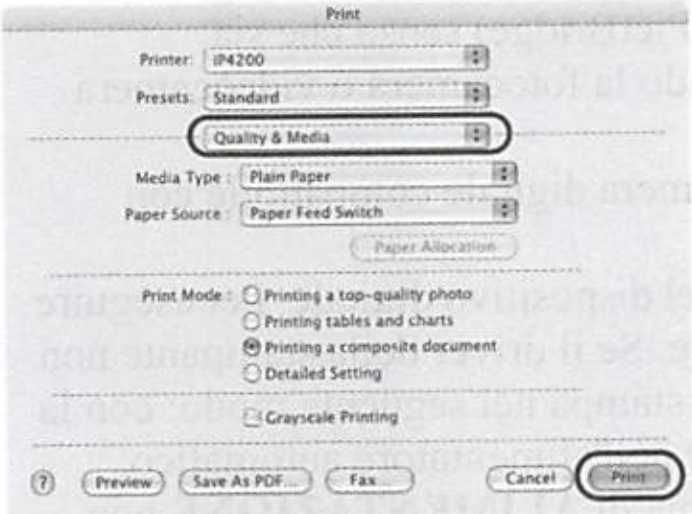
Print

Printer: iP4200

Presets: Standard

Quality & Media

Media Type : Plain Paper

Paper Source : Paper Feed Switch

Print Mode :
- ○ Printing a top-quality photo
- ○ Printing tables and charts
- ● Printing a composite document
- ○ Detailed Setting

☐ Grayscale Printing

5 Dal menu [File/Archivio] dell'applicazione, selezionare [**Print/ Stampa**].

6 Selezionare [**Quality & Media/Qualità e Supporti**] dal menu a comparsa.

7 Selezionare le impostazioni di stampa desiderate.

➡Note

- Per informazioni sul driver della stampante, consultare la *Guida al driver della stampante*.
- Fare clic sull'icona ? per visualizzare la *Guida al driver della stampante*. Se il manuale a video non è installato, la *Guida al driver della stampante* non viene visualizzata anche se si seleziona l'icona ?.

---

8 Verificare che la spia dell'origine carta selezionata sia accesa.

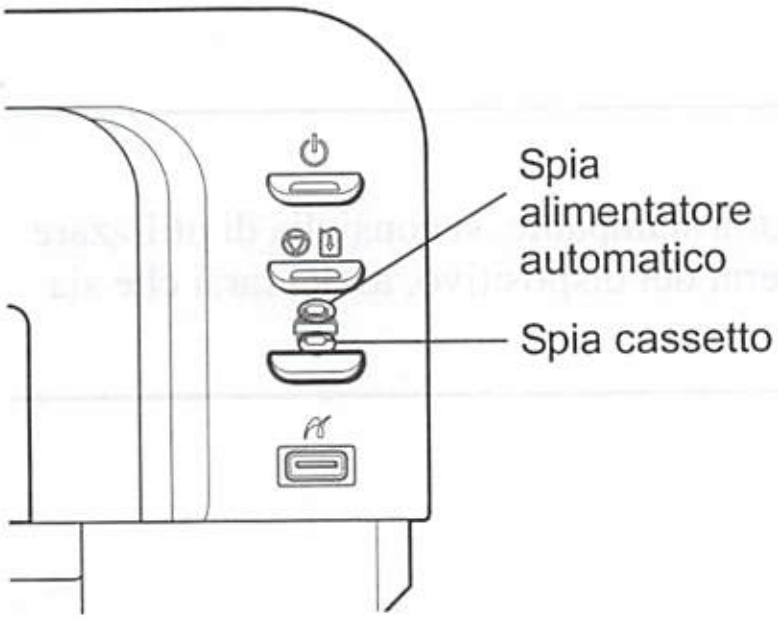

Se la spia è spenta, premere l'interruttore di alimentazione della carta posto sulla stampante. Se non si riesce a selezionare l'origine carta, consultare la *Guida al driver della stampante*.

9 Fare clic su [**Print/Stampa**].

La stampa verrà avviata dopo qualche istante.

Stampa di foto da un dispositivo compatibile con PictBridge

Collegando alla stampante un dispositivo compatibile con PictBridge, ad esempio una fotocamera o videocamera digitale oppure un telefono cellulare, è possibile stampare direttamente le immagini registrate senza utilizzare un computer.

Note

- PictBridge è uno standard industriale che offre una vasta gamma di soluzioni per le foto digitali, quali la stampa diretta di foto da una fotocamera o videocamera digitale oppure da un telefono cellulare* senza che sia necessario utilizzare un computer.
- Canon Bubble Jet Direct consente di stampare foto da una fotocamera o videocamera digitale compatibile con Canon Bubble Jet Direct (non compatibile con PictBridge) senza che sia necessario utilizzare un computer bensì semplicemente collegando la fotocamera o videocamera digitale alla stampante.
  Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di foto da una fotocamera digitale compatibile con Canon Bubble Jet Direct" a pagina 19.
- Non è possibile allineare la testina di stampa tramite i comandi del dispositivo digitale. Per eseguire tale operazione, è necessario utilizzare i comandi della stampante. Se il driver della stampante non è installato nel computer, eseguire l'allineamento della testina di stampa nel seguente modo: con la stampante accesa, inserire un foglio di carta comune A4 o Letter nell'alimentatore automatico. Tenere premuto il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA** finché la spia di **ALIMENTAZIONE** non lampeggia quattro volte.

* Nelle sezioni successive della Guida, la fotocamera o la videocamera digitale e il telefono cellulare verranno indicati collettivamente con il termine "dispositivo compatibile con PictBridge".

Collegamento a un dispositivo compatibile con PictBridge

⚠ Attenzione

Collegare unicamente dispositivi compatibili con PictBridge o fotocamere compatibili con Canon Bubble Jet alla porta di stampa diretta della stampante. In caso contrario, si potrebbero causare scosse elettriche, incendi o danni al dispositivo.

Nota

Durante la stampa di foto con il dispositivo digitale collegato alla stampante, si consiglia di utilizzare l'adattatore CA fornito con il dispositivo. Se si utilizza la batteria del dispositivo, assicurarsi che sia completamente carica.

---

1 Accendere la stampante.

2 Caricare la carta nella stampante.

3 Collegare il dispositivo compatibile con PictBridge alla stampante.

➥Nota

A seconda del modello o della marca del dispositivo, potrebbe essere necessario selezionare una modalità di stampa delle foto compatibile con PictBridge prima di collegare il dispositivo. Potrebbe inoltre essere necessario accendere il dispositivo o selezionare manualmente la modalità di riproduzione dopo aver collegato il dispositivo alla stampante.
Eseguire le operazioni necessarie attenendosi alle istruzioni contenute nel manuale di istruzioni fornito con il dispositivo.

---

(1) Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
(2) Collegare il dispositivo alla stampante tramite il cavo USB (per il collegamento al computer) fornito con il dispositivo stesso.

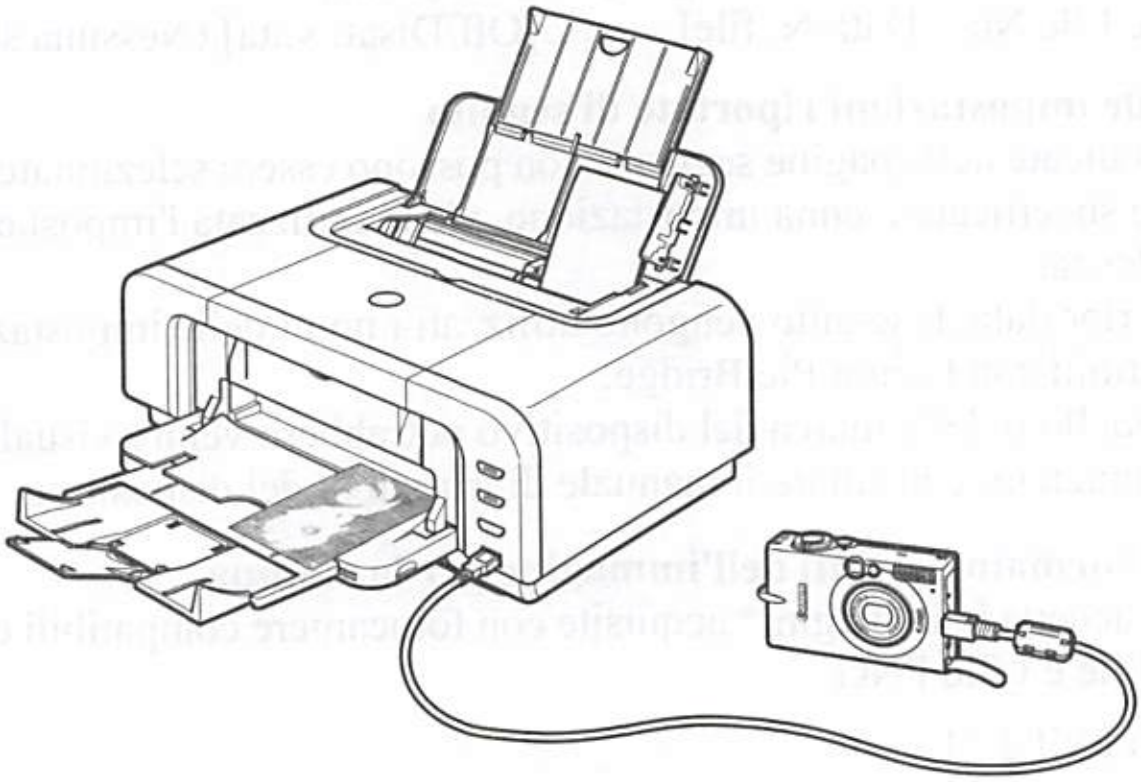

➥Nota

Alcuni dispositivi compatibili con PictBridge si accendono automaticamente quando vengono collegati alla stampante. Se ciò non avviene, è necessario accendere il dispositivo manualmente.

---

(3) Accendere e configurare il dispositivo per la stampa diretta.
Quando è stato stabilito il collegamento tra il dispositivo e la stampante, la spia di **ALIMENTAZIONE** della stampante lampeggia due volte.
* La sequenza di accensione potrebbe variare a seconda del modello o della marca del dispositivo.

Se la stampante è collegata correttamente, sul display a cristalli liquidi del dispositivo viene visualizzata una delle icone riportate di seguito.

Dispositivo compatibile con PictBridge.

Fotocamera digitale compatibile con Canon Bubble Jet Direct.

Stampa di foto da un dispositivo compatibile con PictBridge

Verifica o modifica delle impostazioni di stampa PictBridge dalla fotocamera

Per modificare le impostazioni di stampa PictBridge, selezionare la modalità di configurazione della stampa PictBridge nel dispositivo per confermare o modificare le impostazioni.

Quando si collega un dispositivo compatibile con PictBridge e si inizia a stampare senza selezionare alcuna opzione di stampa, vengono utilizzate le impostazioni predefinite indicate di seguito:

- [Paper size/Formato carta]............................... [10 x 15 cm]
- [Paper type/Tipo carta]................................... [Photo/Foto] (Carta Fotografica Lucida)
- [Layout]... [Borderless/Senza bordo]
- [Trimming/Ritaglio] .... [Off/Disattivato (No trimming/Nessun ritaglio)]
- [Image optimize/Ottimizzazione immagine].... [Exif Print]
- Stampa di [Date/File No. / Data/N. file] .... [Off/Disattivata] (Nessuna stampa)

Informazioni sulle impostazioni riportate di seguito

Le impostazioni indicate nelle pagine seguenti non possono essere selezionate in alcuni dispositivi. Se non è possibile specificare alcuna impostazione, viene utilizzata l'impostazione predefinita indicata in precedenza.
Nella descrizione riportata di seguito vengono utilizzati i nomi delle impostazioni visualizzate nei dispositivi compatibili con Canon PictBridge.
A seconda del modello o della marca del dispositivo potrebbero venire visualizzati altri nomi. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo.

Informazioni sul formato dei dati dell'immagine per la stampa

Questa stampante accetta le immagini* acquisite con fotocamere compatibili con il sistema Design Rule for Camera File e i file PNG.

* Compatibili con Exif 2.21

Informazioni su "Paper size/Formato carta" e "Paper type/Tipo carta"

Per stampare su Carta Fotografica Professionale, selezionare [**Fast Photo/Lucida**] in [**Paper type/Tipo carta**] nel display del dispositivo. Per stampare su Carta Fotografica Lucida, selezionare [**Photo/Foto**].
I tipi e formati carta riportati di seguito possono essere caricati nella stampante selezionando le opzioni disponibili in [**Paper size/Formato carta**] e [**Paper type/Tipo carta**].

Impostazione "Paper size/Formato carta"	Impostazione "Paper type/Tipo carta"	Carta caricata nella stampante
[10 x 15 cm] ([Default/ Standard])	[Photo/Foto] ([Default/Standard])	Carta Fotografica Lucida
	[Fast Photo/Lucida]	Carta Fotografica Professionale
	[Photo/Foto]	Carta Fotografica Semilucida
	[Photo/Foto]	Carta Fotografica
	[Photo/Foto]	Carta Fotografica "Uso giornaliero"
	[Photo/Foto]	Etichette Adesive Per Foto*1
[13 x 18 cm]*2	[Photo/Foto]	Carta Fotografica Lucida

Impostazione "Paper size/Formato carta"	Impostazione "Paper type/Tipo carta"	Carta caricata nella stampante
[A4]*3 *4	[Photo/Foto]	Carta Fotografica Lucida
	[Fast Photo/Lucida]	Carta Fotografica Professionale
	[Photo/Foto]	Carta Fotografica Semilucida
	[Photo/Foto]	Carta Fotografica
	[Photo/Foto]	Carta Fotografica "Uso giornaliero"
[5,4 x 8,6 cm]/[Credit Card/Carta di credito]	[Photo/Foto]	Carta Fotografica

*1 Questa carta viene utilizzata esclusivamente per stampare foto adesive. Quando si stampa su carta adesiva, selezionare [**10 x 15 cm**] in [**Paper size/Formato carta**].

*2 Questo formato può essere selezionato solo per i dispositivi compatibili con Canon PictBridge (ad esclusione di alcuni modelli).

*3 L'opzione [**Plain Paper/Carta comune**] può essere selezionata come [**Paper type/Tipo carta**] quando l'opzione [**A4**] è selezionata per [**Paper size/Formato carta**]. Selezionando [**Plain Paper/Carta comune**] come [**Paper type/Tipo carta**], verrà eseguita la stampa con i bordi anche quando come [**Layout**] è selezionata l'opzione [**Borderless/Senza bordo**].

*4 Se si seleziona l'opzione [**A4**] per [**Paper size/Formato carta**], è possibile stampare con il layout [4-up/4-oltre].

Informazioni su "Layout" e "Trimming/Ritaglio"

Per impostazione predefinita, il [**Layout**] selezionato è [**Borderless/Senza bordo**] e l'opzione [**Trimming/Ritaglio**] è impostata su [**Off (No trimming)/Disattivato (Nessun ritaglio)**].

➥Nota

Quando si stampa su Etichette Adesive Per Foto (PS-101) ([16-up/16-oltre]), utilizzare le impostazioni indicate di seguito.

(1) Selezionare l'alimentatore automatico come origine carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Operazioni fondamentali" a pagina 12.
Caricare sempre le Etichette Adesive Per Foto (PS-101) nell'alimentatore automatico.

(2) Selezionare l'opzione [**10 x 15 cm**] per [**Paper size/Formato carta**] e [**Photo/Foto**] come [**Paper type/Tipo carta**].

(3) Selezionare [**N-up/N-oltre**] per [**Layout**], quindi scegliere [**16**].
Alcuni dispositivi compatibili con PictBridge visualizzano le opzioni di [**Layout**]: [**2-up/2-oltre**], [**4-up/4-oltre**], [**9-up/9-oltre**] e [**16-up/16-oltre**]. In questo caso, selezionare sempre [**16-up/16-oltre**].
Se il dispositivo compatibile con PictBridge non dispone delle opzioni [2-up/2-oltre], [4-up/4-oltre], [9-up/9-oltre] o [16-up/16-oltre], non è possibile eseguire la stampa sulle etichette adesive.

Informazioni su "Image Optimize/Ottimizzazione immagini"

Per questa stampante, è selezionata l'opzione predefinita [**Exif Print**].

Se si utilizza un dispositivo compatibile con PictBridge di Canon, è possibile selezionare l'opzione [**VIVID**], [**NR**] o [**VIVID+NR**] (con alcuni modelli non è possibile selezionare queste opzioni).

➥Note

- Se si seleziona l'opzione [**VIVID**] le zone verdi e blu delle foto vengono stampate con toni brillanti.
- Se si seleziona l'opzione [**NR**] (Noise Reduction), il disturbo nelle zone blu (ad esempio, il cielo) e nelle zone scure viene rimosso.
- Se si seleziona l'opzione [**VIVID+NR**] vengono eseguite entrambe le funzioni delle opzioni [**VIVID**] e [**NR**].

Informazioni su "Date/File No. print / Stampa data/N. file"
Il valore predefinito della stampante è [**Off/Spento**].

Se si seleziona un'immagine con la data dello scatto incorporata utilizzando una fotocamera con la modalità di stampa, disattivare tale funzione selezionando [**Off/Spento**]. Se si seleziona [**Date/Data**], [**File No./N. file**] o [**Both/Entrambe**] la data e/o il numero file sovrascriveranno la data incorporata.

➥Note

- Non scollegare il cavo USB durante la stampa.
- Per scollegare il cavo USB che collega il dispositivo e la stampante, attenersi alle procedure fornite nel manuale di istruzioni del dispositivo.
- I comandi del dispositivo non possono essere utilizzati per:
  - Impostazione della qualità di stampa
  - Manutenzione della stampante
- Per l'uso e la risoluzione dei problemi del dispositivo, consultare il relativo manuale.
- Per i messaggi di errore di stampa, consultare il *Manuale dell'utente*.

Verifica o modifica delle impostazioni di stampa PictBridge dalla stampante

Collegando la stampante al computer e utilizzando [**Canon Setup Utility/Utility di configurazione Canon**] è possibile modificare voci come tipo e formato carta nonché le impostazioni di stampa PictBridge standard. Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale dell'utente*.

Stampa di foto da una fotocamera digitale compatibile con Canon Bubble Jet Direct

Di seguito viene fornito un elenco di tipi di supporto che è possibile impostare in una fotocamera digitale compatibile con Canon Bubble Jet Direct collegata alla stampante e le relative limitazioni.

Tipi di supporti per fotocamere digitali

Con una fotocamera digitale è possibile utilizzare i seguenti supporti:

Impostazione fotocamera digitale	Tipo di supporto
[Card #1/Scheda 1]	Carta Fotografica Professionale formato 101,6 x 152,4 mm
[Card #2/Scheda 2]	Carta Fotografica Lucida formato 101,6 x 152,4 mm
	Carta Fotografica Semilucida formato 101,6 x 152,4 mm
	Carta Fotografica formato 101,6 x 152,4 mm
	Carta Fotografica "Uso giornaliero" 4" x 6"/101,6 x 152,4 mm
[Card #3/Scheda 3]	Carta Fotografica Lucida formato 127 x 177,8 mm
[LTR]	Carta Fotografica Professionale formato Letter
	Carta Fotografica Lucida formato Letter
	Carta Fotografica Semilucida formato Letter
	Carta Fotografica formato Letter
[A4]	Carta Fotografica Professionale formato A4
	Carta Fotografica Lucida formato A4
	Carta Fotografica Semilucida formato A4
	Carta Fotografica formato A4
	Carta Fotografica "Uso giornaliero" formato A4

Note

- Per l'uso e la risoluzione dei problemi della fotocamera digitale, consultare il manuale della fotocamera.
- Per i messaggi di errore di stampa, consultare il *Manuale dell'utente*.
- Con la fotocamera digitale, è possibile effettuare i seguenti tipi di stampa:
  - Stampa standard dell'immagine visualizzata in modalità di visualizzazione singola o indice.
  - È possibile specificare un numero di immagini specifiche oppure creare una stampa indice modificando l'ordine di stampa (DPOF).
  - Per immagini scattate con una fotocamera digitale compatibile con Exif Print, è possibile utilizzare la funzione Exif Print.
  - Se la stampa della data è impostata dalla fotocamera digitale, viene stampata la data relativa al momento dello scatto (tranne per la stampa dell'indice).
  - Le immagini verranno automaticamente ridimensionate in base alle dimensioni impostate nella fotocamera digitale e alle dimensioni del supporto selezionato nella stampante.
- La fotocamera digitale non supporta le seguenti funzioni:
  - Impostazione della qualità di stampa
  - Manutenzione della stampante
- Non è possibile stampare l'indice di immagini non compatibili con Exif.

Sostituzione dei serbatoi di inchiostro

Quando termina l'inchiostro, è necessario sostituire il serbatoio. Al momento dell'acquisto, richiedere i seguenti serbatoi di inchiostro.

Nero: CLI-8BK

Nero: PGI-5BK

5
PGBK
PGI-5BK

Giallo: CLI-8Y

Magenta: CLI-8M

Ciano: CLI-8C



Importante

Se il coperchio superiore resta aperto per più di dieci minuti, il supporto della testina di stampa si sposta verso destra. In tal caso, chiudere il coperchio superiore e riaprirlo.

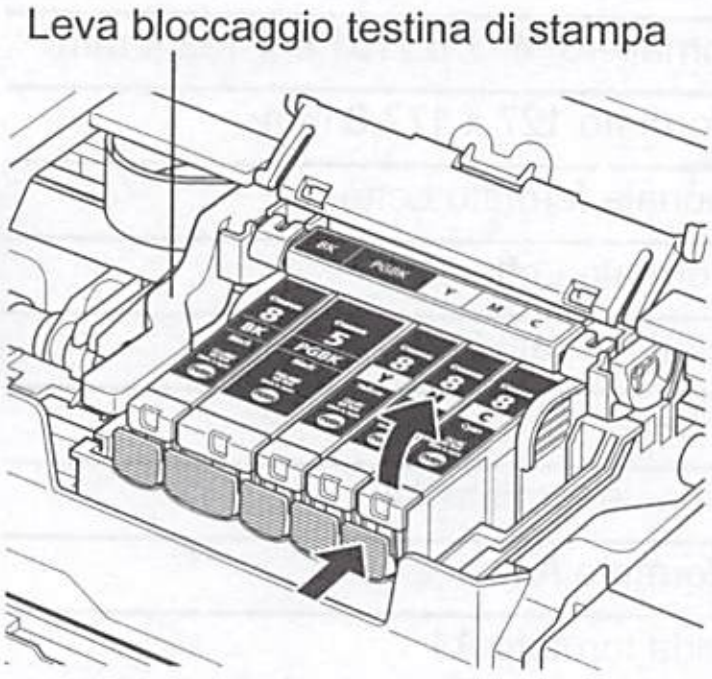

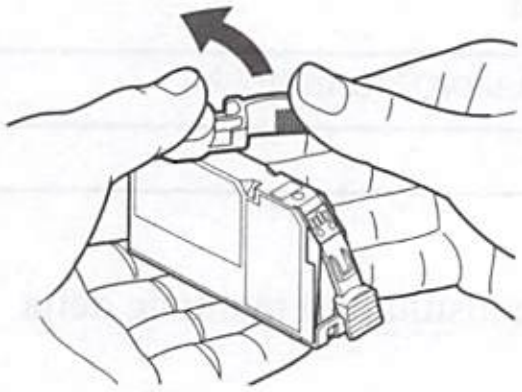

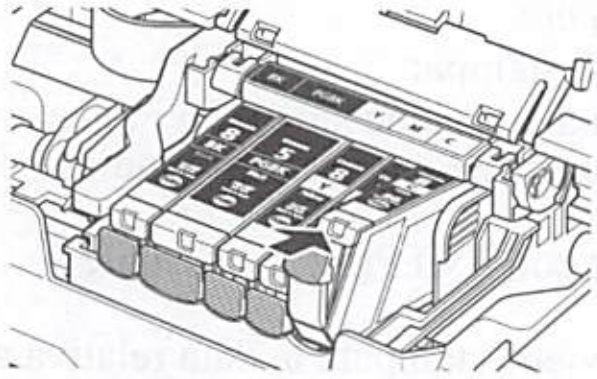

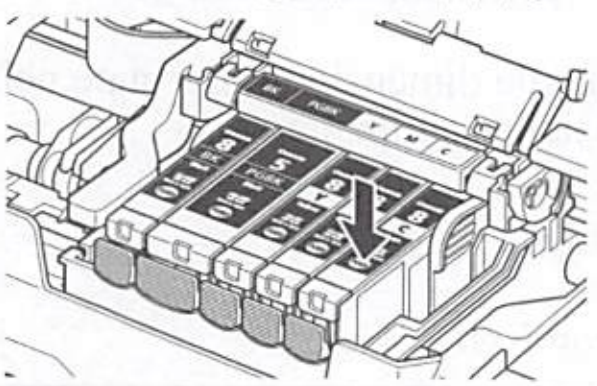

1 Aprire il coperchio superiore.

2 Aprire il vassoio di uscita e abbassare il coperchio interno, quindi rimuovere il serbatoio di inchiostro vuoto.

Non toccare la leva di bloccaggio.

3 Installare il nuovo serbatoio di inchiostro. Premere il contrassegno PUSH sul serbatoio fino a farlo scattare in posizione. La spia rossa si accende.

Importante

Verificare che tutti i serbatoi di inchiostro siano installati nell'ordine indicato sull'etichetta. La stampante non può essere utilizzata se non vengono installati tutti i serbatoi di inchiostro.

4 Al termine dell'operazione, riposizionare il coperchio interno, quindi chiudere il coperchio superiore.

➥Nota

Se un serbatoio di inchiostro non è installato correttamente, la spia di **ALLARME** lampeggia in arancione. Aprire il coperchio superiore e verificare che tutti i serbatoi di inchiostro siano installati nell'ordine specificato sull'etichetta.

Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

PIXMA iP4200
Aan de Slag-gids

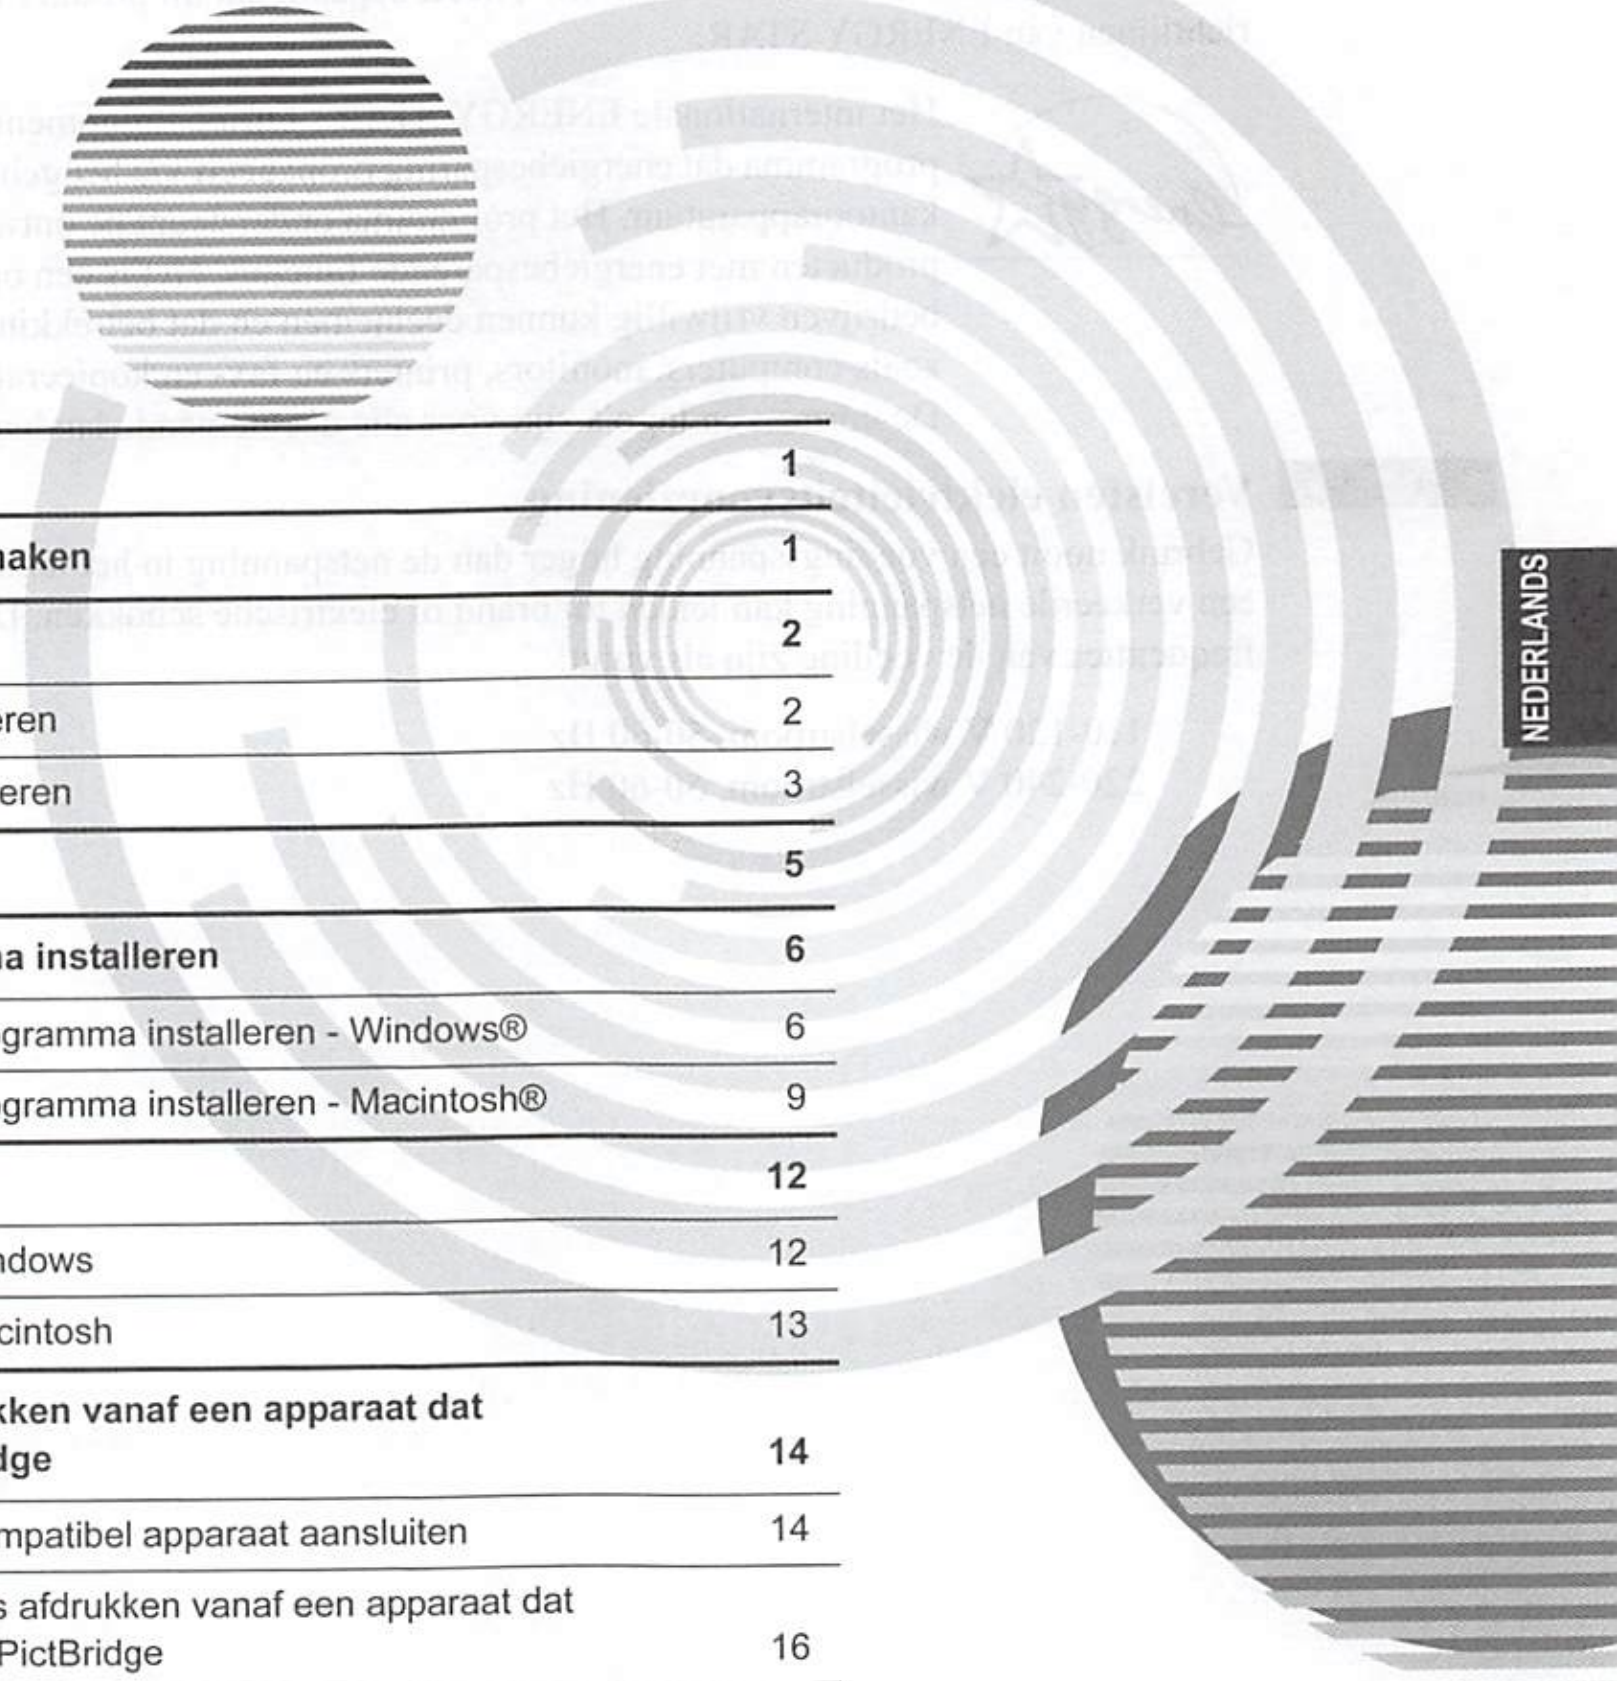

Inhoudsopgave

Inleiding 1

De printer gebruiksklaar maken 1

De printkop installeren 2

- De printkop installeren 2
- De inkttanks installeren 3

Papier laden 5

Het printerstuurprogramma installeren 6

- Het printerstuurprogramma installeren - Windows® 6
- Het printerstuurprogramma installeren - Macintosh® 9

Basishandelingen 12

- Afdrukken met Windows 12
- Afdrukken met Macintosh 13

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een apparaat dat compatibel is met PictBridge 14

- Een PictBridge-compatibel apparaat aansluiten 14
- Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een apparaat dat compatibel is met PictBridge 16

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera die compatibel is met PictBridge 19

Inkttanks vervangen 20

Exif Print

Deze printer ondersteunt Exif Print.
Exif Print is een standaard voor het verbeteren van de communicatie tussen digitale camera's en printers. Als de printer is verbonden met een digitale camera met ondersteuning voor Exif Print, worden voor het afdrukken afbeeldingsgegevens van de camera gebruikt en geoptimaliseerd. Het resultaat is dat afdrukken van een uitzonderlijke kwaliteit kunnen worden geproduceerd.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Internationaal ENERGY STAR®-programma

Canon Inc., partner van ENERGY STAR®, heeft bepaald dat dit product voldoet aan de efficiency-richtlijnen van ENERGY STAR.

Het internationale ENERGY STAR® Office Equipment Program is een wereldwijd programma dat energiebesparing propageert via het gebruik van computer- en andere kantoorapparatuur. Het programma ondersteunt de ontwikkeling en verspreiding van producten met energiebesparende functies. Het is een open systeem waaraan bedrijven vrijwillig kunnen deelnemen en dat betrekking heeft op kantoorapparaten zoals computers, monitors, printers en fax- en kopieerapparaten.
De normen en logo's zijn voor alle deelnemende landen hetzelfde.

Vereisten elektriciteitsvoorziening

Gebruik nooit een voedingsspanning hoger dan de netspanning in het land van aanschaf. Gebruik van een verkeerde netspanning kan leiden tot brand of elektrische schokken. De correcte voltages en de frequenties van de voeding zijn als volgt:

110-120 V wisselstroom, 50-60 Hz
220-240 V wisselstroom, 50-60 Hz

Model printer: K10251 (iP4200)

Inleiding

Wij danken u hartelijk voor uw aanschaf van een Canon Inkjet-printer.

In deze *Aan de Slag-gids* worden de volgende symbolen gebruikt om belangrijke informatie aan te geven. De instructies bij deze symbolen moeten altijd worden opgevolgd.

⚠ Waarschuwing

Het niet opvolgen van deze instructies bij de bediening van dit apparaat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.

⚠ Let op

Het niet opvolgen van deze instructies bij de bediening van dit apparaat kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan het apparaat.

⊘ Belangrijk

Deze instructies zijn noodzakelijk voor een veilig gebruik van het apparaat.

Lees ook de Veiligheidsvoorschriften in de *Gebruikershandleiding*. Besteed aandacht aan de waarschuwingen om persoonlijk letsel en schade aan de printer te voorkomen.

Informatie over handelsmerken

- Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Macintosh en Mac zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Alle andere producten en merknamen zijn handelsmerken van de desbetreffende houders.

Copyright ©2005 CANON INC.
Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden overgedragen of gekopieerd.

De printer gebruiksklaar maken

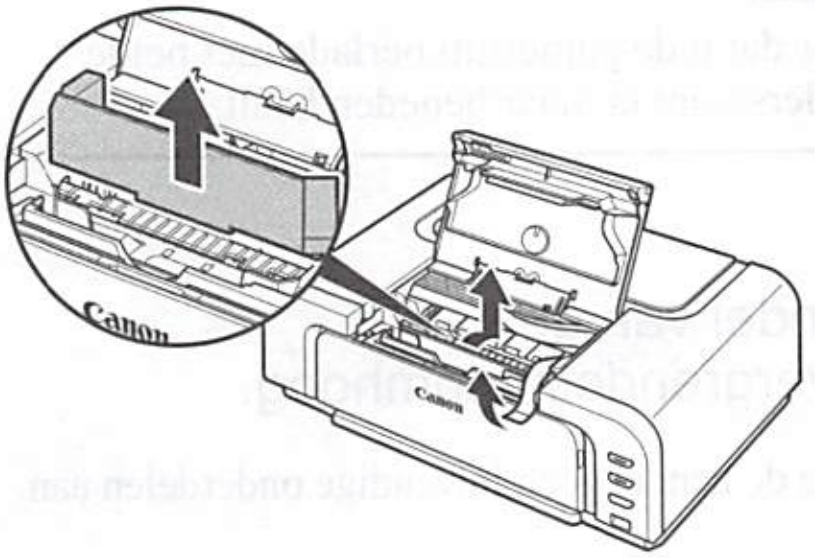

1 Zet de printer op een vlakke ondergrond.

2 Verwijder het afplakband van de printer.

3 Voordat u de printer aanzet, moet u de bovenklep openen en het afplakband en het verpakkingsmateriaal verwijderen.

Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal is verwijderd voordat u de printer aanzet.

De plaats van het afplakband kan afwijken van de afbeelding.

4 Sluit de bovenklep.

De printkop installeren

⚠ Waarschuwing

- Probeer nooit met natte handen de stekker in het stopcontact te steken of eruit te halen.
- Het netsnoer mag niet worden beschadigd, aangepast, uitgerekt of overmatig worden gebogen of verdraaid. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
- Gebruik nooit een andere netspanning dan de standaardnetspanning in het land waar de printer is aangeschaft. Gebruik van een verkeerde netspanning of frequentie kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Steek de stekker altijd helemaal in het stopcontact.

Belangrijk

Als de bovenklep langer dan tien minuten heeft opengestaan, wordt de houder van de printkop automatisch naar rechts verplaatst. Als dit gebeurt, sluit u de bovenklep en opent u deze opnieuw.

De printkop installeren

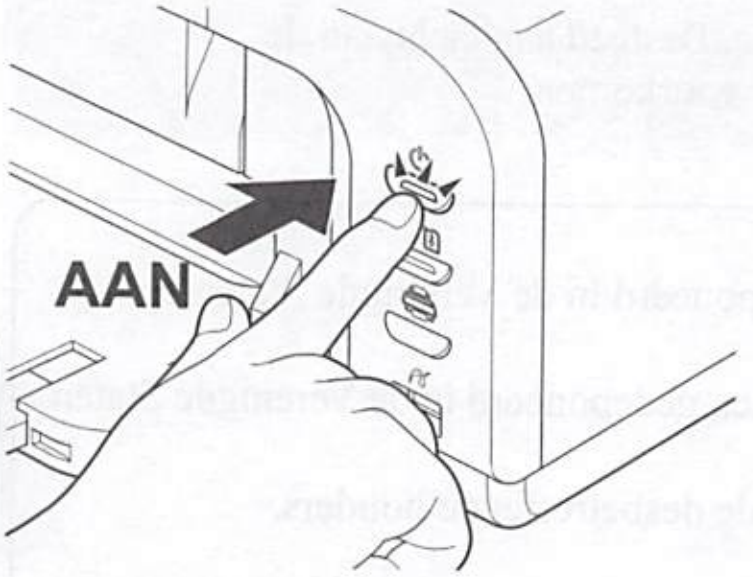

1 Steek de stekker van de printer in het stopcontact.

2 Schakel de printer in. Schakel de computer nog NIET in.

Het AAN/UIT-lampje knippert in de kleur groen en de printer begint te werken. Wacht tot het AAN/UIT-lampje blijft branden in de groene kleur.

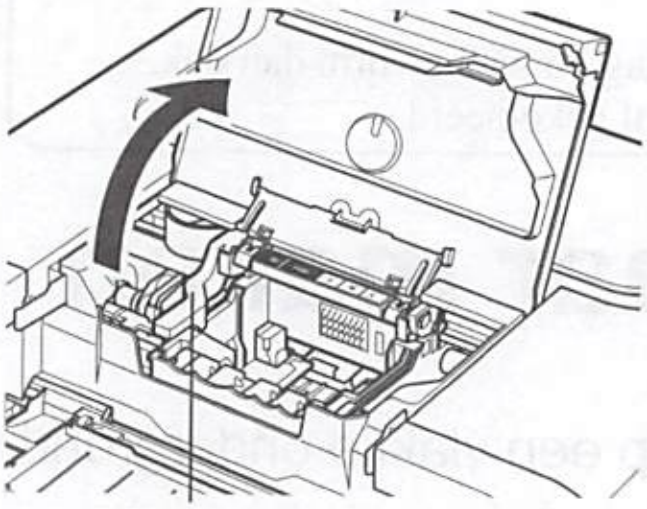

3 Open de papieruitvoerlade en de bovenklep en trek vervolgens de binnenklep omlaag.

Plaats uw vingers in de inkepingen aan beide kanten van de papieruitvoerlade en trek deze naar beneden om hem te openen.

Belangrijk

Zorg ervoor dat u de papieruitvoerlade met beide handen ondersteunt en naar beneden haalt.

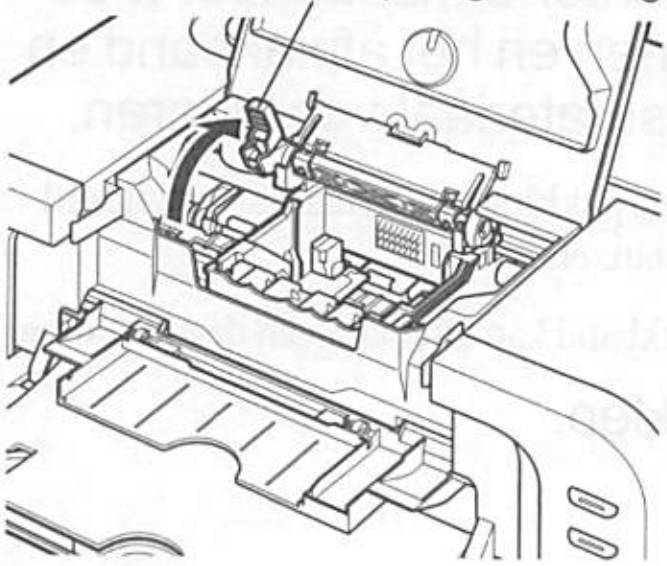

4 Til de hendel van de printkopvergrendeling omhoog.

Raak behalve de hendel geen inwendige onderdelen aan.

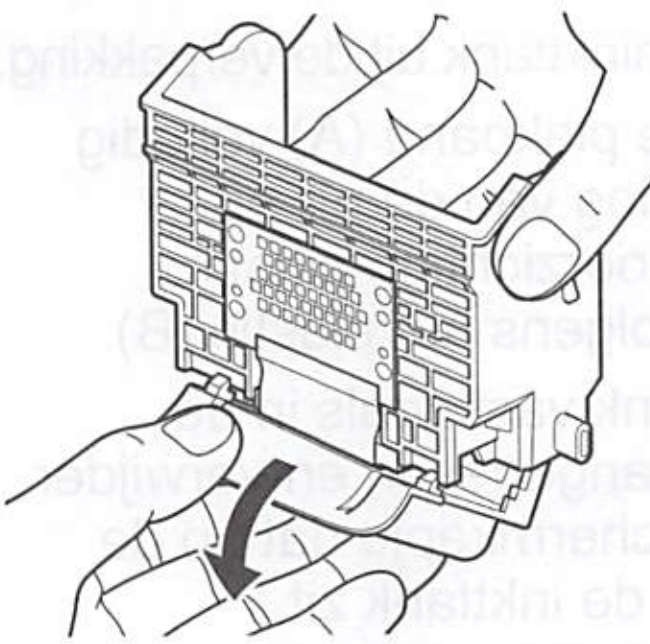

5 Verwijder de printkop uit de verpakking en verwijder het oranje beschermkapje van de printkop.

⚠ Let op

Er kan wat doorzichtige of lichtblauwe inkt zitten op de binnenkant van de houder waar de printkop in hoort, of op de onderkant van het beschermkapje. Dit heeft geen effect op de afdrukkwaliteit. Pas op dat u geen inkt op u krijgt wanneer u deze onderdelen in de hand neemt.

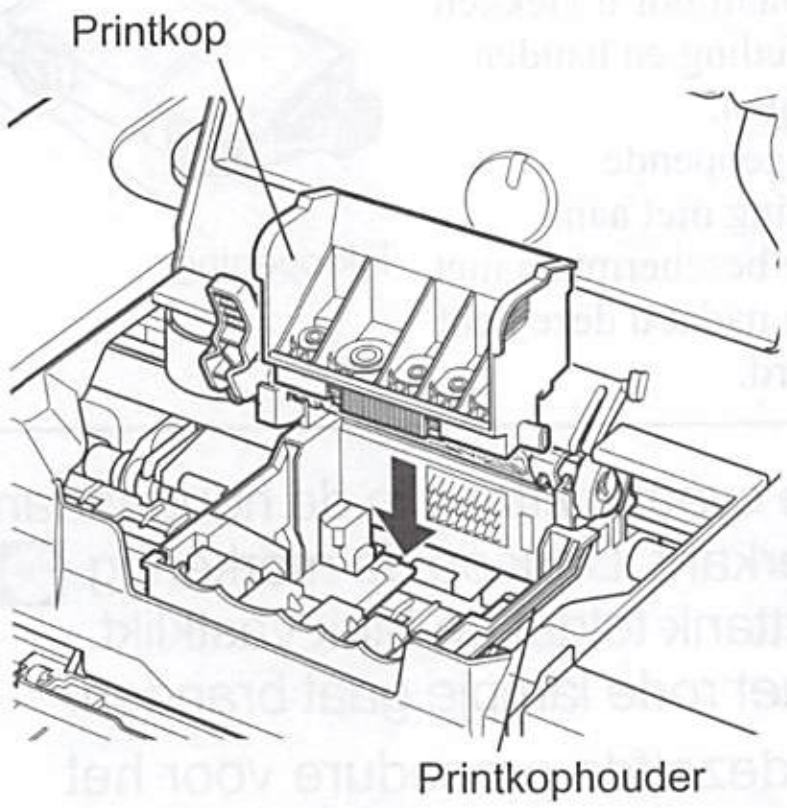

➡ Opmerkingen

- Raak de inktspuitopeningen of elektrische contacten van de printkop niet aan.
- Probeer niet opnieuw het beschermkapje te bevestigen nadat het is verwijderd.

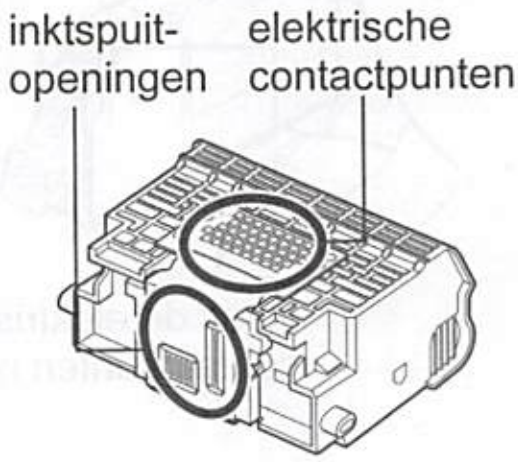

6 Plaats de printkop in de houder.

➡ Opmerking

Raak de onderdelen in de printer niet aan.

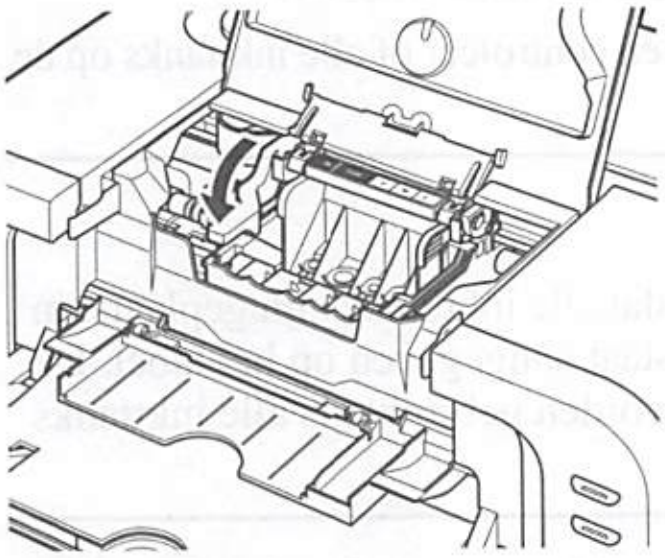

7 Vergrendel de printkop door de hendel voorzichtig omlaag te brengen.

Raak de hendel niet meer aan wanneer u de printkop hebt geïnstalleerd.

De inkttanks installeren

⚠ Let op

- Houd inkttanks uit voorzorg buiten het bereik van kinderen.
- Laat de inkttanks niet vallen en schud ze niet heen en weer. Er kan dan inkt uit de tanks op uw handen of kleding lekken.
- Zorg dat u het doorzichtige plastic precies in de bij Stap 2 beschreven volgorde van de inkttank verwijdert.

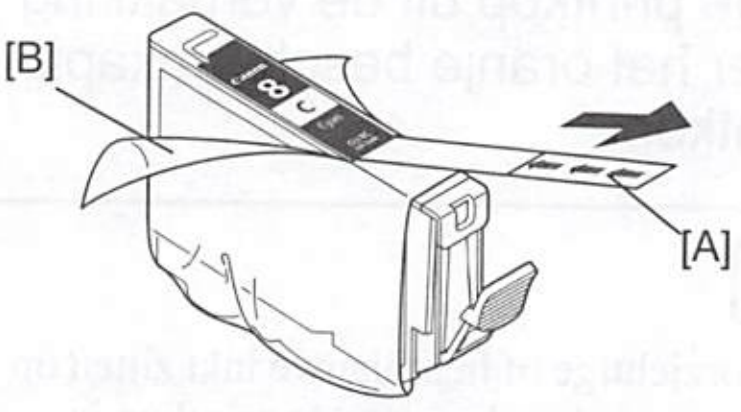

1 Neem de cyaaninkttank uit de verpakking.

2 Trek het oranje plakband (A) volledig weg in de richting van de pijl en verwijder het doorzichtige plastic. Verwijder vervolgens het plastic (B).

3 Houd de inkttank vast zoals in de afbeelding is aangegeven en verwijder het oranje beschermkapje dat op de onderkant van de inkttank zit.

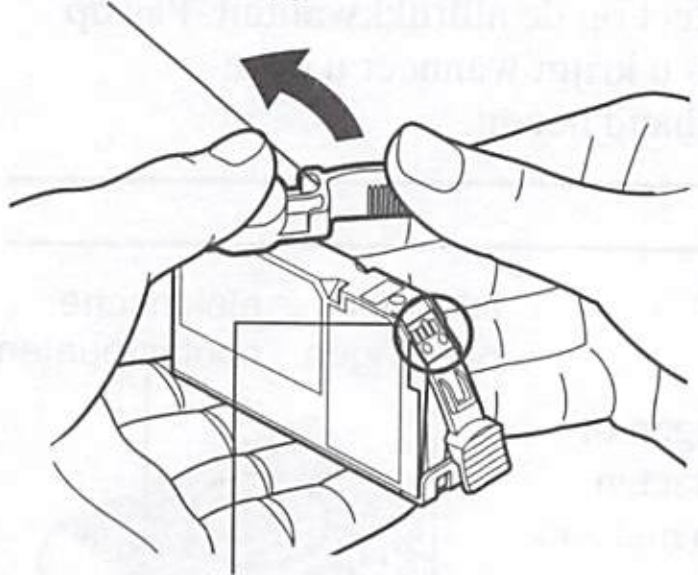

➥ Opmerkingen

- Knijp niet in de inkttanks omdat inkt uit de tanks kan lekken waardoor u vlekken op uw kleding en handen kunt krijgen.
- Raak de geopende inktopening niet aan.
- Breng de beschermkap niet meer aan nadat u deze hebt verwijderd.

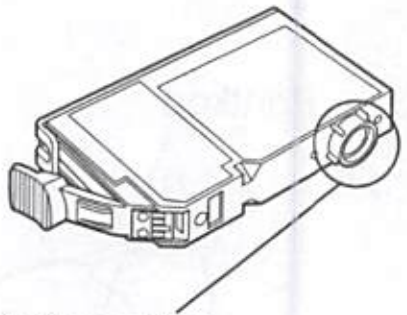

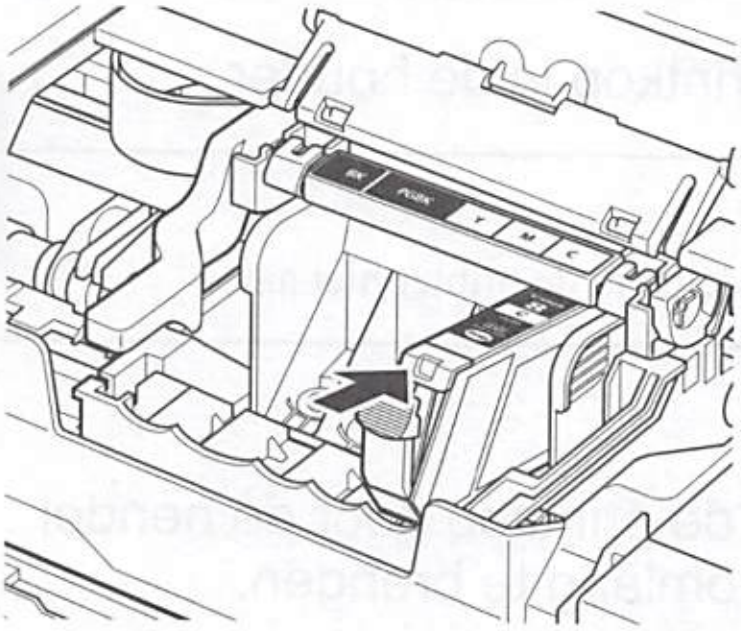

4 Plaats de cyaaninkttank in de houder aan de rechterkant. Druk op de markering PUSH op de inkttank totdat de tank vastklikt, waarna het rode lampje gaat branden.

5 Gebruik dezelfde procedure voor het installeren van de andere inkttanks in de daarvoor bestemde houders.

Controleer de labels en controleer of alle inkttanks op de goede plaats zitten.

Belangrijk

Wees er zeker van dat alle inkttanks zijn geplaatst in de volgorde zoals staat aangegeven op het label. De printer kan alleen worden gebruikt als alle inkttanks zijn geplaatst.

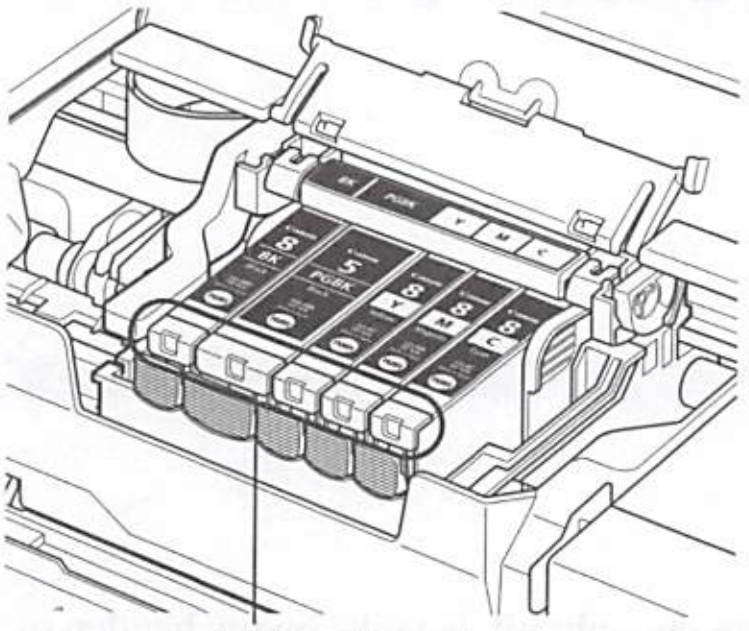

6 Plaats de binnenklep weer terug en sluit de bovenklep.

➥ Opmerking

Het **signaallampje** knippert nog steeds in de kleur oranje als een inkttank niet goed is geïnstalleerd. Open de bovenklep en controleer of alle inkttanks in de juiste positie zijn geplaatst zoals staat aangegeven op het label.

Papier laden

In deze sectie wordt beschreven hoe u normaal papier van A4/Letter-formaat kunt laden in de automatische papierinvoer. Tijdens het uitlijnen van de printkop dient u papier in de automatische papierinvoer te laden.

Belangrijk

- Laad papier altijd met de smalle kant naar voren in de printer. Papier met de brede kant naar voren laden, kan ertoe leiden dat het papier vastloopt.
- Het knippen van gewoon papier tot de formaten 101,6 mm x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm, of 54,0 x 86,0 mm (Creditcard) voor een proefafdruk kan ertoe leiden dat het papier vastloopt.

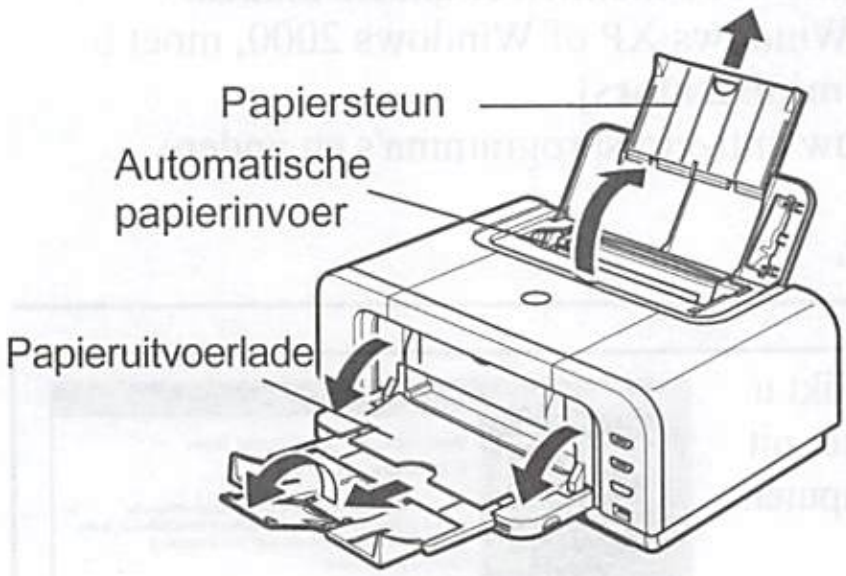

1 Trek de papiersteun en de papieruitvoerlade helemaal uit, zoals wordt weergegeven in de illustratie.

Plaats uw vingers in de inkepingen aan beide kanten van de papieruitvoerlade en trek deze naar beneden om hem te openen.

➡ Opmerking

Zorg ervoor dat u de papieruitvoerlade met beide handen ondersteunt en naar beneden haalt.

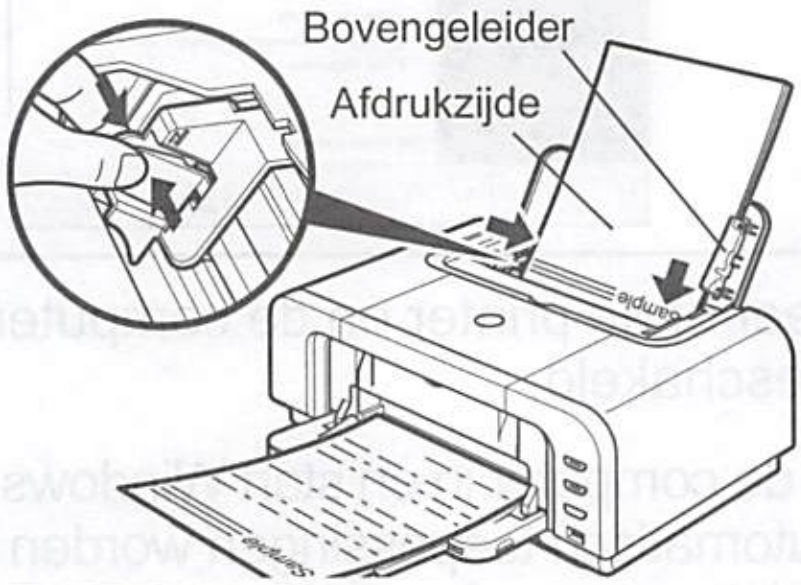

2 Laad het papier en lijn het uit met de bovengeleider aan de rechterkant van de papiersteun.

U kunt maximaal 150 vellen normaal papier (64 g/m^2) laden. Leg nooit een groter aantal vellen in de printer.

3 Schuif de papiergeleider tegen de linkerzijde van de papierstapel.

Belangrijk

Controleer of de bovengeleider omhoog staat wanneer u papier laadt in de automatische papierinvoer.

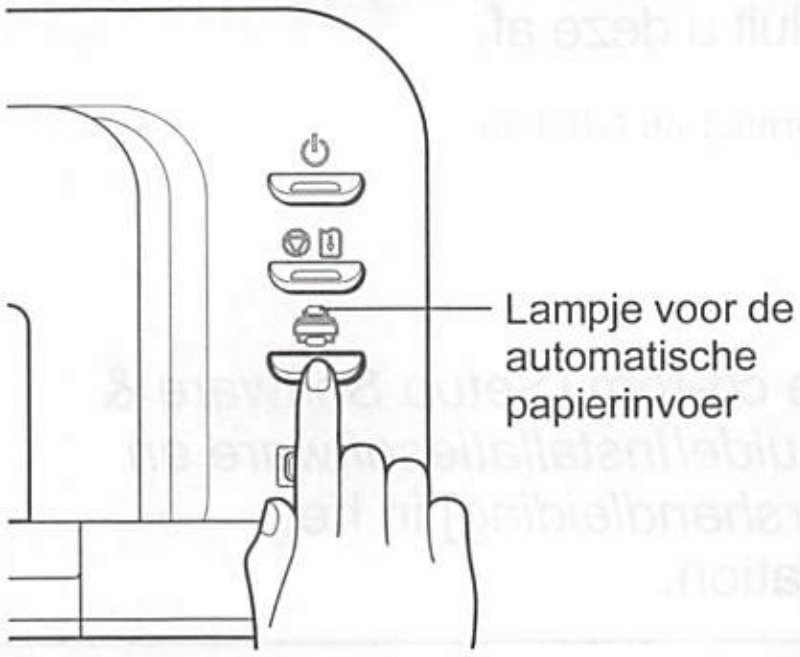

4 Controleer of het lampje voor de automatische papierinvoer brandt. Als dat niet het geval is, drukt u op de papierinvoerknop.

U dient nu het printerstuurprogramma te installeren:

Windows®:	Ga naar pagina 6
Mac® OS X:	Ga naar pagina 9

➡ Opmerkingen

- U kunt papier niet alleen in de automatische papierinvoer, maar ook in de cassette laden. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor informatie over het laden van afdrukmedia in de cassette.
- U kunt de papierbron ook selecteren in het printerstuurprogramma. Raadpleeg de *Handleiding printerstuurprogramma* voor meer informatie.

Het printerstuurprogramma installeren

Het printerstuurprogramma installeren – Windows

➡ ***Opmerkingen***

- De onderstaande schermen hebben betrekking op een installatie onder Windows XP Service Pack 2. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, kunnen de schermen er anders uitzien.
- Wanneer u het printerstuurprogramma installeert onder Windows XP of Windows 2000, moet u zich bij het systeem aanmelden als lid van de groep [**Administrators**].
- Voordat u het stuurprogramma installeert, schakelt u al uw anti-virusprogramma's en andere programma's die automatisch worden geladen uit.
- Wissel tijdens de installatieprocedure niet van gebruiker.

Als het volgende scherm automatisch wordt weergegeven, klikt u op [**Cancel/Annuleren**] om het scherm te sluiten en de printer uit te schakelen. Verwijder vervolgens de USB-kabel uit de computer. Ga verder met stap 3 als u het printerstuurprogramma wilt installeren.

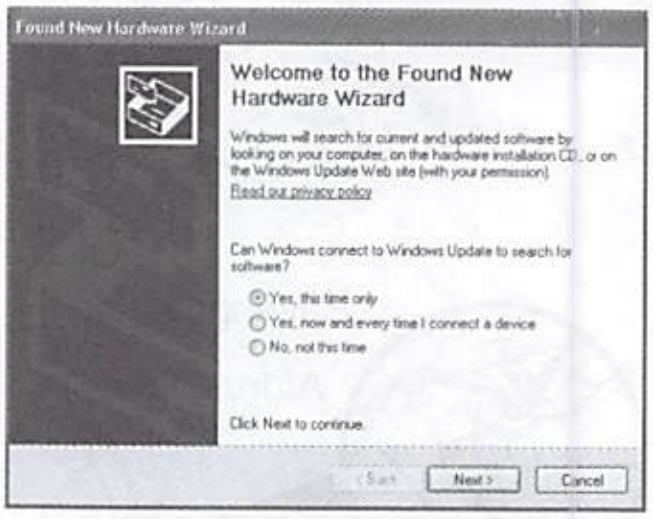

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

● Yes, this time only
○ Yes, now and every time I connect a device
○ No, not this time

Click Next to continue.

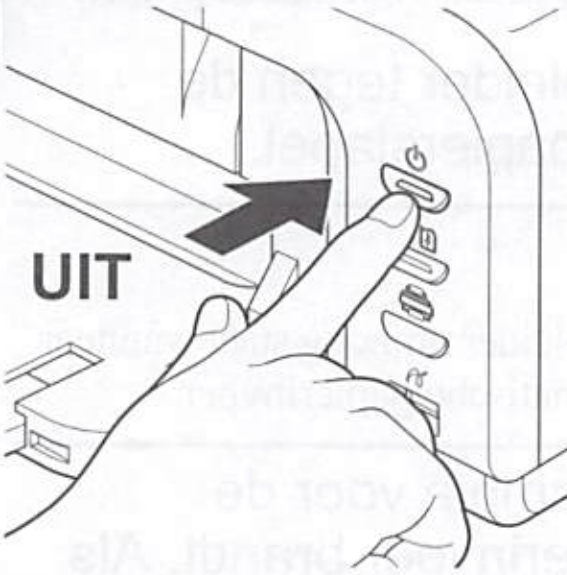

1 Controleer of de printer en de computer zijn uitgeschakeld.

2 Schakel de computer in en start Windows. Als er automatisch toepassingen worden gestart, sluit u deze af.

Schakel de printer nu NIET in.

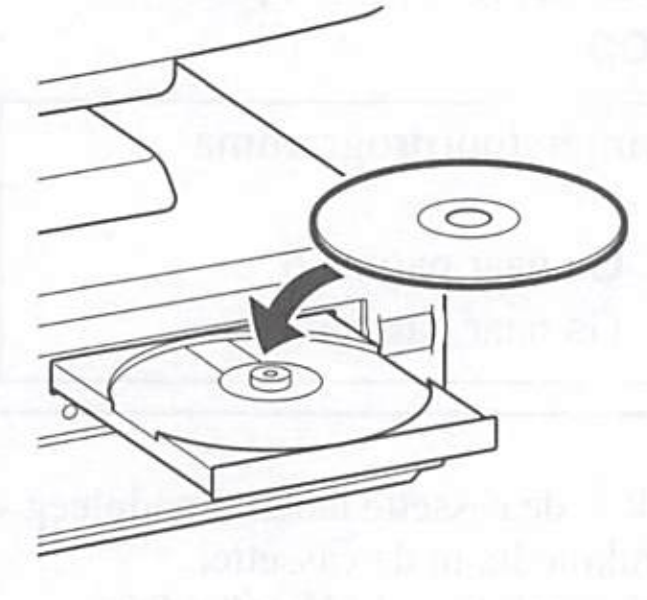

3 Plaats de cd-rom [*Setup Software & User's Guide/Installatiesoftware en gebruikershandleiding*] in het cd-romstation.

➡ ***Opmerkingen***

- Als het scherm voor de taalselectie verschijnt, selecteert u een taal en klikt u op [**Next/Volgende**].
- Selecteer uw woonplaats als het betreffende bericht wordt afgebeeld en klik op [**Next/Volgende**].

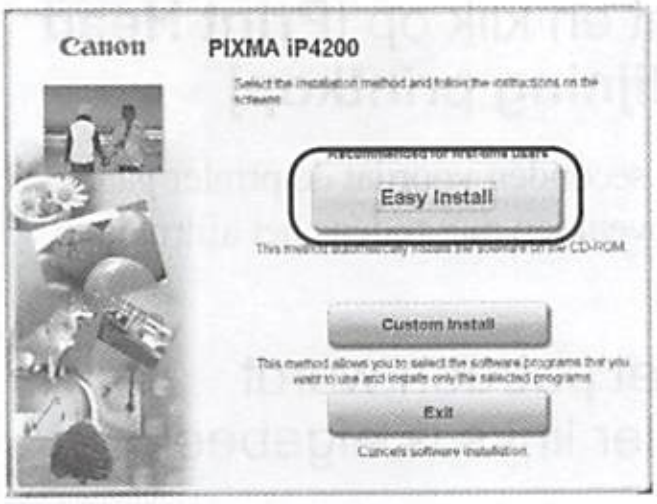
Canon
PIXMA iP4200
Recommended for first-time users
Easy Install
Custom Install
Exit

Select the installation method and follow the instructions on the screen.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.

Cancels software installation.

4 Volg de instructies op het scherm. Klik op [**Easy Install/Eenvoudige installatie**] wanneer het scherm verschijnt dat links is weergegeven.

➡ Opmerkingen

- Als u [**Easy Install/Eenvoudige installatie**] selecteert, worden de onderdelen op de cd-rom automatisch geïnstalleerd.
  Als u bepaalde onderdelen wilt installeren, klikt u op [**Custom Install/Aangepaste installatie**] en volgt u de aanwijzingen op het scherm.
- Als u PhotoRecord wilt installeren, klikt u op [**Custom Install/Aangepaste installatie**] en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

---

5 Als de lijst met te installeren toepassingen wordt weergegeven, controleert u de inhoud, klikt u op [**Install/Installeren**] en volgt u vervolgens de instructies op het scherm.

Beweeg de cursor over de items om uitleg over elke bijbehorende toepassing weer te geven.

6 Lees de [**License Agreement/ Licentieovereenkomst**] en klik op [**Yes/Ja**].

Wanneer er een bericht wordt weergegeven op het scherm waarin u wordt gevraagd te bevestigen of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op [**OK**].

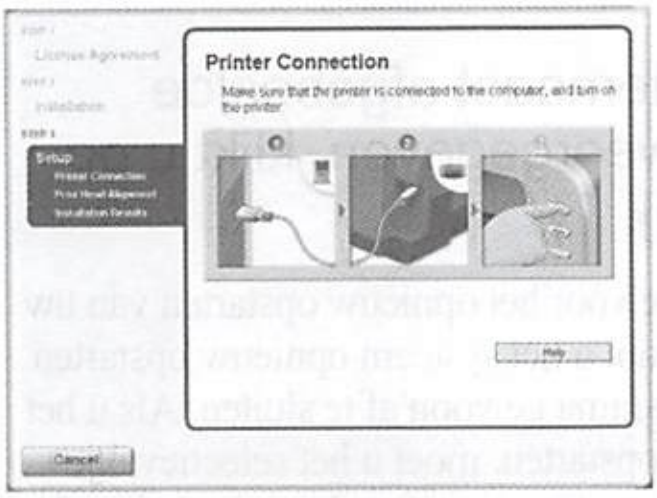
Step 1
License Agreement
Step 2
Installation
Step 3
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Printer Connection
Help
Cancel

Make sure that the printer is connected to the computer, and turn on the printer.

7 Als het links weergegeven scherm verschijnt, sluit u de printer op de computer aan met de USB-kabel.

8 Schakel de printer in.

Wanneer er een bericht wordt weergegeven op het scherm waarin u wordt gevraagd te bevestigen of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op [**OK**].

➡ Opmerking

Als de verbinding niet wordt herkend, raadpleegt u "Kan printerstuurprogramma niet installeren" in de *Gebruikershandleiding*.

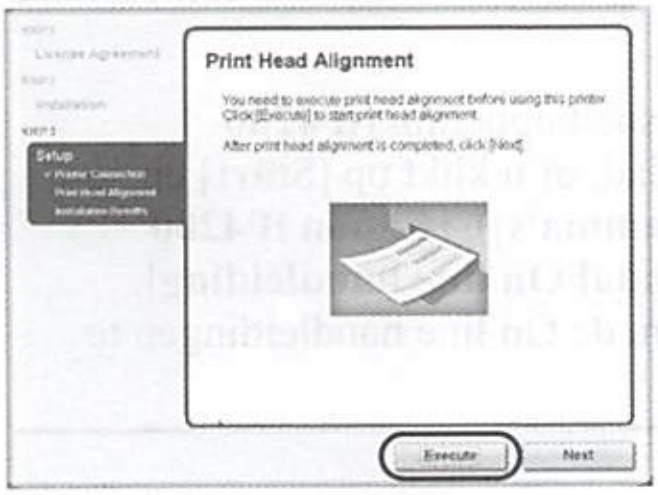
Step 1
License Agreement
Step 2
Installation
Step 3
Setup
✓ Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Print Head Alignment
Execute
Next

You need to execute print head alignment before using this printer. Click [Execute] to start print head alignment.

After print head alignment is completed, click [Next].

9 Wanneer het scherm verschijnt dat links is weergegeven, dient u een vel normaal papier van A4/Letter-formaat in de automatische papierinvoer te laden.

10 Klik op [**Execute/Uitvoeren**].

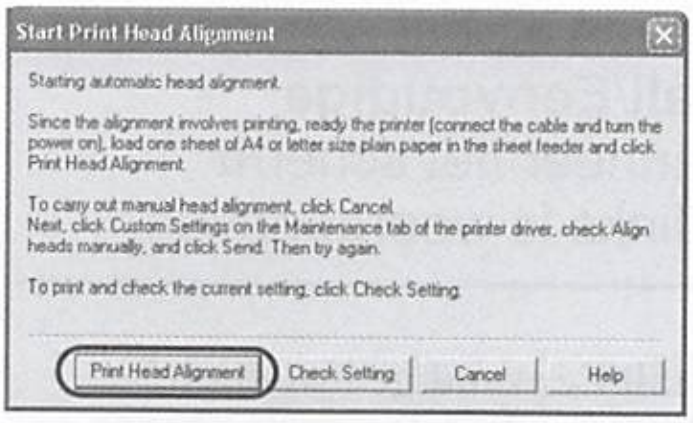

Starting automatic head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the sheet feeder and click Print Head Alignment.

To carry out manual head alignment, click Cancel.
Next, click Custom Settings on the Maintenance tab of the printer driver, check Align heads manually, and click Send. Then try again.

To print and check the current setting, click Check Setting.

11 Lees het bericht en klik op [**Print Head Alignment/Uitlijning printkop**].

Het duurt ongeveer 80 seconden voordat de printer gaat afdrukken. Open de bovenklep niet tijdens het afdrukken.

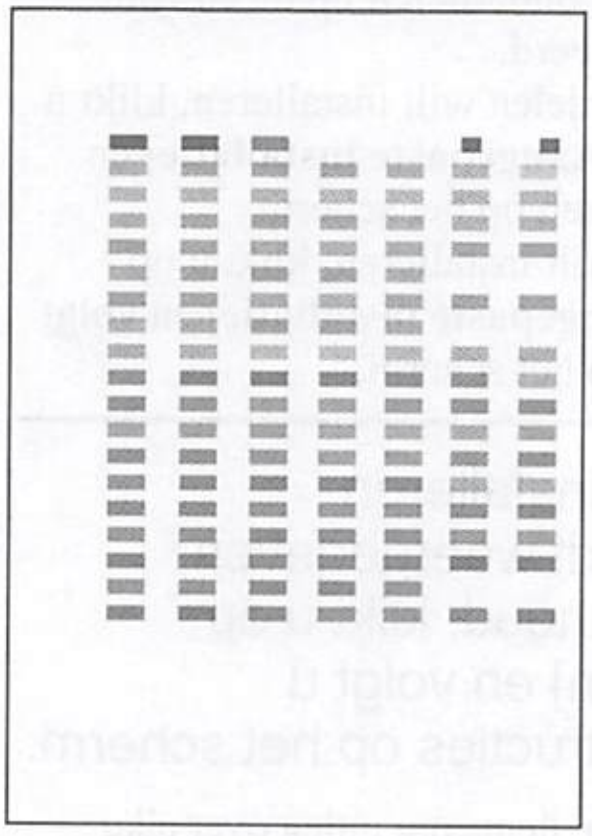

12 Controleer of het patroon wordt afgedrukt dat hier links is afgebeeld.

De printkop wordt automatisch uitgelijnd. De printer is nu klaar voor gebruik.

➡ Opmerkingen

- Als het patroon niet op de juiste wijze is afgedrukt, raadpleegt u het gedeelte “Elf keer knipperen” in “Het signaallampje knippert oranje” in de *Gebruikershandleiding*.
- Het patroon wordt afgedrukt in de kleuren zwart en blauw.

---

13 Klik nadat de printkop is uitgelijnd op [**Next/Volgende**].

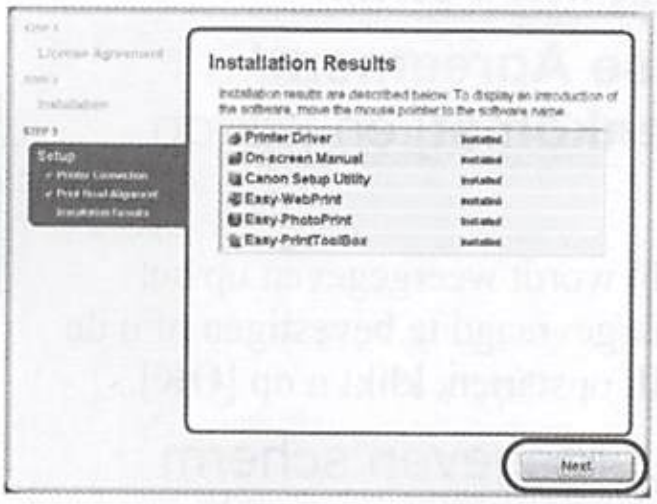

Installation Results

Installation results are described below. To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.

Printer Driver	Installed
On-screen Manual	Installed
Canon Setup Utility	Installed
Easy-WebPrint	Installed
Easy-PhotoPrint	Installed
Easy-PrintToolBox	Installed

14 Als het scherm [**Installation Results/Installatieresultaten**] verschijnt, klikt u op [**Next/Volgende**].

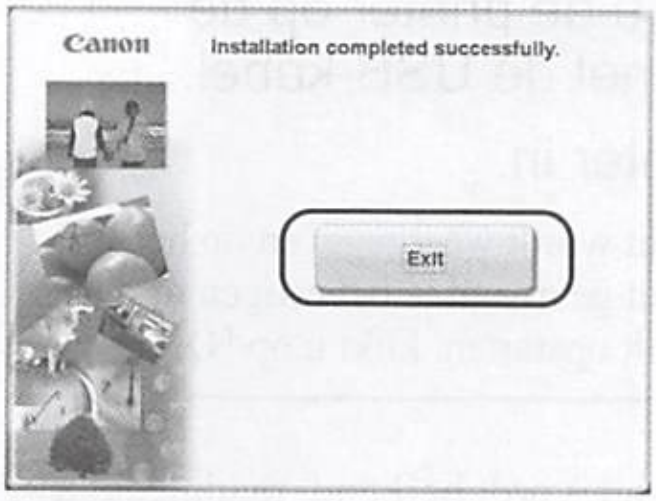

Installation completed successfully.

15 Wanneer het hiernaast afgebeelde scherm wordt weergegeven, klikt u op [**Exit/Afsluiten**].

Als er een selectievakje voor het opnieuw opstarten van uw computer verschijnt, kunt u het systeem opnieuw opstarten in plaats van het programma gewoon af te sluiten. Als u het systeem opnieuw wilt opstarten, moet u het selectievakje selecteren. Klik daarna op [**Restart/Opnieuw opstarten**].

➡ Opmerkingen

- Als u de On line handleiding wilt weergeven, dubbelklikt u op de snelkoppeling [**iP4200 On-screen Manual/iP4200 On line handleiding**] op het bureaublad, of u klikt op [**Start**] en selecteert u [**All Programs/Programma's**] (of [**Programs/Programma's**]), [**Canon iP4200 Manual/Canon iP4200 handleiding**] en [**iP4200 On-screen Manual/On line handleiding**].
- Microsoft Internet Explorer 5.0 of hoger moet zijn geïnstalleerd om de On line handleidingen te kunnen weergeven.

Het printerstuurprogramma installeren – Macintosh®

➡ Opmerkingen

- Tijdens de installatie mag u de USB-kabel niet aansluiten of verwijderen. Dit kan namelijk tot gevolg hebben dat de computer of printer niet goed werkt.
- Voordat u het stuurprogramma installeert, schakelt u al uw anti-virusprogramma's en andere programma's die automatisch worden geladen uit of verwijdert u deze uit uw systeemmap.

1 Zorg dat de printer is ingeschakeld en sluit de printer aan op de computer met de USB-kabel.

2 Schakel de Mac in.

3 Plaats de cd-rom [*Setup Software & User's Guide/Installatiesoftware en gebruikershandleiding*] in het cd-romstation.

➡ Opmerking

Als de cd-rom niet vanzelf start, klikt u op het pictogram [**CD-ROM**] op het bureaublad.

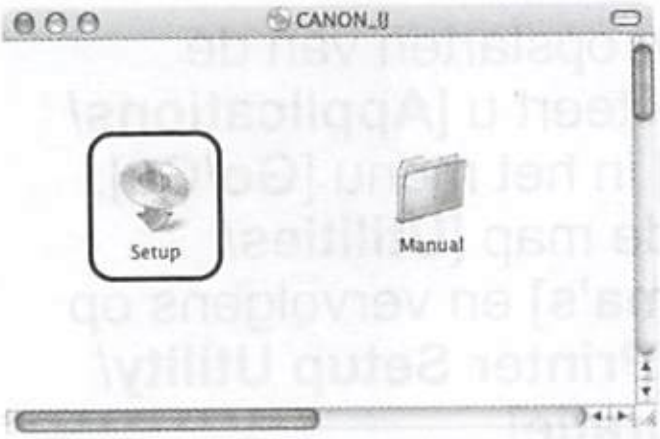

4 Dubbelklik op het pictogram [**Setup**].

5 Wanneer het scherm [**Authenticate/Controleer identiteit**] wordt weergegeven, typt u uw naam en wachtwoord in en klikt u vervolgens op [**OK**].

➡ Opmerkingen

- Als u uw naam en wachtwoord bent vergeten, klikt u op ? in de linkeronderhoek van het scherm. Volg daarna de instructies op het scherm.
- Als het scherm [**Select Language/Selecteer taal**] wordt weergegeven, selecteert u een taal en klikt u op [**Next/Volgende**].
- Selecteer uw woonplaats als het betreffende bericht wordt afgebeeld en klik op [**Next/Volgende**].

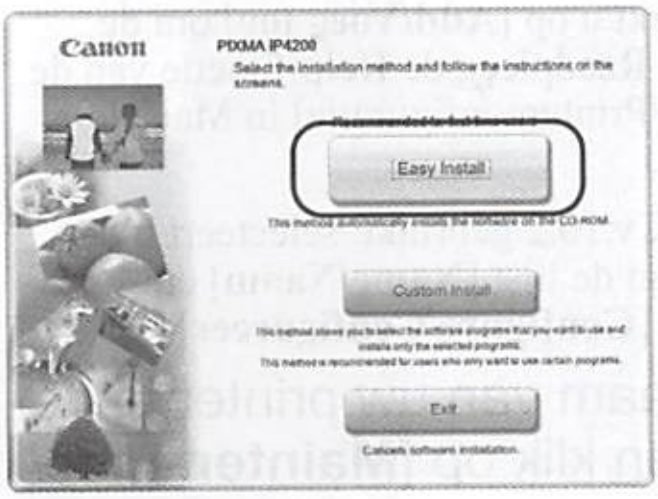

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.
This method is recommended for users who only want to use certain programs.

Cancels software installation.

6 Volg de instructies op het scherm. Klik op [**Easy Install/Eenvoudige installatie**] wanneer het scherm verschijnt dat links wordt weergegeven.

➡ Opmerking

Als u [**Easy Install/Eenvoudige installatie**] selecteert, worden de onderdelen op de cd-rom automatisch geïnstalleerd.
Als u bepaalde onderdelen wilt installeren, klikt u op [**Custom Install/Aangepaste installatie**] en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

7 Als de lijst met te installeren toepassingen wordt weergegeven, controleert u de inhoud, klikt u op [**Install/Installeer**] en volgt u vervolgens de instructies op het scherm.

Beweeg de cursor over de items om uitleg over elke bijbehorende toepassing weer te geven.

8 Lees de [**License Agreement/ Licentieovereenkomst**] en klik op [**Yes/Ja**].

➥ ***Opmerking***

Als het scherm [**Print Head Alignment Recommended/Uitlijning printkop aanbevolen**] wordt weergegeven, klikt u op [**Next/Volgende**].

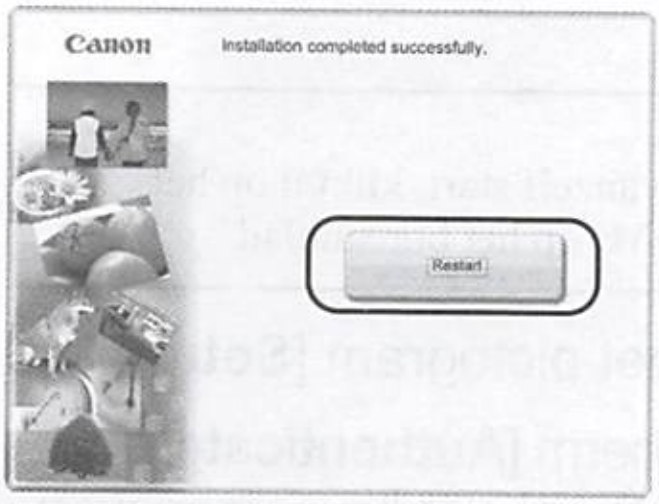

9 Klik op [**Restart/Herstart**] wanneer het scherm links wordt weergegeven.

10 Laad een vel normaal papier van het formaat A4/Letter in de automatische papierinvoer.

11 Na het opnieuw opstarten van de computer, selecteert u [**Applications/ Programma's**] in het menu [**Go/Ga**]. Dubbelklik op de map [**Utilities/ Hulpprogramma's**] en vervolgens op het pictogram [**Printer Setup Utility/ Printerconfiguratie**].

Wanneer u Mac OS X v.10.2 gebruikt, dubbelklikt u op de map [**Utilities**] en vervolgens op het pictogram [**Afdrukbeheer**].

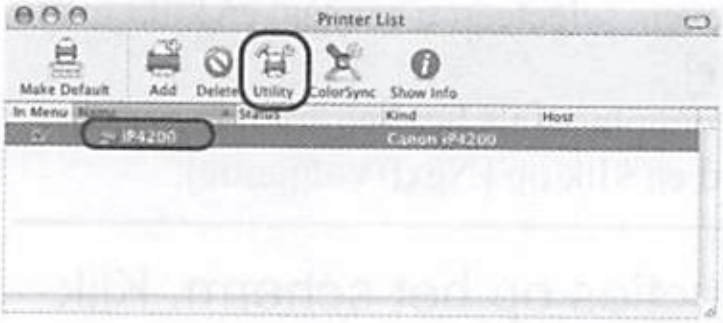

12 Selecteer de naam van uw printer in de lijst [**Name/Naam**] en klik op [**Utility/ Hulpprogramma**].

Als de naam van uw printer niet in de [**Printer List/ Printerlijst**] staat, klikt u op [**Add/Voeg toe**] om de printer toe te voegen. Raadpleeg de Help-functie van de [Printer Setup Utility/Printerconfiguratie] in Mac Help voor meer informatie.

Wanneer u Mac OS X v.10.2 gebruikt, selecteert u de naam van uw printer in de lijst [**Name/Naam**] en vervolgens klikt u op [**Configure/Configureer**].

13 Selecteer de naam van uw printer in de lijst [**Product**] en klik op [**Maintenance/ Onderhoud**].

Canon IJ Printer Utility verschijnt.

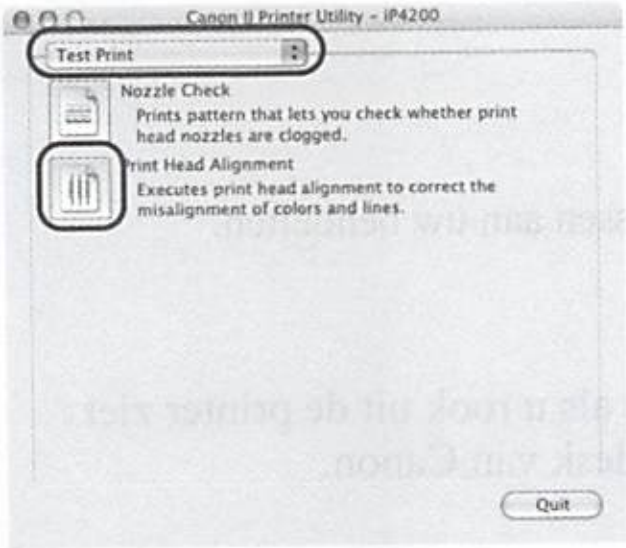

Prints pattern that lets you check whether print head nozzles are clogged.

Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.

14 Kies [**Test Print/Testafdruk**] in het pop-up menu en klik op [**Print Head Alignment/Uitlijning printkop**].

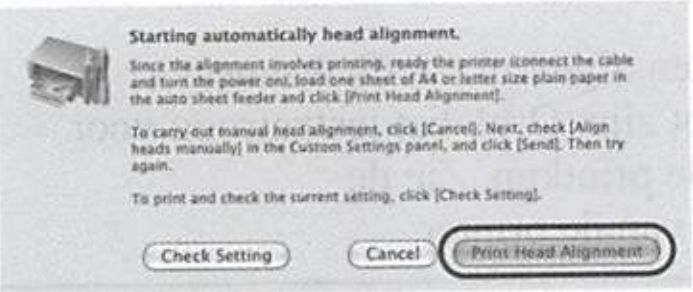

Starting automatically head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the auto sheet feeder and click [Print Head Alignment].

To carry out manual head alignment, click [Cancel]. Next, check [Align heads manually] in the Custom Settings panel, and click [Send]. Then try again.

To print and check the current setting, click [Check Setting].

15 Lees het bericht en klik op [**Print Head Alignment/Uitlijning printkop**].

Het duurt ongeveer 80 seconden voordat de printer gaat afdrukken. Open de bovenklep niet tijdens het afdrukken.

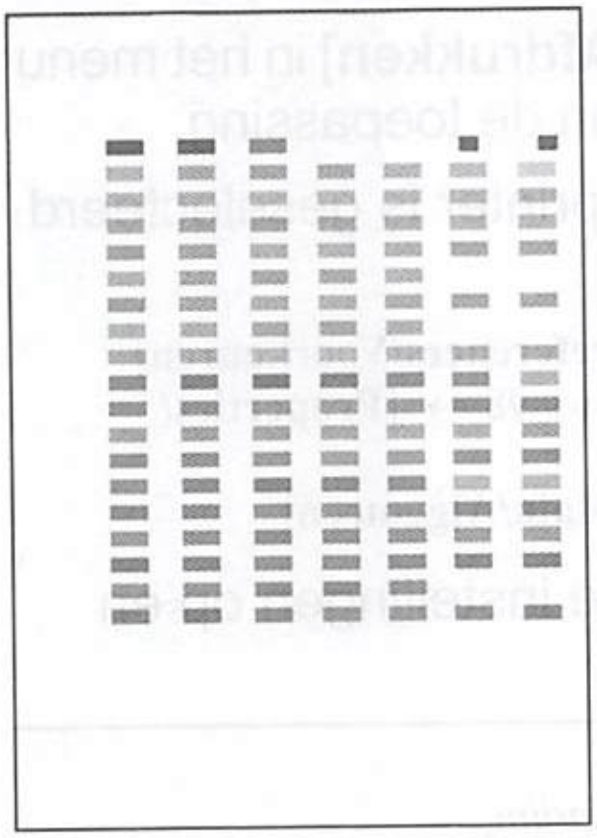

16 Controleer of het patroon wordt afgedrukt dat hier links is afgebeeld.

De printkop wordt automatisch uitgelijnd.

De printer is nu klaar voor gebruik.

➡Opmerkingen

- Als het patroon niet op de juiste wijze is afgedrukt, raadpleegt u het gedeelte "Elf keer knipperen" in "Het signaallampje knippert oranje" in de *Gebruikershandleiding*.
- Het patroon wordt afgedrukt in de kleuren zwart en blauw.

➡Opmerkingen

- Als u de On line handleiding wilt weergeven, dubbelklikt u op de snelkoppeling [**iP4200 On-screen Manual/iP4200 On line handleiding**] op het bureaublad.
- Als u de *Gebruikershandleiding* in een andere taal wilt dan de taal die wordt gegeven, dubbelklikt u op de map [**Manual/Handleiding**] op de cd-rom [*Setup Software & User's Guide/ Installatiesoftware en gebruikershandleiding*], de map [**Canon**] en vervolgens kopieërt u een taalmap naar de harde schijf.

Basishandelingen

U kunt de afdrukkwaliteit verbeteren door de afdrukinstellingen aan te passen aan uw behoeften.

⚠ Let op

- Zet onmiddellijk de printer uit en haal de stekker uit het stopcontact als u rook uit de printer ziet komen of iets vreemds ruikt of hoort. Neem contact op met de helpdesk van Canon.
- Steek tijdens het afdrukken nooit een hand of vingers in de printer.

➥ Opmerking

Als de afdrukken onduidelijk zijn of specifieke kleuren niet worden afgedrukt zelfs wanneer er genoeg inkt is, kunnen de spuitopeningen van de printkop verstopt zijn. Druk het testpatroon voor spuitopeningen af, controleer de resultaten, vervolgens reinigt u de printkop. Zie de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het onderhoud van de printer.

Afdrukken met Windows

1 Selecteer [**Print/Afdrukken**] in het menu [**File/Bestand**] van de toepassing.

2 Controleer of de printer is geselecteerd en klik op:

- Windows XP → [**Preferences/Voorkeuren**]
- Windows Me/Windows 98 → [**Properties/ Eigenschappen**]
- Windows 2000 → [**Main/Algemeen**]

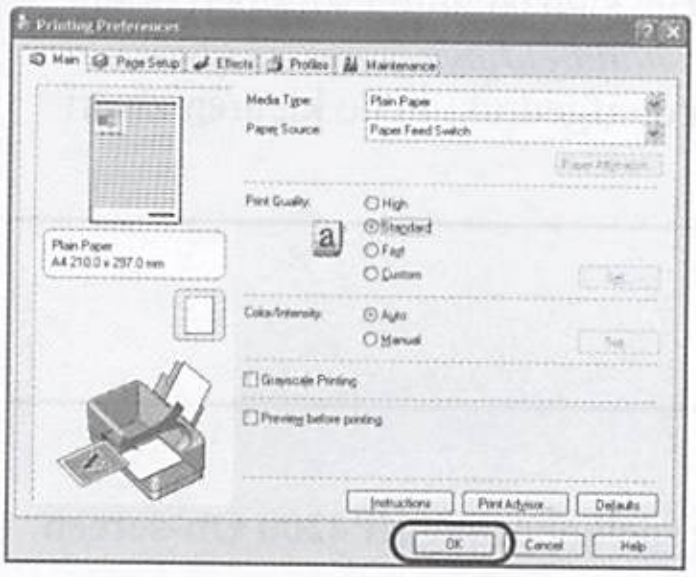

Media Type: Plain Paper

Paper Source: Paper Feed Switch

Print Quality: ○ High ● Standard ○ Fast ○ Custom

Color/Intensity: ● Auto ○ Manual

☐ Grayscale Printing

☐ Preview before printing

Plain Paper
A4 210.0 x 297.0 mm

3 Geef de gewenste instellingen op en klik op [**OK**].

➥ Opmerkingen

- Raadpleeg de *Handleiding printerstuurprogramma* voor meer informatie over het printerstuurprogramma.
- Klik op [**Instructions/Instructies**] om de *Handleiding printerstuurprogramma* weer te geven. Als de On line handleiding niet is geïnstalleerd, wordt [**Instructions/Instructions**] niet weergegeven.

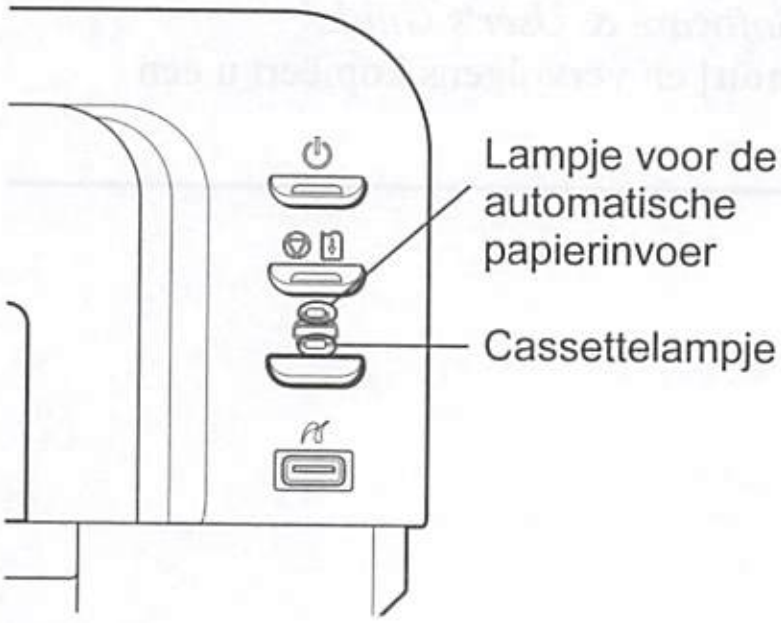

4 Controleer of het lampje voor de juiste papierbron oplicht.

Als dat niet het geval is, drukt u op de papierinvoerknop op de printer.

Als u de papiervoorraad niet kunt selecteren, raadpleegt u de *Handleiding printerstuurprogramma*.

5 Klik op [**Print/Afdrukken**] om met afdrukken te beginnen.

Het afdrukken begint na enkele ogenblikken.

Afdrukken met Macintosh

1 Selecteer [**Page Setup/Pagina-instelling**] in het menu [**File/Archief**] van de toepassing.

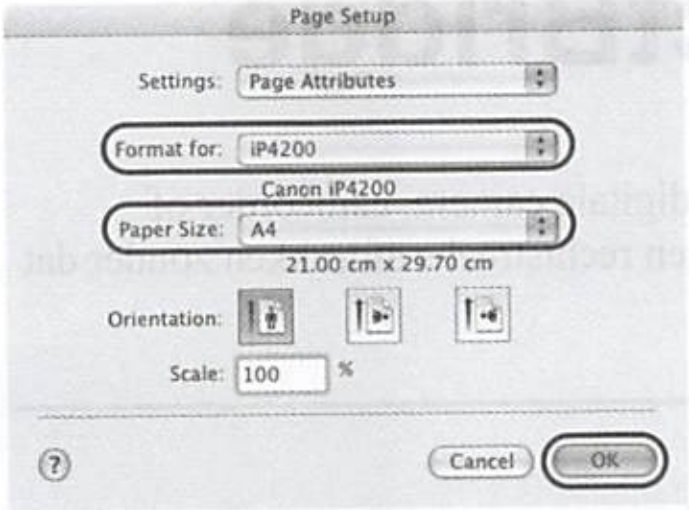

Settings: Page Attributes
Format for: iP4200
Canon iP4200
Paper Size: A4
21.00 cm x 29.70 cm
Orientation:
Scale: 100 %

2 Selecteer de naam van uw printer in [**Format for/Stel in voor**].

3 Selecteer het gewenste papierformaat.

4 Klik op [**OK**].

5 Selecteer [**Print/Druk af**] in het menu [**File/Archief**] van de toepassing.

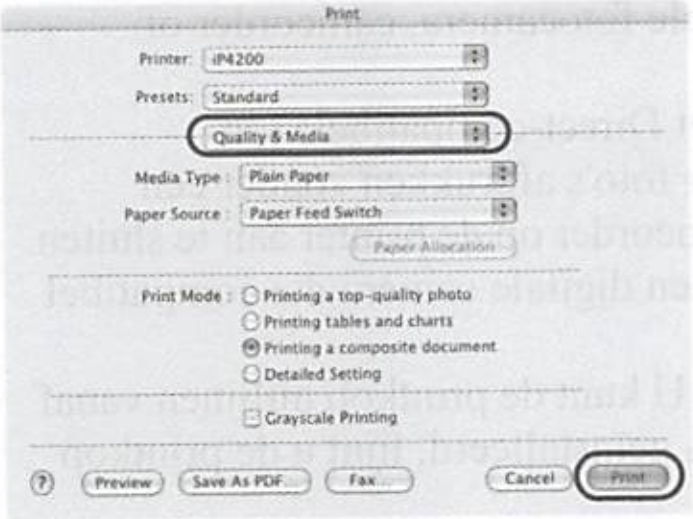

Printer: iP4200
Presets: Standard
Quality & Media
Media Type: Plain Paper
Paper Source: Paper Feed Switch

Print Mode:
○ Printing a top-quality photo
○ Printing tables and charts
● Printing a composite document
○ Detailed Setting
☐ Grayscale Printing

6 Selecteer [**Quality & Media/Kwaliteit en afdrukmedia**] in het pop-up menu.

7 Geef de gewenste afdrukinstellingen op.

➡ *Opmerkingen*

- Raadpleeg de *Handleiding printerstuurprogramma* voor meer informatie over het printerstuurprogramma.
- Klik op ? om de *Handleiding printerstuurprogramma* weer te geven. Als de On line handleiding niet is geïnstalleerd, wordt de *Handleiding printerstuurprogramma* niet weergegeven, zelfs niet wanneer er op ? wordt geklikt.

---

8 Controleer of het lampje voor de juiste papierbron oplicht.

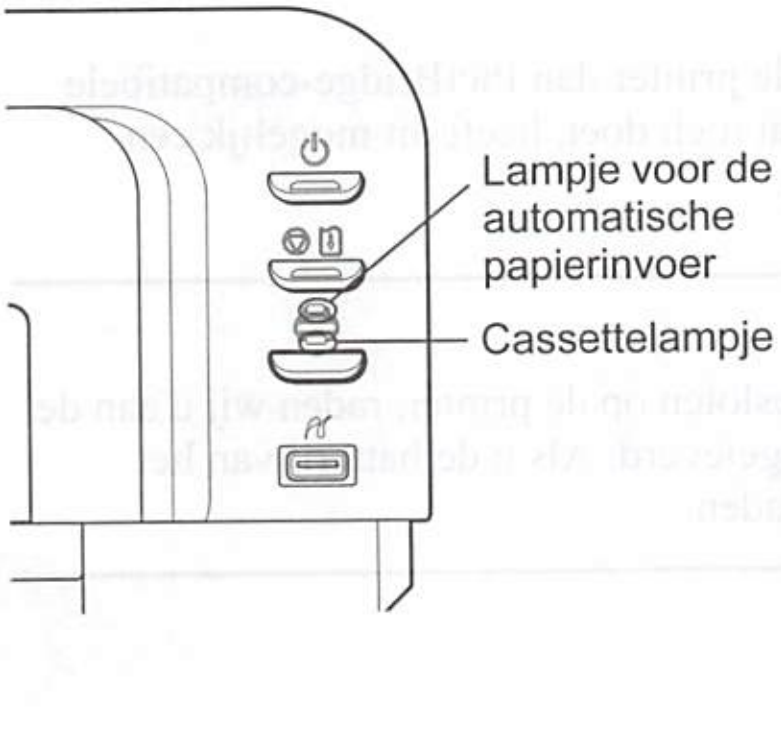

Als dat niet het geval is, drukt u op de papierinvoerknop op de printer.
Als u de papiervoorraad niet kunt selecteren, raadpleegt u de *Handleiding printerstuurprogramma.*

9 Klik op [**Print/Druk af**].

Het afdrukken begint na enkele ogenblikken.

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een apparaat dat compatibel is met PictBridge

Als u een apparaat dat compatibel is met PictBridge, bijvoorbeeld een digitale camera, camcorder of mobiele telefoon, aansluit op een printer, kunt u opgenomen afbeeldingen rechtstreeks afdrukken zonder dat u hiervoor een computer hoeft te gebruiken.

➡ *Opmerkingen*

- PictBridge is een industriestandaard die voorziet in een reeks oplossingen voor digitale fotografie, waaronder het rechtstreeks afdrukken van foto's vanaf een digitale fotocamera, camcorder of mobiele telefoon* zonder tussenkomst van een computer.
- Met Canon Bubble Jet Direct kunt u vanaf een Canon Bubble Jet Direct-compatibele (en PictBridge-incompatibele) digitale camera of digitale camcorder foto's afdrukken zonder een computer te gebruiken. U hoeft slechts de digitale camera of camcorder op de printer aan te sluiten. Zie voor meer informatie “Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera die compatibel is met PictBridge” op pagina 19.
- De printkop kan niet worden uitgelijnd via het digitale apparaat. U kunt de printkop uitlijnen vanaf de printer. Als het printerstuurprogramma niet op de computer is geïnstalleerd, lijnt u de printkop uit vanaf de printer.
  Laad een vel normaal A4- of Letter-papier in de automatische papierinvoer terwijl de printer aanstaat. Houd de knop **HERVATTEN/ANNULEREN** ingedrukt tot het lampje **AAN/UIT** viermaal knippert.

* In de rest van dit document wordt de term "apparaat dat compatibel is met PictBridge" algemeen gebruikt voor digitale camera's, digitale camcorders en cameratelefoons die compatibel zijn met PictBridge.

Een PictBridge-compatibel apparaat aansluiten

⚠ Let op

Sluit geen andere apparaten aan op de Direct Print-poort van de printer dan PictBridge-compatibele apparaten of Canon Bubble Jet-compatibele camera's. Als u dat toch doet, heeft dit mogelijk een elektrische schok, brand of schade aan het apparaat tot gevolg.

➡ *Opmerking*

Wanneer u foto's afdrukt met het digitale apparaat dat is aangesloten op de printer, raden wij u aan de netspanningsadapter te gebruiken die met het apparaat is meegeleverd. Als u de batterij van het apparaat gebruikt, zorg er dan voor dat deze volledig is opgeladen.

---

1 Schakel de printer in.

2 Laad het papier in de printer.

3 Sluit het PictBridge-compatibele apparaat aan op de printer.

➥ ***Opmerking***

Afhankelijk van het model of merk apparaat moet u wellicht een PictBridge-compatibele modus voor het afdrukken van foto's selecteren voordat u het apparaat aansluit.
Het is ook mogelijk dat u het apparaat moet aanzetten of handmatig de afspeelmodus moet selecteren, nadat u het apparaat op de printer hebt aangesloten.
Voer de noodzakelijke bewerkingen uit volgens de instructiehandleiding die u bij het apparaat hebt gekregen.

(1) Controleer of het apparaat is uitgeschakeld.
(2) Sluit het apparaat aan op de printer met behulp van de bij het apparaat geleverde USB-kabel (voor aansluiting op een computer).

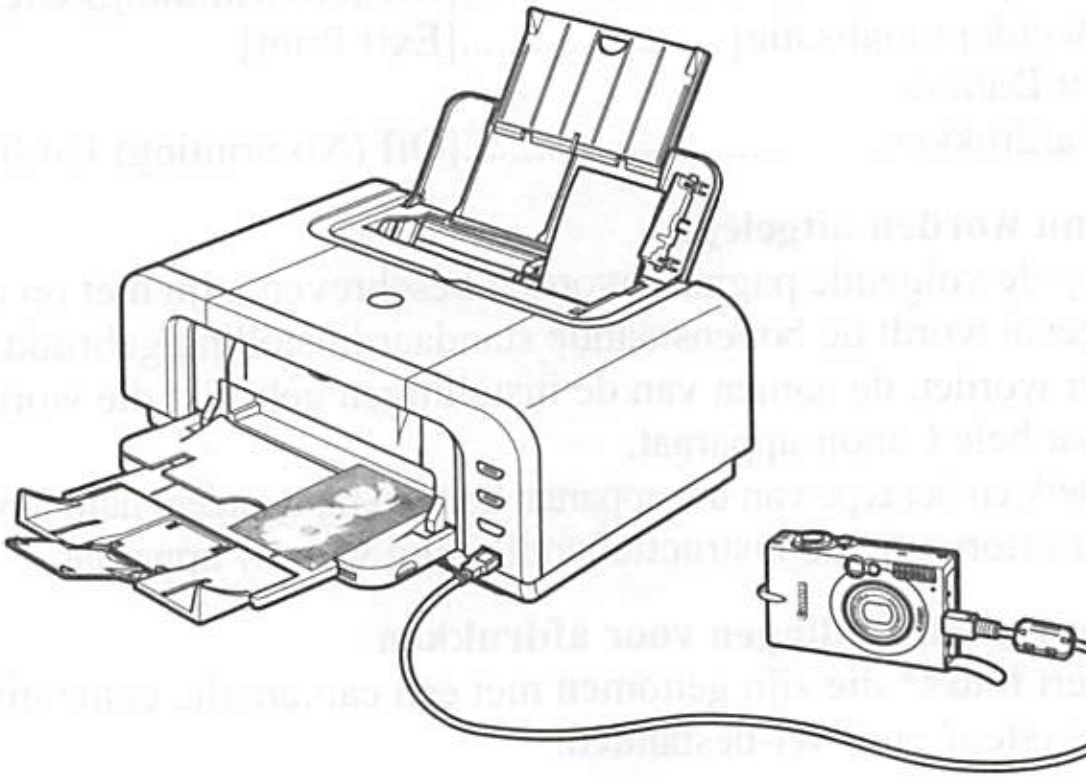

➥ ***Opmerking***

Sommige PictBridge-compatibele apparaten schakelen automatisch in, zodra er een verbinding met de printer tot stand wordt gebracht. Als het apparaat niet automatisch inschakelt, dient u dit handmatig te doen.

(3) Schakel het apparaat in en configureer het apparaat om rechtstreeks te kunnen afdrukken. Wanneer de verbinding tussen het apparaat en de printer tot stand is gebracht, knippert het AAN/UIT-lampje op de printer tweemaal.
* De opstartprocedure kan per merk of type apparaat verschillen.

Als de printer goed is aangesloten, verschijnt een van de volgende pictogrammen op het LCD-scherm van het apparaat.

Een PictBridge-compatibel apparaat.

Een Canon Bubble Jet Direct-compatibele digitale camera.

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een apparaat dat compatibel is met PictBridge

De PictBridge-afdrukinstellingen van uw camera controleren of wijzigen

Om de PictBridge-printinstellingen te wijzigen, selecteert u op het apparaat de PictBridge-instelmodus en kiest u de gewenste instellingen of wijzigt u de instellingen.

Als een met PictBridge-compatibele camera is aangesloten en u begint af te drukken zonder afdrukopties te selecteren, worden de volgende standaardinstellingen gebruikt:

- [Paper Size/Papierformaat]..[10 x 15 cm/4"x 6"]
- [Paper Type/Papiersoort]..[Photo (Photo Paper Plus Glossy)/Photo (Glossy Fotopapier Extra)]
- [Layout/Opmaak]..[Borderless/Randloos]
- [Trimming/Bijsnijden]..[Off (No trimming)/Uit (niet bijsnijden)]
- [Image optimize/Beeldoptimalisatie].........................[Exif Print]
- [Date/File No. print/Datum/Bestandsnummer afdrukken..................................[Off (No printing)/Uit (niet afdrukken)]

De instellingen die nu worden uitgelegd

De instellingen die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn niet op alle apparaten beschikbaar. In dat geval wordt de bovenstaande standaardinstelling gebruikt.
In de uitleg hieronder worden de namen van de instellingen gebruikt die worden weergegeven op het PictBridge-compatibele Canon-apparaat.
Afhankelijk van het merk en het type van uw apparaat kunnen bij u andere namen worden weergegeven.
Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding van uw apparaat.

De gegevensindeling van afbeeldingen voor afdrukken

Deze printer accepteert foto's* die zijn genomen met een camera die compatibel is met de 'Design rule for Camera File system' en PNG-bestanden.

* Exif2.21-compatibel

[Paper size/Papierformaat] en [Paper Type/Papiersoort]

Om te printen op Professioneel fotopapier selecteert u bij [**Paper Type/Papiersoort**] op het display van de camera de optie [**Fast Photo**]. Selecteer [**Photo**] voor Glossy Fotopapier Extra.
U kunt de volgende papierformaten en -typen in de printer plaatsen als u opties selecteert bij [**Paper size/Papierformaat**] en bij [**Paper Type/Papiersoort**].

Instellingen voor [Paper size/Papierformaat]	Instellingen voor [Paper Type/Papiersoort]	In de printer geladen papier
10 x 15 cm/4" x 6" [(Default)/(standaardinstelling)]	Photo (standaard)	Glossy Fotopapier Extra
	Fast Photo	Professioneel Fotopapier
	Photo	Fotopapier Plus Halfglans
	Photo	Glanzend Fotopapier
	Photo	Glanzend Fotopapier "voor frequent gebruik"
	Photo	Fotostickers*1
13 x 18 cm*2	Photo	Glossy Fotopapier Extra

Instellingen voor [Paper size/Papierformaat]	Instellingen voor [Paper Type/Papiersoort]	In de printer geladen papier
A4*3 *4	Photo	Glossy Fotopapier Extra
	Fast Photo	Professioneel Fotopapier
	Photo	Fotopapier Plus Halfglans
	Photo	Glanzend Fotopapier
	Photo	Glanzend Fotopapier "voor frequent gebruik"
5,4 x 8,6 cm / Credit Card	Photo	Glanzend Fotopapier

*1 Dit papier wordt specifiek gebruikt om fotozegels af te drukken. Wanneer u op stickerpapier afdrukt, selecteert u [**10 x 15 cm/4" x 6"**] in [**Paper size/Papierformaat**].

*2 Dit formaat kunt u alleen gebruiken voor PictBridge-compatibele apparaten van Canon. (Bij sommige modellen kan deze optie niet worden geselecteerd.)

*3 [**Plain Paper/Normaal papier**] kan worden geselecteerd voor [**Paper Type/Papiersoort**] wanneer [**A4**] wordt geselecteerd voor [**Paper size/Papierformaat**]. Wanneer [**Plain Paper/ Normaal papier**] wordt geselecteerd voor [**Papiertype**], kunt u afdrukken met randen, ook als u [**Borderless/Randloos**] bij [**Layout/Opmaak**] selecteert.

*4 Wanneer [**A4**] is geselecteerd bij [**Paper size/Papierformaat**] kunt u in 4-plus opmaak afdrukken.

[Layout/Opmaak] en [Trimming/Bijsnijden]

Standaard is [**Borderless/Randloos**] geselecteerd voor [**Layout/Opmaak**] en is [**Off (No trimming)/Uit (niet bijsnijden)**] geselecteerd voor [**Trimming/Bijsnijden**].

➥ Opmerking

Wanneer u afdrukt op fotostickers (PS-101) (16-plus), gebruikt u de volgende instellingen.

(1) Selecteer de automatische papierinvoer als de papierbron. Zie voor meer informatie "Basishandelingen" op pagina 12.
Laad altijd fotostickers (PS-101) in de automatische papierinvoer.

(2) Selecteer [**10 x 15 cm/4" x 6"**] voor het [**Paper size/Papierformaat**], en [**Photo**] voor het [**Paper Type/Papiersoort**].

(3) Selecteer [**N-plus**] voor [**Layout/Opmaak**], vervolgens selecteert u [**16**].
Sommige PictBridge-compatibele apparaten bieden de volgende mogelijkheden in [**Layout/ Opmaak**]: [**2-up/2-plus**], [**4-up/4-plus**], [**9-up/9-plus**] en [**16-up/16-plus**]. Selecteer in dat geval altijd [**16-up/16-plus**].
Als er op het met PictBridge-compatibele apparaat geen opties zijn die overeenkomen met [2-plus], [4-plus], [9-plus] en [16-plus] is het niet mogelijk om op stickers af te drukken.

[Image optimize/Beeldoptimalisatie]
Voor deze printer is standaard [**Exif Print**] geselecteerd.

Als u een Canon PictBridge-compatibel apparaat gebruikt, kunt u [**VIVID**], [**NR**], of [**VIVID+NR**] selecteren. (Let op: bij bepaalde modellen kunt u deze opties niet selecteren.)

➡ ***Opmerkingen***

- Wanneer [**VIVID**] is geselecteerd, worden groene en blauwe fotodeeltjes helder afgedrukt.
- Wanneer [**NR**] (Ruisreductie) is geselecteerd, worden onregelmatigheden in blauwe delen (bijvoorbeeld de lucht) en in donkere delen verwijderd.
- Wanneer [**VIVID+NR**] is geselecteerd, worden de functies [**VIVID**] en [**NR**] beide uitgevoerd.

[Date/File No. print/Datum/Bestandsnummer afdrukken]
Voor deze printer is standaard [**Off/Uit**] geselecteerd.

Als u een afbeelding selecteert met daarop de datum waarop deze is gemaakt, en u gebruikt een camera in de afdrukmodus, schakel die functie dan [**Off/Uit**]. Als u [**Date/Datum**], [**File No./ Bestandsnummer**], of [**Both/Beide**] selecteert, worden de datum en/of het bestandsnummer over de ingesloten datum gedrukt.

➡ ***Opmerkingen***

- Verwijder de USB-kabel nooit tijdens het afdrukken.
- Volg de instructies uit de instructiehandleiding van het apparaat als u de USB-kabel tussen het apparaat en de printer wilt loskoppelen.
- De bedieningselementen van het apparaat kunt u niet gebruiken voor:
  - het instellen van de afdrukkwaliteit
  - printeronderhoud.
- Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het gebruik van het apparaat en het oplossen van problemen.
- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor foutmeldingen tijdens het afdrukken.

Controleren of wijzigen van PictBridge-afdrukinstellingen vanaf de printer

Wanneer u deze printer aansluit op een computer en u gebruikt het [**Canon Setup Utility/ Installatiehulpprogramma voor Canon**], kunt u items zoals het papiertype, het papierformaat en de standaard PictBridge-afdrukinstellingen wijzigen. Zie de *Gebruikershandleiding* voor nadere informatie.

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera die compatibel is met PictBridge

Hier volgt een lijst met papiersoorten die gebruikt kunnen worden voor een Canon Bubble Jet Direct-compatibele digitale camera, met hun beperkingen als het apparaat is aangesloten op de printer.

Papiersoorten voor digitale camera's
Als u een digitale camera aansluit, kunt u de volgende papiersoorten gebruiken:

Instelling op digitale camera	Media Type [Mediumtype]
Kaart nr.1	Professioneel Fotopapier 101,6 x 152,4 mm
Kaart nr.2	Glossy Fotopapier Extra 101,6 x 152,4 mm
	Fotopapier Plus Halfglans 101,6x 152,4 mm
	Glanzend Fotopapier 101,6 × 152,4 mm
	Glanzend Fotopapier "voor frequent gebruik" 101,6 x 152,4 mm
Kaart nr.3	Glossy Fotopapier Extra 127,0 x 177,8 mm
LTR	Professioneel Fotopapier Letter-formaat
	Glossy Fotopapier Extra Letter-formaat
	Fotopapier Plus Halfglans Letter-formaat
	Glanzend Fotopapier Letter-formaat
A4	Professioneel Fotopapier A4-formaat
	Glossy Fotopapier Extra A4-formaat
	Fotopapier Plus Halfglans A4-formaat
	Glanzend Fotopapier A4-formaat
	Glanzend Fotopapier "voor frequent gebruik" A4-formaat

➡ *Opmerkingen*

- Raadpleeg de handleiding van de digitale camera voor informatie over het gebruik van de camera en het oplossen van problemen.
- Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor foutmeldingen tijdens het afdrukken.
- Vanaf de digitale camera kunt u de volgende soorten afdrukken maken:
  - U kunt een standaardafdruk maken van de afbeelding die wordt weergegeven in de individuele weergavemodus of in de indexmodus.
  - U kunt een opgegeven aantal foto's afdrukken of een indexafdruk maken door de DPOF te bewerken.
  - Voor foto's die zijn gemaakt met een Exif Print-compatibele digitale camera, kan de functie Exif Print worden gebruikt.
  - Als het afdrukken van de datum via de digitale camera is ingesteld, wordt de datum waarop de foto is genomen ook op de afdruk weergegeven (behalve op de indexafdruk).
  - Het formaat van de foto's wordt automatisch aangepast aan het beeldformaat dat op de digitale camera is ingesteld en aan het formaat van het afdrukmateriaal dat op de printer is ingesteld.
- De digitale camera ondersteunt de volgende functies niet:
  - het instellen van de afdrukkwaliteit
  - printeronderhoud
- Van andere dan Exif-afbeeldingen kan mogelijk geen indexafdruk worden gemaakt.

Inkttanks vervangen

Wanneer de inkt van de printer op is, vervangt u de lege inkttank door een nieuwe. U dient de volgende specificaties te hanteren wanneer u een inkttank aanschaft.

Zwart : CLI-8BK

Zwart : PGI-5BK

5
PGBK
PGI-5BK

Geel : CLI-8Y

Magenta : CLI-8M

Cyaan : CLI-8C

Belangrijk

Als de bovenklep langer dan tien minuten heeft opengestaan, wordt de houder van de printkop automatisch naar rechts verplaatst. Als dit gebeurt, sluit u de bovenklep en opent u deze opnieuw.

Hendel van printkopvergrendeling

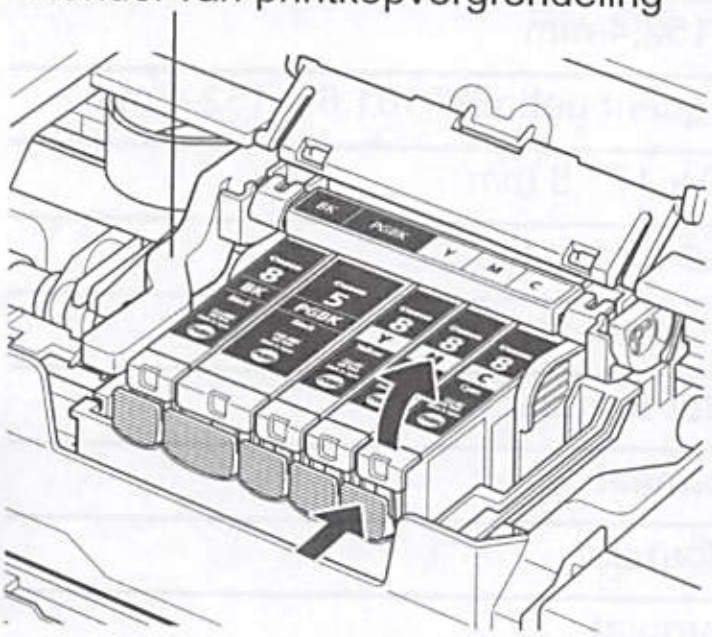

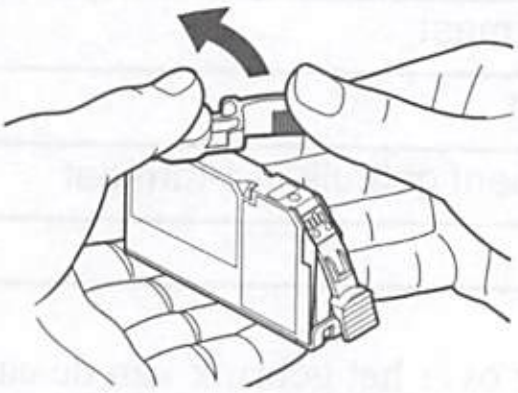

1 Open de bovenklep.

2 Open de papieruitvoerlade, trek de binnenklep omlaag en verwijder vervolgens de lege inkttank.

Raak de hendel van de printkopvergrendeling niet aan.

3 Installeer de nieuwe inkttank. Druk op de markering PUSH op de inkttank totdat de tank vastklikt, waarna het rode lampje gaat branden.

Belangrijk

Wees er zeker van dat alle inkttanks zijn geplaatst in de positie zoals staat aangegeven op het label. De printer kan alleen worden gebruikt als alle inkttanks zijn geplaatst.

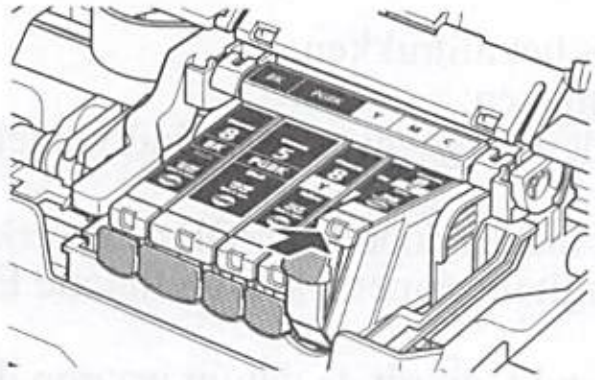

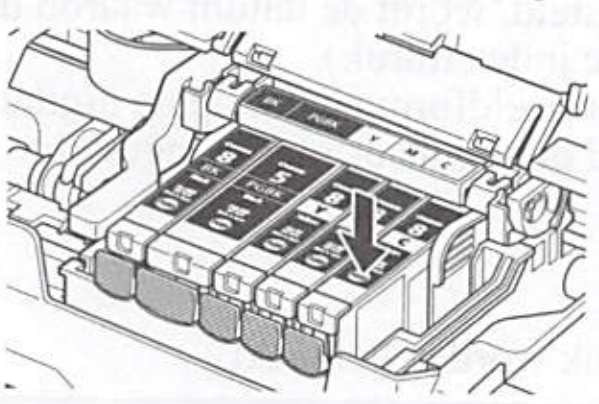

4 Plaats de binnenklep weer terug en sluit de bovenklep als u klaar bent.

➡ ***Opmerking***

Het **signaallampje** knippert in de kleur oranje als een inkttank niet goed is geïnstalleerd. Open de bovenklep en zorg ervoor dat alle inkttanks in de juiste positie zijn geplaatst zoals staat aangegeven op het label.

Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

PIXMA iP4200
Kort innføring

Innholdsfortegnelse

Innledning 1

Klargjøre skriveren 1

Installere skrivehodet 2

- Installere skrivehodet 2
- Installere blekktankene 3

Legge i papir 5

Installere skriverdriveren 6

- Installere skriverdriveren – Windows 6
- Installere skriverdriveren – Macintosh 9

Grunnleggende funksjoner 12

- Skrive ut med Windows 12
- Skrive ut med Macintosh 13

Skrive ut bilder direkte fra en PictBridge-kompatibel enhet 14

- Koble til en PictBridge-kompatibel enhet 14
- Skrive ut bilder direkte fra en PictBridge-kompatibel enhet 16

Skrive ut bilder direkte fra et Canon Bubble Jet Direct-kompatibelt digitalt kamera 19

Skifte blekktank 20

Exif Print

Denne skriveren støtter Exif Print.
Exif Print er en standard for å bedre kommunikasjonen mellom digitale kameraer og skrivere. Ved å koble til et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera kan du sikre at kameraets bildedata på tidspunktet for fotograferingen brukes og optimeres, noe som gir utskrifter av svært høy kvalitet.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled “Digital Apparatus,” ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Internasjonalt ENERGY STAR®-program

Som ENERGY STAR®-partner garanterer Canon Inc. at dette produktet oppfyller ENERGY STAR-retningslinjene for effektivitet.

Det internasjonale ENERGY STAR®-programmet for kontorutstyr er et globalt program som fremmer energisparing ved bruk av datamaskiner og annet kontorutstyr. Programmet støtter utviklingen og spredningen av produkter med funksjoner som effektivt reduserer energibruken. Det er et system som er åpent for alle bedrifter. Målproduktene er kontorutstyr som datamaskiner, skjermer, skrivere, telefaksmaskiner og kopimaskiner.
Standardene og logoene er like for alle deltakerlandene.

Krav til strømforsyning

Du må ikke bruke en annen spenning enn gjeldende spenning i landet der du kjøpte skriveren. Bruk av feil spenning kan føre til brann eller elektrisk støt. Riktig spenning og frekvens er som følger:

110–120 V, 50–60 Hz
220–240 V, 50–60 Hz

Skrivermodell: K10251 (iP4200)

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt en Canon Inkjet-skriver.

I *Kort innføring* brukes følgende symboler for å angi viktig informasjon. Du bør alltid ta hensyn til instruksjonene som står ved siden av disse symbolene.

⚠ Forsiktig

Hvis instruksjoner av denne typen ikke følges, kan det medføre død eller alvorlig personskade som et resultat av feil bruk av utstyret. Sikker bruk forutsetter at slike instruksjoner følges.

⚠ Advarsel!

Hvis instruksjoner av denne typen ikke følges, kan det medføre personskade eller materielle skader som et resultat av feil bruk av utstyret. Sikker bruk forutsetter at slike instruksjoner følges.

⊘ Viktig

Slike instruksjoner må følges for sikker bruk.

Les også forholdsreglene for sikkerhet i *Brukerhåndbok*. Overhold advarslene og forsiktighetsreglene, slik at du unngår personskader eller skader på skriveren.

Varemerkeerklæringer

- Windows er et varemerke for Microsoft Corporation, registrert i USA og andre land.
- Macintosh og Mac er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land.
- Alle andre produkter og merkenavn er varemerker for sine respektive eiere.

Copyright ©2005 CANON INC.
Med enerett. Uten skriftlig tillatelse er det ulovlig å overføre eller kopiere denne publikasjonen helt eller delvis til andre medier.

Klargjøre skriveren

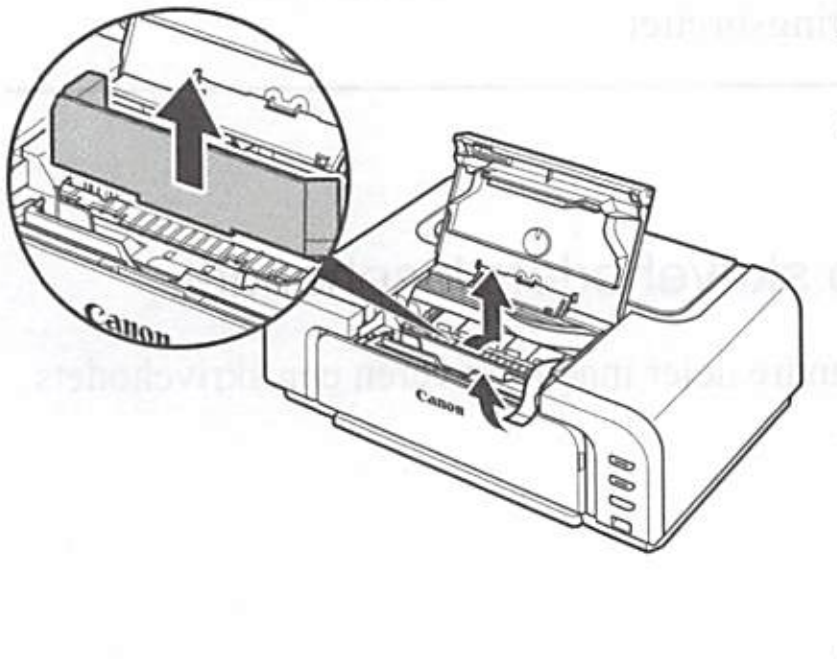

1 Sett skriveren på et flatt underlag.

2 Fjern tapen fra skriveren.

3 Før du slår på skriveren, åpner du det øvre dekselet og fjerner beskyttelsesemballasjen og tapen fra skriveren.

Sørg for at du fjerner beskyttelsesemballasjen før du slår på skriveren.

Plasseringen av tapen kan endres.

4 Lukk det øvre dekselet.

Installere skrivehodet

Forsiktig

- Prøv aldri å sette støpslet inn i en stikkontakt eller å dra ut støpslet hvis du er våt på hendene.
- Du må ikke skade, endre, strekke, bøye eller vri strømledningen. Du må heller ikke plassere tunge gjenstander på strømledningen.
- Bruk aldri andre strømforsyninger enn den standard strømforsyningen som er tilgjengelig i det aktuelle landet. Bruk av feil spenning og frekvens kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Pass på at du setter kontakten skikkelig inn i strømuttaket.

Viktig

Hvis det øvre dekselet er åpent i mer enn ti minutter, flyttes skrivehodeholderen til høyre side. Hvis dette skjer, lukker du det øvre dekselet og åpner det igjen.

Installere skrivehodet

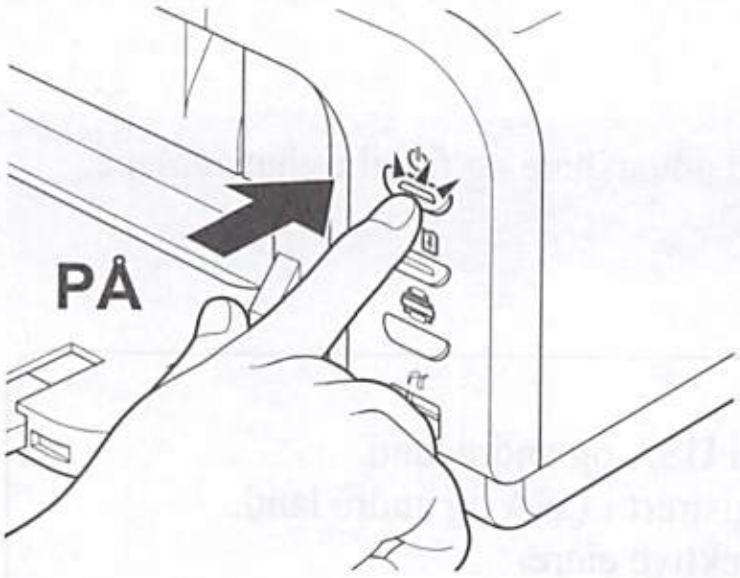

1 Koble til skriveren.

2 Slå på skriveren. IKKE slå på datamaskinen ennå.

STRØMLAMPEN blinker grønt, og skriveren starter opp. Vent til STRØMLAMPEN lyser grønt kontinuerlig.

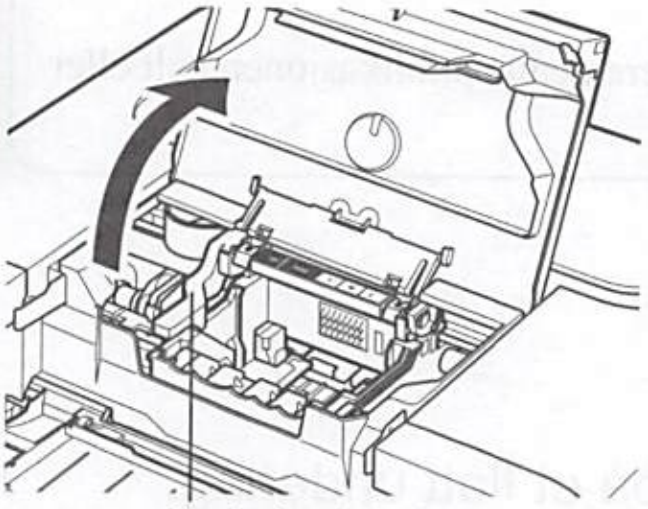

3 Åpne det øvre dekselet og papirleveringsbrettet, og trekk deretter ned det indre dekselet.

Sett fingrene i hakkene på begge sider av papirleveringsbrettet, og trekk det ned for å åpne det.

Viktig

Bruk begge hendene til å støtte og senke papirleveringsbrettet.

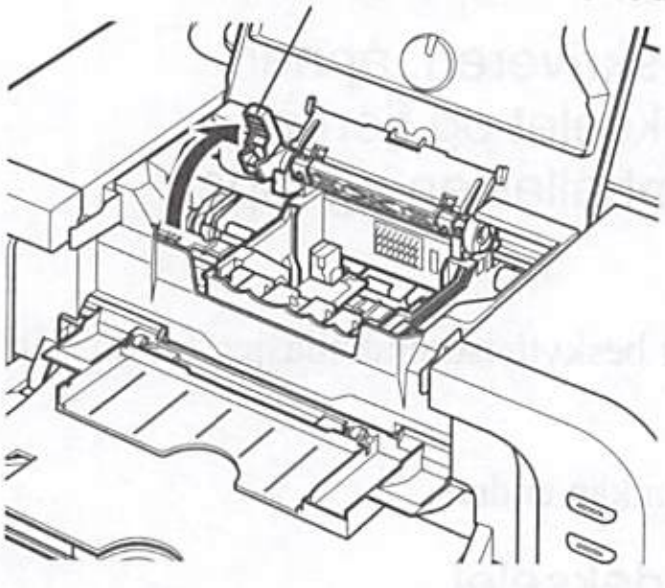

4 Løft opp skrivehodets låsehendel.

Ikke ta på andre deler inne i skriveren enn skrivehodets låsehendel.

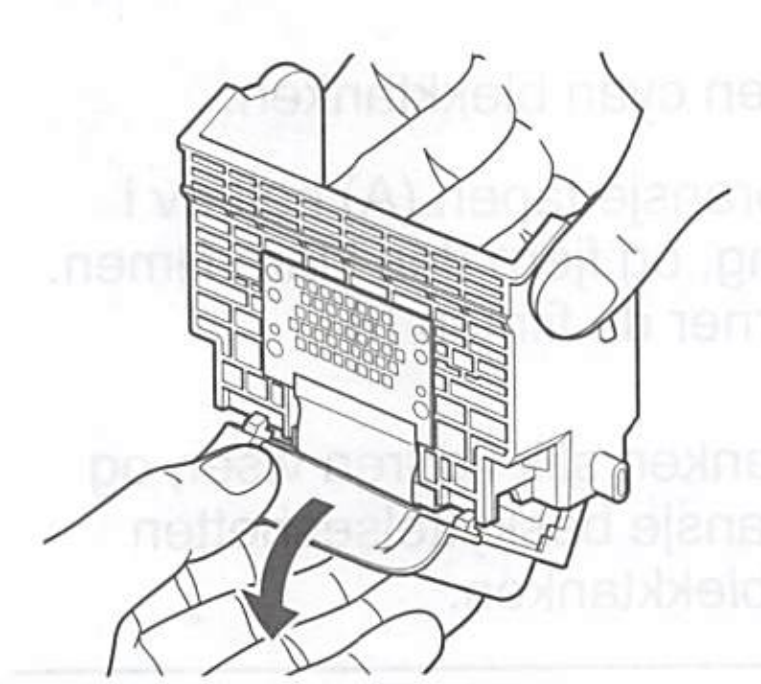

5 Ta skrivehodet ut av pakken, og fjern den oransje beskyttelseshetten fra skrivehodet.

⚠ Advarsel!

Det kan være litt transparent eller lyseblått blekk på innsiden av posen skrivehodet leveres i, eller inni beskyttelseshetten, men dette har ingen innvirkning på utskriftskvaliteten. Vær forsiktig så du ikke søler blekk på deg selv når du håndterer disse elementene.

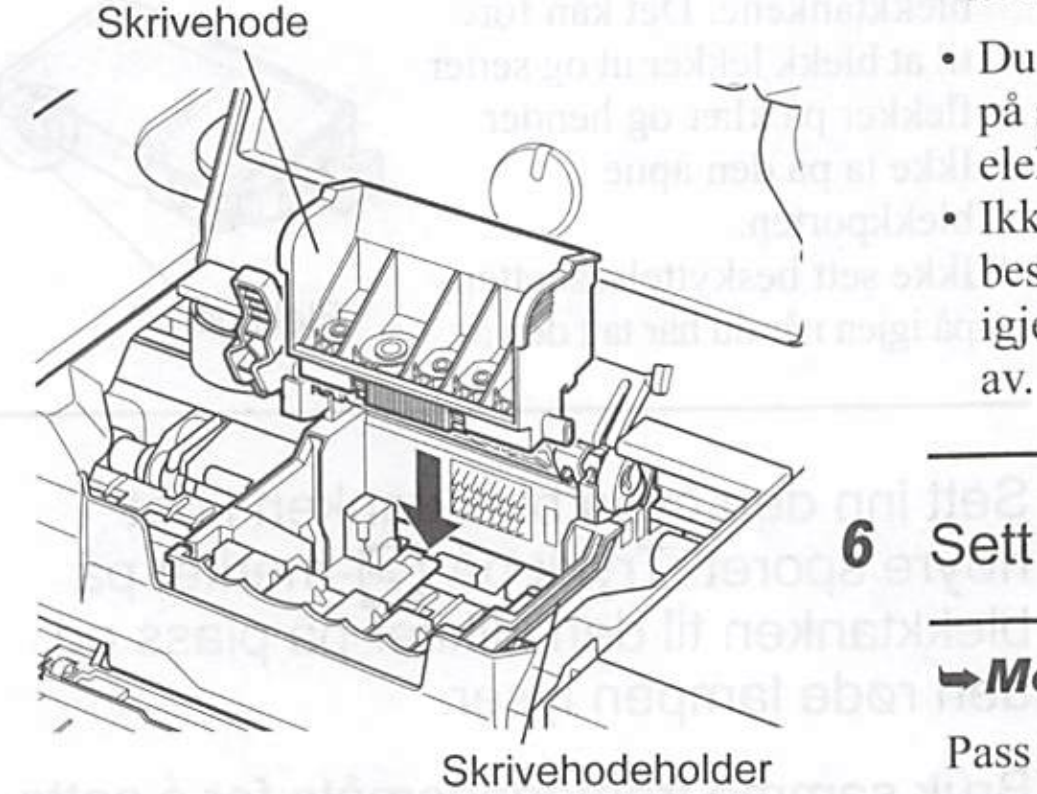

➡Merknader

- Du må ikke ta på dysene på skrivehodet eller de elektriske kontaktene.
- Ikke sett beskyttelseshetten på igjen når du har tatt den av.

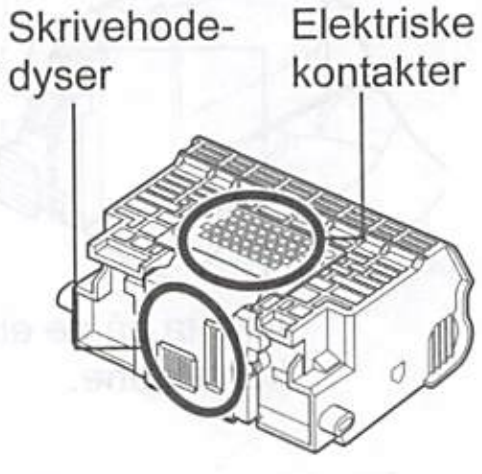

6 Sett skrivehodet inn i holderen.

➡Merk

Pass på at du ikke tar på noen deler inne i skriveren.

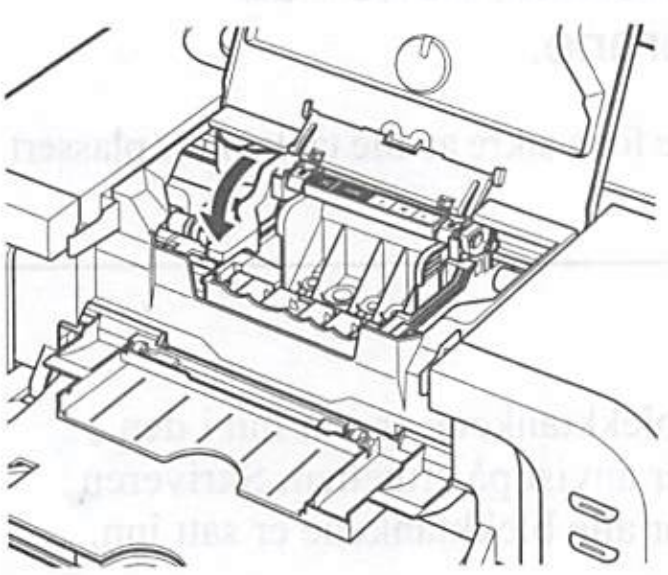

7 Lås skrivehodet på plass ved å senke hendelen forsiktig.

Ikke ta på hendelen etter at skrivehodet er installert.

Installere blekktankene

⚠ Advarsel!

- Av sikkerhetsgrunner bør du oppbevare blekktankene utilgjengelig for barn.
- Du må ikke miste blekktankene i gulvet eller riste dem. Det kan føre til at blekk lekker ut og setter flekker på klær og hender.
- Fjern den klare filmen fra blekktanken i nøyaktig den rekkefølgen som angis i trinn 2.

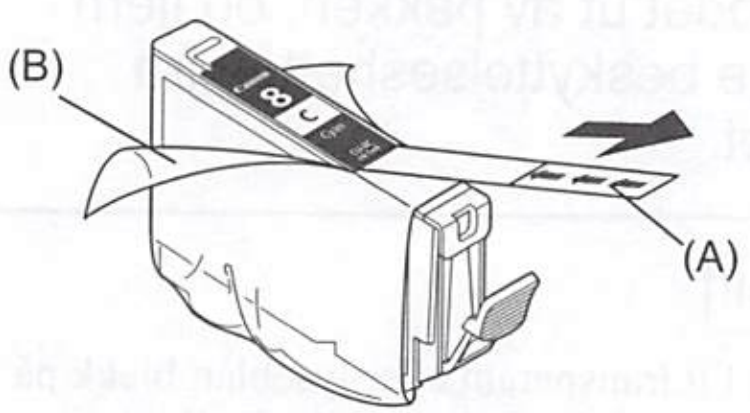

1 Pakk opp den cyan blekktanken.

2 Trekk den oransje tapen (A) helt av i pilens retning, og fjern den klare filmen. Deretter fjerner du filmen (B).

3 Hold blekktanken slik figuren viser, og fjern den oransje beskyttelseshetten nederst på blekktanken.

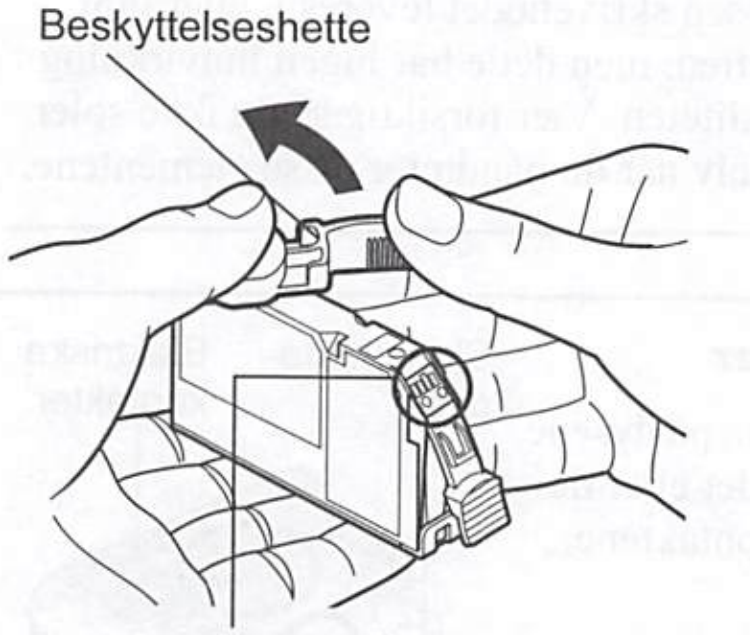

➥Merknader

- Ikke klem på sidene av blekktankene. Det kan føre til at blekk lekker ut og setter flekker på klær og hender.
- Ikke ta på den åpne blekkporten.
- Ikke sett beskyttelseshetten på igjen når du har tatt den av.

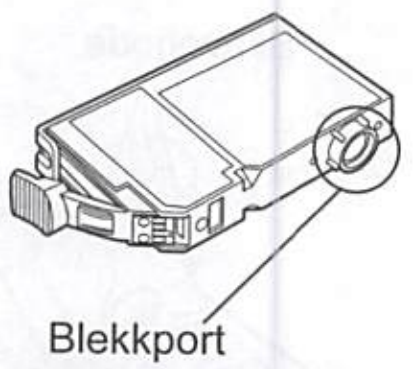

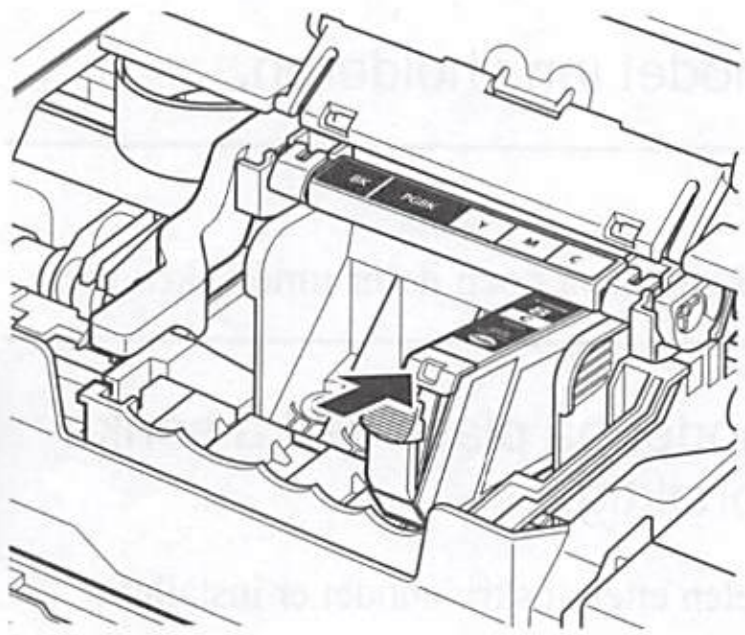

4 Sett inn den cyan blekktanken i det høyre sporet. Trykk på PUSH-merket på blekktanken til den klikker på plass og den røde lampen lyser.

5 Bruk samme fremgangsmåte for å sette inn de andre blekktankene i de tilhørende sporene.

Kontroller etikettene for å sikre at alle tankene er plassert riktig.

Viktig

Kontroller at alle blekktankene er satt inn i den rekkefølgen som er anvist på etiketten. Skriveren kan ikke brukes før alle blekktankene er satt inn.

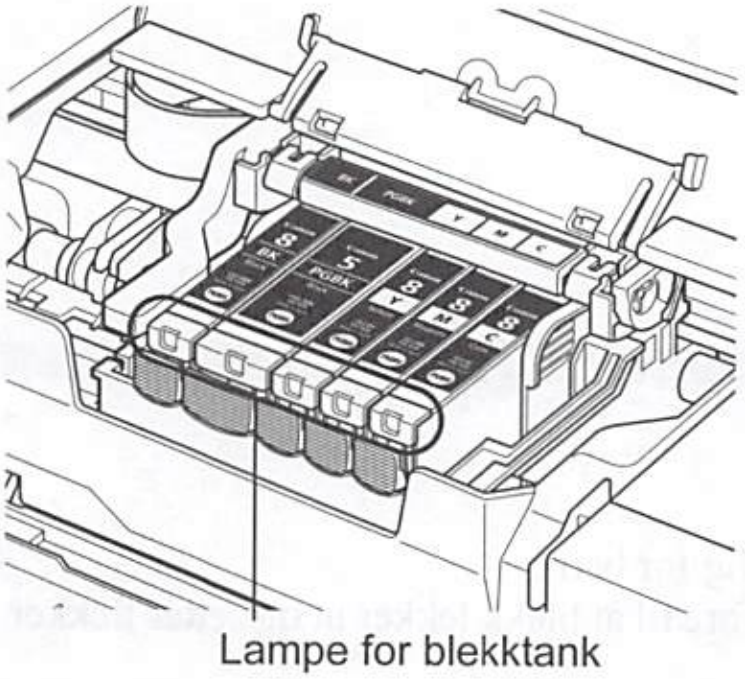

6 Sett på plass det indre dekselet, og lukk det øvre dekselet.

➥Merk

ALARMLAMPEN blinker fortsatt oransje hvis en blekktank ikke er satt inn på riktig måte. Åpne det øvre dekselet og kontroller at alle blekktankene er satt inn i riktig rekkefølge slik det er angitt på etiketten.

Legge i papir

Denne delen beskriver hvordan du legger vanlig papir i størrelsen A4 (Letter) i den automatiske arkmateren. Når du utfører justering av skrivehodet, må du legge papir i den automatiske arkmateren.

Viktig

- Legg alltid i papir i stående retning. Hvis du legger i papir i liggende retning, kan papiret kjøre seg fast.
- Hvis du kutter vanlig papir til størrelsene 101,6 mm x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm eller 54,0 x 86,0 mm (kredittkort) for en prøveutskrift, kan det føre til papirstopp.

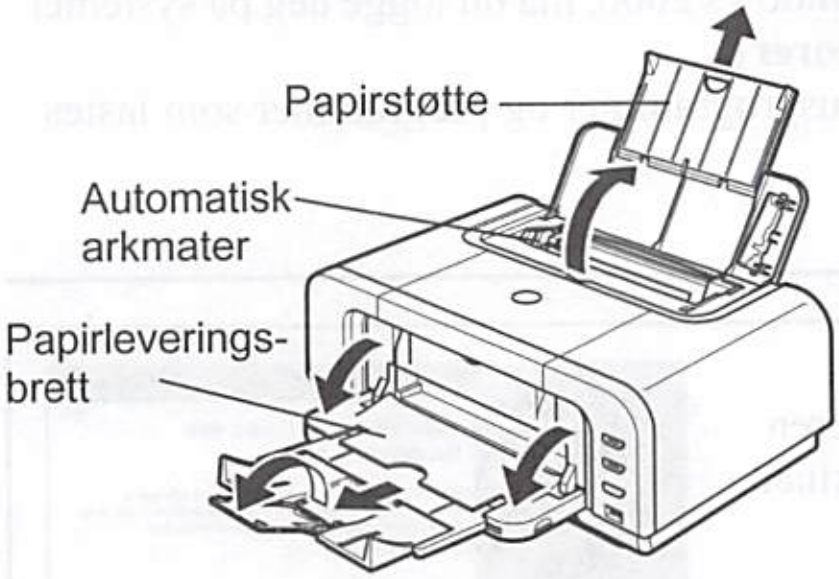

1 Trekk ut papirstøtten og papirleveringsbrettet som vist.

Sett fingrene i hakkene på begge sider av papirleveringsbrettet, og trekk det ned for å åpne det.

Merk

Bruk begge hendene til å støtte og senke papirleveringsbrettet.

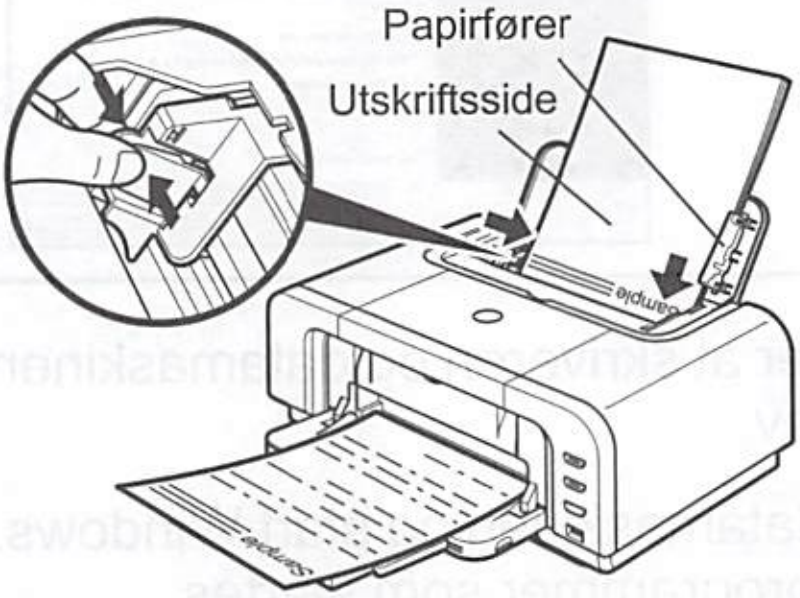

2 Legg i papiret og juster det etter papirføreren på høyre side av papirstøtten.

Du kan legge i opptil 150 ark med vanlige ark (64 g/m^2). Ikke legg i flere ark enn dette.

3 Skyv papirføreren inntil venstre side av papirbunken.

Viktig

Pass på at papirføreren står ute når du legge papir i den automatiske arkmateren.

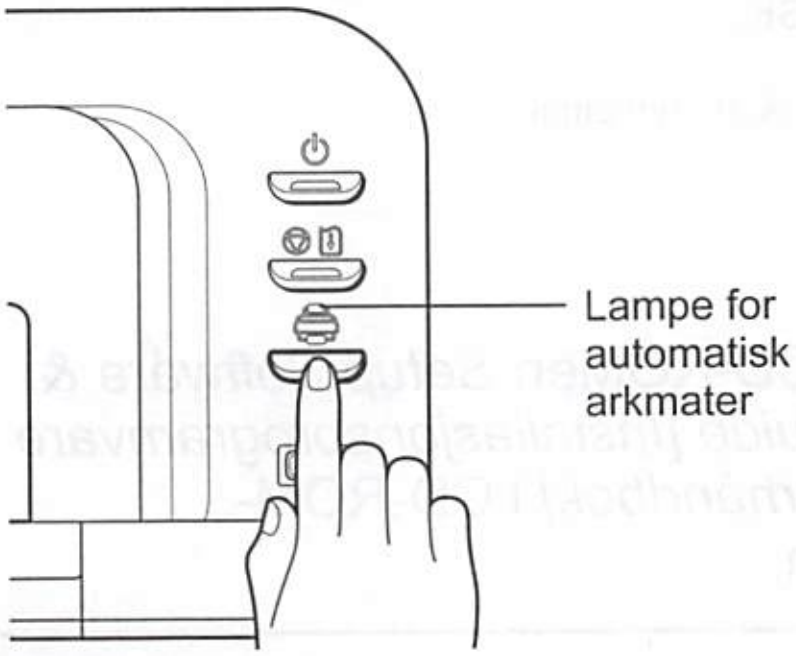

4 Kontroller at lampen for den automatiske arkmateren lyser. Hvis ikke trykker du papirmatingsbryteren.

Du må nå installere skriverdriveren:

Windows®:	Gå til side 6
Mac® OS X:	Gå til side 9

Merknader

- I tillegg til den automatiske arkmateren kan du også legge papir i kassetten. Du finner mer informasjon om hvordan du legger utskriftsmedier i kassetten, i *Brukerhåndbok*.
- Du kan også velge papirkilde fra skriverdriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Håndbok for skriverdriver*.

Installere skriverdriveren

Installere skriverdriveren - Windows

➡Merknader

- Skjermbildene nedenfor henviser til installering med Windows XP Service Pack 2. Skjermbildene kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker.
- Når du installerer skriverdriveren i Windows XP eller Windows 2000, må du logge deg på systemet som medlem av gruppen [**Administrators/Administratorer**].
- Før du installerer driveren, må du deaktivere alle antivirusprogrammer og programmer som lastes inn automatisk.
- Ikke bytt brukere under installeringsprosessen.

Hvis skjermbildet nedenfor vises automatisk, klikker du [**Cancel/Avbryt**] for å lukke skjermbildet og slå av skriveren. Trekk deretter ut USB-kabelen som er koblet til datamaskinen. Fortsett så fra trinn 3 for å installere skriverdriveren.

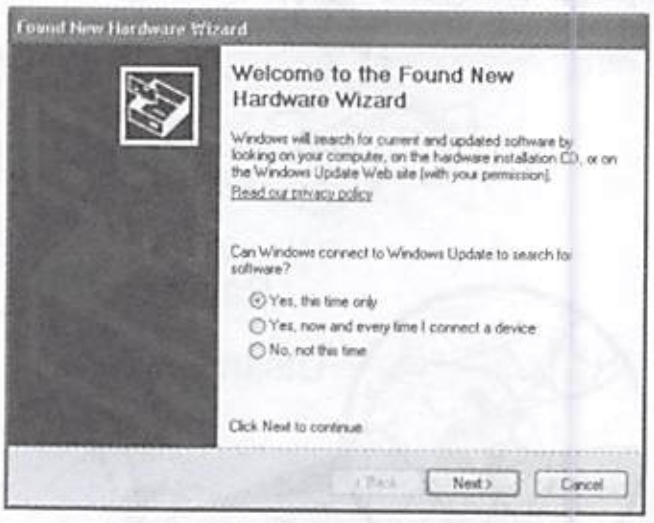

Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

● Yes, this time only

○ Yes, now and every time I connect a device

○ No, not this time

Click Next to continue

NORSK

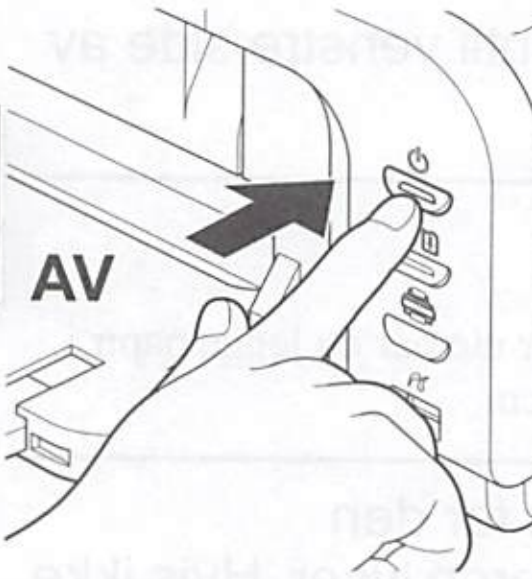

1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått av.

2 Slå på datamaskinen og start Windows. Avslutt programmer som startes automatisk.

IKKE slå på skriveren ennå.

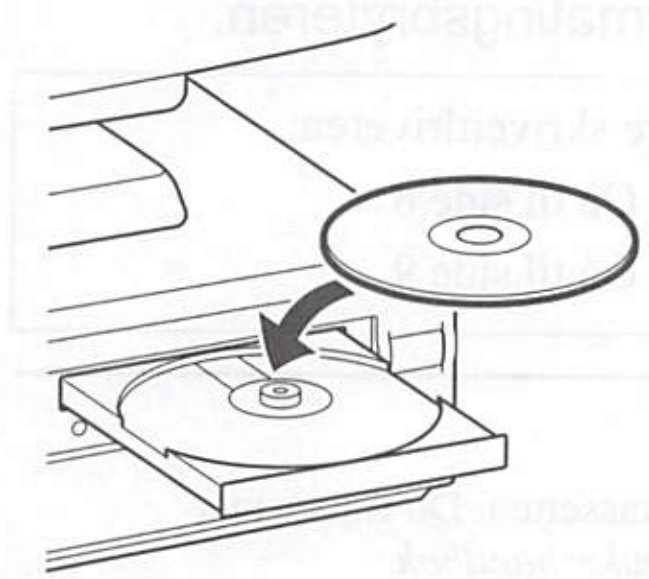

3 Sett inn CD-ROMen *Setup Software & User's Guide [Installasjonsprogramvare og Brukerhåndbok]* i CD-ROM-stasjonen.

➡Merknader

- Hvis det vises et vindu for valg av språk, velger du et språk og klikker deretter [**Next/Neste**].
- Hvis det vises en melding for valg av sted, velger du oppholdssted og klikker [**Next/Neste**].

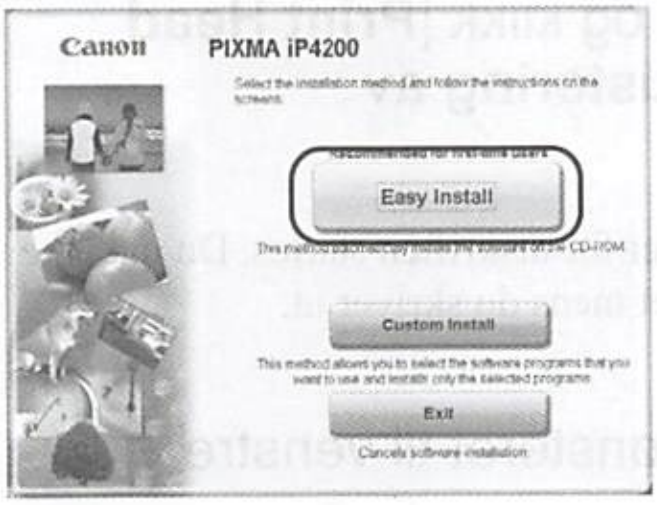
Canon
PIXMA iP4200
Easy Install
Custom Install
Exit

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method allows you to select the software programs that you want to use and install only the selected programs.

Cancels software installation.

4 Følg instruksjonene som vises på skjermen. Når skjermbildet til venstre vises, klikker du **[Easy Install / Enkel installering]**.

➡Merknader

- Når du velger [**Easy Install / Enkel installering**], installeres alle elementene på CD-ROMen automatisk.
  Hvis du vil installere bestemte elementer, klikker du [**Custom Install / Tilpasset installering**] og følger instruksjonene på skjermen.
- Hvis du vil installere PhotoRecord, klikker du [**Custom Install / Tilpasset installering**] og følger instruksjonene på skjermen.

---

5 Når listen over programmer som kan installeres, vises, bekrefter du innholdet, klikker [**Install/Installer**] og følger deretter instruksjonene på skjermen.

Hold markøren over elementer for å vise forklaringer av hvert program nedenfor.

6 Les gjennom [**License Agreement / Lisensavtalen**], og klikk [**Yes/Ja**].

Når det vises en melding på skjermen der du blir bedt om å bekrefte at du vil starte datamaskinen på nytt, klikker du [**OK**].

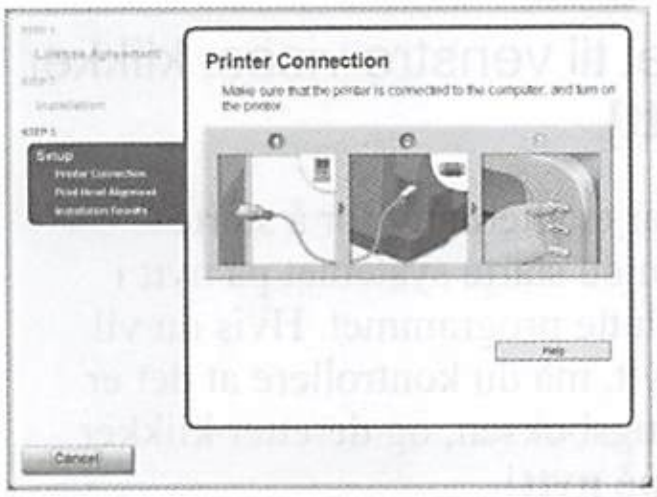
License Agreement
Installation
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Printer Connection
Help
Cancel

Make sure that the printer is connected to the computer, and turn on the printer.

7 Når skjermbildet til venstre vises, kobler du skriveren til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen.

8 Slå på skriveren.

Nå det vises en melding på skjermen der du blir bedt om å bekrefte at du vil starte datamaskinen på nytt, klikker du [**OK**].

➡Merk

Hvis tilkoblingen ikke gjenkjennes, kan du se "Kan ikke installere skriverdriveren" i *Brukerhåndbok*.

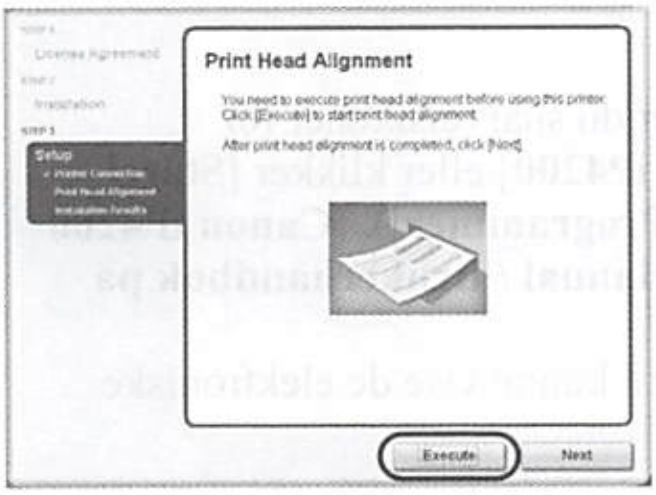
License Agreement
Installation
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Print Head Alignment
Execute
Next

You need to execute print head alignment before using this printer. Click [Execute] to start print head alignment.

After print head alignment is completed, click [Next].

9 Når skjermbildet til venstre vises, må du legge et ark med vanlig A4-/Letter-papir i den automatiske arkmateren.

10 Klikk [**Execute/Utfør**].

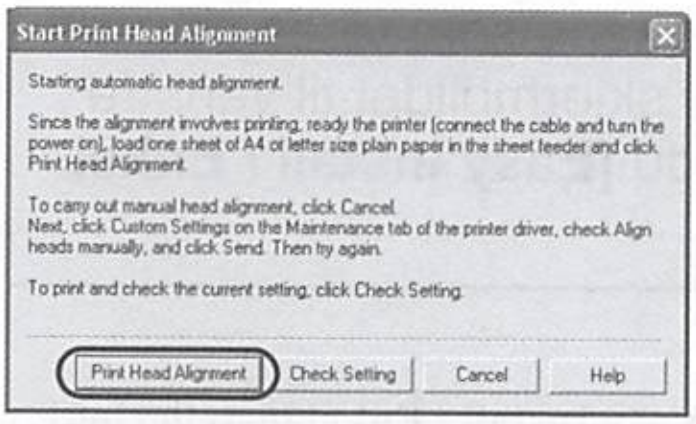

Start Print Head Alignment

Starting automatic head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the sheet feeder and click Print Head Alignment.

To carry out manual head alignment, click Cancel.
Next, click Custom Settings on the Maintenance tab of the printer driver, check Align heads manually, and click Send. Then try again.

To print and check the current setting, click Check Setting.

11 Les meldingen og klikk [**Print Head Alignment / Justering av skrivehodet**].

Det tar ca. 80 sekunder før utskriften startes. Du må ikke åpne det øvre dekselet mens du skriver ut.

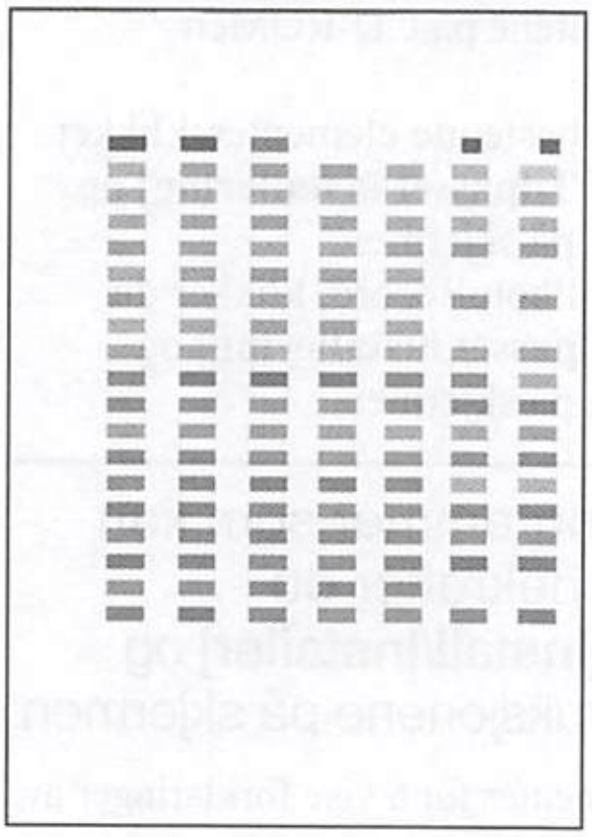

12 Kontroller at mønsteret til venstre skrives ut.

Skrivehodet justeres automatisk. Skriveren er nå klar til bruk!

➡Merknader

- Hvis mønsteret ikke skrives ut på riktig måte, kan du se "Elleve blink" under "STRØMLAMPEN blinker oransje" i *Brukerhåndbok*.
- Mønsteret skrives ut i svart og blått.

---

13 Når justeringen av skrivehodet er fullført, klikker du [**Next/Neste**].

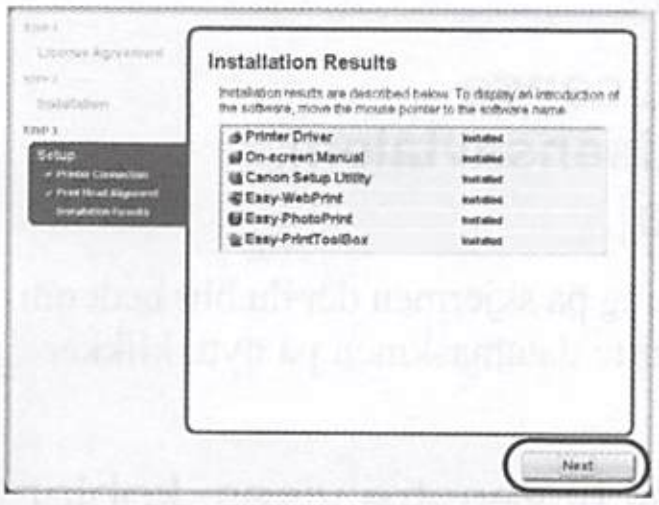

Installation Results

Installation results are described below. To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.

Printer Driver	Installed
On-screen Manual	Installed
Canon Setup Utility	Installed
Easy-WebPrint	Installed
Easy-PhotoPrint	Installed
Easy-PrintToolBox	Installed

14 Når skjermbildet [**Installation Results / Installeringsresultater**] vises, klikker du [**Next/Neste**].

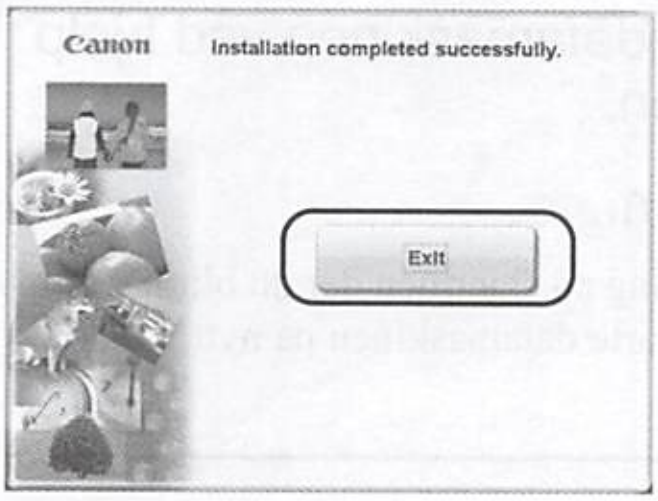

15 Når skjermbildet til venstre vises, klikker du [**Exit/Avslutt**].

Hvis skjermbildet har et alternativ for å starte systemet på nytt, kan du starte systemet på nytt i stedet for bare å avslutte programmet. Hvis du vil starte systemet på nytt, må du kontrollere at det er merket av i avmerkingsboksen, og deretter klikker du [**Restart / Start på nytt**].

➡Merknader

- Hvis du vil vise den elektroniske brukerhåndboken, dobbeltklikker du snarveisikonet for [**iP4200 On-screen Manual / Brukerhåndbok på skjermen for iP4200**] eller klikker [**Start**] og velger [**All Programs / Alle programmer**] (eller [**Programs/Programmer**]), [**Canon iP4200 Manual / Håndbok for Canon iP4200**] og [**iP4200 On-screen Manual / Brukerhåndbok på skjermen for iP4200**].
- Du må ha Microsoft Internet Explorer 5.0 eller nyere installert for å kunne vise de elektroniske håndbøkene.

Installere skriverdriveren - Macintosh®

➡Merknader

- Ikke ta ut eller sett inn USB-kabelen under installeringen. Det kan føre til at datamaskinen eller skriveren ikke fungerer som den skal.
- Før du installerer driveren, må du deaktivere alle antivirusprogrammer og programmer som startes automatisk, eller fjerne dem fra systemmappen.

1 Kontroller at skriveren er på, og koble skriveren til datamaskinen med USB-kabelen.

2 Slå på Mac-maskinen.

3 Sett inn CD-ROMen *Setup Software & User's Guide [Installasjonsprogramvare og Brukerhåndbok]* i CD-ROM-stasjonen.

➡Merk

Hvis CD-ROMen ikke starter automatisk, dobbeltklikker du **CD-ROM**-ikonet på skrivebordet.

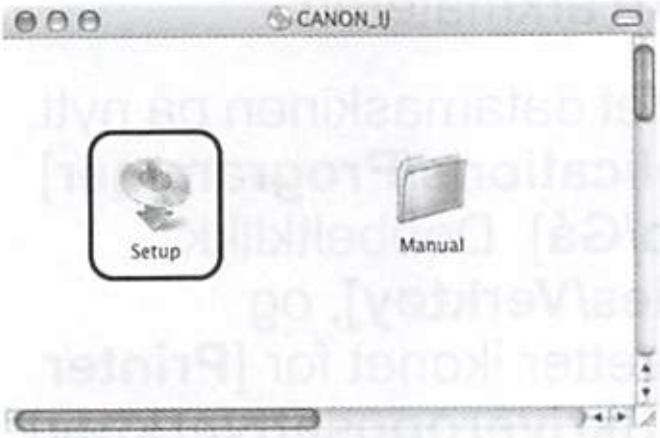

4 Dobbeltklikk ikonet [**Setup/Installasjon**].

5 Når skjermbildet [**Authenticate/Godkjenn**] vises, skriver du inn brukernavn og passord for administrator og klikker [**OK**].

➡Merknader

- Hvis du ikke kan brukernavnet og passordet for administrator, klikker du ? nederst i venstre hjørne på skjermen og følger instruksjonene på skjermen.
- Hvis skjermbildet [**Select Language / Velg språk**] vises, velger du et språk og klikker [**Next/Neste**].
- Hvis det vises en melding for valg av sted, velger du oppholdssted og klikker [**Next/Neste**].

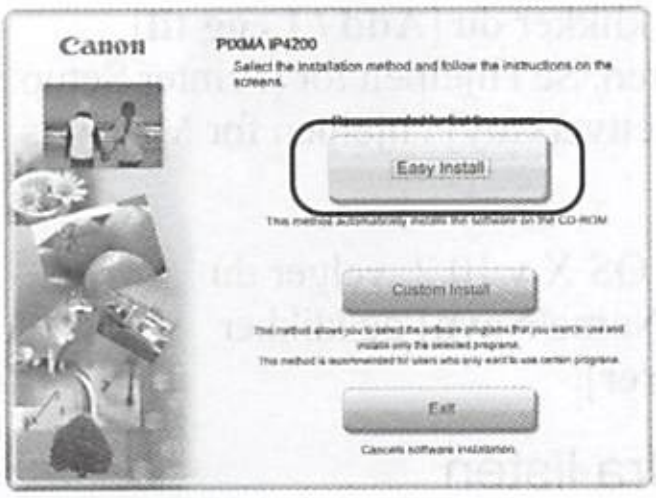

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM

This method allows you to select the software programs that you want to use and install only the selected programs.
This method is recommended for users who only want to use certain programs.

Cancels software installation.

6 Følg instruksjonene som vises på skjermen. Når skjermbildet til venstre vises, klikker du [**Easy Install / Enkel installering**].

➡Merk

Når du velger [**Easy Install / Enkel installering**], installeres alle elementene på CD-ROMen automatisk. Hvis du vil installere bestemte elementer, klikker du [**Custom Install / Tilpasset installering**] og følger instruksjonene på skjermen.

7 Når listen over programmer som kan installeres, vises, bekrefter du innholdet, klikker [**Install/Installer**] og følger deretter instruksjonene på skjermen.

Hold markøren over elementer for å vise forklaringer av hvert program nedenfor.

8 Les gjennom [**License Agreement / Lisensavtalen**], og klikk [**Yes/Ja**].

➡Merk

Når skjermbildet [**Print Head Alignment Recommended / Justering av skrivehodet anbefales**] vises, klikker du [**Next/Neste**].

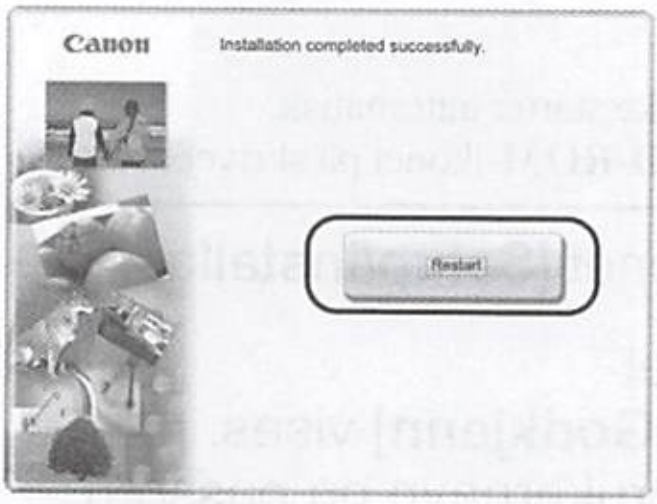

Installation completed successfully.

9 Når du får frem skjermbildet til venstre, klikker du [**Exit/Avslutt**].

10 Legg et ark med vanlig A4-/Letter-papir i den automatiske arkmateren.

11 Når du har startet datamaskinen på nytt, velger du [**Applications/Programmer**] på menyen [**Go/Gå**]. Dobbeltklikk mappen [**Utilities/Verktøy**], og dobbeltklikk deretter ikonet for [**Printer Setup Utility / Skriveroppsettverktøy**].

Når du bruker Mac OS X v.10.2, dobbeltklikker du mappen [**Utilities/Verktøy**] og deretter ikonet for [**Print Center / Utskriftssenter**].

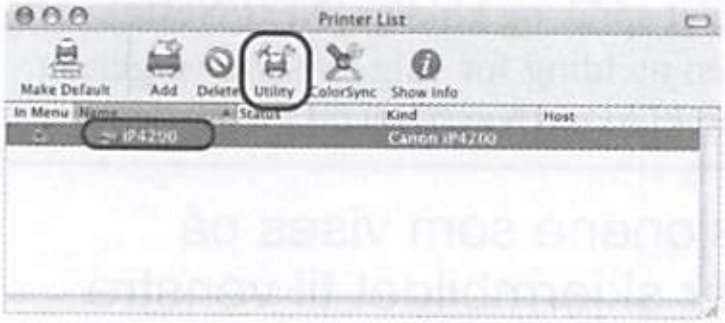

12 Velg skriveren fra listen [**Name/Navn**], og klikk [**Utility/Verktøy**].

Hvis skrivernavnet ikke vises i [**Printer List / Skriverliste**], klikker du [**Add / Legg til**] for å legge til skriveren. Se i hjelpen for [Printer Setup Utility / Skriveroppsettverktøy] i hjelpen for Mac hvis du vil vite mer.

Hvis du bruker Mac OS X v.10.2, velger du skriveren fra listen [**Name/Navn**] og klikker [**Configure/Konfigurer**].

13 Velg skriveren fra listen [**Product/Produkt**], og klikk [**Maintenance/Vedlikehold**].

[Canon IJ Printer Utility / Canon IJ-skriververktøy] vises.

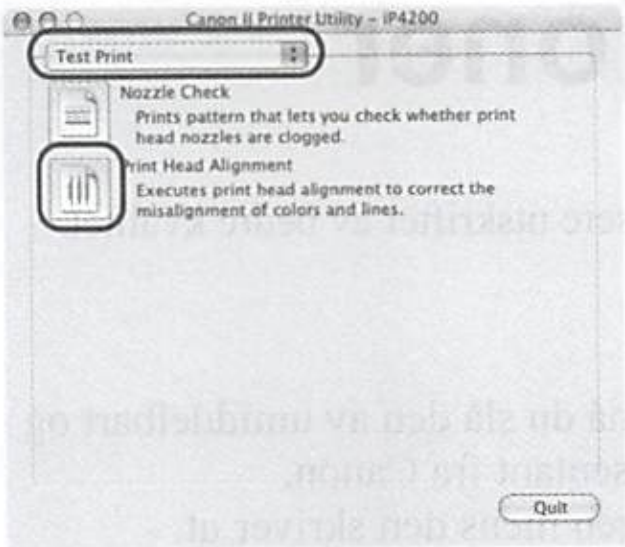

Prints pattern that lets you check whether print head nozzles are clogged.

Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.

14 Velg [**Test Print / Testutskrift**] på hurtigmenyen, og klikk [**Print Head Alignment / Justering av skrivehodet**].

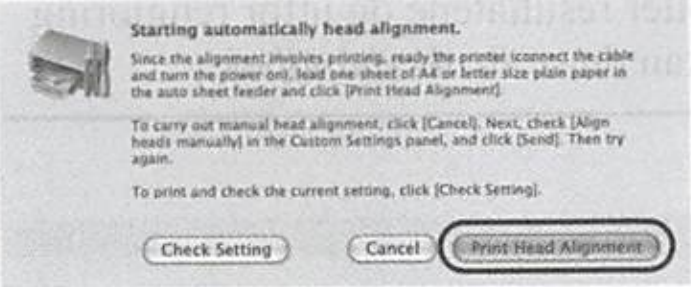

Starting automatically head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the auto sheet feeder and click [Print Head Alignment].

To carry out manual head alignment, click [Cancel]. Next, check [Align heads manually] in the Custom Settings panel, and click [Send]. Then try again.

To print and check the current setting, click [Check Setting].

15 Les meldingen og klikk [**Print Head Alignment / Justering av skrivehodet**].

Det tar ca. 80 sekunder før utskriften startes. Du må ikke åpne det øvre dekselet mens du skriver ut.

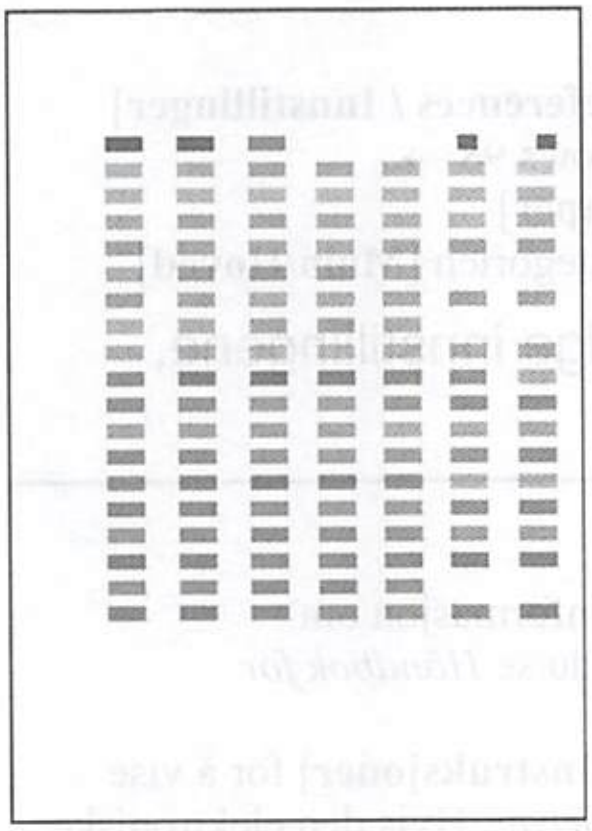

16 Kontroller at mønsteret til venstre skrives ut.

Skrivehodet justeres automatisk.

Skriveren er nå klar til bruk.

➡Merknader

- Hvis mønsteret ikke skrives ut på riktig måte, kan du se "Elleve blink" under "STRØMLAMPEN blinker oransje" i *Brukerhåndbok*.
- Mønsteret skrives ut i svart og blått.

➡Merknader

- Hvis du vil vise den elektroniske brukerhåndboken, dobbeltklikker du aliaset for [**iP4200 On-screen Manual / Brukerhåndbok på skjermen for iP4200**] på skrivebordet.
- Hvis du vil installere *Brukerhåndbok* på et annet språk enn det som er installert, dobbeltklikker du mappen [**Manual/Håndbok**] i mappen **Canon** på CD-ROMen *Setup Software & User's Guide [Installasjonsprogramvare og Brukerhåndbok]*, og deretter kopierer du en språkmappe til harddisken.

Grunnleggende funksjoner

Fordi du kan justere utskriftsinnstillingene etter dine behov, kan du produsere utskrifter av bedre kvalitet.

⚠ Advarsel!

- Hvis du oppdager røyk, uvanlig lukt eller rare lyder ved skriveren, må du slå den av umiddelbart og trekke støpselet ut av stikkontakten. Kontakt nærmeste servicerepresentant fra Canon.
- For å unngå skade må du ikke stikke fingre eller hender inn i skriveren mens den skriver ut.

➥*Merk*

Hvis utskrifter er uklare eller bestemte farger ikke gjengis selv om det er nok blekk igjen, kan skrivehodedysene være tette. Skriv ut dysesjekkmønsteret, kontroller resultatene og utfør rengjøring av skrivehodet. Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikehold, kan du se *Brukerhåndbok*.

Skrive ut med Windows

1 Velg [**Print / Skriv ut**] på menyen [File/Fil] i programmet.

2 Kontroller at riktig skriver er valgt, og klikk:

- Windows XP → [**Preferences / Innstillinger**]
- Windows Me / Windows 98 → [**Properties/Egenskaper**]
- Windows 2000 → kategorien [**Main/Hoved**]

3 Angi de nødvendige innstillingene, og klikk [**OK**].

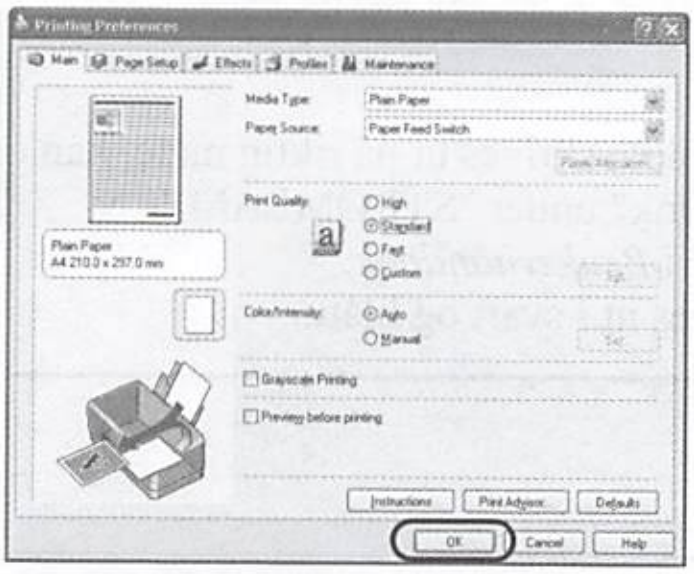
Printing Preferences

Media Type: Plain Paper

Paper Source: Paper Feed Switch

Print Quality: ○ High ● Standard ○ Fast ○ Custom

Color/Intensity: ● Auto ○ Manual

☐ Grayscale Printing

☐ Preview before printing

Plain Paper
A4 210.0 x 297.0 mm

➥*Merknader*

- Hvis du ønsker mer informasjon om skriverdriveren, kan du se *Håndbok for skriverdriver*.
- Klikk [**Instructions/Instruksjoner**] for å vise *Håndbok for skriverdriver*. Hvis den elektroniske brukerhåndboken ikke er installert, vises ikke [**Instructions/Instruksjoner**].

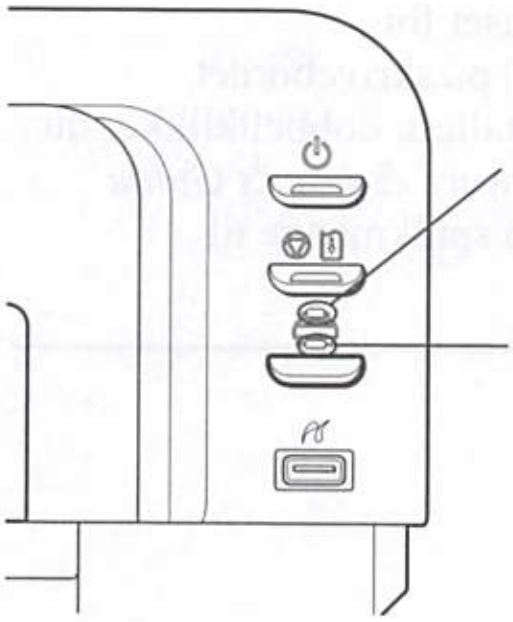

4 Kontroller at den riktige lampen på papirkilden lyser.

Hvis ikke trykker du papirmatingsbryteren på skriveren. Hvis du ikke kan velge papirkilde, kan du se *Håndbok for skriverdriver*.

5 Klikk [**Print / Skriv ut**] for å skrive ut.

Deretter starter utskriften etter noen få sekunder.

Skrive ut med Macintosh

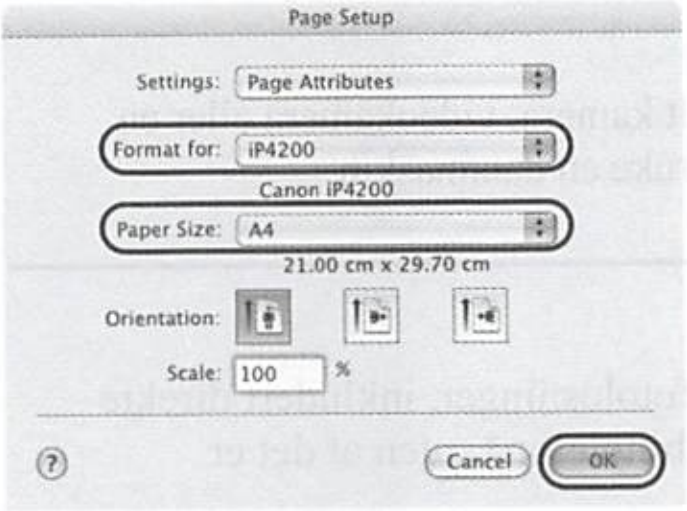

Page Setup

Settings: Page Attributes

Format for: iP4200

Canon iP4200

Paper Size: A4

21.00 cm x 29.70 cm

Orientation:

Scale: 100 %

1 Velg [**Page Setup / Utskriftsformat**] på menyen [**File/Arkiv**] i programmet.

2 Velg skrivernavnet fra [**Format for**].

3 Velg papirstørrelsen som skal brukes.

4 Klikk [**OK**].

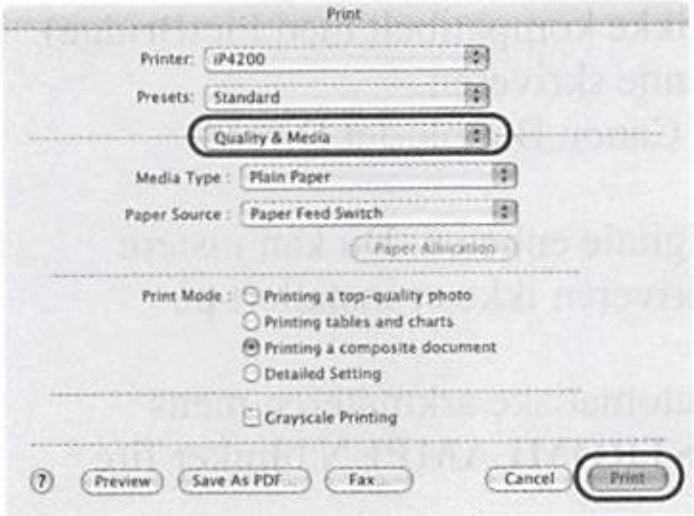

Print

Printer: iP4200

Presets: Standard

Quality & Media

Media Type : Plain Paper

Paper Source : Paper Feed Switch

Print Mode : ○ Printing a top-quality photo
○ Printing tables and charts
● Printing a composite document
○ Detailed Setting

☐ Grayscale Printing

5 Velg [**Print / Skriv ut**] på menyen [File/Arkiv] i programmet.

6 Velg [**Quality & Media / Kvalitet og papirtype**] på hurtigmenyen.

7 Angi utskriftsinnstillinger etter behov.

➡Merknader

- Hvis du ønsker mer informasjon om skriverdriveren, kan du se *Håndbok for skriverdriver*.
- Klikk ⓘ for å vise *Håndbok for skriverdriver*. Hvis den elektroniske brukerhåndboken ikke er installert, vises ikke *Håndbok for skriverdriver* selv om du klikker ⓘ.

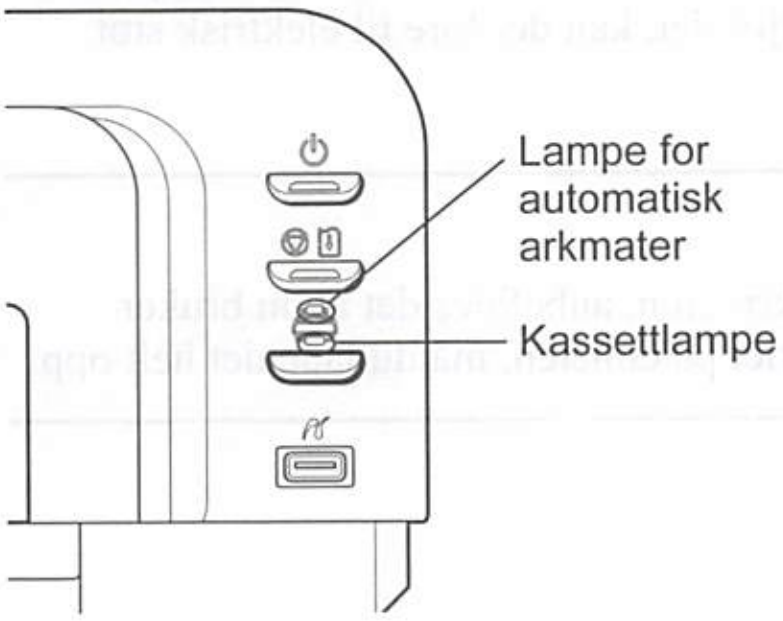

8 Kontroller at den riktige lampen på papirkilden lyser.

Hvis ikke trykker du papirmatingsbryteren på skriveren. Hvis du ikke kan velge papirkilde, kan du se *Håndbok for skriverdriver*.

9 Klikk [**Print / Skriv ut**].

Deretter starter utskriften etter noen få sekunder.

Skrive ut bilder direkte fra en PictBridge-kompatibel enhet

Hvis du kobler en PictBridge-kompatibel enhet, for eksempel et digitalt kamera, videokamera eller en mobiltelefon, til en skriver, kan du skrive ut bilder du har tatt, uten å bruke en datamaskin.

➥*Merknader*

- PictBridge er en bransjestandard som muliggjør mange digitale fotoløsninger, inkludert direkte utskrift av bilder fra et digitalt kamera, videokamera eller en mobiltelefon*, uten at det er nødvendig å bruke en datamaskin.
- Med Canon Bubble Jet Direct kan du skrive ut bilder fra et digitalt kamera eller et digitalt videokamera som er kompatibelt med Canon Bubble Jet Direct (ikke kompatibelt med PictBridge), bare ved å koble det digitale kameraet eller videokameraet til denne skriveren.
  Du finner mer informasjon under "Skrive ut bilder direkte fra et Canon Bubble Jet Direct-kompatibelt digitalt kamera" på side 19.
- Skrivehodet kan ikke justeres ved hjelp av kontrollene på den digitale enheten. Du kan justere skrivehodet ved hjelp av kontrollene på skriveren. Hvis skriverdriveren ikke er installert på datamaskinen, må du justere skrivehodet på følgende måte:
  Legg inn et ark med vanlig papir i størrelsen A4 (Letter) i den automatiske arkmateren mens skriveren er på. Hold nede **FORTSETT/AVBRYT**-knappen til **STRØMLAMPEN** blinker fire ganger.

* Heretter er samlebetegnelsen for det PictBridge-kompatible digitale kameraet, digitale videokameraet eller kameramobiltelefonen en PictBridge-kompatibel enhet.

Koble til en PictBridge-kompatibel enhet

⚠ Advarsel!

Ikke koble annet utstyr enn PictBridge-kompatible enheter eller Canon Bubble Jet Direct-kompatible kameraer til porten for direkte utskrift på skriveren. Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt, brann eller skade på enheten.

➥*Merk*

Når du skriver ut bilder med den digitale enheten koblet til skriveren, anbefales det at du bruker AC-adapteren som følger med enheten. Hvis du bruker batteriet på enheten, må du lade det helt opp.

1 Slå på skriveren.

2 Legg papir i skriveren.

3 Koble den PictBridge-kompatible enheten til skriveren.

➥Merk

Avhengig av modellen eller merket på enheten kan det hende at du må velge en modus som er PictBridge-kompatibel for utskrift av bilder, før du kobler til enheten.
Du må også kanskje slå på enheten eller velge avspillingsmodus manuelt etter at du har koblet enheten til skriveren.
Utfør nødvendige handlinger i henhold til dokumentasjonen som fulgte med enheten.

---

(1) Kontroller at enheten er slått av.
(2) Koble enheten til skriveren med USB-kabelen (for tilkobling til en datamaskin) som fulgte med enheten.

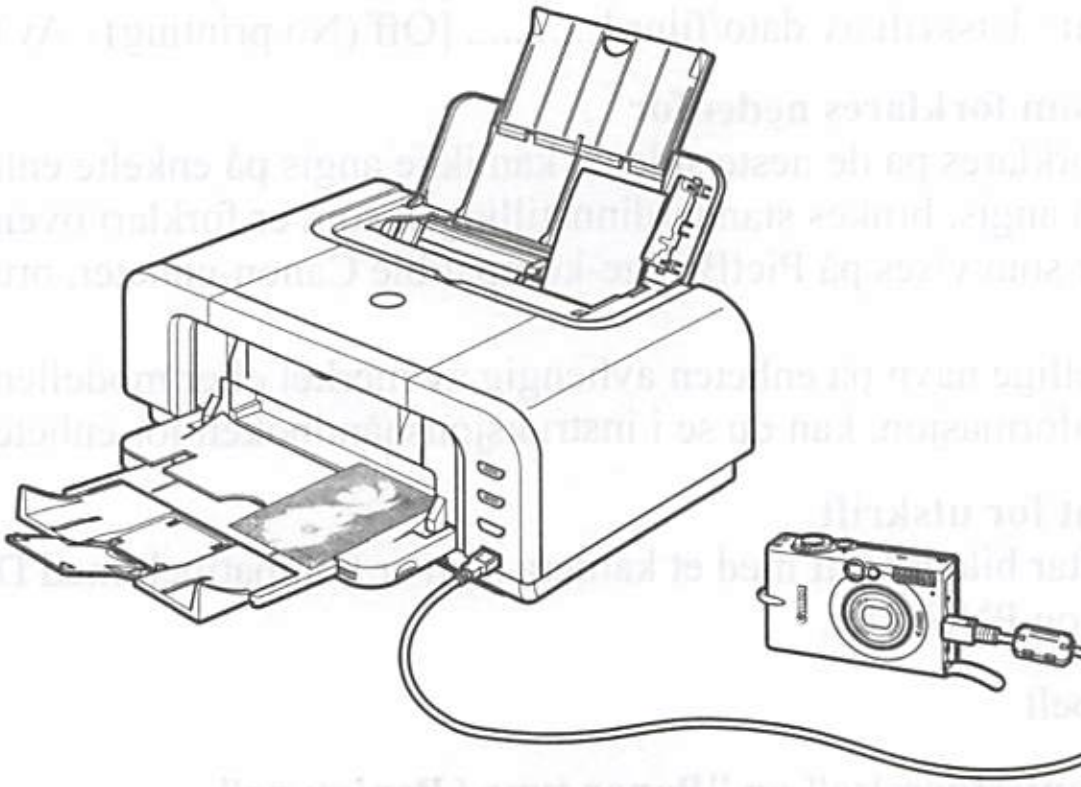

➥Merk

Noen typer PictBridge-kompatible enheter slås på automatisk når de kobles til skriveren.
Hvis enheten ikke slås på automatisk, må du slå den på manuelt.

---

(3) Slå på enheten, og konfigurer den for direkte utskrift.
Når tilkoblingen mellom enheten og skriveren er aktivert, blinker **STRØMLAMPEN** på skriveren to ganger.
* Sekvensen for å slå på enheten kan variere etter modell og merke.

Et av følgende ikoner vises på LCD-skjermen på enheten når skriveren er riktig tilkoblet.

En PictBridge-kompatibel enhet.

Et Canon Bubble Jet Direct-kompatibelt kamera.

Kontrollere eller endre PictBridge-utskriftsinnstillinger fra kameraet

Hvis du vil endre PictBridge-utskriftsinnstillingene, velger du konfigurasjonsmodusen for PictBridge-utskrift og bekrefter eller endrer innstillingene.

Når en PictBridge-kompatibel enhet er koblet til, og utskriften har startet uten at noen utskriftsalternativer er valgt, bruker skriveren følgende standardinnstillinger:

- [Paper size / Papirstørrelse]	[10 x 15 cm]
- [Paper type / Papirtype]	[Photo (Photo Paper Plus Glossy) / Foto (Plus-fotopapir, glanset)]
- [Layout/Utforming]	[Borderless / Uten kant]
- [Trimming/Trimming]	[Off (No trimming) / Av (ingen trimming)]
- [Image optimize / Bildeoptimalisering]	[Exif Print]
- [Date/File No. print / Utskrift av dato/filnr.]	[Off (No printing) / Av (Ingen utskrift)]

Om innstillingene som forklares nedenfor

Innstillingene som forklares på de neste sidene, kan ikke angis på enkelte enheter. Hvis noen innstillinger ikke kan angis, brukes standardinnstillingen som er forklart ovenfor.
Navn på innstillinger som vises på PictBridge-kompatible Canon-enheter, brukes i beskrivelsen nedenfor.
Det kan vises forskjellige navn på enheten avhengig av merket eller modellen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i instruksjonshåndboken for enheten.

Om bildedataformat for utskrift

Denne skriveren godtar bilder* tatt med et kamera som er kompatibelt med Design Rule for Camera File System og PNG-filer.

* Exif2.21-kompatibelt

Om "Paper size / Papirstørrelse" og "Paper type / Papirtype"

Hvis du vil skrive ut på [Photo Paper Pro / Pro-fotopapir], velger du [**Fast Photo / Raskt Foto**] for [**Paper type / Papirtype**] på displayet på kameraet. Velg [**Photo/Foto**] for [Photo Paper Plus Glossy / Plus-fotopapir, glanset].
Følgende størrelser og papirtyper kan legges i skriveren ved å velge alternativer for [**Paper size / Papirstørrelse**] og [**Paper type / Papirtype**]:

Innstillingen "Paper size / Papirstørrelse"	Innstillingen "Paper type / Papirtype"	Papir lagt i skriver
[10 x 15 cm (Default/ (Standard)]	[Photo/Foto] (Standard)	[Photo Paper Plus Glossy / Plus-fotopapir, glanset]
	[Fast Photo / Raskt Foto]	[Photo Paper Pro / Pro-fotopapir]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss / Plus-fotopapir, halvglanset]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper / Glanset fotopapir]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper "Everyday Use" / Fotopapir, glanset - Hverdagsbruk]
	[Photo/Foto]	[Photo Stickers / Fotoklistremerker]*1
[13 x 18 cm]*2	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy / Plus-fotopapir, glanset]

Innstillingen "Paper size / Papirstørrelse"	Innstillingen "Paper type / Papirtype"	Papir lagt i skriver
A4[*3] [*4]	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy / Plus-fotopapir, glanset]
	[Fast Photo / Raskt Foto]	[Photo Paper Pro / Pro-fotopapir]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss / Plus-fotopapir, halvglanset]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper / Glanset fotopapir]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper "Everyday Use" / Fotopapir, glanset - Hverdagsbruk]
[5,4 x 8,6 cm / Credit Card / Kredittkort]	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper / Glanset fotopapir]

[*1] Dette papiret brukes utelukkende til utskrift av fotosegl. Velg **[10 x 15 cm]** i **[Paper Size / Papirstørrelse]** når du skriver ut på klistremerker.

[*2] Denne størrelsen kan bare velges for Canon PictBridge-kompatible enheter. (Vær oppmerksom på at den ikke kan velges for enkelte modeller.)

[*3] **[Plain Paper / Vanlig papir]** kan velges for **[Paper type / Papirtype]** når **[A4]** er valgt for **[Paper size / Papirstørrelse]**. Når **[Plain Paper / Vanlig papir]** er valgt for **[Paper type / Papirtype]**, skrives det ut med kant selv om **[Borderless / Uten kant]** er valgt for **[Layout/Utforming]**.

[*4] Når **[A4]** er valgt for **[Paper size / Papirstørrelse]**, kan du skrive ut med 4-opp-utforming.

Om "Layout/Utforming" og "Trimming/Trimming"

Som standard er **[Borderless / Uten kant]** valgt for **[Layout/Utforming]** og **[Off (No trimming) / Av (Ingen trimming)]** for **[Trimming/Trimming]**.

➥*Merk*

Når du skriver ut på [Photo Stickers (PS-101) / Foto-klistremerker (PS-101)] ([16-up/16-opp]), bruker du følgende innstillinger:

(1) Velg den automatiske arkmateren som papirkilde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Grunnleggende funksjoner" på side 12.
Legg alltid [Photo Stickers (PS-101) / Foto-klistremerker (PS-101)] i den automatiske arkmateren.

(2) Velg **[10 x 15 cm]** for **[Paper size / Papirstørrelse]** og **[Photo/Foto]** for **[Paper type / Papirtype]**.

(3) Velg **[N-up/N-opp]** for **[Layout/Utforming]**, og velg deretter **16**.
Noen PictBridge-kompatible enheter viser alternativet for **[Layout/Utforming]**: **[2-up/2-opp]**, **[4-up/4-opp]**, **[9-up/9-opp]** og **[16-up/16-opp]**. I dette tilfellet velger du alltid **[16-up/16-opp]**. Hvis det ikke finnes noen alternativer på den PictBridge-kompatible enheten som tilsvarer [2-up/2-opp], [4-up/4-opp], [9-opp/9-opp] eller [16-up/16-opp], kan du ikke skrive ut på klistremerker.

Om "Image optimize / Bildeoptimalisering"
[Exif Print] er valgt som standard for denne skriveren.

Hvis du bruker en Canon PictBridge-kompatibel enhet, kan du velge **[VIVID]**, **[NR]** eller **[VIVID+NR]**. (Merk at disse alternativene ikke kan velges på enkelte modeller.)

➡Merknader

- Når **[VIVID]** er valgt, skrives grønne og blå deler av bildene ut i livlige farger.
- Når **[NR]** (Noise Reduction / Støyreduksjon) er valgt, fjernes støyen i blå deler, for eksempel himmelen, og i mørke deler.
- Når **[VIVID+NR]** er valgt, utføres funksjonene for både **[VIVID]** og **[NR]**.

Om "Date/File No. print / Utskrift av dato/filnr."
[Off/Av] er valgt som standard for denne skriveren.

Hvis du velger et bilde der datoen er lagt til med et kamera med datoutskriftsmodus, velger du **[Off/Av]** for denne funksjonen. Hvis du velger **[Date/Dato]**, **[File No./Filnr.]** eller **[Both/Begge]**, skrives datoen og/eller filnummeret over den eksisterende datoen.

➡Merknader

- Du må aldri koble fra USB-kabelen under utskrift.
- Når du skal koble fra USB-kabelen mellom enheten og skriveren, må du følge fremgangsmåten i instruksjonshåndboken for enheten.
- Kontroller på enheten kan ikke brukes til følgende:
  - innstilling av utskriftskvalitet
  - vedlikehold av skriveren
- Du finner informasjon om betjeningsmetode og feilsøking for enheten i håndboken for enheten.
- Hvis du vil ha informasjon om feilmeldinger ved utskrift, kan du se *Brukerhåndbok*.

Kontrollere eller endre PictBridge-utskriftsinnstillinger fra skriveren

Hvis du kobler denne skriveren til en datamaskin og bruker **[Canon Setup Utility / Canon Installasjonsverktøy]**, kan du endre elementer som papirtype, papirstørrelse og standard PictBridge-utskriftsinnstillinger. Du finner mer informasjon i *Brukerhåndbok*.

Skrive ut bilder direkte fra et Canon Bubble Jet Direct-kompatibelt digitalt kamera

Listen nedenfor inneholder de medietypene som kan angis på et Canon Bubble Jet Direct-kompatibelt digitalt kamera. Listen viser også begrensningene når det er koblet til denne skriveren.

Medietyper for digitalt kamera
Når du kobler til et digitalt kamera, kan du bruke følgende medier:

Innstillinger for digitalt kamera	[Media Type / Medietype]
[Card #1 / Kort nr. 1]	[Photo Paper Pro / Pro-fotopapir], 101,6 x 152,4 mm
[Card #2 / Kort nr. 2]	[Photo Paper Plus Glossy / Plus-fotopapir, glanset], 101,6 x 152,4 mm
	[Photo Paper Plus Semi-gloss / Plus-fotopapir, halvglanset], 101,6 x 152,4 mm
	[Glossy Photo Paper / Fotopapir, glanset], 101,6 x 152,4 mm
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use" / Fotopapir, glanset - Hverdagsbruk], 101,6 x 152,4 mm
[Card #3 / Kort nr. 3]	[Photo Paper Plus Glossy / Plus-fotopapir, glanset], 127,0 x 177,8 mm
[LTR]	[Photo Paper Pro / Pro-fotopapir], Letter
	[Photo Paper Plus Glossy / Plus-fotopapir, glanset], Letter
	[Photo Paper Plus Semi-gloss / Plus-fotopapir, halvglanset], Letter
	[Glossy Photo Paper / Fotopapir, glanset], Letter
[A4]	[Photo Paper Pro / Pro-fotopapir], A4
	[Photo Paper Plus Glossy / Plus-fotopapir, glanset], A4
	[Photo Paper Plus Semi-gloss / Plus-fotopapir, halvglanset], A4
	[Glossy Photo Paper / Fotopapir, glanset], A4
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use" / Fotopapir, glanset - Hverdagsbruk], A4

➡*Merknader*

- Hvis du vil ha mer informasjon om betjeningsmetode og feilsøking for det digitale kameraet, kan du se håndboken for kameraet.
- Hvis du vil ha informasjon om feilmeldinger ved utskrift, kan du se *Brukerhåndbok*.
- Ved å bruke det digitale kameraet kan du foreta følgende utskrifter:
  - Du kan foreta en standard utskrift av bildet som vises i enkeltvisningsmodusen eller i indeksvisningsmodusen.
  - Du kan skrive ut et bestemt antall bilder eller foreta en indeksutskrift ved å redigere DPOF.
  - Du kan bruke Exif Print-funksjonen for bildene som er tatt med et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera.
  - Hvis datoutskrift er valgt på det digitale kameraet, blir datoen da bildet ble tatt, skrevet ut (unntatt på indeksutskrift).
  - Bilder skaleres automatisk etter bildestørrelsen angitt på det digitale kameraet og størrelsen på medietypen angitt på skriveren.
- Det digitale kameraet støtter ikke følgende funksjoner:
  - innstilling av utskriftskvalitet
  - vedlikehold av skriveren
- Andre bilder enn Exif kan ikke brukes til indeksutskrift.

Skifte blekktank

Når skriveren går tom for blekk, bytter du ut en tom blekktank med en ny. Angi følgende blekktanker ved kjøp.

Svart: CLI-8BK 8 BK CLI-8BK
Svart: PGI-5BK 5 PGBK PGI-5BK
Gul: CLI-8Y 8 Y CLI-8Y
Magenta: CLI-8M 8 M CLI-8M
Cyan: CLI-8C 8 C CLI-8C

Viktig

Hvis det øvre dekselet er åpent i mer enn ti minutter, flyttes skrivehodeholderen til høyre side. Hvis dette skjer, lukker du det øvre dekselet og åpner det igjen.

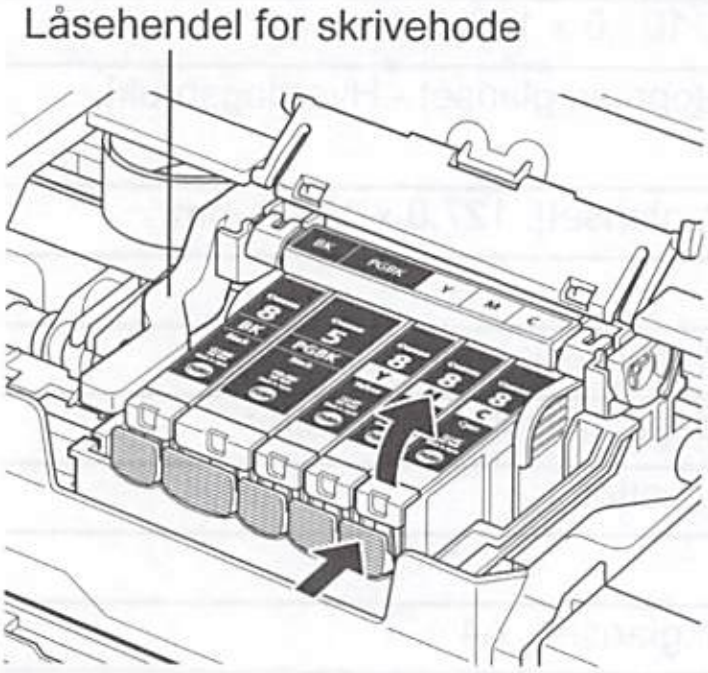

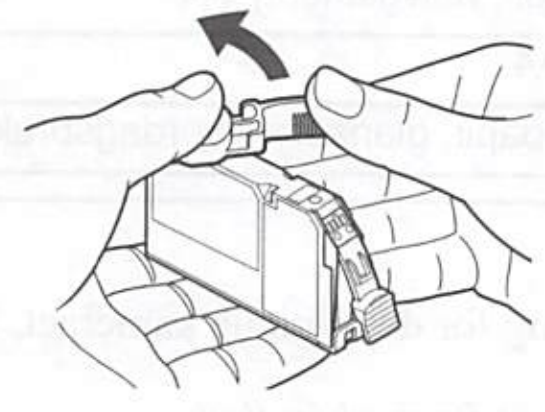

1. Åpne det øvre dekselet.
2. Åpne papirleveringsbrettet, trekk det indre dekselet ned og fjern deretter den tomme blekktanken.

   Ikke ta på låsehendelen for skrivehodet.
3. Sett inn den nye blekktanken. Trykk på PUSH-merket på blekktanken til den klikker på plass og den røde lampen lyser.

Viktig

Kontroller at alle blekktankene er satt inn i den rekkefølgen som er anvist på etiketten. Skriveren kan ikke brukes før alle blekktankene er satt inn.

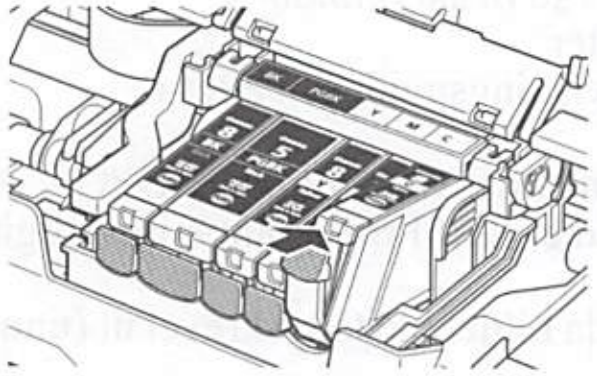

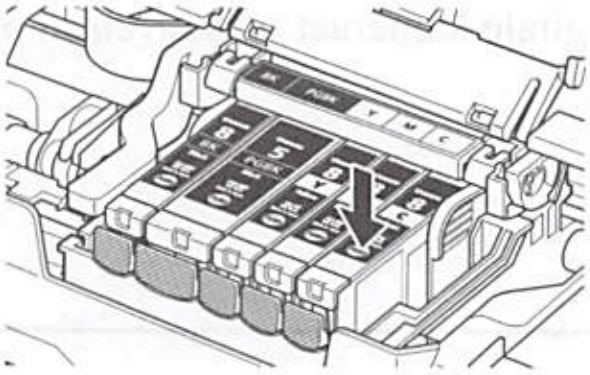

4. Sett på plass det indre dekselet og lukk det øvre dekselet når du er ferdig.

➥Merk

ALARMLAMPEN blinker oransje hvis en blekktank ikke er satt inn på riktig måte. Åpne det øvre dekselet og kontroller at alle blekktankene er satt inn i riktig rekkefølge slik det er angitt på etiketten.

Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

PIXMA iP4200

Guia de consulta rápida

Sumário

Introdução 1

Preparação da impressora 1

Instalação dos cabeçotes de impressão 2

- Instalação dos cabeçotes de impressão 2
- Instalação dos cartuchos de tinta 3

Colocação do papel 5

Instalação do driver da impressora 6

- Instalação do driver da impressora - Windows 6
- Instalação do driver da impressora - Macintosh 9

Operações básicas 12

- Impressão com o Windows 12
- Impressão com o Macintosh 13

Impressão de fotografias diretamente de um dispositivo compatível com o PictBridge 14

- Conexão com um dispositivo compatível com o PictBridge 14
- Impressão de fotografias diretamente de um dispositivo compatível com o PictBridge 16

Impressão de fotografias diretamente de uma câmera digital compatível com Bubble Jet Direct da Canon 19

Substituição de um cartucho de tinta 20

PORT DO BRASIL

Exif Print

Esta impressora tem suporte para Exif Print.
Exif Print é um padrão destinado a melhorar a comunicação entre câmeras digitais e impressoras. Na conexão com uma câmera digital compatível com o padrão Exif Print, os dados de imagem da câmera no momento em que é tirada a fotografia são utilizados e otimizados, resultando em fotografias de excelente qualidade.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Programa Internacional da ENERGY STAR®

Como parceira da ENERGY STAR®, a Canon Inc. determinou que este produto está em conformidade com as diretrizes da ENERGY STAR no que diz respeito à eficiência.

O programa internacional de equipamentos de escritório da ENERGY STAR® é um programa global que promove a economia de energia na utilização de computadores e de outros tipos de equipamento. O programa apóia o desenvolvimento e a divulgação dos produtos que reduzem eficazmente o consumo de energia. É um sistema aberto no qual as empresas podem participar voluntariamente. Os produtos a que se destina são equipamentos de escritório como, por exemplo, computadores, monitores, impressoras, aparelhos de fax e copiadoras.
Seus padrões e logotipos são uniformes entre as nações participantes.

Requisitos de energia

Nunca utilize uma voltagem diferente da fornecida no país de aquisição. A utilização de uma voltagem incorreta pode provocar incêndio ou choque elétrico. As freqüências e voltagens corretas são as seguintes:

CA 110-120V, 50-60Hz
CA 220-240V, 50-60Hz

Modelo da impressora: K10251 (iP4200)

Introdução

Agradecemos sua aquisição de uma impressora a jato de tinta Canon.

Este *Guia de consulta rápida* utiliza os seguintes símbolos para indicar informações importantes. Respeite sempre as instruções indicadas por estes símbolos.

⚠ Aviso

Ignorar estas instruções pode resultar em morte ou em ferimentos graves provocados pelo funcionamento incorreto do equipamento. Respeite estas instruções para garantir um funcionamento seguro.

⚠ Cuidado

Ignorar estas instruções pode resultar em ferimentos ou em danos materiais provocados pelo funcionamento incorreto do equipamento. Respeite estas instruções para garantir um funcionamento seguro.

⊘ Importante

As instruções devem ser observadas para garantir um funcionamento seguro.

Leia também a seção sobre precauções de segurança no *Guia do Usuário*. Respeite os avisos e as observações para evitar ferimentos pessoais ou danos à impressora.

Avisos sobre marcas comerciais

- Windows é uma marca comercial da Microsoft Corporation, registrada nos Estados Unidos e em outros países.
- Macintosh e Mac são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Copyright ©2005 CANON INC.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser transmitida ou copiada sob qualquer forma sem autorização expressa por escrito.

Preparação da impressora

1 Coloque a impressora em uma superfície plana.

2 Remova a fita da impressora.

3 Antes de ligar a impressora, abra a tampa superior e remova o material protetor e a fita.

Certifique-se de remover o material protetor antes de ligar a impressora.

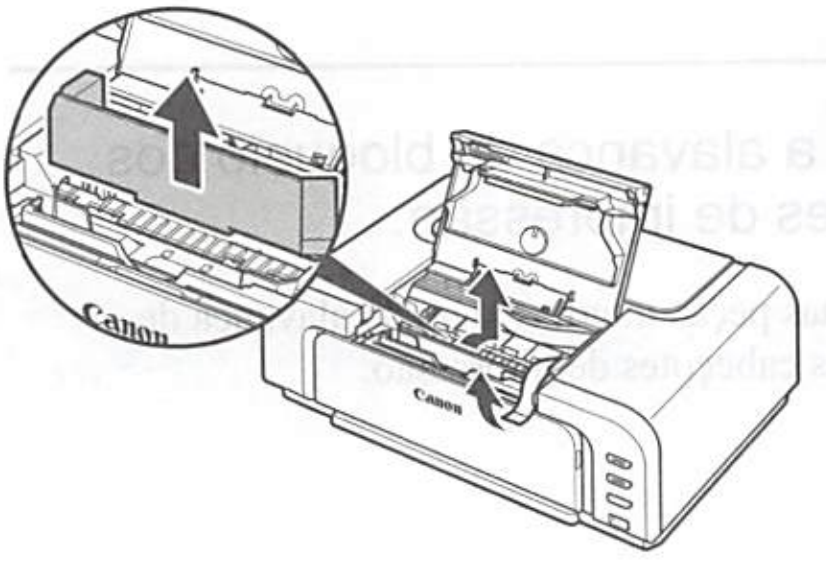

A posição da fita está sujeita a alterações.

4 Feche a tampa superior.

Instalação dos cabeçotes de impressão

⚠ Aviso

- Nunca tente conectar o cabo de alimentação à tomada ou desconectá-lo com as mãos molhadas.
- Nunca danifique, modifique, estique, dobre ou torça excessivamente o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Nunca utilize uma fonte de alimentação diferente da fonte de alimentação padrão disponível no país de aquisição. O uso de tensão e freqüência incorretas pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Insira o plugue completamente na tomada de alimentação.

Importante

Se a tampa superior ficar aberta por mais de 10 minutos, o suporte dos cabeçotes de impressão se moverá para a direita. Se isto ocorrer, feche a tampa superior e abra-a novamente.

Instalação dos cabeçotes de impressão

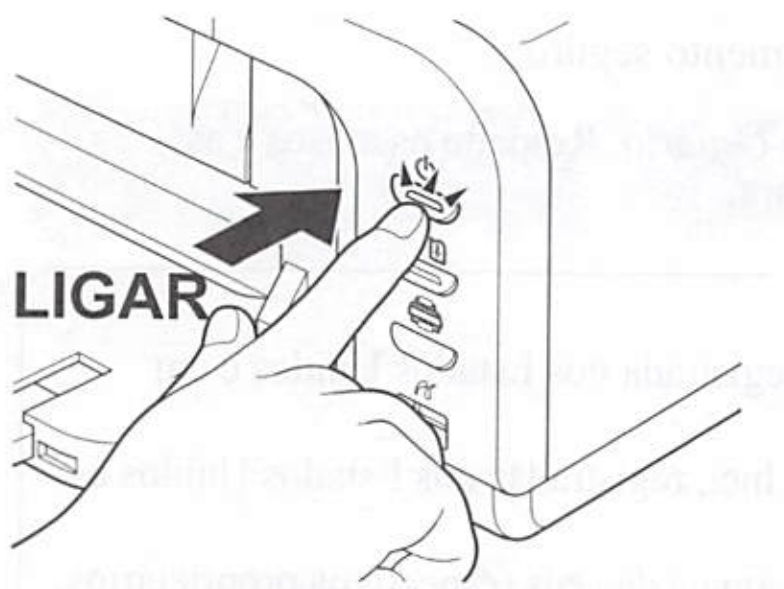

1. Ligue o cabo de alimentação à impressora.

2. Ligue a impressora. NÃO ligue ainda o computador.

   O indicador luminoso LIGA/DESLIGA pisca em verde e a impressora começa a funcionar. Aguarde até o indicador luminoso LIGA/DESLIGA ficar aceso em verde sem piscar.

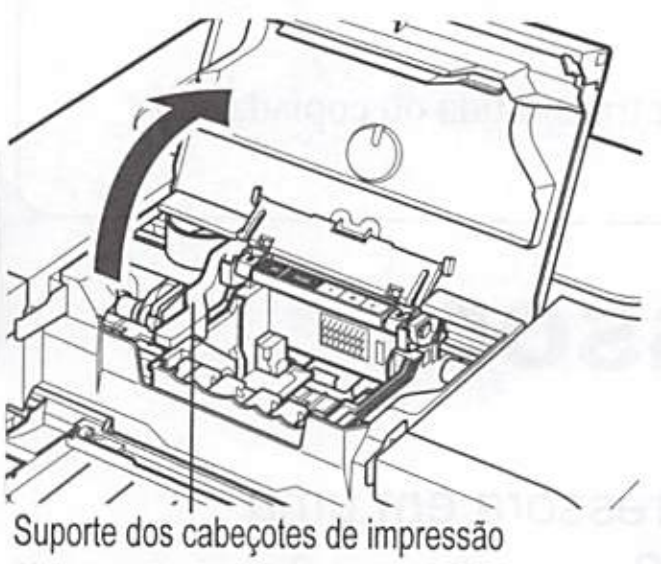
Suporte dos cabeçotes de impressão
Alavanca de bloqueio dos cabeçotes de impressão

3. Abra a bandeja de saída do papel e a tampa superior e, em seguida, puxe a tampa interna para baixo.

   Coloque os dedos nos encaixes nas laterais da bandeja de saída do papel e pressione para baixo para abri-la.

   Importante

   Use as duas mãos para abrir a bandeja de saída do papel.

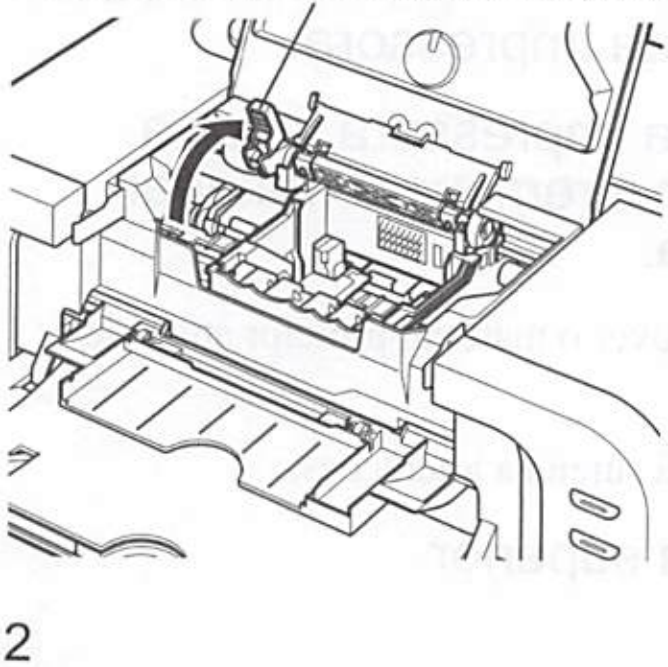

4. Levante a alavanca de bloqueio dos cabeçotes de impressão.

   Não toque nas peças internas além da alavanca de bloqueio dos cabeçotes de impressão.

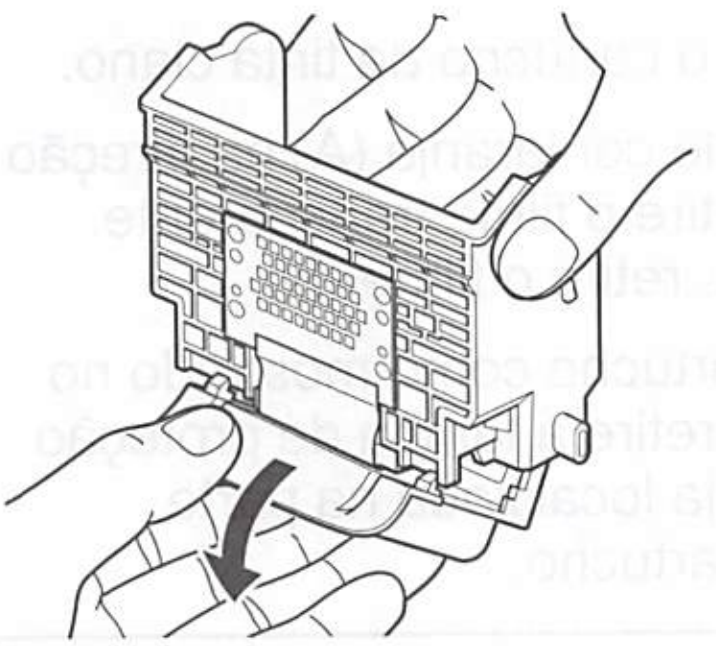

5 Retire os cabeçotes de impressão da embalagem e remova a tampa de proteção de cor laranja.

⚠ Cuidado

Pode haver um pouco de tinta transparente ou azul clara dentro da embalagem dos cabeçotes de impressão ou da tampa de proteção; isto não afeta a qualidade da impressão. Tenha cuidado para não se sujar com tinta ao manusear esses itens.

➥Notas

- Não toque nos orifícios dos cabeçotes de impressão nem nos contatos elétricos.
- Uma vez removida, não tente recolocar a tampa de proteção.

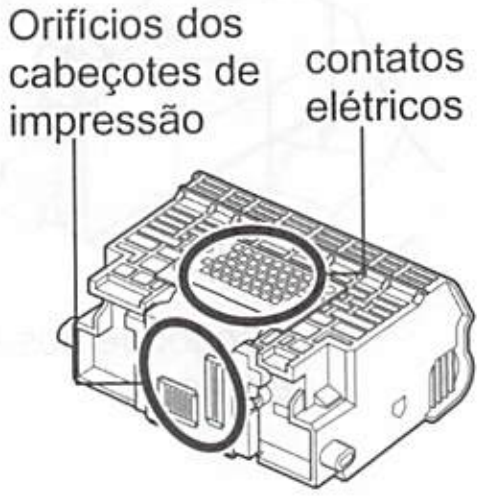

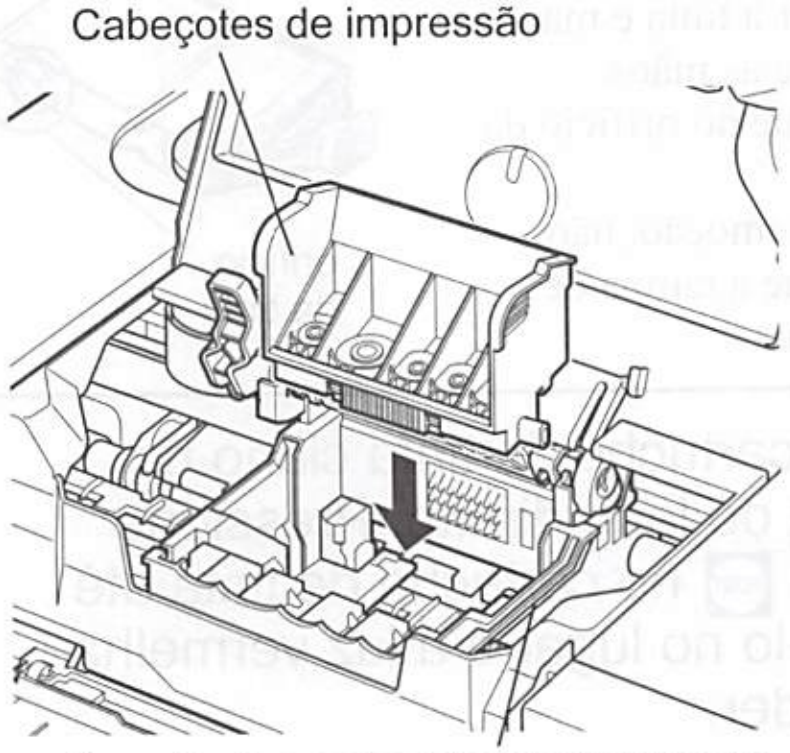

6 Coloque os cabeçotes de impressão no suporte.

➥Nota

Tenha cuidado para não tocar nas peças do interior da impressora.

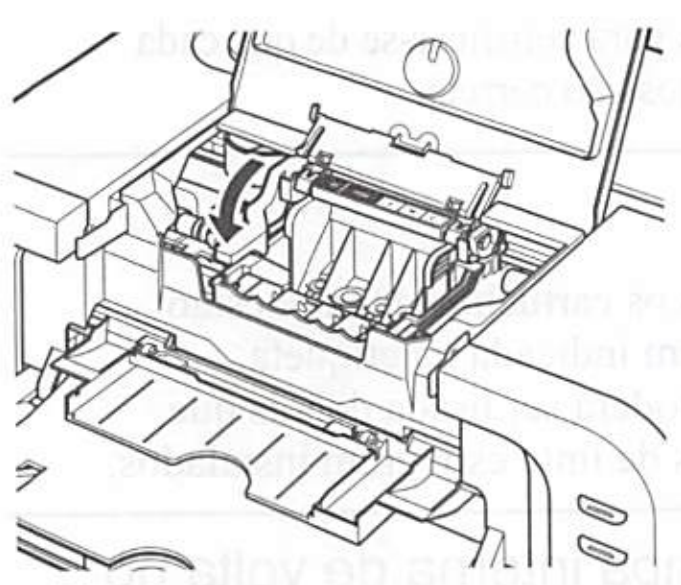

7 Bloqueie os cabeçotes de impressão, baixando a alavanca com cuidado.

Não toque na alavanca de bloqueio depois de instalados os cabeçotes de impressão.

Instalação dos cartuchos de tinta

⚠ Cuidado

- Por motivos de segurança, mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance de crianças pequenas.
- Não deixe cair nem agite os cartuchos, pois pode derramar a tinta e manchar a roupa e as mãos.
- Certifique-se de remover o filme transparente do cartucho de tinta exatamente como é mostrado na etapa 2.

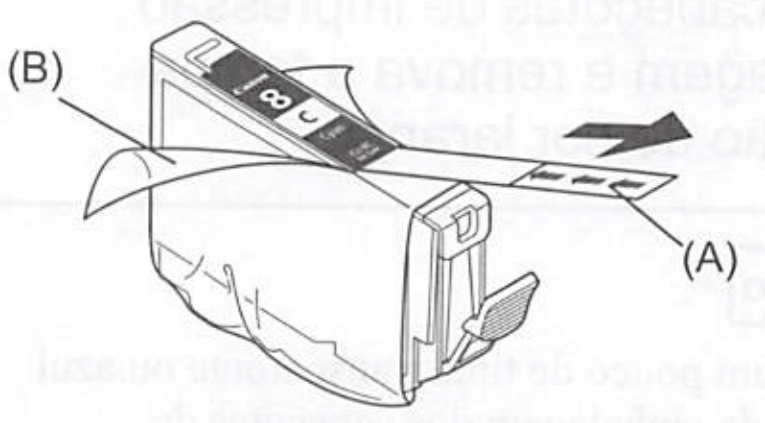

1 Desembale o cartucho de tinta ciano.

2 Puxe a fita de cor laranja (A) na direção da seta e retire o filme transparente. Em seguida, retire o filme (B).

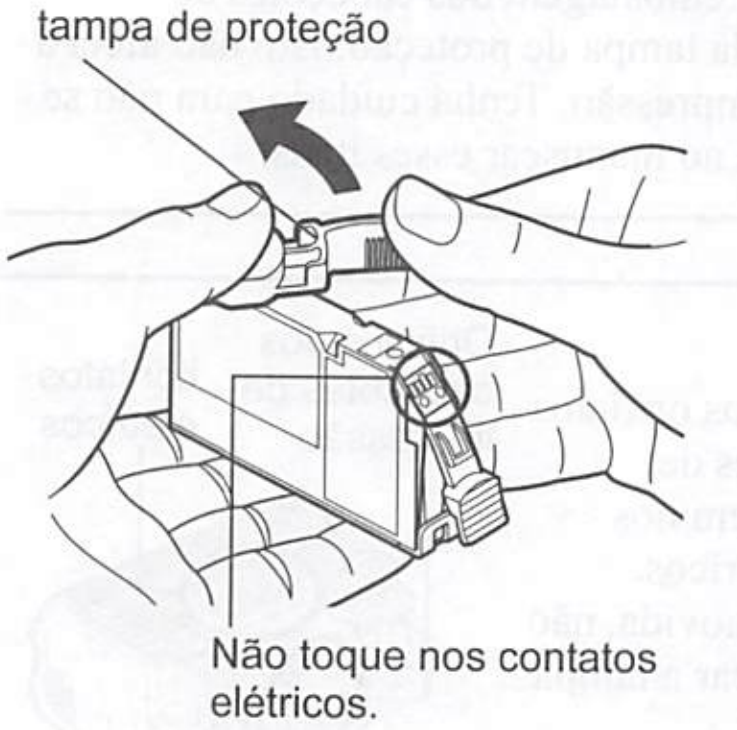

3 Segure o cartucho como mostrado no diagrama e retire a tampa de proteção de cor laranja localizada na parte inferior do cartucho.

➡Notas

- Não aperte a parte lateral dos cartuchos, pois pode derramar a tinta e manchar a roupa e as mãos.
- Não toque no orifício da tinta.
- Após a remoção, não recoloque a tampa de proteção.

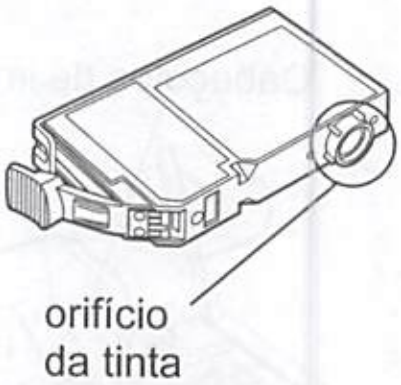

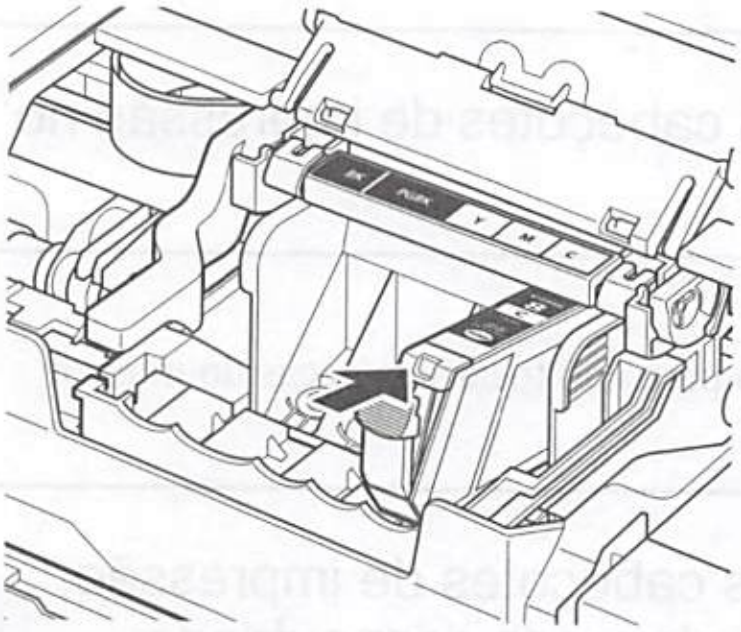

4 Insira o cartucho de tinta ciano na abertura do lado direito. Pressione a marca PUSH no cartucho de tinta até encaixá-lo no lugar e a luz vermelha se acender.

5 Utilize o mesmo procedimento para instalar os outros cartuchos de tinta nas aberturas adequadas.

Confira as etiquetas para certificar-se de que cada cartucho esteja na posição correta.

Importante

Verifique se todos os cartuchos de tinta estão instalados na ordem indicada na etiqueta.
A impressora só poderá ser usada depois que todos os cartuchos de tinta estiverem instalados.

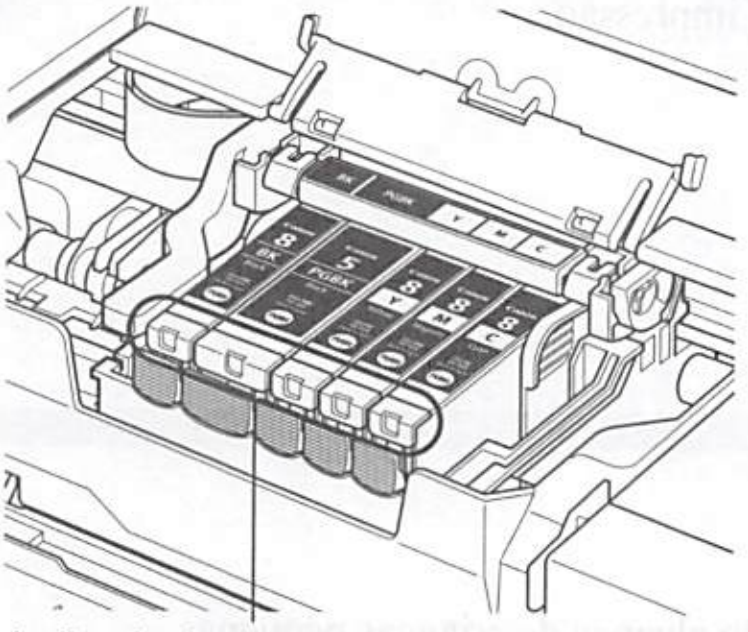

6 Coloque a tampa interna de volta no lugar e feche a tampa superior.

➡Nota

O indicador luminoso **ALARME** pisca na cor laranja se um cartucho de tinta não estiver instalado corretamente. Abra a tampa superior e verifique se todos os cartuchos de tinta estão instalados na ordem correta indicada na etiqueta.

Colocação do papel

Esta seção descreve a colocação do papel comum tamanho A4 (Letter/Carta) no alimentador automático. Ao alinhar os cabeçotes de impressão, você precisa colocar papel no alimentador automático.

Importante

- Sempre coloque o papel com a orientação [Portrait/Retrato]. Colocar o papel com a orientação [Landscape/Paisagem] pode resultar em obstrução.
- Cortar o papel comum nos tamanhos 101,6 mm x 152,4 mm, 127 mm x 177,8 mm ou 54,0 mm x 86,0 mm (cartão de crédito) para um teste de impressão pode causar atolamentos de papel.

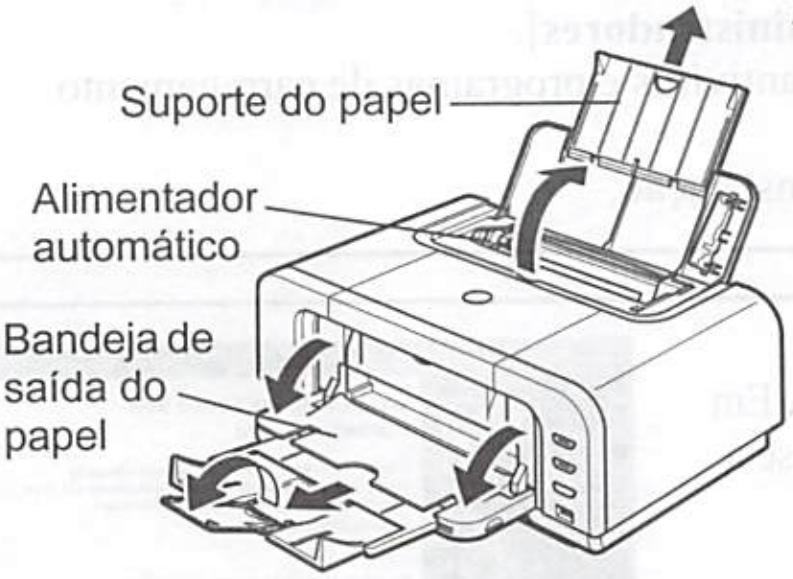

1 Puxe totalmente o suporte do papel e a bandeja de saída do papel, como mostrado na ilustração.

Coloque os dedos nos encaixes nas laterais da bandeja de saída do papel e pressione para baixo para abri-la.

Nota

Use as duas mãos para abrir a bandeja de saída do papel.

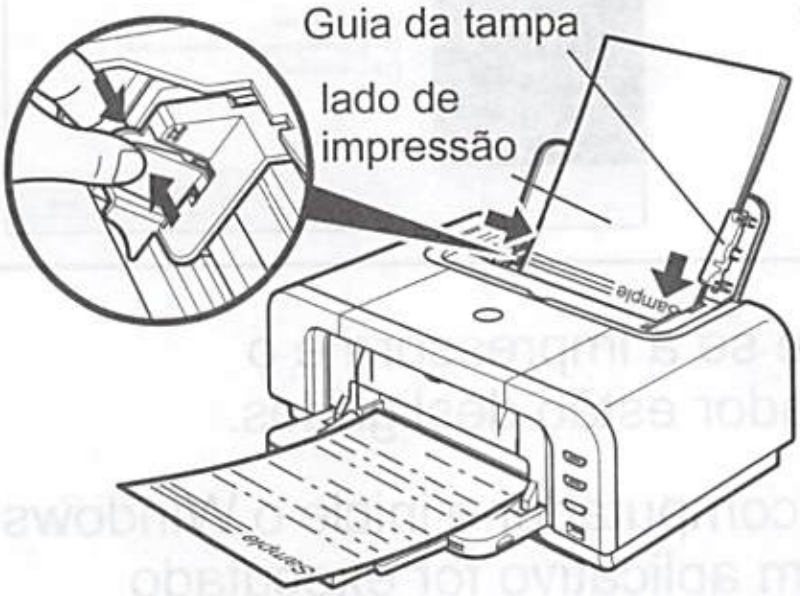

2 Coloque o papel e alinhe-o com a guia da tampa no lado direito do suporte do papel.

É possível colocar no máximo 150 folhas de papel comum (64 gsm). Não ultrapasse esse limite.

3 Encoste a guia do papel no lado esquerdo da pilha de papel.

Importante

Verifique se a guia da tampa está posicionada corretamente quando você carrega papel no alimentador automático.

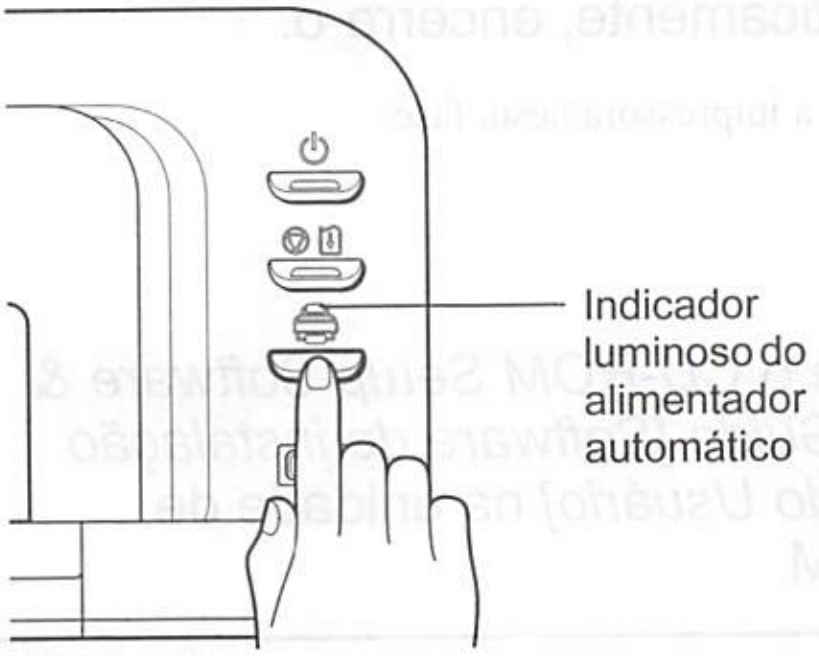

4 Verifique se o indicador luminoso do alimentador automático está aceso. Se não estiver, pressione o interruptor de alimentação de papel.

Agora é necessário instalar o driver de impressora:

Windows®:	Vá para a página 6
Mac® OS X:	Vá para a página 9

Notas

- Além do alimentador automático, você também pode utilizar o cassete para colocar papel na impressora. Para obter informações sobre como colocar a mídia de impressão no cassete, consulte o *Guia do Usuário*.
- Também é possível selecionar a fonte de papel no driver de impressora. Para obter mais informações, consulte o *Guia do controlador da impressora (Guia do driver da impressora)*.

Instalação do driver da impressora

Instalação do driver da impressora – Windows

➥Notas

- As telas a seguir referem-se à instalação no Windows XP Service Pack 2. Dependendo do sistema operacional em uso, as telas poderão ser diferentes.
- Se estiver instalando o driver de impressora no Windows XP ou Windows 2000, inicie a sessão no sistema como membro do grupo [**Administrators/Administradores**].
- Antes de instalar o driver, desative todos os programas antivírus e programas de carregamento automático.
- Não troque o usuário conectado durante o processo de instalação.

Se a tela a seguir for exibida automaticamente, clique em [**Cancel/Cancelar**] para sair da tela e desligue a impressora. Em seguida, remova o cabo USB conectado ao computador. Passe à etapa 3 para instalar o driver da impressora.

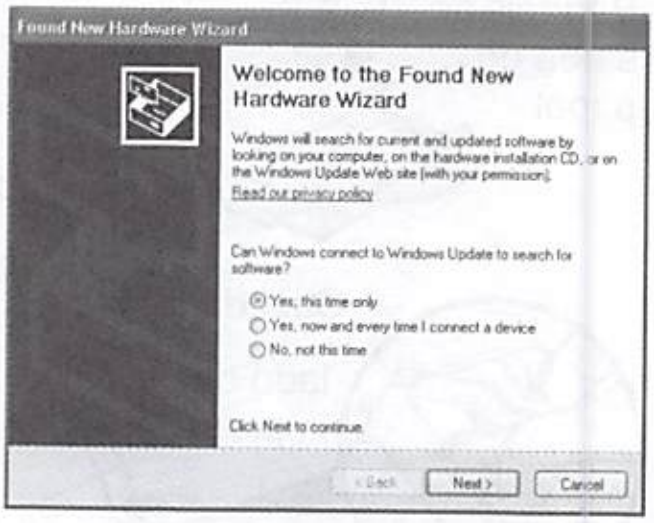

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

- ● Yes, this time only
- ○ Yes, now and every time I connect a device
- ○ No, not this time

Click Next to continue.

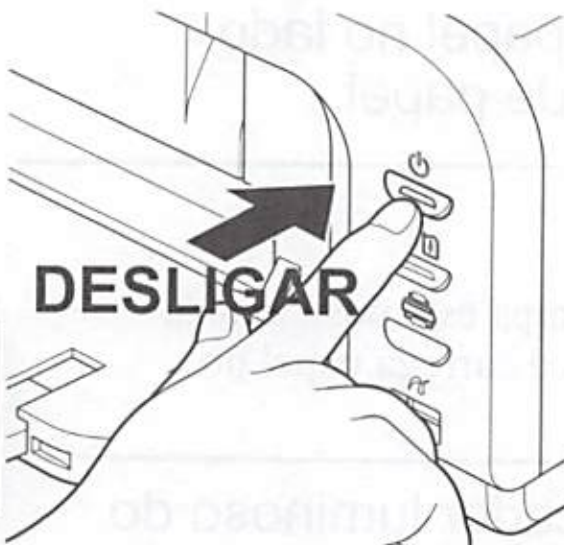

1 Verifique se a impressora e o computador estão desligados.

2 Ligue o computador e inicie o Windows. Se algum aplicativo for executado automaticamente, encerre-o.

NÃO ligue a impressora nesta fase.

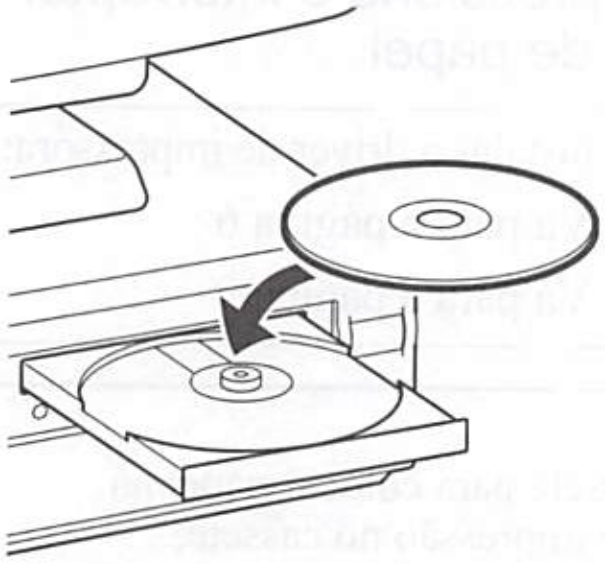

3 Coloque o *CD-ROM Setup Software & User's Guide [Software de instalação e Guia do Usuário]* na unidade de CD-ROM.

➥Notas

- Se a tela de seleção de idioma for exibida, selecione um idioma e clique em [**Next/Avançar**].
- Se a mensagem de seleção de local for exibida, selecione seu local de residência e clique em [**Next/Avançar**].

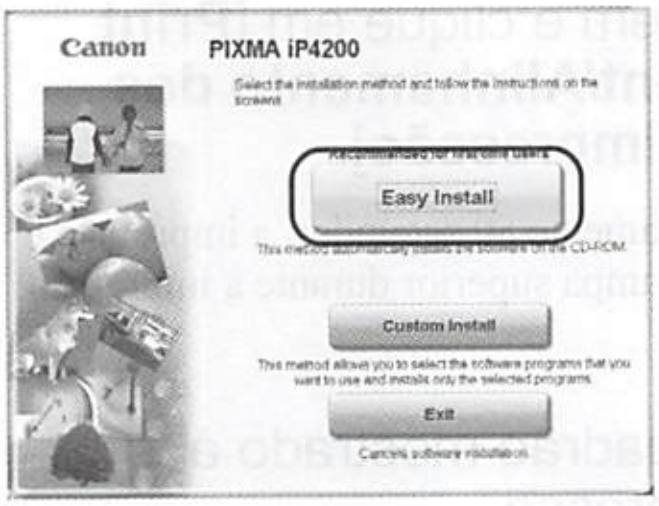
Canon
PIXMA iP4200
Easy Install
Custom Install
Exit

Select the installation method and follow the instructions on the screen.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.

Cancels software installation.

4 Siga as instruções exibidas na tela. Quando a tela mostrada à esquerda for exibida, clique em [**Easy Install/Instalação fácil**].

➡Notas

- Ao selecionar [**Easy Install/Instalação fácil**], os itens incluídos no CD-ROM serão instalados automaticamente.
  Para selecionar os itens que serão instalados, clique em [**Custom Install/Instalação personalizada**] e siga as instruções na tela.
- Para instalar o PhotoRecord, clique em [**Custom Install/Instalação personalizada**] e siga as instruções na tela.

5 Quando a lista de aplicativos a serem instalados for exibida, verifique o conteúdo, clique em [**Install/Instalar**] e siga as instruções na tela.

Mova o cursor sobre os itens para exibir explicações sobre cada aplicativo abaixo.

6 Leia o [**License Agreement/Contrato de licença**] e clique em [**Yes/Sim**].

Quando for exibida uma mensagem na tela solicitando a confirmação para reiniciar o computador, clique em [**OK**].

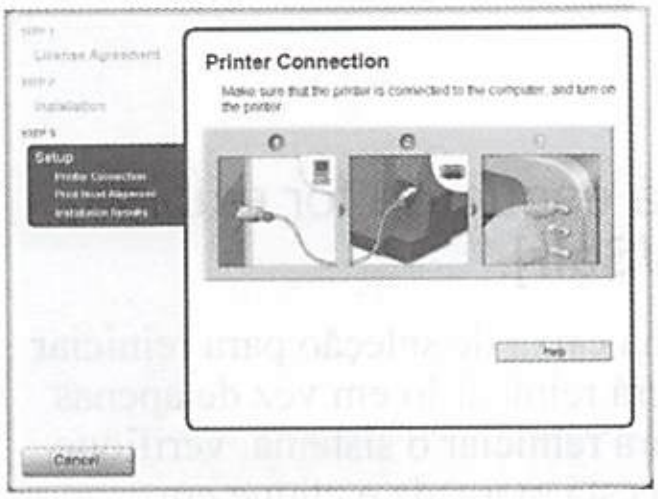
License Agreement
Installation
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Help
Cancel

Printer Connection

Make sure that the printer is connected to the computer, and turn on the printer.

7 Quando a tela mostrada à esquerda for exibida, conecte a impressora ao computador usando o cabo USB.

8 Ligue a impressora.

Quando for exibida uma mensagem na tela solicitando a confirmação para reiniciar o computador, clique em [**OK**].

➡Nota

Se a conexão não for reconhecida, consulte "Não é possível instalar o driver de impressora" no *Guia do Usuário*.

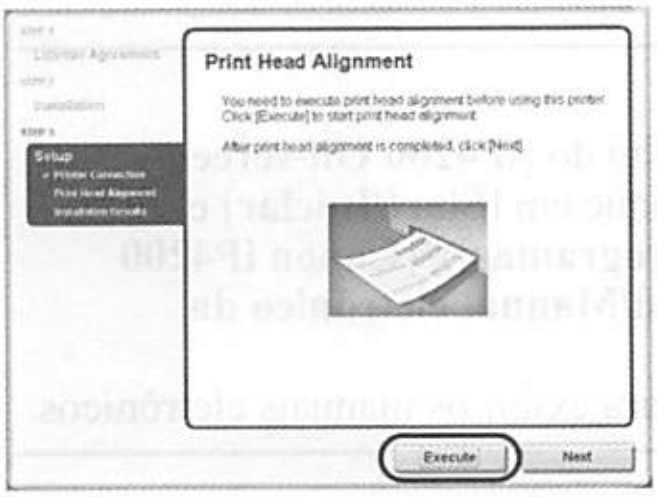
License Agreement
Installation
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Execute
Next

Print Head Alignment

You need to execute print head alignment before using this printer. Click [Execute] to start print head alignment.

After print head alignment is completed, click [Next].

9 Quando a tela à esquerda for exibida, carregue uma folha de papel comum tamanho A4/[Letter/Carta] no alimentador automático.

10 Clique em [**Execute/Executar**].

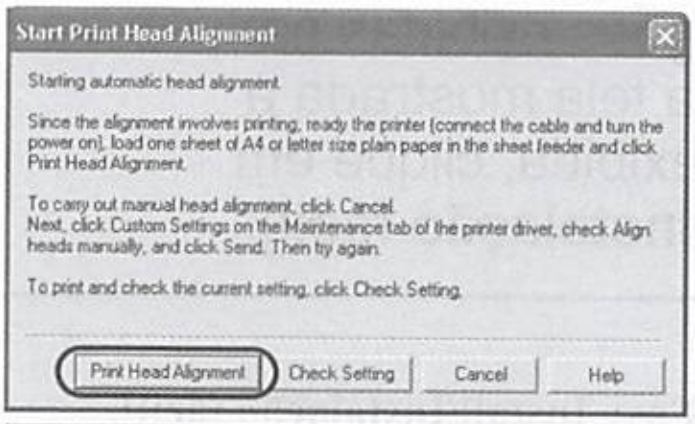

Start Print Head Alignment

Starting automatic head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the sheet feeder and click Print Head Alignment.

To carry out manual head alignment, click Cancel.
Next, click Custom Settings on the Maintenance tab of the printer driver, check Align heads manually, and click Send. Then try again.

To print and check the current setting, click Check Setting.

11 Leia a mensagem e clique em [Print Head Alignment/Alinhamento dos cabeçotes de impressão].

Depois de aproximadamente 80 segundos, a impressão é iniciada. Não abra a tampa superior durante a impressão.

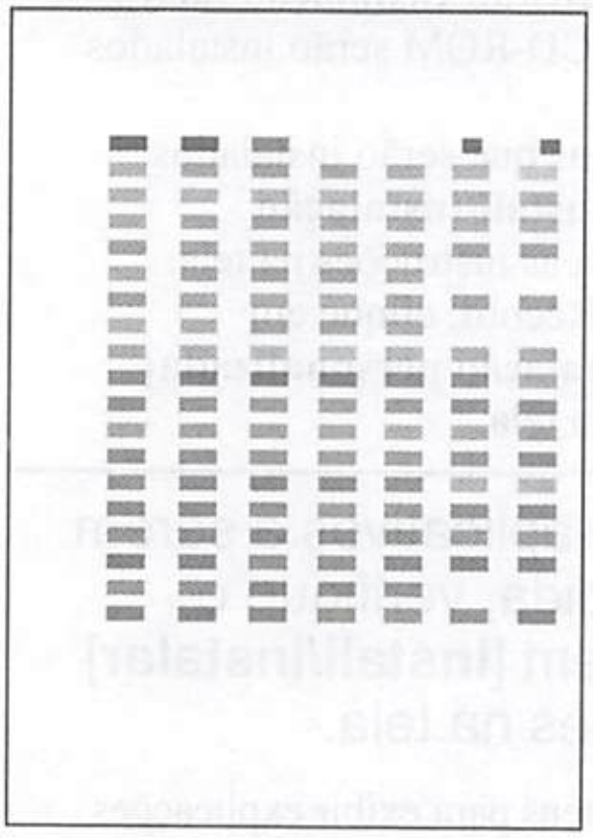

12 Verifique se o padrão mostrado à esquerda é impresso.

Os cabeçotes de impressão são alinhados automaticamente. Agora a impressora está pronta para ser utilizada.

➥Notas

- Se o padrão não for impresso corretamente, consulte “Pisca onze vezes” na seção “O indicador luminoso ALARME pisca na cor laranja” do *Guia do Usuário*.
- O padrão é impresso em preto e azul.

13 Após a conclusão do alinhamento dos cabeçotes de impressão, clique em [Next/Avançar].

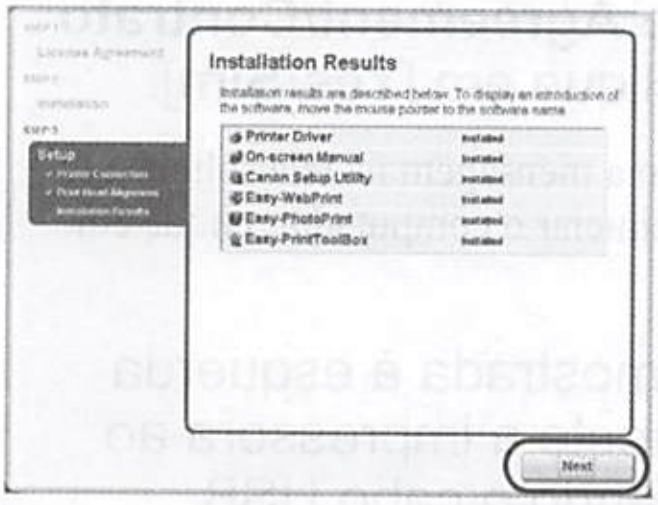

Installation Results

Installation results are described below. To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.

Printer Driver	Installed
On-screen Manual	Installed
Canon Setup Utility	Installed
Easy-WebPrint	Installed
Easy-PhotoPrint	Installed
Easy-PrintToolBox	Installed

14 Quando for exibida a tela [Installation Results/Resultados da instalação], clique em [Next/Avançar].

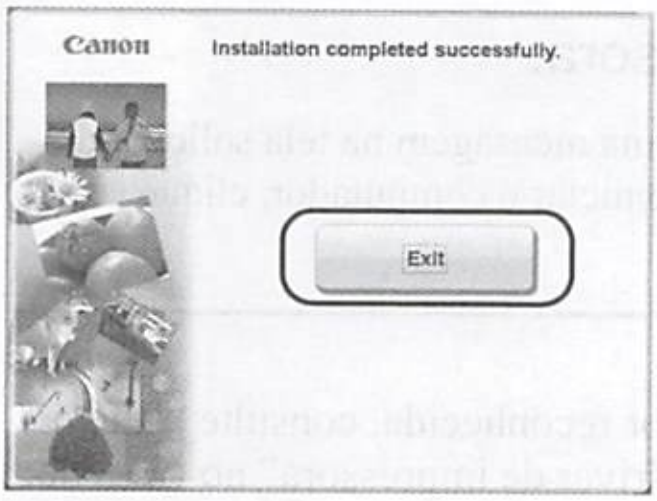

Installation completed successfully.

15 Quando a tela à esquerda for exibida, clique em [Exit/Sair].

Se na tela houver uma caixa de seleção para reiniciar o sistema, você poderá reiniciá-lo em vez de apenas sair do programa. Para reiniciar o sistema, verifique se a caixa de seleção está marcada e clique em [**Restart/Reiniciar**].

➥Notas

- Para exibir o Manual eletrônico, clique duas vezes no ícone de atalho do [**iP4200 On-screen Manual/Manual eletrônico da iP4200**] na área de trabalho, ou clique em [**Start/Iniciar**] e selecione [**All Programs/Todos os programas**] (ou [**Programs/Programas**]), [**Canon iP4200 Manual/Manual da Canon iP4200**] e [**iP4200 On-screen Manual/Manual eletrônico da iP4200**].
- O Microsoft Internet Explorer 5.0 ou posterior deve ser instalado para exibir os manuais eletrônicos.

Instalação do driver da impressora - Macintosh®

➡Notas

- Não remova nem insira o cabo USB durante a instalação, pois esse procedimento pode provocar problemas no funcionamento normal do computador ou da impressora.
- Antes de instalar o driver, desative todos os programas antivírus e de carregamento automático ou remova-os da pasta do sistema.

1 Verifique se a impressora está ligada e conectada ao computador com o cabo USB.

2 Ligue o Mac.

3 Coloque o *CD-ROM Setup Software & User's Guide [Software de instalação e Guia do Usuário]* na unidade de CD-ROM.

➡Nota

Se o CD-ROM não for executado automaticamente, clique duas vezes no ícone [**CD-ROM**] na área de trabalho.

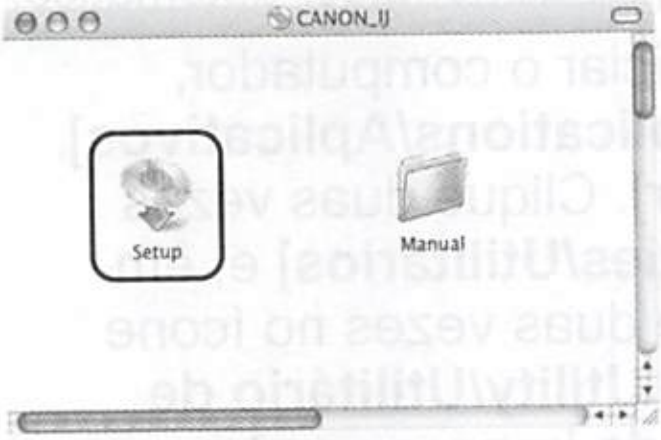

4 Clique duas vezes no ícone [**Setup/Instalar**].

5 Quando a tela [**Authenticate/Autenticação**] for exibida, digite seu nome de administrador e senha e clique em [**OK**].

➡Notas

- Se você não souber seu nome de administrador ou a senha, clique em ? no canto inferior esquerdo da tela e siga as instruções apresentadas.
- Se for apresentada a tela [**Select Language/Selecionar idioma**], selecione um idioma e, em seguida, clique em [**Next/Avançar**].
- Se a mensagem de seleção de local for exibida, selecione seu local de residência e clique em [**Next/Avançar**].

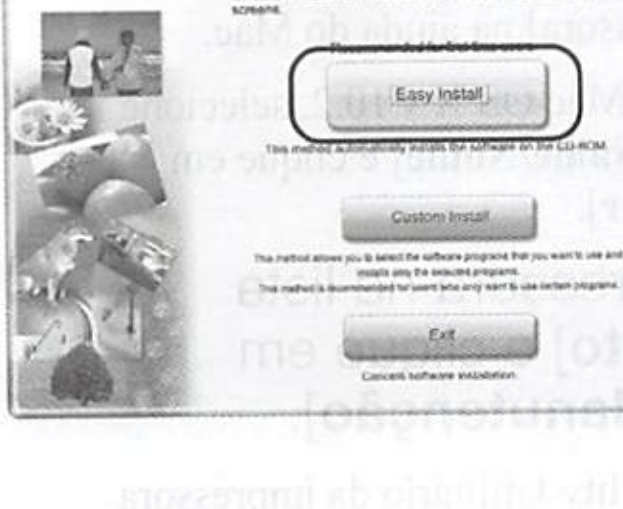

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.
This method is recommended for users who only want to use certain programs.

Cancels software installation.

6 Siga as instruções apresentadas na tela. Quando a tela mostrada à esquerda for exibida, clique em [**Easy Install/Instalação fácil**].

➡Nota

Ao selecionar [**Easy Install/Instalação fácil**], os itens incluídos no CD-ROM serão instalados automaticamente.
Para selecionar os itens que serão instalados, clique em [**Custom Install/Instalação personalizada**] e siga as instruções na tela.

7 Quando a lista de aplicativos a serem instalados for exibida, verifique o conteúdo, clique em [**Install/Instalar**] e siga as instruções na tela.

Mova o cursor sobre os itens para exibir explicações sobre cada aplicativo abaixo.

8 Leia o [**License Agreement/Contrato de licença**] e clique em [**Yes/Sim**].

➥Nota

Quando a janela [**Print Head Alignment Recommended/Alinhamento dos cabeçotes de impressão recomendado**] for exibida, clique em [**Next/Avançar**].

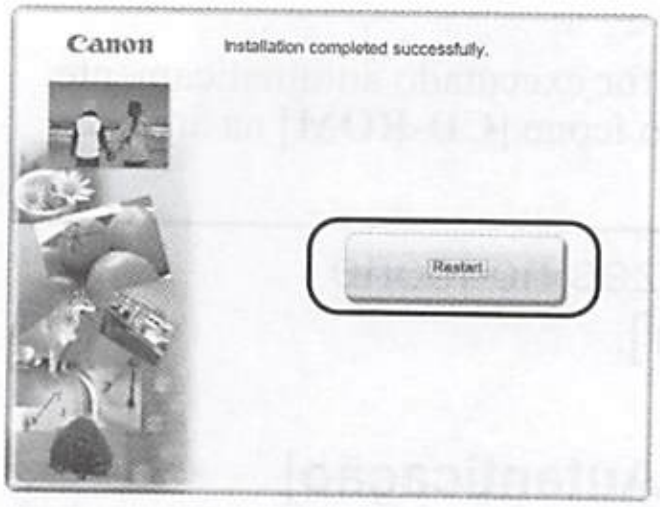

9 Quando for apresentada a tela à esquerda, clique em [**Restart/Reiniciar**].

10 Coloque uma folha de papel comum A4/[Letter/Carta] no alimentador automático.

11 Depois de reiniciar o computador, selecione [**Applications/Aplicativos**] no menu [**Go/Ir**]. Clique duas vezes na pasta [**Utilities/Utilitários**] e, em seguida, clique duas vezes no ícone [**Printer Setup Utility/Utilitário de configuração da impressora**].

Se estiver utilizando o Mac OS X v.10.2, clique duas vezes na pasta [**Utilities/Utilitários**] e depois no ícone [**Print Center/Centro de impressão**].



12 Selecione a impressora na lista [**Name/Nome**] e clique em [**Utility/Utilitário**].

Se o nome da impressora não estiver na [**Printer List/Lista de impressoras**], clique em [**Add/Adicionar**] para adicionar a impressora. Para obter detalhes, consulte a ajuda do [Printer Setup Utility/Utilitário de configuração da impressora] na ajuda do Mac.

Se estiver utilizando o Mac OS X v.10.2, selecione a impressora na lista [**Name/Nome**] e clique em [**Configure/Configurar**].

13 Selecione a impressora na lista [**Product/Produto**] e clique em [**Maintenance/Manutenção**].

O [Canon IJ Printer Utility/Utilitário da impressora Canon IJ] é exibido.

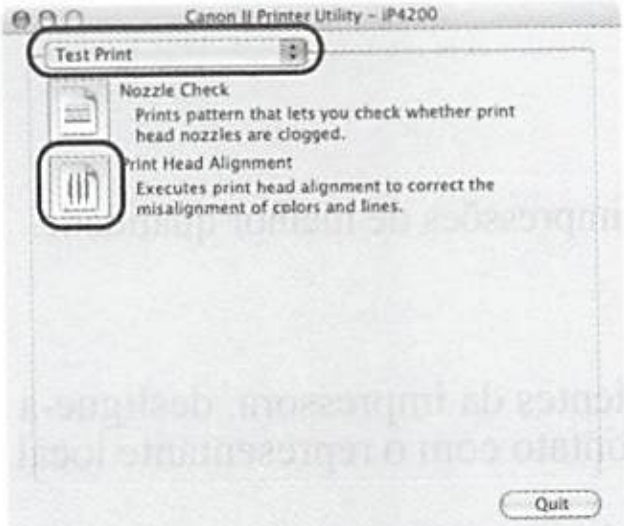

Prints pattern that lets you check whether print head nozzles are clogged.

Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.

14 Selecione [**Test Print/Teste de impressão**] no menu pop-up e clique em [**Print Head Alignment/Alinhamento dos cabeçotes de impressão**].

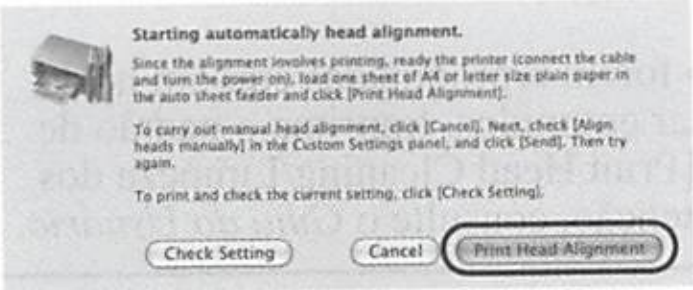
Starting automatically head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the auto sheet feeder and click [Print Head Alignment].

To carry out manual head alignment, click [Cancel]. Next, check [Align heads manually] in the Custom Settings panel, and click [Send]. Then try again.

To print and check the current setting, click [Check Setting].

15 Leia a mensagem e clique em [**Print Head Alignment/Alinhamento dos cabeçotes de impressão**].

Depois de aproximadamente 80 segundos, a impressão é iniciada. Não abra a tampa superior durante a impressão.

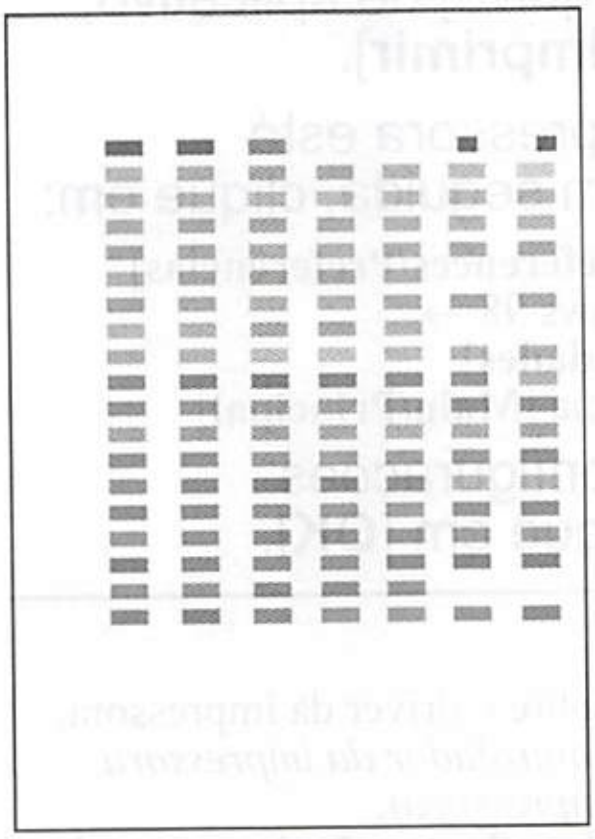

16 Verifique se o padrão mostrado à esquerda é impresso.

Os cabeçotes de impressão são alinhados automaticamente.

Agora a impressora está pronta para ser utilizada.

➡Notas

- Se o padrão não for impresso corretamente, consulte "Pisca onze vezes" na seção "O indicador luminoso ALARME pisca na cor laranja" do *Guia do Usuário*.
- O padrão é impresso em preto e azul.

➡Notas

- Para exibir o Manual eletrônico, clique duas vezes no atalho [**iP4200 On-screen Manual/Manual eletrônico da iP4200**] na área de trabalho.
- Para instalar o *Guia do Usuário* em um idioma diferente, clique duas vezes na pasta [**Manual**] do *CD-ROM Setup Software & User's Guide [Software de instalação e Guia do Usuário]*, na pasta [**Canon**] e, em seguida, copie a pasta do idioma para o seu disco rígido.

Operações básicas

Ajustar as configurações de acordo com suas necessidades pode produzir impressões de melhor qualidade.

⚠ Cuidado

- Se você notar fumaça, odores incomuns ou ruídos estranhos provenientes da impressora, desligue-a imediatamente e retire o cabo de alimentação da tomada. Entre em contato com o representante local de serviços técnicos da Canon.
- Para evitar ferimentos, nunca coloque as mãos ou os dedos dentro da impressora durante a impressão.

➥*Nota*

Se as impressões não estiverem nítidas ou se cores específicas não forem reproduzidas embora haja tinta suficiente, os orifícios dos cabeçotes de impressão podem estar entupidos. Imprima o padrão de verificação dos orifícios, verifique o resultado e execute a função [Print Head Cleaning/Limpeza dos cabeçotes de impressão]. Para obter mais informações sobre manutenção, consulte o *Guia do Usuário*.

Impressão com o Windows

1 No menu [File/Arquivo] do aplicativo, selecione [**Print/Imprimir**].

2 Verifique se a impressora está selecionada e, em seguida, clique em:

- Windows XP → [**Preferences/Preferências**]
- Windows Me/Windows 98 → [**Properties/Propriedades**]
- Windows 2000 → guia [**Main/Principal**]

3 Especifique as configurações necessárias e clique em [**OK**].

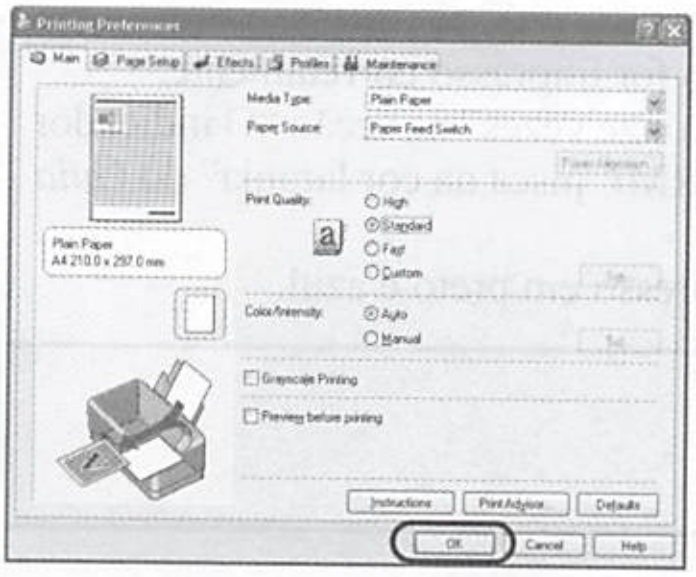

Media Type: Plain Paper

Paper Source: Paper Feed Switch

Print Quality: ○ High ● Standard ○ Fast ○ Custom

Color/Intensity: ● Auto ○ Manual

☐ Grayscale Printing

☐ Preview before printing

Plain Paper
A4 210.0 x 297.0 mm

➥*Notas*

- Para obter detalhes sobre o driver da impressora, consulte o *Guia do controlador da impressora (Guia do driver da impressora)*.
- Clique em [**Instructions/Instruções**] para exibir o *Guia do controlador da impressora (Guia do driver da impressora)*. Se o Manual eletrônico não estiver instalado, as [**Instructions/Instruções**] não serão exibidas.

4 Verifique se o indicador luminoso correspondente à fonte de papel está aceso.

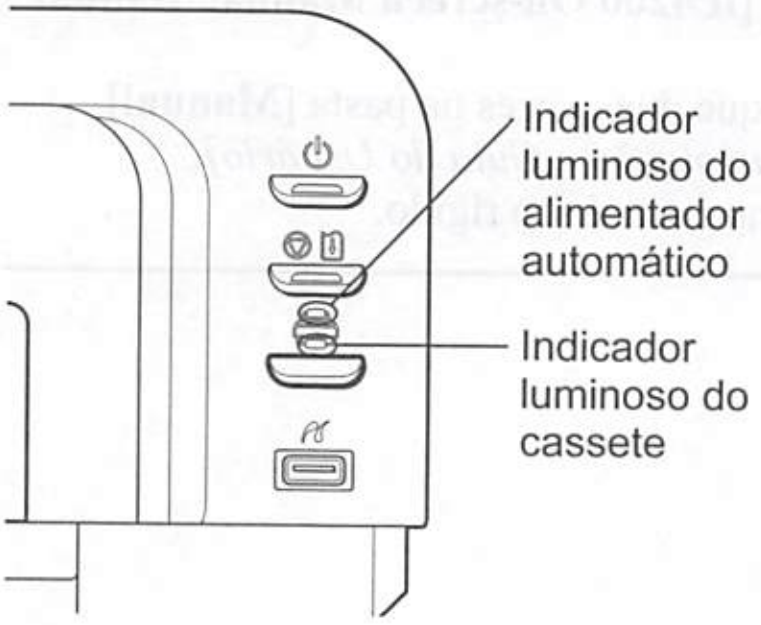
Indicador luminoso do alimentador automático
Indicador luminoso do cassete

Se não estiver, pressione o interruptor de alimentação de papel da impressora.
Se não conseguir selecionar a fonte de papel, consulte o *Guia do controlador da impressora (Guia do driver da impressora)*.

5 Para iniciar a impressão, clique em [**Print/Imprimir**].

A impressão será iniciada logo em seguida.

Impressão com o Macintosh

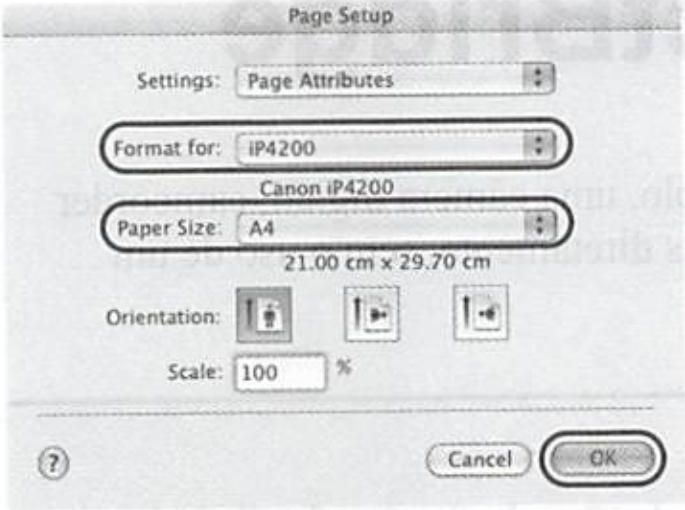

Settings: Page Attributes
Format for: iP4200
Canon iP4200
Paper Size: A4
21.00 cm x 29.70 cm
Orientation:
Scale: 100 %

1 No menu [File/Arquivo] do aplicativo, selecione **[Page Setup/Configurar página]**.

2 Selecione o nome da impressora em **[Format for/Formatar para]**.

3 Selecione o tamanho do papel a ser usado.

4 Clique em **[OK]**.

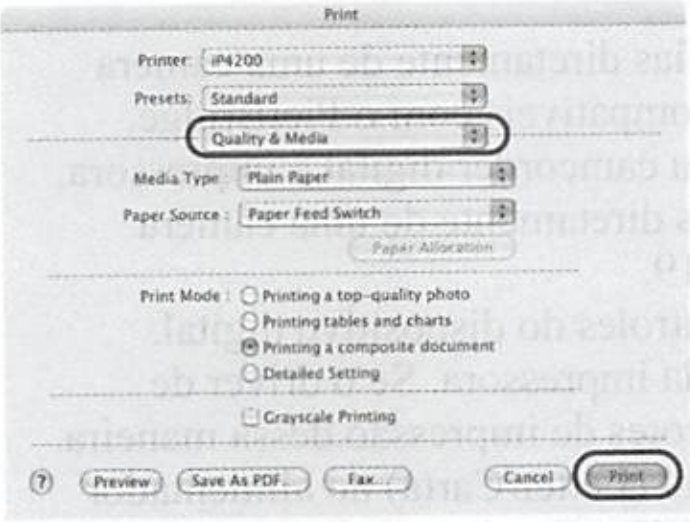

Printer: iP4200
Presets: Standard
Quality & Media
Media Type: Plain Paper
Paper Source : Paper Feed Switch
Print Mode : ○ Printing a top-quality photo
○ Printing tables and charts
● Printing a composite document
○ Detailed Setting
☐ Grayscale Printing

5 No menu [File/Arquivo] do aplicativo, selecione **[Print/Imprimir]**.

6 Selecione **[Quality & Media/Qualidade e mídia]** no menu pop-up.

7 Especifique as configurações de impressão conforme suas necessidades.

➡Notas

- Para obter detalhes sobre o driver da impressora, consulte o *Guia do controlador da impressora (Guia do driver da impressora)*.
- Clique em ? para exibir o *Guia do controlador da impressora (Guia do driver da impressora)*. Se o Manual eletrônico não estiver instalado, o *Guia do controlador da impressora (Guia do driver da impressora)* não será exibido, mesmo se clicar em ?.

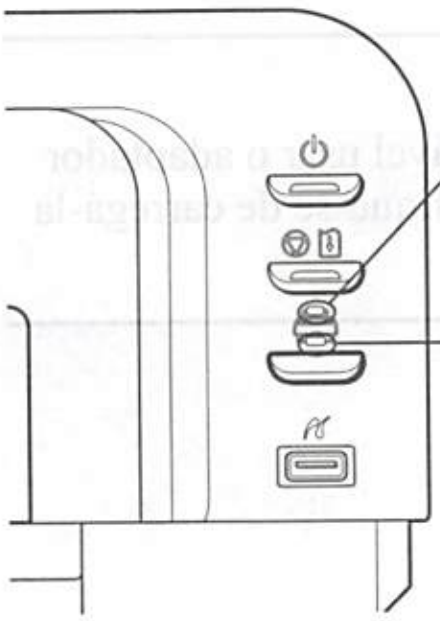
Indicador luminoso do alimentador automático
Indicador luminoso do cassete

8 Verifique se o indicador luminoso correspondente à fonte de papel está aceso.

Se não estiver, pressione o interruptor de alimentação de papel da impressora.
Se não conseguir selecionar a fonte de papel, consulte o *Guia do controlador da impressora (Guia do driver da impressora)*.

9 Clique em **[Print/Imprimir]**.

A impressão será iniciada logo em seguida.

Impressão de fotografias diretamente de um dispositivo compatível com o PictBridge

A conexão de um dispositivo compatível com o PictBridge (por exemplo, uma câmera digital, camcorder ou telefone celular) à impressora permite imprimir as imagens gravadas diretamente, sem o uso de um computador.

➥Notas

- PictBridge é um padrão de mercado que permite utilizar várias soluções de fotografia digital, inclusive a impressão direta de fotografias de uma câmera digital, camcorder digital ou telefone celular*, sem precisar usar o computador.
- A função Bubble Jet Direct da Canon permite imprimir fotografias diretamente de uma câmera digital ou camcorder digital compatíveis com essa função, e incompatíveis com o PictBridge, sem o uso de um computador. Basta conectar a câmera digital ou camcorder digital à impressora. Para obter mais informações, consulte "Impressão de fotografias diretamente de uma câmera digital compatível com Bubble Jet Direct da Canon" na página 19.
- Os cabeçotes de impressão não podem ser alinhados com os controles do dispositivo digital. É possível alinhar os cabeçotes de impressão com os controles da impressora. Se o driver de impressora não estiver instalado no computador, alinhe os cabeçotes de impressão dessa maneira. Com a impressora ligada, coloque uma folha de papel comum A4 (Letter/Carta) no alimentador automático. Mantenha pressionado o botão **RETOMAR/CANCELAR** até que o indicador luminoso **LIGA/DESLIGA** pisque quatro vezes.

* Daqui em diante, câmera digital, camcorder digital ou telefone celular com câmera compatíveis com o PictBridge serão chamados coletivamente de dispositivo compatível com PictBridge.

Conexão com um dispositivo compatível com o PictBridge

⚠ Cuidado

Não conecte nenhum equipamento que não seja um dispositivo compatível com o PictBridge ou câmera compatível com Bubble Jet Direct da Canon na porta de impressão direta da impressora. Se fizer isso, poderá causar choque elétrico, incêndio ou danos ao dispositivo.

➥Nota

Para gerar fotos com o dispositivo digital conectado à impressora, é recomendável usar o adaptador CA fornecido com o dispositivo. Se você utilizar a bateria do dispositivo, certifique-se de carregá-la completamente.

---

1 Ligue a impressora.

2 Coloque o papel na impressora.

3 Conecte o dispositivo compatível com o PictBridge à impressora.

➥Nota

Dependendo do modelo ou da marca do dispositivo, talvez seja necessário selecionar um modo de criação de fotografias compatível com PictBridge antes de conectá-lo.
Também pode ser necessário ligar o dispositivo ou selecionar o modo [Play/Reproduzir] manualmente após a conexão do dispositivo à impressora.
Execute as operações necessárias de acordo com o manual de instruções fornecido com o dispositivo.

---

(1) Verifique se o dispositivo está desligado.

(2) Conecte o dispositivo à impressora utilizando o cabo USB (para conexão com um computador) fornecido com o dispositivo.

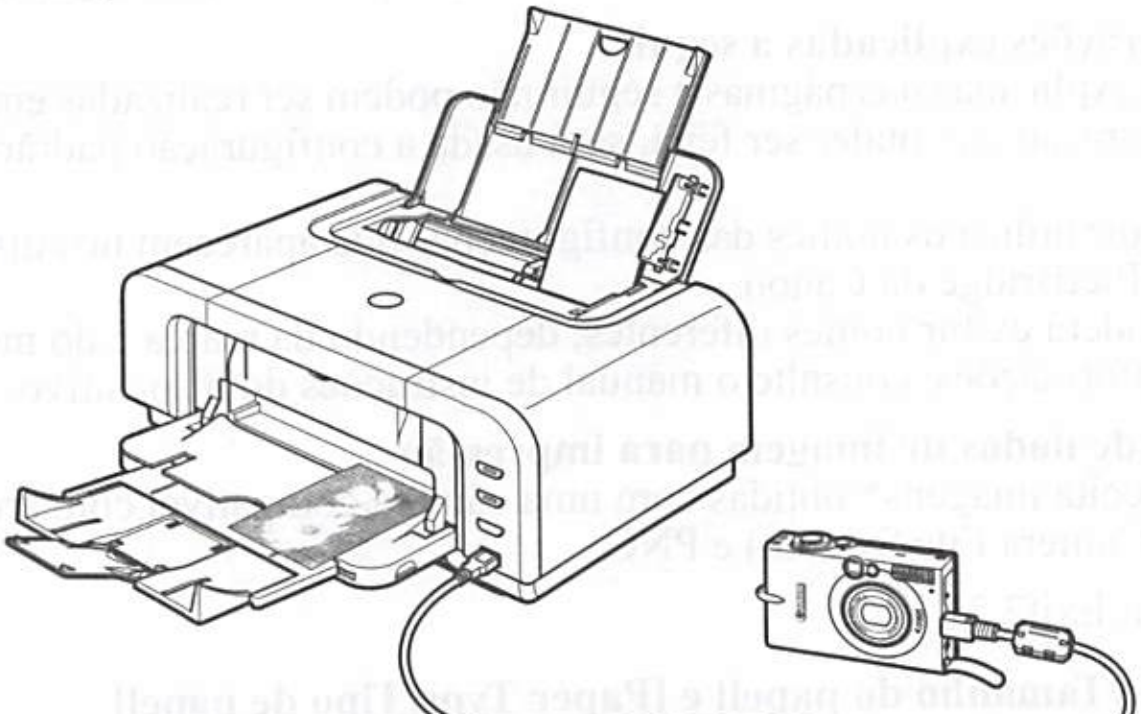

➥Nota

Alguns tipos de dispositivos compatíveis com PictBridge ligam-se automaticamente quando conectados à impressora. Se o dispositivo não se ligar automaticamente, ligue-o manualmente.

---

(3) Ligue e configure o dispositivo para impressão direta.
Quando a conexão entre o dispositivo e a impressora tiver sido estabelecida, o indicador luminoso **LIGA/DESLIGA** da impressora piscará duas vezes.
* A seqüência de inicialização pode diferir dependendo do modelo ou da marca do dispositivo.

Um dos ícones a seguir será exibido na tela de cristal líquido (LCD) do dispositivo quando a impressora for conectada corretamente.

Um dispositivo compatível com PictBridge.

Câmera digital compatível com Bubble Jet Direct da Canon.

Verificação ou alteração das configurações de impressão PictBridge da câmera

Para alterar as configurações de impressão PictBridge, acione o dispositivo para selecionar o modo de configuração de impressão PictBridge e confirme ou altere as configurações.

Se você conectar um dispositivo compatível com PictBridge e iniciar a impressão sem selecionar nenhuma opção, a impressora utilizará as seguintes configurações padrão:

- [Paper Size/Tamanho do papel] .... 10 x 15 cm
- [Paper Type/Tipo de papel] .... [Photo (Photo Paper Plus Glossy)/Foto (Papel fotográfico plus brilhante)]
- [Layout] .... [Borderless/S/ margens]
- [Trimming/Acabamento] .... [Off (No trimming)/Desat. (sem acabamento)]
- [Image optimize/Otimização de imagem] .... [Exif Print]
- [Date/File No. print/Impressão de data/nº de arquivo] ... [Off (No printing)/Desat. (sem impressão)]

Sobre as configurações explicadas a seguir

As configurações explicadas nas páginas a seguir não podem ser realizadas em alguns dispositivos. Se alguma configuração não puder ser feita, será usada a configuração padrão explicada anteriormente.
A descrição a seguir utiliza os nomes das configurações que aparecem nos dispositivos compatíveis com PictBridge da Canon.
Seu dispositivo poderá exibir nomes diferentes, dependendo da marca e do modelo.
Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do dispositivo.

Sobre o formato de dados de imagem para impressão

Esta impressora aceita imagens* obtidas com uma câmera compatível com arquivos DCF (Design Rule for Camera File System) e PNG.

* Compatível com Exif2.21

Sobre [Paper Size/Tamanho do papel] e [Paper Type/Tipo de papel]

Para imprimir em [Photo Paper Pro/Papel fotográfico profissional], selecione [**Fast Photo/Foto Ráp.**] em [**Paper Type/Tipo de papel**] na tela do dispositivo. Selecione [**Photo/Foto**] para imprimir em [Photo Paper Plus Glossy/Papel fotográfico plus brilhante].
Selecione as opções em [**Paper Size/Tamanho do papel**] e [**Paper Type/Tipo de papel**] para colocar os seguintes tamanhos e tipos de papel na impressora.

Configuração de [Paper Size/ Tamanho do papel]	Configuração de [Paper Type/Tipo de papel]	Papel colocado na impressora
10 x 15 cm (Defeito)	[Photo (Default)/Foto (Defeito)]	[Photo Paper Plus Glossy/Papel fotográfico plus brilhante]
	[Fast Photo/Foto Ráp.]	[Photo Paper Pro/Papel fotográfico profissional]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel fotográfico plus semibrilhante]
	[Photo/Foto]	Papel fotográfico brilhante
	[Photo/Foto]	Papel fotográfico brilhante de uso corrente
	[Photo/Foto]	[Photo Stickers/Adesivos fotográficos]*1
13 x 18 cm*2	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy/Papel fotográfico plus brilhante]

Configuração de [Paper Size/ Tamanho do papel]	Configuração de [Paper Type/Tipo de papel]	Papel colocado na impressora
A4*3 *4	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy/Papel fotográfico plus brilhante]
	[Fast Photo/Foto Ráp.]	[Photo Paper Pro/Papel fotográfico profissional]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel fotográfico plus semibrilhante]
	[Photo/Foto]	Papel fotográfico brilhante
	[Photo/Foto]	Papel fotográfico brilhante de uso corrente
5,4 x 8,6 cm / [Credit Card/ cartão de crédito]	[Photo/Foto]	Papel fotográfico brilhante

*1 Este papel é usado exclusivamente para imprimir fotos adesivas pequenas. Ao imprimir em papel adesivo, selecione **[10 x 15 cm]** em **[Paper Size/Tamanho do papel]**.

*2 Este tamanho só pode ser selecionado para dispositivos compatíveis com PictBridge da Canon (observe que não pode ser selecionado em alguns modelos).

*3 **[Plain Paper/Papel comum]** pode ser selecionado para **[Paper Type/Tipo de papel]** quando **[A4]** estiver selecionado para **[Paper Size/Tamanho do papel]**. Quando **[Plain Paper/Papel comum]** estiver selecionado para **[Paper Type/Tipo de papel]**, a impressão com contornos será realizada mesmo que a opção **[Borderless/S/ margens]** estiver selecionada para **[Layout]**.

*4 Quando **[A4]** estiver selecionado para **[Paper Size/Tamanho do papel]**, você pode imprimir na opção [4-up layout/Até 4].

Sobre [Layout] e [Trimming/Acabamento]

Por padrão, a opção **[Borderless/S/ margens]** é selecionada para **[Layout]** e **[Off (No trimming/Desat. (sem acabamento)]** é selecionada para **[Trimming/Acabamento]**.

➥Nota

Ao imprimir em [Photo Stickers/Adesivos fotográficos] (PS-101) (Até 16), utilize as configurações a seguir:

(1) 1 Selecione o alimentador automático como a fonte de papel. Para obter mais informações, consulte "Operações básicas" na página 12.
Sempre coloque os [Photo Stickers/Adesivos fotográficos] (PS-101) no alimentador automático.

(2) Selecione **[10 x 15 cm]** para **[Paper Size/Tamanho do papel]** e **[Photo/Foto]** para **[Paper Type/Tipo de papel]**.

(3) Selecione **[N-up/Até N]** para **[Layout]**, depois selecione **[16]**.
Alguns dispositivos compatíveis com PictBridge exibem a opção **[Layout]**; **[2-up/Até 2]**, **[4-up/Até 4]**, **[9-up/Até 9]** e **[16-up/Até 16]**. Neste caso, sempre selecione **[16-up/Até 16]**.
Se o dispositivo compatível com PictBridge não tiver opções que correspondam a [2-up/Até 2], [4-up/Até 4], [9-up/Até 9] ou [16-up/Até 16], não será possível imprimir em adesivos.

Sobre [Image optimize/Otimização de imagem]

Por padrão, a opção **[Exif Print]** é selecionada para esta impressora.

Se você estiver usando um dispositivo compatível com PictBridge da Canon, poderá selecionar **[VIVID]**, **[NR]** ou **[VIVID+NR]**. (Observe que essas opções não podem ser selecionadas em alguns modelos.)

➥Notas

- Se a opção **[VIVID]** estiver selecionada, as partes verdes e azuis das fotos serão impressas com nitidez.
- Se a opção **[NR]** (Redução de interferências) estiver selecionada, serão removidas interferências nas partes azuis, como o céu, e nas partes escuras.
- Se a opção **[VIVID+NR]** estiver selecionada, serão executadas as funções de **[VIVID]** e de **[NR]**.

Sobre [Date/File No. print/Impressão de data/nº de arquivo]
Por padrão, a opção [**Off**] é selecionada para esta impressora.

Se você selecionar uma imagem com a data da fotografia incorporada usando uma câmera com modo de impressão, selecione [**Off**] para esta função. Se selecionar [**Date/Data**], [**File No./Nº arq.**] ou [**Both/Ambos**], a data e/ou número do arquivo será impresso sobre a data incorporada.

➥Notas

- Nunca desconecte o cabo USB durante a impressão.
- Para desconectar o cabo USB entre o dispositivo e a impressora, siga as instruções fornecidas no manual de instruções do dispositivo.
- Os controles do dispositivo não podem ser usados para:
  - Configuração da qualidade de impressão
  - Manutenção da impressora
- Para obter informações sobre o método de funcionamento e soluções de problemas do dispositivo, consulte o manual do dispositivo.
- Para obter informações sobre as mensagens de erro de impressão, consulte o *Guia do Usuário*.

Verificação ou alteração das configurações de impressão PictBridge da impressora

Conectar esta impressora a um computador e usar o [**Canon Setup Utility/Utilitário de configuração Canon**] permite alterar itens como tipo de papel, tamanho do papel e as configurações padrão de impressão PictBridge. Para obter mais informações, consulte o *Guia do Usuário*.

Impressão de fotografias diretamente de uma câmera digital compatível com Bubble Jet Direct da Canon

Esta é uma lista de tipos de mídia que podem ser usados em uma câmera digital compatível com Bubble Jet Direct da Canon e suas limitações quando conectados a esta impressora.

Tipos de mídia para câmera digital
Ao conectar uma câmera digital, você poderá utilizar os seguintes tipos de mídia:

Configuração da câmera digital	Tipo de mídia
Cartão nº 1	[Photo Paper Pro/Papel fotográfico profissional] 101,6 x 152,4 mm
Cartão nº 2	[Photo Paper Plus Glossy/Papel fotográfico plus brilhante] 101,6 x 152,4 mm
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel fotográfico plus semibrilhante] 101,6 x 152,4 mm
	Papel fotográfico brilhante 101,6 x 152,4 mm
	Papel fotográfico brilhante de uso corrente 101,6 x 152,4 mm
Cartão nº 3	[Photo Paper Plus Glossy/Papel fotográfico plus brilhante] 127,0 x 177,8 mm
LTR	[Photo Paper Pro/Papel fotográfico profissional] tamanho [Letter/Carta]
	[Photo Paper Plus Glossy/Papel fotográfico plus brilhante] tamanho [Letter/Carta]
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel fotográfico plus semibrilhante] tamanho [Letter/Carta]
	Papel fotográfico brilhante tamanho [Letter/Carta]
A4	[Photo Paper Pro/Papel fotográfico profissional] tamanho A4
	[Photo Paper Plus Glossy/Papel fotográfico plus brilhante] tamanho A4
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel fotográfico plus semibrilhante] tamanho A4
	Papel fotográfico brilhante tamanho A4
	Papel fotográfico brilhante de uso corrente tamanho A4

➥Notas

- Para obter informações sobre o método de funcionamento e soluções de problemas da câmera digital, consulte o manual da câmera.
- Para obter informações sobre as mensagens de erro de impressão, consulte o *Guia do Usuário*.
- Com a configuração da câmera digital, os seguintes tipos de impressão poderão ser efetuados:
  - Você poderá fazer uma impressão padrão a partir da imagem exibida no modo de exibição única ou no modo de exibição de índice.
  - Você poderá imprimir o número especificado de imagens ou fazer uma impressão de índice editando o DPOF [Digital Print Order Format/Formato de ordem de impressão digital].
  - A função Exif Print poderá ser utilizada para as imagens obtidas com uma câmera digital compatível com Exif Print.
  - Se a data de impressão for definida na câmera digital, será impressa a data em que a fotografia foi tirada (excluindo a impressão de índice).
  - As imagens serão dimensionadas automaticamente, de acordo com o tamanho de imagem definido na câmera digital e o tamanho da mídia definida na impressora.
- A câmera digital não tem suporte para as seguintes funções:
  - Configuração da qualidade de impressão
  - Manutenção da impressora
- As imagens que não sejam Exif podem não ter impressão de índice.

Substituição de um cartucho de tinta

Quando a impressora ficar sem tinta, substitua o cartucho de tinta vazio por um novo. Adquira exclusivamente os seguintes cartuchos.

Preto: CLI-8BK

Preto: PGI-5BK

5
PGBK
PGI-5BK

Amarelo: CLI-8Y

Magenta : CLI-8M

Ciano : CLI-8C

Importante

Se a tampa superior ficar aberta por mais de 10 minutos, o suporte dos cabeçotes de impressão se moverá para a direita. Se isto ocorrer, feche a tampa superior e abra-a novamente.

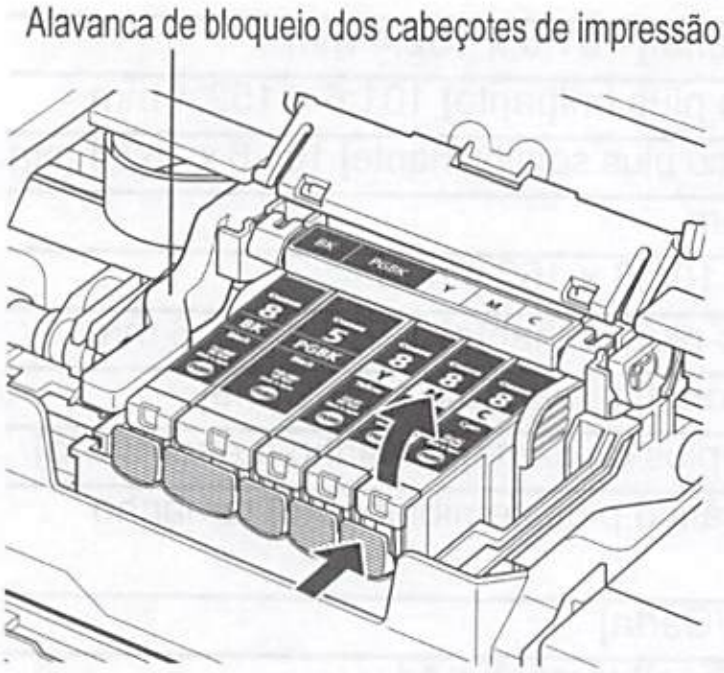
Alavanca de bloqueio dos cabeçotes de impressão

1 Abra a tampa superior.

2 Abra a bandeja de saída do papel e puxe a tampa interna; em seguida, retire o cartucho de tinta vazio.

Não toque na alavanca de bloqueio dos cabeçotes de impressão.

3 Instale o novo cartucho de tinta. Pressione a marca PUSH no cartucho de tinta até encaixá-lo no lugar e a luz vermelha se acender.

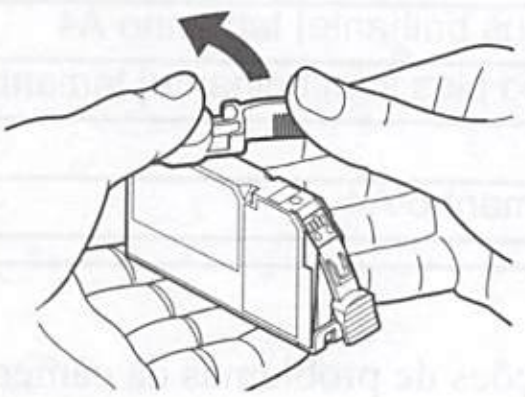

Importante

Verifique se todos os cartuchos de tinta estão instalados na ordem indicada na etiqueta. A impressora só poderá ser usada se todos os cartuchos de tinta estiverem instalados.

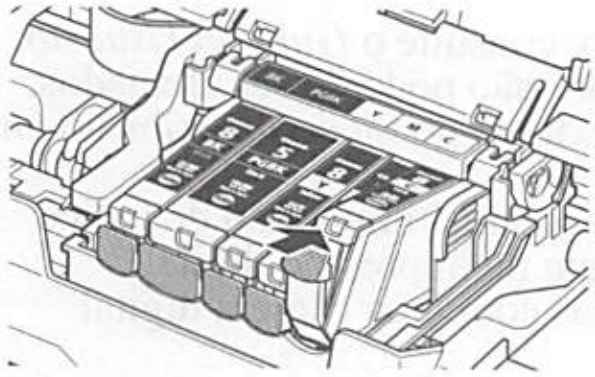

4 Quando terminar, coloque a tampa interna de volta no lugar e feche a tampa superior.

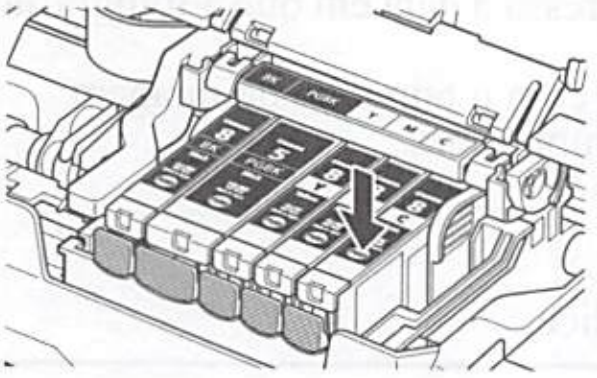

➥***Nota***

O indicador luminoso **ALARME** pisca na cor laranja se um cartucho de tinta não estiver instalado corretamente. Abra a tampa superior e verifique se todos os cartuchos de tinta estão instalados na ordem correta indicada na etiqueta.

Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

PIXMA iP4200
Pikaopas

Sisällysluettelo

Johdanto 1

Tulostimen valmistelu 1

Tulostuspään asentaminen 2
- Tulostuspään asentaminen 2
- Mustesäiliöiden asentaminen 3

Paperin lisääminen 5

Tulostinajurin asentaminen 6
- Tulostinajurin asentaminen - Windows 6
- Tulostinajurin asentaminen - Macintosh 9

Perustoiminnot 12
- Tulostaminen Windows-tietokoneella 12
- Tulostaminen Macintosh-tietokoneella 13

Valokuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivasta laitteesta 14
- PictBridge-yhteensopivan laitteen kytkeminen 14
- Valokuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivasta laitteesta 16

Valokuvien tulostaminen suoraan Canon Bubble Jet Direct -yhteensopivasta digitaalikamerasta 19

Mustesäiliön vaihtaminen 20

SUOMI

Exif Print

Tämä tulostin tukee Exif Print.
Exif Print on standardi, joka parantaa tietoliikennettä digitaalikameroiden ja tulostimien välillä. Kun tulostin liitetään Exif Print -yhteensopivaan digitaalikameraan, voidaan kuvan ottohetkellä tallennettuja tietoja käyttää ja optimoida, minkä ansiosta tulostetut kuvat ovat erittäin korkealaatuisia.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur la matériel brouilleur: «Appareils Numériques,» NMB-003 édicatée par l'Industrie Canada.

Kansainvälinen ENERGY STAR® -ohjelma

ENERGY STAR® -ohjelmaan osallistuvana yrityksenä Canon Inc. on varmistanut, että tämä tuote on ENERGY STAR -ohjelman mukaisten energiansäästön ohjeellisten normien mukainen.

Kansainvälinen ENERGY STAR® -toimistolaiteohjelma on maailmanlaajuinen ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää energiaa säästävien tietokoneiden ja muiden toimistolaitteiden käyttöönottoa. Ohjelma tukee tehokkaasti energiankulutusta vähentävillä ominaisuuksilla varustettujen laitteiden kehittämistä ja tuomista markkinoille. Kyseessä on avoin yhteenliittymä, johon yritykset voivat liittyä vapaaehtoisesti. Ohjelman kohteena ovat toimistolaitteet, kuten tietokoneet, näytöt, tulostimet, faksit ja kopiokoneet.
Ohjelman mukaiset standardit ja logot ovat samoja kaikissa ohjelmaan kuuluvissa maissa.

Virransyötön vaatimukset

Älä koskaan kytke tulostinta pistorasiaan, jonka verkkojännite poikkeaa tulostimen ostomaan verkkojännitteestä. Jos laite kytketään väärään verkkojännitteeseen, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Oikeat verkkojännitteet ja verkkovirran taajuudet:

Vaihtovirta 110–120 V, 50–60 Hz
Vaihtovirta 220–240 V, 50–60 Hz

Tulostimen malli: K10251 (iP4200)

Johdanto

Kiitos, että olet valinnut Canon-mustesuihkutulostimen.

Pikaoppaassa tärkeät tiedot on merkitty alla olevilla merkinnöillä. Noudata aina näillä merkinnöillä varustetuissa kohdissa annettuja ohjeita.

⚠ Vaara

Näiden ohjeiden laiminlyöminen ja laitteiston virheellinen käyttö voivat aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan vammautumisen vaaran. Ohjeita on noudatettava, jotta laitteiston käyttäminen olisi turvallista.

⚠ Varoitus

Näiden ohjeiden laiminlyöminen ja laitteiston virheellinen käyttö voivat aiheuttaa vammautumisen ja laitteiston vaurioitumisen vaaran. Ohjeita on noudatettava, jotta laitteiston käyttäminen olisi turvallista.

⊘ Tärkeää

Ohjeet, joita on noudatettava, jotta laitteiston käyttäminen olisi turvallista.

Lue myös *Käyttöoppaan* kohta Turvallisuushuomautuksia. Kiinnitä erityistä huomiota varoituksiin, jotta välttäisit vammautumisen ja tulostimen vaurioitumisen vaaran.

Tavaramerkit

- Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Macintosh ja Mac ovat Apple Computer, Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Kaikki muut tuotteiden ja merkkituotteiden nimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta.

Copyright ©2005 CANON INC.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa lähettää tai kopioida missään muodossa ilman erityistä kirjallista lupaa.

Tulostimen valmistelu

1 Aseta tulostin tasaiselle alustalle.

2 Irrota kiinnitysteippi tulostimesta.

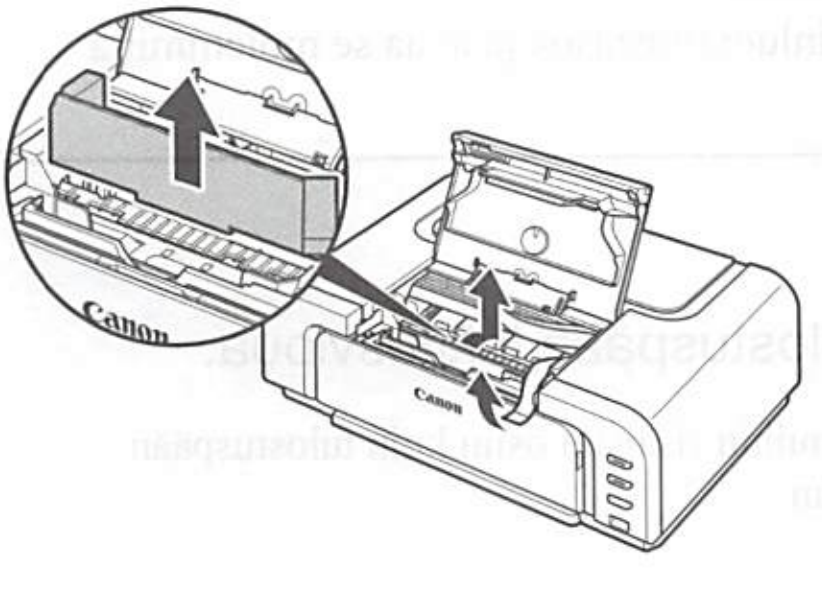

3 Ennen kuin kytket virran tulostimeen, avaa yläkansi ja poista suojamateriaalit ja teippi tulostimesta.

Varmista, että suojamateriaali on poistettu ennen kuin kytket tulostimeen virran.

Teipin paikka voi vaihdella.

4 Sulje yläkansi.

Tulostuspään asentaminen

⚠ Vaara

- Älä koskaan kytke tulostimen virtajohtoa pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta silloin, kun kätesi ovat märät.
- Älä vahingoita, muuta tai venytä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa. Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle.
- Älä koskaan kytke tulostinta pistorasiaan, jonka verkkojännite poikkeaa tulostimen ostomaan verkkojännitteestä. Jos laite kytketään väärään verkkojännitteeseen, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
- Työnnä pistoke aina kunnolla pistorasiaan.

Tärkeää

Jos yläkansi on auki yli 10 minuuttia, tulostuspään pidike siirtyy oikeaan laitaan. Jos näin käy, sulje yläkansi ja avaa se uudelleen.

Tulostuspään asentaminen

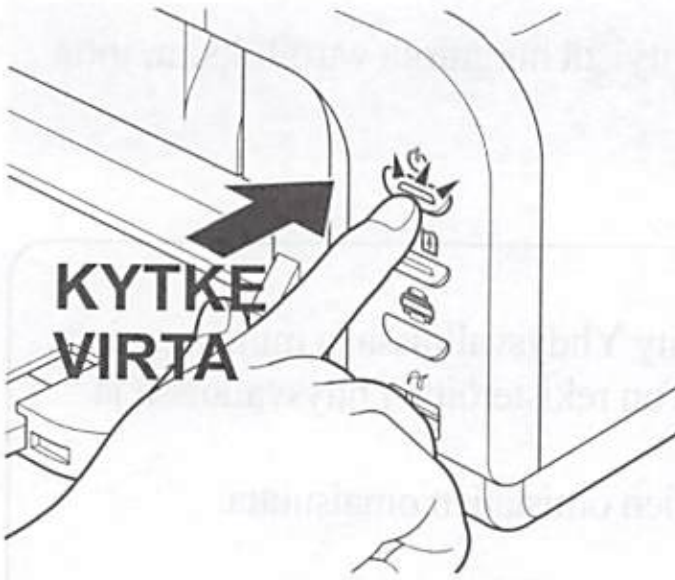

1 Kytke virtajohto tulostimeen ja pistorasiaan.

2 Kytke tulostimeen virta. ÄLÄ kytke tietokoneen virtaa päälle vielä.

VIRRAN merkkivalo vilkkuu vihreänä ja tulostin alkaa toimia. Odota, kunnes VIRRAN merkkivalo palaa vihreänä.

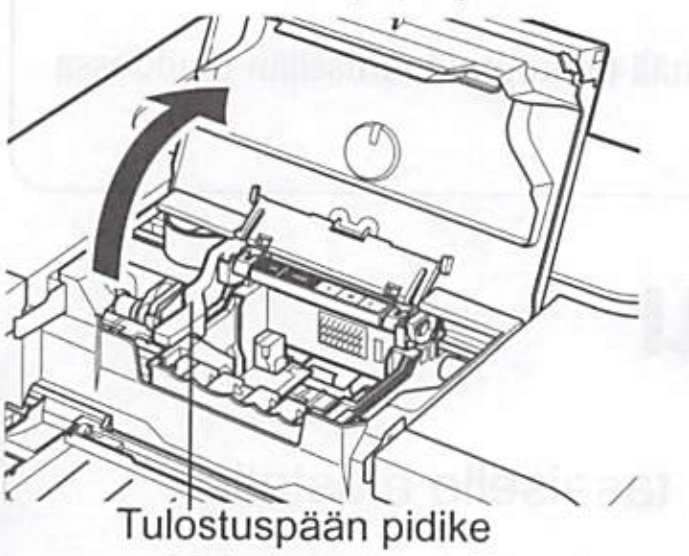

3 Avaa yläkansi ja paperin luovutustaso ja vedä sisäkansi alas.

Tartu sormillasi paperin luovutustason kummallakin puolella oleviin uurroksiin ja avaa taso vetämällä sitä alaspäin.

Tärkeää

Tue paperinluovutustasoa ja avaa se molemmilla käsillä.

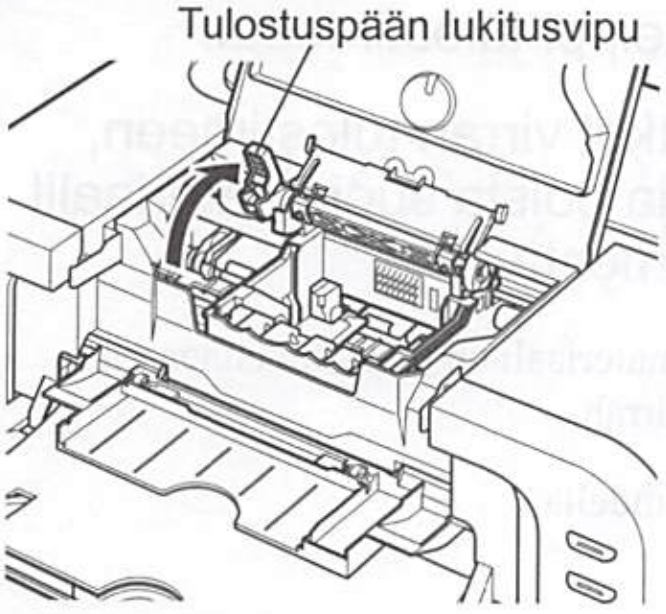

4 Nosta tulostuspään lukitusvipua.

Älä koske muihin sisäisiin osiin kuin tulostuspään lukitusvipuun.

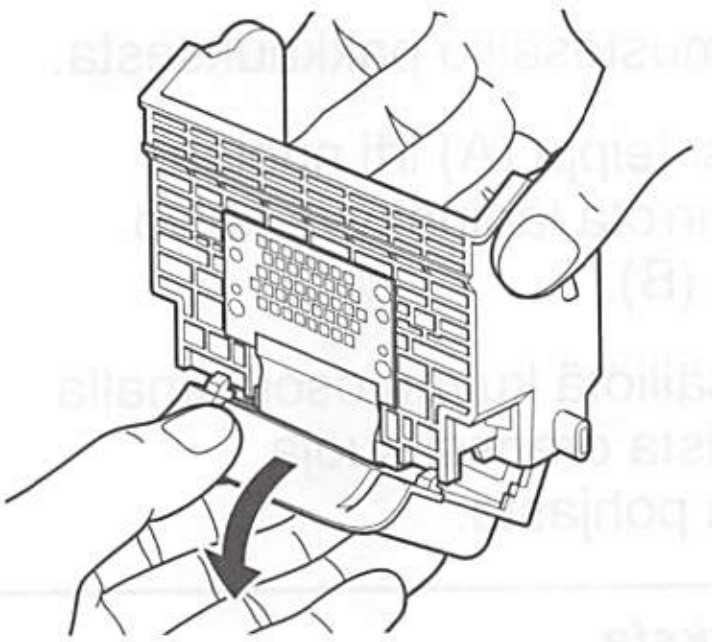

5 Ota tulostuspää pakkauksesta ja irrota sen oranssi suojus.

⚠ Varoitus

Tulostuspään pussissa tai oranssissa suojuksessa saattaa olla kuultavaa tai vaaleansinistä mustetta. Tämä ei vaikuta tulostuslaatuun. Varo tahrimasta itseäsi musteella.

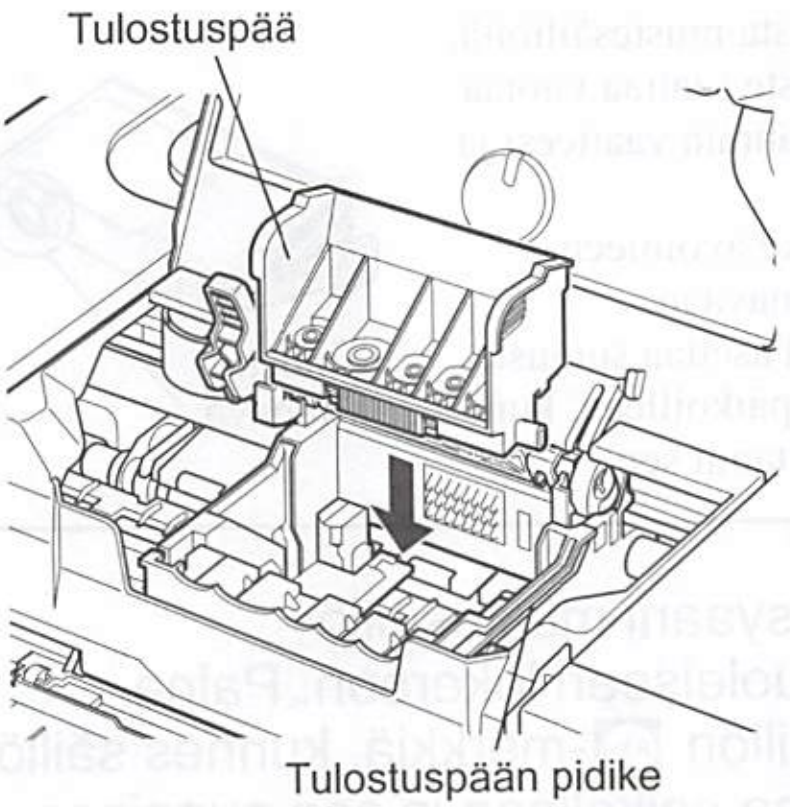

➡ *Huomautuksia*

- Älä kosketa tulostuspään suuttimia tai sähkökoskettimia.
- Älä yritä kiinnittää suojusta takaisin paikalleen sen irrottamisen jälkeen.

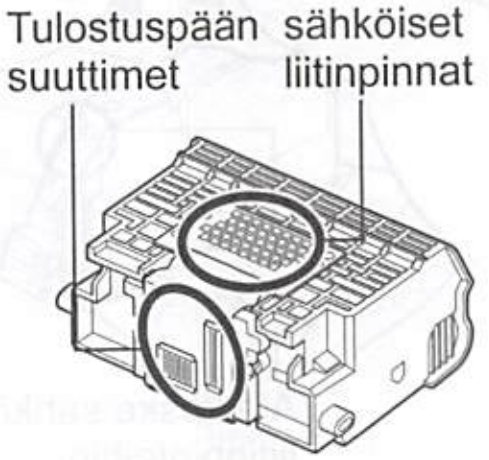

6 Aseta tulostuspää pidikkeeseen.

➡ *Huomautus*

Varo, ettet kosketa tulostimen sisässä olevia osia.

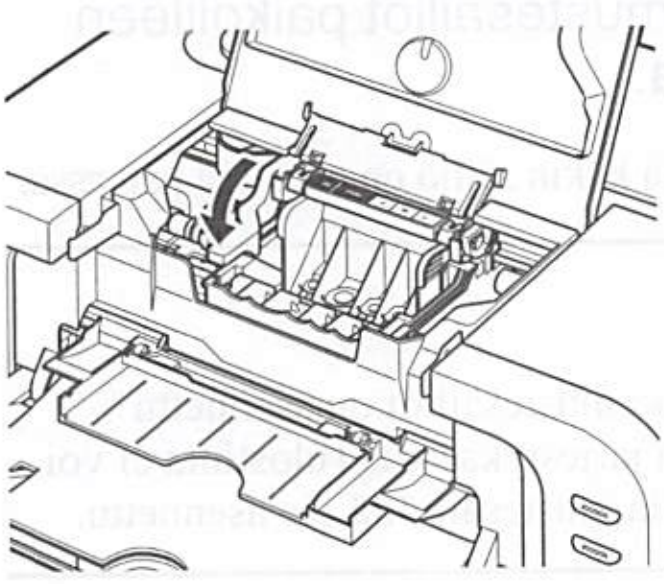

7 Kiinnitä tulostuspää paikalleen kääntämällä lukitusvipu varovasti alas.

Älä koske lukitusvipuun sen jälkeen, kun tulostuspää on asennettu.

Mustesäiliöiden asentaminen

⚠ Varoitus

- Säilytä turvallisuussyistä tulostuspäät ja mustesäiliöt poissa lasten ulottuvilta.
- Älä pudota mustesäiliöitä tai ravista niitä, jotta muste ei vuotaisi ja tahrisi vaatteita ja käsiä.
- Poista mustesäiliön teippi vaiheen 2 ohjeita tarkasti noudattaen.

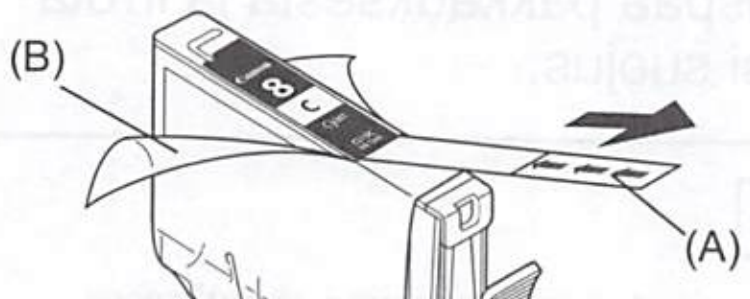

1 Ota syaani mustesäiliö pakkauksesta.

2 Vedä oranssi teippi (A) irti nuolen suuntaan ja irrota läpinäkyvä kalvo. Poista kalvo (B).

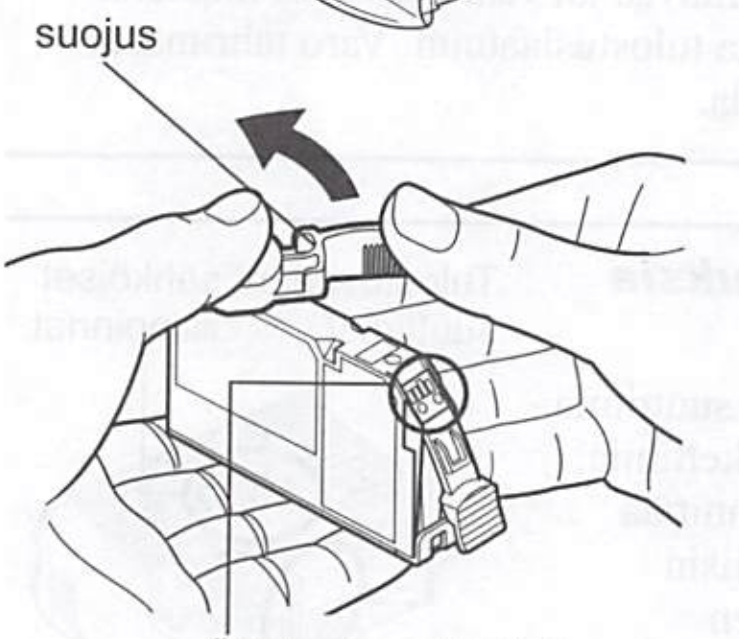

Älä koske sähköisiin liitinpintoihin.

3 Pidä mustesäiliötä kuvan osoittamalla tavalla ja poista oranssi suoja mustesäiliön pohjasta.

➥Huomautuksia

- Älä purista mustesäiliöitä, sillä muste saattaa vuotaa ulos ja tahrata vaatteesi ja kätesi.
- Älä koske avoimeen mustekanavaan.
- Älä yritä asettaa suojusta takaisin paikoilleen, kun olet irrottanut sen.

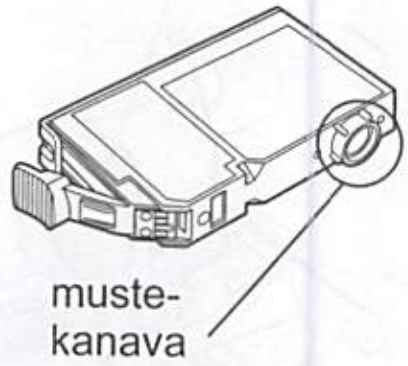

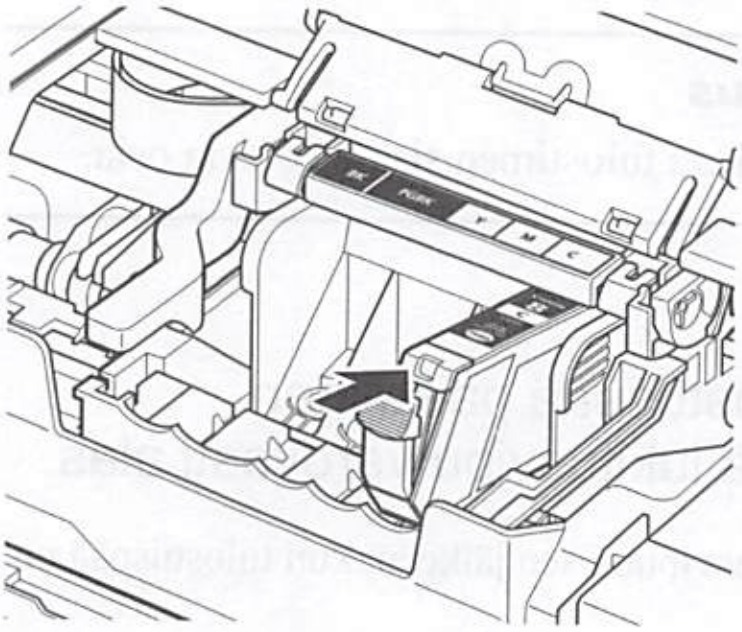

4 Asenna syaani mustesäiliö oikeanpuoleiseen lokeroon. Paina mustesäiliön PUSH-merkkiä, kunnes säiliö napsahtaa paikalleen ja sen punainen merkkivalo syttyy.

5 Asenna muut mustesäiliöt paikoilleen samalla tavalla.

Tarkista tarroista, että kukin säiliö on oikeassa paikassa.

Tärkeää

Varmista, että kaikki mustesäiliöt on asennettu tarran osoittamassa järjestyksessä. Tulostinta ei voi käyttää, ellei kaikkia mustesäiliöitä ole asennettu.

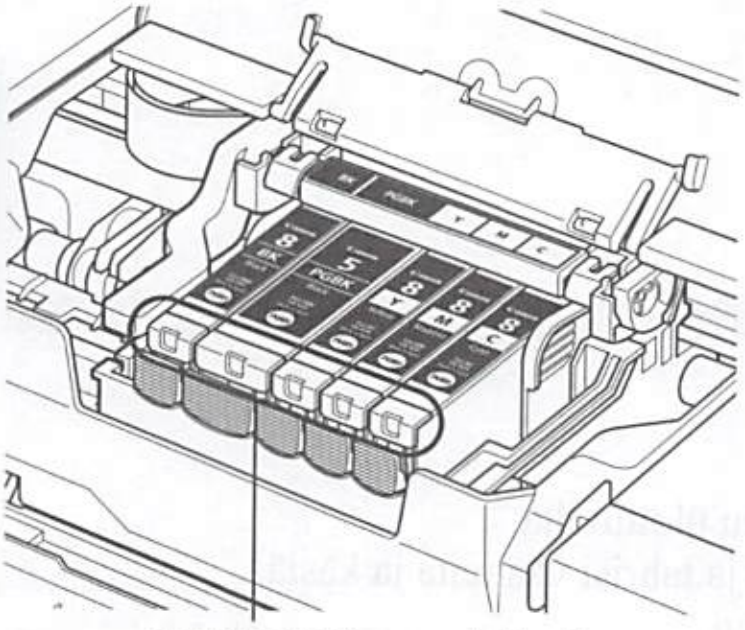

6 Sulje sisäkansi ja yläkansi.

➥Huomautus

HÄLYTYS-merkkivalo vilkkuu oranssina, jos jotain mustesäiliötä ei ole asennettu oikein. Avaa yläkansi ja varmista, että kaikki mustesäiliöt on asennettu tarran mukaisessa oikeassa järjestyksessä.

Paperin lisääminen

Tässä osassa kuvataan A4- ja Letter-kokoisen paperin lisääminen automaattiseen arkinsyöttölaitteeseen. Kun kohdistat tulostuspään, automaattiseen arkinsyöttölaitteeseen on lisättävä paperia.

Tärkeää

- Lisää paperi aina pystysuunnassa. Paperin lisääminen vaakasuunnassa voi aiheuttaa paperitukoksen.
- Paperin leikkaaminen 101,6 x 152,4 mm:n, 127,0 x 177,8 mm:n tai 54,0 x 86,0 mm:n (luottokortti) kokoon testitulostusta varten voi aiheuttaa paperitukoksen.

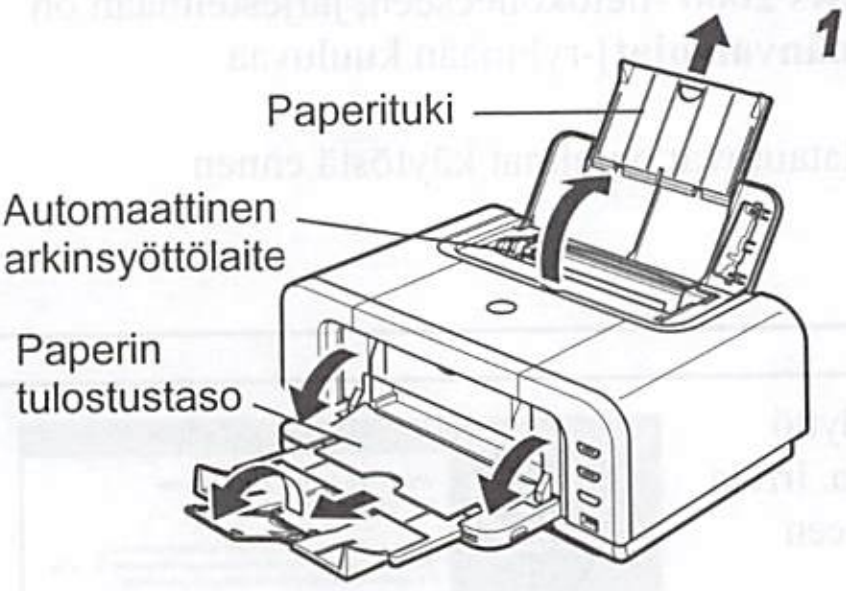

1 Vedä paperituki ja paperin luovutustaso kokonaan ulos kuvan osoittamalla tavalla.

Tartu sormillasi paperin luovutustason kummallakin puolella oleviin uurroksiin ja avaa taso vetämällä sitä alaspäin.

➡Huomautus

Tue paperinluovutustasoa ja avaa se molemmilla käsillä.

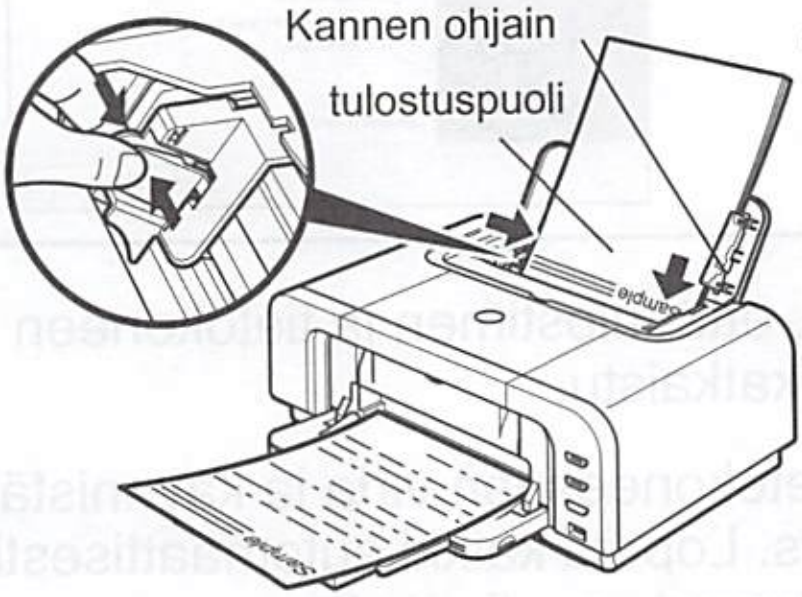

2 Lisää paperi ja kohdista se paperituen oikeassa laidassa olevaan ohjaimeen.

Tulostimeen voi lisätä enintään 150 arkkia tavallista paperia (64 g/m^2). Tätä määrää ei saa ylittää.

3 Liu'uta paperinohjain paperipinon vasenta reunaa vasten.

Tärkeää

Varmista, että kannen ohjain on avattuna, kun lisäät paperia automaattiseen arkinsyöttölaitteeseen.

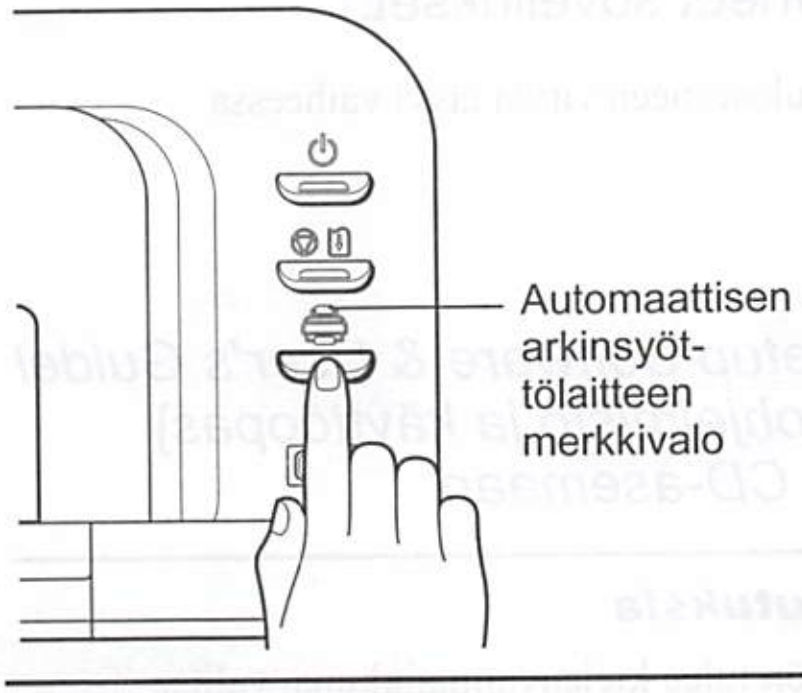

4 Varmista, että automaattisen arkinsyöttölaitteen merkkivalo palaa. Jos se ei pala, paina paperinsyöttökytkintä.

Seuraavaksi on asennettava tulostinajuri:

Windows®: Siirry kohtaan sivu 6

Mac® OS X: Siirry kohtaan sivu 9

➡Huomautuksia

- Automaattisen arkinsyöttölaitteen lisäksi voit lisätä paperia myös kasettiin. Lisätietoja tulostusmateriaalin lisäämisestä kasettiin on *Käyttöoppaassa*.
- Voit valita paperilähteen myös tulostinajurista. Lisätietoja on *Tulostinajurioppaassa*.

Tulostinajurin asentaminen

Tulostinajurin asentaminen - Windows

➥Huomautuksia

- Seuraavat näyttökuvat viittaavat Windows XP Service Pack 2 -asennukseen. Näyttöjen ulkonäkö saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan.
- Kun tulostinajurit asennetaan Windows XP- tai Windows 2000 -tietokoneeseen, järjestelmään on kirjauduttava käyttämällä [**Administrators/Järjestelmänvalvojat**]-ryhmään kuuluvaa käyttäjänimeä.
- Poista kaikki virustorjuntaohjelmat ja automaattisesti latautuvat ohjelmat käytöstä ennen tulostinajurin asentamista.
- Älä vaihda käyttäjää asennuksen aikana.

Jos seuraava näyttö tulee näkyviin automaattisesti, sulje näyttö valitsemalla [**Cancel/Peruuta**] ja katkaise tulostimesta virta. Irrota sitten tietokoneeseen liitetty USB-kaapeli. Asenna sen jälkeen tulostinajuri jatkamalla vaiheesta 3.

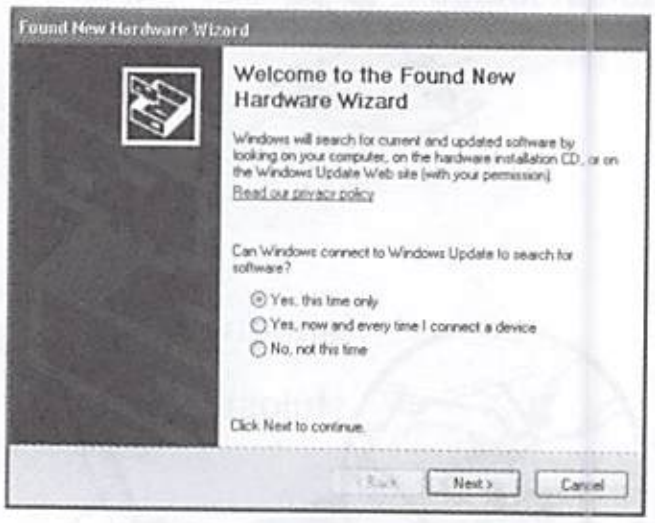

Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

● Yes, this time only

○ Yes, now and every time I connect a device

○ No, not this time

Click Next to continue.

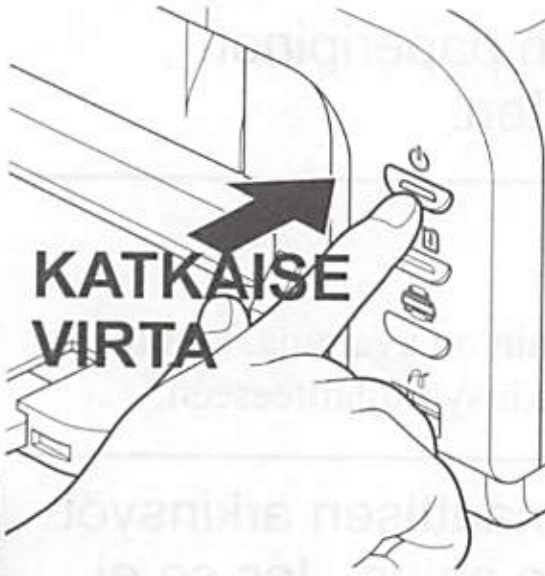

1 Tarkista, että tulostimen ja tietokoneen virta on katkaistu.

2 Kytke tietokoneeseen virta ja käynnistä Windows. Lopeta kaikki automaattisesti käynnistyneet sovellukset.

ÄLÄ kytke tulostimeen virtaa tässä vaiheessa.

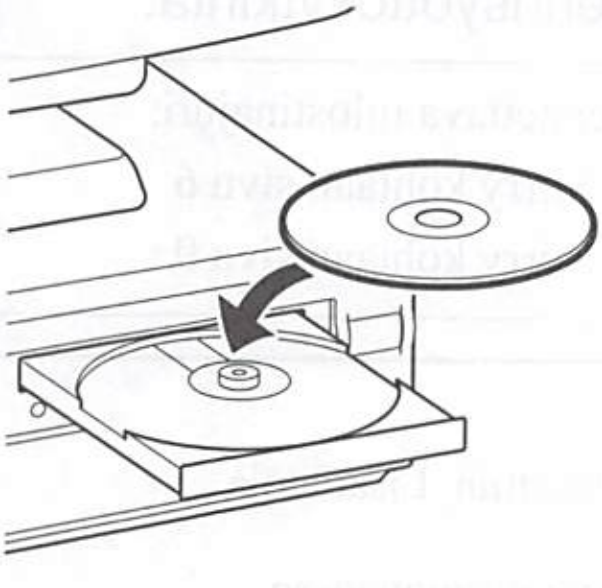

3 Aseta [*Setup Software & User's Guide/ Asennusohjelmisto ja käyttöopas*] *-CD-levy CD-asemaan.*

➥Huomautuksia

- Jos näyttöön tulee kielenvalintaikkuna, valitse haluamasi kieli ja valitse sitten [**Next/Seuraava**].
- Jos näyttöön tulee paikanvalintaikkuna, valitse asuinpaikkasi ja valitse sitten [**Next/Seuraava**].

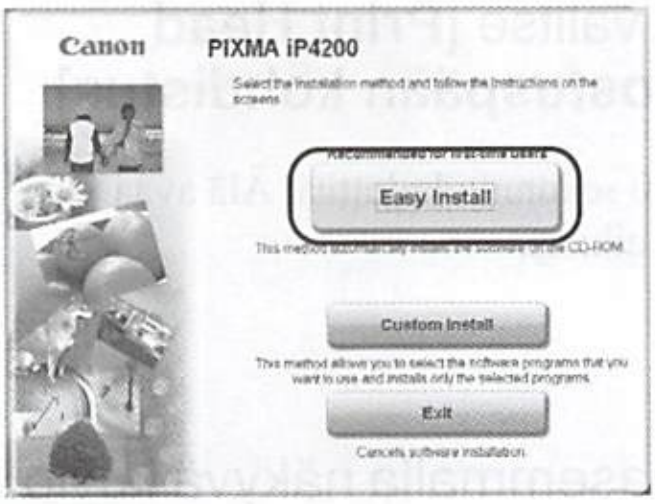
Canon
PIXMA iP4200
Recommended for first-time users
Easy Install
Custom Install
Exit

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.

Cancels software installation.

4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Kun näyttöön tulee kuvassa vasemmalla näkyvä ikkuna, valitse [**Easy Install/ Helppo asennus**].

➥Huomautuksia

- Kun valitset [**Easy Install/Helppo asennus**]-vaihtoehdon, kaikki CD-levyllä olevat kohteet asentuvat automaattisesti.
  Jos haluat asentaa vain määrättyjä kohteita, valitse [**Custom Install/Mukautettu asennus**] ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.
- Asenna PhotoRecord-ohjelma valitsemalla [**Custom Install/Mukautettu asennus**] ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.

---

5 Kun näyttöön tulee asennettavien sovellusten luettelo, vahvista luettelon sisältö, valitse [**Install/Asenna**] ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

Voit näyttää sovellusten kuvaukset liikuttamalla kohdistinta kohteiden päällä.

6 Lue [**License Agreement/ Käyttöoikeussopimus**] ja valitse [**Yes/ Kyllä**].

Kun näyttöön tulee viesti, joka pyytää vahvistamaan tietokoneen käynnistämisen uudelleen, valitse [**OK**].

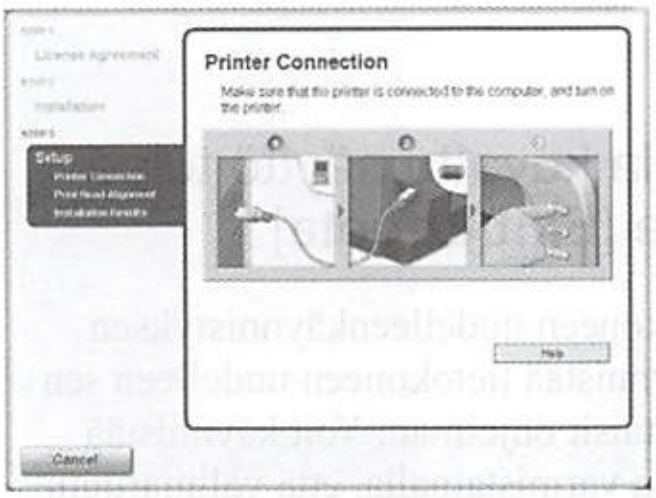
License Agreement
Installation
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Help
Cancel

Printer Connection

Make sure that the printer is connected to the computer, and turn on the printer.

7 Kun vasemmalla näkyvä ikkuna tulee näyttöön, kytke tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

8 Kytke tulostimeen virta.

Kun näyttöön tulee sanoma, jossa pyydetään vahvistusta tietokoneen uudelleenkäynnistämiseksi, valitse [**OK**].

➥Huomautus

Jos yhteyttä ei tunnisteta, lisätietoja on *Käyttöoppaan* kohdassa Tulostinajurin asentaminen ei onnistu.

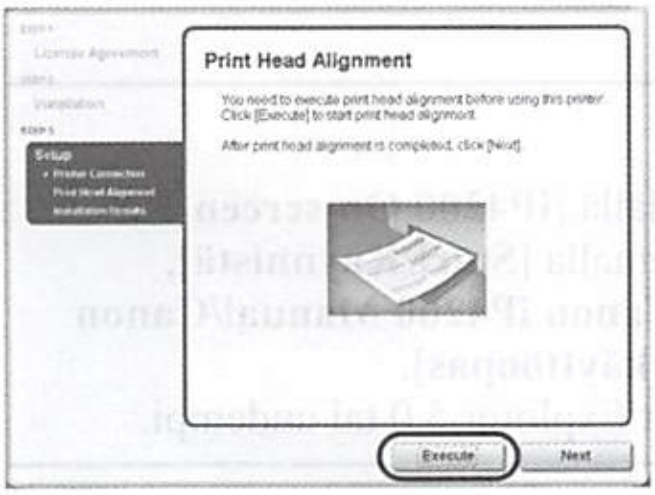
License Agreement
Installation
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Execute
Next

Print Head Alignment

You need to execute print head alignment before using this printer. Click [Execute] to start print head alignment.

After print head alignment is completed, click [Next].

9 Kun vasemmalla näkyvä näyttö tulee näkyviin, lisää automaattiseen arkinsyöttölaitteeseen A4- tai Letter-kokoinen tavallinen paperiarkki.

10 Valitse [**Execute/Suorita**].

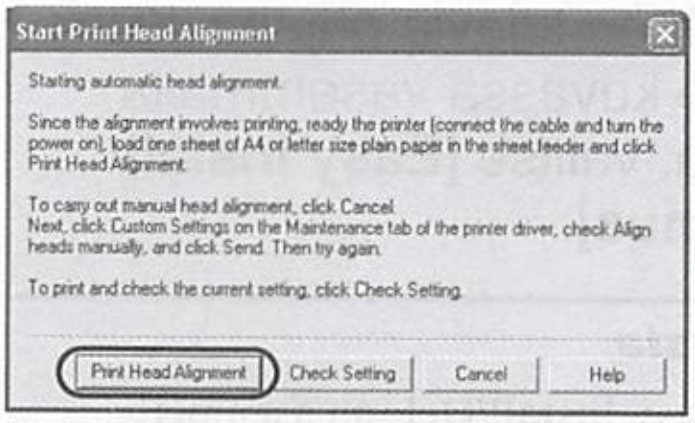

Start Print Head Alignment

Starting automatic head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the sheet feeder and click Print Head Alignment.

To carry out manual head alignment, click Cancel.
Next, click Custom Settings on the Maintenance tab of the printer driver, check Align heads manually, and click Send. Then try again.

To print and check the current setting, click Check Setting.

11 Lue sanoma ja valitse [**Print Head Alignment/Tulostuspään kohdistus**].

Tulostus alkaa noin 80 sekunnin kuluttua. Älä avaa yläkantta tulostuksen aikana.

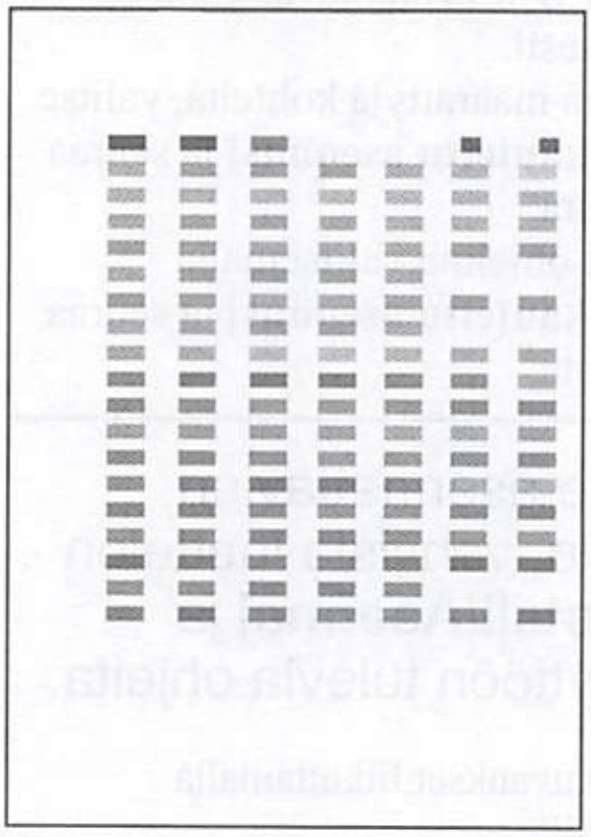

12 Varmista, että vasemmalla näkyvä kuvio tulostetaan.

Tulostuspää kohdistetaan automaattisesti. Tulostin on nyt käyttövalmis.

➥Huomautuksia

- Jos kuvion tulostaminen ei onnistu, katso lisätietoja *Käyttöoppaan* HÄLYTYS-merkkivalo vilkkuu oranssina -luvun kohdassa 11 välähdystä.
- Kuvio tulostetaan mustana ja sinisenä.

---

13 Kun tulostuspää on kohdistettu, valitse [**Next/Seuraava**].

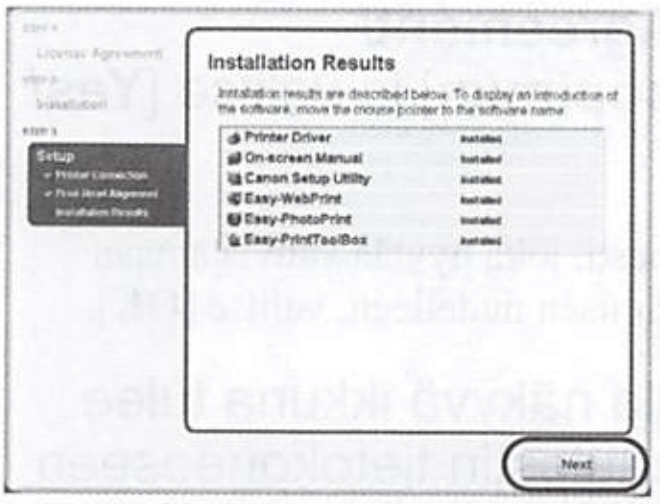

Installation Results

Installation results are described below. To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.

Printer Driver Installed
On-screen Manual Installed
Canon Setup Utility Installed
Easy-WebPrint Installed
Easy-PhotoPrint Installed
Easy-PrintToolBox Installed

14 Kun [**Installation Results/Asennustulokset**]-näyttö avautuu, valitse [**Next/Seuraava**].

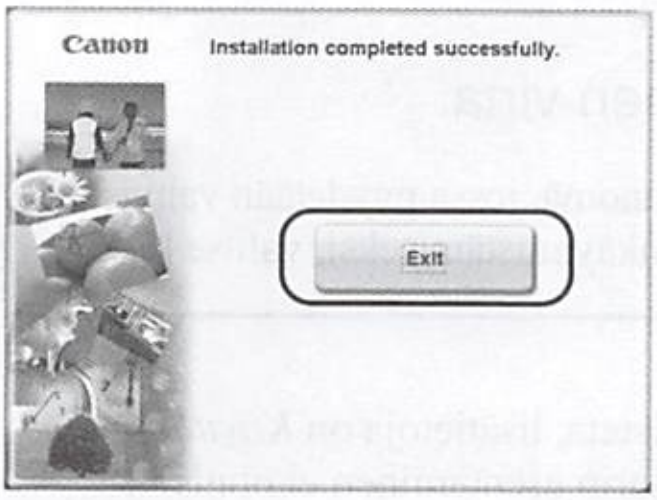

Installation completed successfully.

15 Kun vasemmalla kuvattu näyttö tulee näkyviin, valitse [**Exit/Lopeta**].

Jos näytössä on tietokoneen uudelleenkäynnistyksen valintaruutu, voit käynnistää tietokoneen uudelleen sen sijaan, että vain lopettaisit ohjelman. Voit käynnistää järjestelmän uudelleen varmistamalla, että valintaruutu on valittu, ja valitsemalla [**Restart/Käynnistä uudelleen**].

➥Huomautuksia

- Voit avata kuvaruutukäyttöoppaan kaksoisnapsauttamalla työpöydällä [**iP4200 On-screen Manual/iP4200-kuvaruutukäyttöopas**]-pikakuvaketta tai valitsemalla [**Start/Käynnistä**], [**All Programs/Kaikki ohjelmat**] (tai [**Programs/Ohjelmat**]), [**Canon iP4200 Manual/Canon iP4200 -opas**] ja [**iP4200 On-screen Manual/iP4200-kuvaruutukäyttöopas**].
- Kuvaruutukäyttöoppaiden avaamiseen tarvitaan Microsoft Internet Explorer 5.0 tai uudempi.

Tulostinajurin asentaminen - Macintosh®

➡Huomautuksia

- Älä irrota tai kytke USB-kaapelia asennuksen aikana. Muussa tapauksessa tietokone tai tulostin ei ehkä toimi oikein.
- Sulje kaikki viruksentorjuntaohjelmat sekä automaattisesti latautuvat ohjelmat ennen ohjaimen asentamista tai poista ne järjestelmäkansiosta.

1 Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja liitä tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2 Kytke Mac-tietokoneeseen virta.

3 Aseta [*Setup Software & User's Guide/ Asennusohjelmisto ja käyttöopas*] -CD-levy CD-asemaan.

➡Huomautus

Jos CD-levy ei käynnisty automaattisesti, kaksoisosoita työpöydän **CD-ROM**-symbolia.

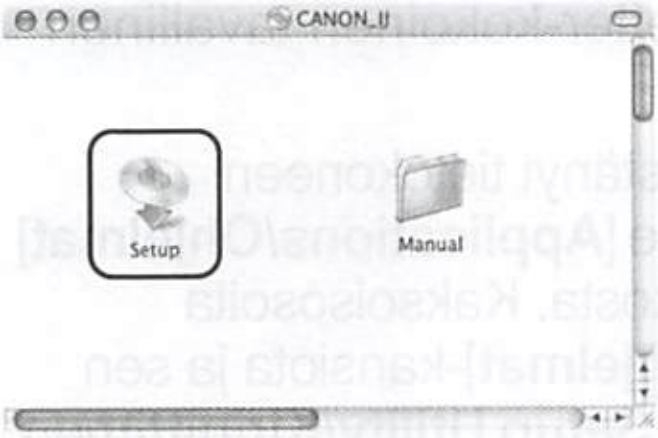

4 Kaksoisosoita [**Setup/Asennus**]-kuvaketta.

5 Kun käyttäjän tunnistusnäyttö [**Authenticate/Tunnistus**] tulee näkyviin, kirjoita järjestelmänvalvojan käyttäjätunnus ja salasana ja valitse [**OK**].

➡Huomautuksia

- Jos et tiedä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta tai salasanaa, valitse näytön vasemmassa alakulmassa ? ja noudata näytön ohjeita.
- Jos näyttöön tulee [**Select Language/Valitse kieli**]-ikkuna, valitse kieli ja sen jälkeen [**Next/Seuraava**].
- Jos näyttöön tulee paikanvalintaikkuna, valitse asuinpaikkasi ja valitse sitten [**Next/Seuraava**].

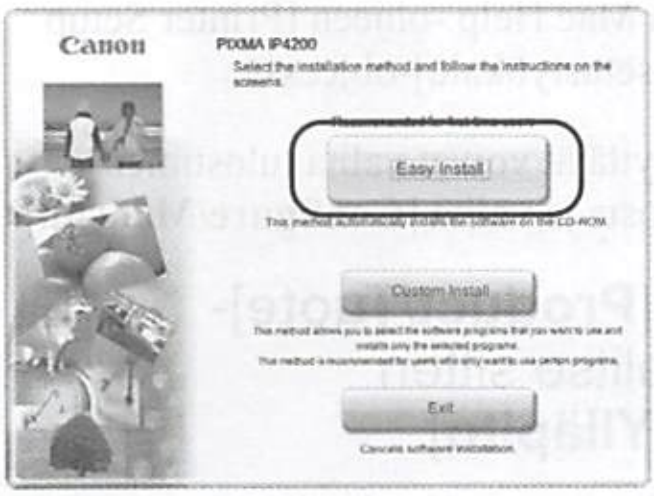

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.
This method is recommended for users who only want to use certain programs.

Cancels software installation.

6 Toimi näytössä näkyvien ohjeiden mukaan. Kun vasemmalla näkyvä ikkuna avautuu näyttöön, valitse [**Easy Install/Helppo asennus**].

➡Huomautus

Kun valitset [**Easy Install/Helppo asennus**]-vaihtoehdon, kaikki CD-levyllä olevat kohteet asentuvat automaattisesti.
Jos haluat asentaa vain määrättyjä kohteita, valitse [**Custom Install/Mukautettu asennus**] ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.

7 Kun näyttöön tulee asennettavien sovellusten luettelo, vahvista luettelon sisältö, valitse [**Install/Asenna**] ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

Voit näyttää sovellusten kuvaukset liikuttamalla kohdistinta kohteiden päällä.

8 Lue [**License Agreement/ käyttöoikeussopimus**] ja valitse [**Yes/ Kyllä**].

➥Huomautus

Kun näyttöön tulee [**Print Head Alignment Recommended/Tulostuspään kohdistusta suositellaan**]-ikkuna, valitse [**Next/Seuraava**].

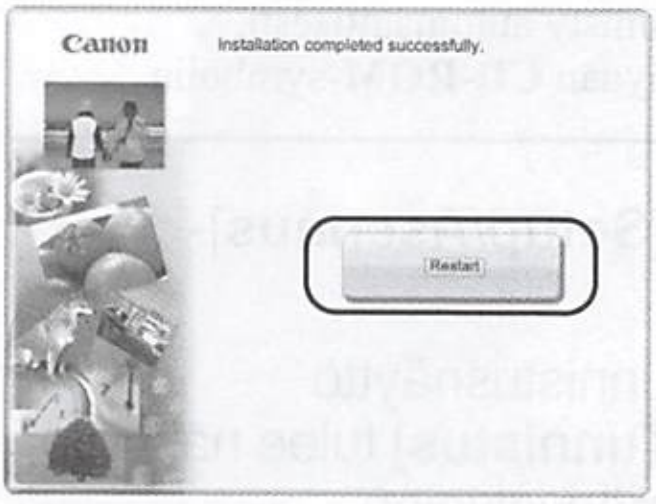

Installation completed successfully.

9 Kun vasemmalla kuvattu näyttö tulee näkyviin, valitse [**Restart/Käynnistä uudelleen**].

10 Lisää automaattiseen arkinsyöttölaitteeseen A4- tai Letter-kokoinen tavallinen paperiarkki.

11 Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, valitse [**Applications/Ohjelmat**] [**Go/Siirry**]-valikosta. Kaksoisosoita [**Utilities/Lisäohjelmat**]-kansiota ja sen jälkeen [**Printer Setup Utility/Kirjoittimen asetustyökalu**]-symbolia.

Mac OS X v.10.2 -käyttäjät voivat kaksoisosoittaa [**Utilities/Apuohjelmat**]-kansiota ja sitten [**Print Center/Tulostuskeskus**]-symbolia.

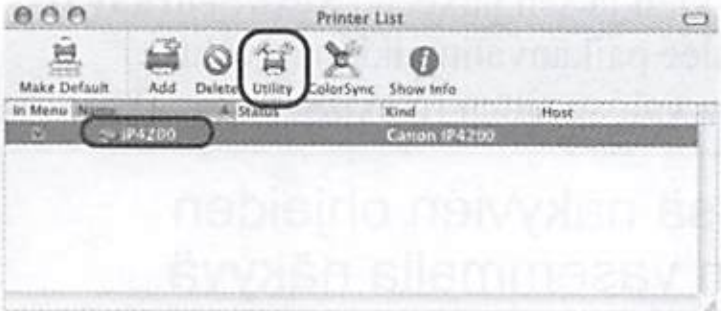

In Menu	Name	Status	Kind	Host
☑	iP4200		Canon iP4200	

12 Valitse tulostin [**Name/Nimi**]-luettelosta ja osoita [**Utility/Lisäohjelma**].

Jos tulostimen nimeä ei näy [**Printer List/ Kirjoitinluettelossa**], lisää tulostin valitsemalla [**Add/ Lisää**]. Lisätietoja on Mac Help -ohjeen [Printer Setup Utility/Kirjoittimen asetustyökalu]-ohjeessa.

Mac OS X v.10.2 -käyttäjät voivat valita tulostimen [**Name/Nimi**]-luettelosta ja valita [**Configure/Määritä**].

13 Valitse tulostin [**Product/Tuote**]-luettelosta ja valitse sitten [**Maintenance/Ylläpito**].

[Canon IJ Printer Utility/Canon IJ-tulostimen apuohjelma] -apuohjelma käynnistyy.

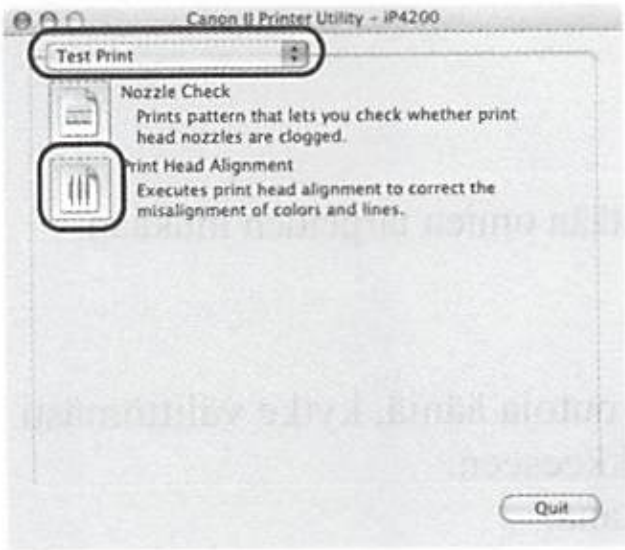

Nozzle Check
Prints pattern that lets you check whether print head nozzles are clogged.

Print Head Alignment
Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.

14 Valitse ponnahdusvalikosta [**Test Print/ Koetuloste**] ja valitse sitten [**Print Head Alignment/Tulostuspään kohdistus**].

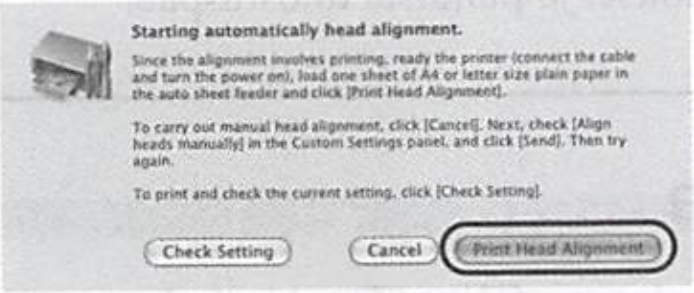

Starting automatically head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the auto sheet feeder and click [Print Head Alignment].

To carry out manual head alignment, click [Cancel]. Next, check [Align heads manually] in the Custom Settings panel, and click [Send]. Then try again.

To print and check the current setting, click [Check Setting].

15 Lue sanoma ja valitse [**Print Head Alignment/Tulostuspään kohdistus**].

Tulostus alkaa noin 80 sekunnin kuluttua. Älä avaa yläkantta tulostuksen aikana.

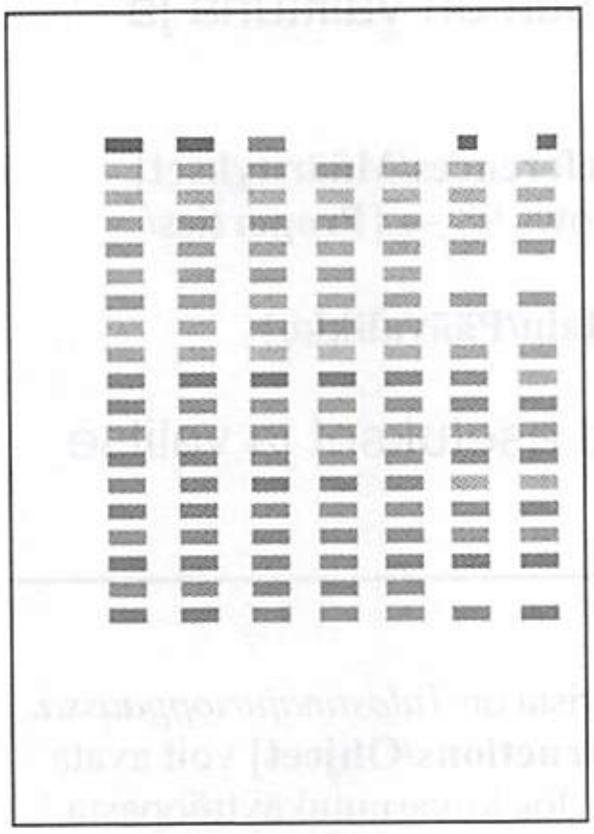

16 Varmista, että vasemmalla näkyvä kuvio tulostetaan.

Tulostuspää kohdistetaan automaattisesti.

Tulostin on nyt käyttövalmis.

➥Huomautuksia

- Jos kuvion tulostaminen ei onnistu, katso lisätietoja *Käyttöoppaan* HÄLYTYS-merkkivalo vilkkuu oranssina -luvun kohdassa 11 välähdystä.
- Kuvio tulostetaan mustana ja sinisenä.

➥Huomautuksia

- Voit avata kuvaruutukäyttöoppaan kaksoisosoittamalla työpöydän [**iP4200 On-screen Manual/ iP4200-kuvaruutukäyttöopas**]-aliasta.
- Voit asentaa toisenkielisen *käyttöoppaan* kaksoisosoittamalla [*Setup Software & User's Guide CD-ROM/Asennusohjelmisto ja käyttöopas*]-levyn [**Manual/Opas**]-kansiota, sen jälkeen [**Canon**]-kansiota ja kopioimalla kielikansion kovalevylle.

Perustoiminnot

Tulosteiden laatu on mahdollisimman hyvä, kun tulostusasetukset määritetään omien tarpeiden mukaan.

⚠ Varoitus

- Jos havaitset tulostimen läheisyydessä savua, epätavallista hajua tai outoja ääniä, kytke välittömästi tulostimen virtajohto irti pistorasiasta. Ota yhteyttä Canon-huoltoliikkeeseen.
- Älä koskaan aseta käsiä tai sormia tulostimen sisään tulostuksen aikana.

➥Huomautus

Jos tulosteet ovat epäselviä tai tietyt värit toistuvat väärin, vaikka mustetta on riittävästi, tulostuspään suuttimet voivat olla tukossa. Tulosta suutintestikuvio, tarkista tulokset ja puhdista tulostuspää. Lisätietoja ylläpidosta on *Käyttöoppaassa.*

Tulostaminen Windows-tietokoneessa

1 Valitse sovelluksen [File/Tiedosto]-valikossa [**Print/Tulosta**].

2 Tarkista, että tulostin on valittuna ja valitse:

- Windows XP → [**Preferences/Määritykset**]
- Windows Me / Windows 98 → [**Properties/ Ominaisuudet**]
- Windows 2000 →[**Main/Päävalikko**]

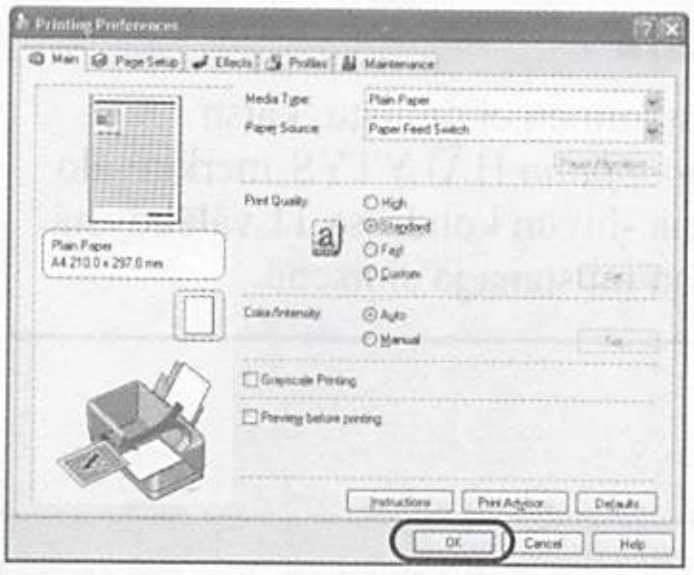
Printing Preferences
Main
Page Setup
Effects
Profiles
Maintenance
Print Advisor
Instructions
Defaults
OK
Cancel
Help

Media Type: Plain Paper
Paper Source: Paper Feed Switch
Print Quality: ○ High ● Standard ○ Fast ○ Custom
Color/Intensity: ● Auto ○ Manual
☐ Grayscale Printing
☐ Preview before printing

3 Määritä tarvittavat asetukset ja valitse [**OK**].

➥Huomautuksia

- Lisätietoja tulostinajurista on *Tulostinajurioppaassa.*
- Napsauttamalla [**Instructions/Ohjeet**] voit avata *Tulostinajurioppaan.* Jos kuvaruutukäyttöopasta ei ole asennettu, [**Instructions/Ohjeet**] ei tule näyttöön.

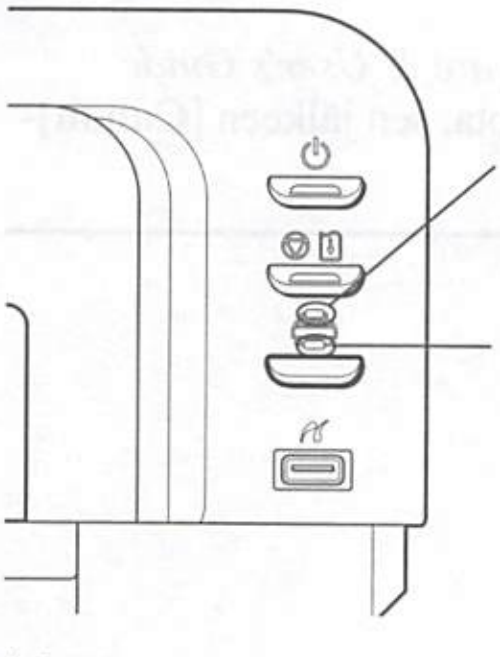
Automaattisen arkinsyöttölaitteen merkkivalo
Kasetin merkkivalo

4 Varmista, että oikean paperilähteen merkkivalo palaa.

Jos se ei syty, paina tulostimen paperinsyöttökytkintä. Jos et voi valita paperilähdettä, katso lisätietoja *Tulostinajurioppaasta.*

5 Aloita tulostus valitsemalla [**Print/ Tulosta**].

Tulostus alkaa hetken kuluttua.

Tulostaminen Macintosh-tietokoneessa

1 Valitse tietokoneen [File/Arkisto]-valikossa [**Page Setup/Arkin määrittely**].

2 Valitse tulostimen nimi [**Format for/ Kirjoitin**]-luettelosta.

3 Valitse käytettävä paperikoko.

4 Valitse [**OK**].

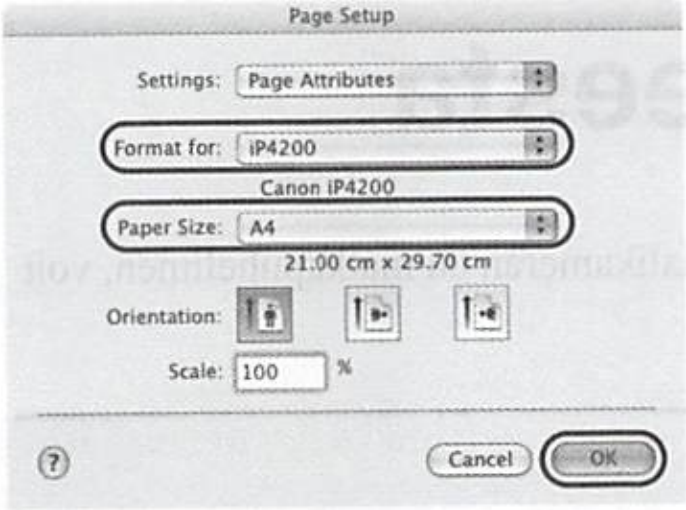
Page Setup

Settings: Page Attributes

Format for: iP4200

Canon iP4200

Paper Size: A4

21.00 cm x 29.70 cm

Orientation:

Scale: 100 %

5 Valitse sovelluksen [File/Arkisto]-valikossa [**Print/Tulosta**].

6 Valitse valikosta [**Quality and Media/ Laatu ja tulostusmateriaali**].

7 Määritä tarvittavat tulostusasetukset.

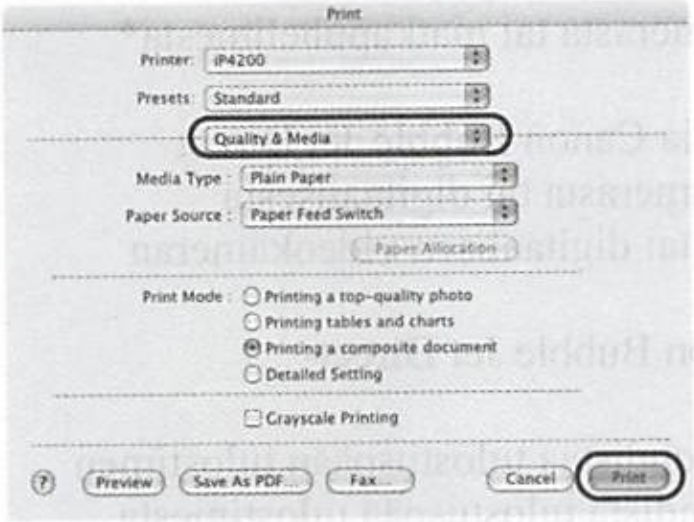
Print

Printer: iP4200

Presets: Standard

Quality & Media

Media Type : Plain Paper

Paper Source : Paper Feed Switch

Print Mode : ○ Printing a top-quality photo

○ Printing tables and charts

● Printing a composite document

○ Detailed Setting

☐ Grayscale Printing

➥Huomautuksia

- Lisätietoja tulostinajurista on *Tulostinajurin käyttöoppaassa.*
- Valitse ?, kun haluat katsoa *Tulostinajurin opasta*. Jos kuvaruutukäyttöopasta ei ole asennettu, *Tulostinajurin opas* ei avaudu, vaikka ? valittaisiin.

8 Varmista, että oikean paperilähteen merkkivalo palaa.

Jos se ei syty, paina tulostimen paperinsyöttökytkintä. Jos et voi valita paperilähdettä, katso lisätietoja *Tulostinajurioppaasta*.

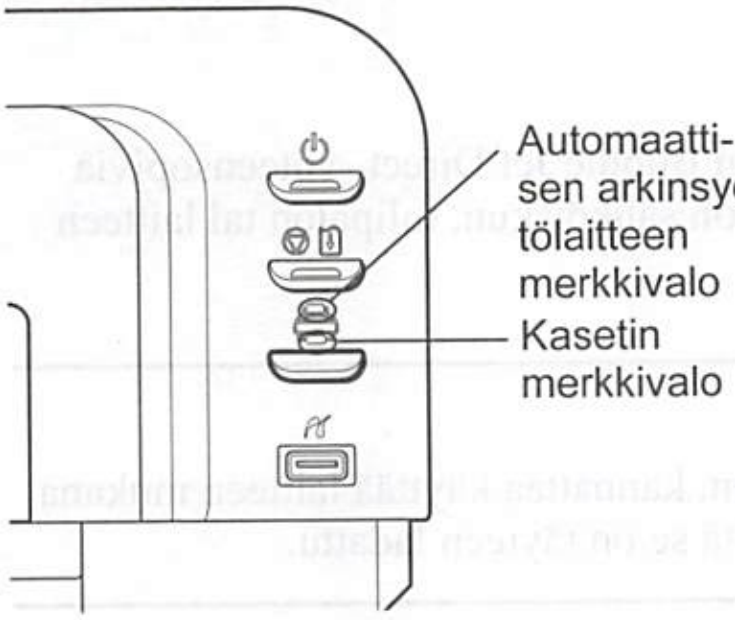

9 Valitse [**Print/Tulosta**].

Tulostus alkaa hetken kuluttua.

Valokuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivasta laitteesta

Kytkemällä tulostimeen PictBridge-yhteensopivan laitteen, kuten digitaalikameran tai matkapuhelimen, voit tulostaa kuvia suoraan käyttämättä tietokonetta.

➥Huomautuksia

- PictBridge on teollisuusstandardi, joka antaa useille digitaalisille valokuvajärjestelmille mahdollisuuden tulostaa valokuvia suoraan kamerasta, videokamerasta tai matkapuhelimesta* ilman tietokonetta.
- Canon Bubble Jet Direct -toiminnon avulla voi tulostaa valokuvia Canon Bubble Jet Direct -yhteensopivasta (PictBridge-yhteensopimattomasta) digitaalikamerasta tai digitaalisesta videokamerasta ilman tietokonetta kytkemällä digitaalikameran tai digitaalisen videokameran suoraan tulostimeen.
  Lisätietoja on kohdassa "Valokuvien tulostaminen suoraan Canon Bubble Jet Direct-yhteensopivasta digitaalikamerasta" sivulla 19.
- Tulostuspäätä ei voi kohdistaa digitaalilaitteen säätimillä. Voit kohdistaa tulostuspään tulostimen ohjaimilla. Jos tulostinajuria ei ole asennettu tietokoneeseen, kohdista tulostuspää tulostimesta. Kun tulostimeen on kytketty virta, aseta automaattiseen arkinsyöttölaitteeseen tavallinen A4- tai Letter-kokoinen paperiarkki. Pidä **JATKA/PERUUTA**-painiketta alhaalla, kunnes **VIRRAN** merkkivalo välähtää neljä kertaa.

* Jäljempänä PictBridge-yhteensopivaa digitaalikameraa, digitaalista videokameraa ja matkapuhelinkameraa kutsutaan PictBridge-yhteensopivaksi laitteeksi.

PictBridge-yhteensopivan laitteen kytkeminen

⚠ Varoitus

Älä kytke muita kuin PictBridge-yhteensopivia laitteita tai Canon Bubble Jet Direct -yhteensopivia kameroita tulostimen suoratulostusporttiin. Muussa tapauksessa on sähköiskun, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen vaara.

➥Huomautus

Kun digitaalilaite liitetään tulostimeen kuvien tulostamista varten, kannattaa käyttää laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Jos käytät laitteen akkua, varmista, että se on täyteen ladattu.

---

1 Kytke tulostimeen virta.

2 Lisää tulostimeen paperia.

3 Liitä PictBridge-yhteensopiva laite tulostimeen.

➥*Huomautus*

Laitteen merkistä tai mallista riippuen PictBridge-yhteensopivien valokuvien tulostustila on ehkä valittava ennen laitteen liittämistä tulostimeen.
Laite on myös mahdollisesti sammutettava tai selaustila valittava manuaalisesti sen jälkeen, kun laite on kytketty tulostimeen.
Suorita tarvittavat toimet laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

---

(1) Varmista, että laitteen virta on katkaistu.

(2) Liitä laite sen mukana toimitetulla (tietokoneliitäntään tarkoitetulla) USB-kaapelilla tulostimeen.

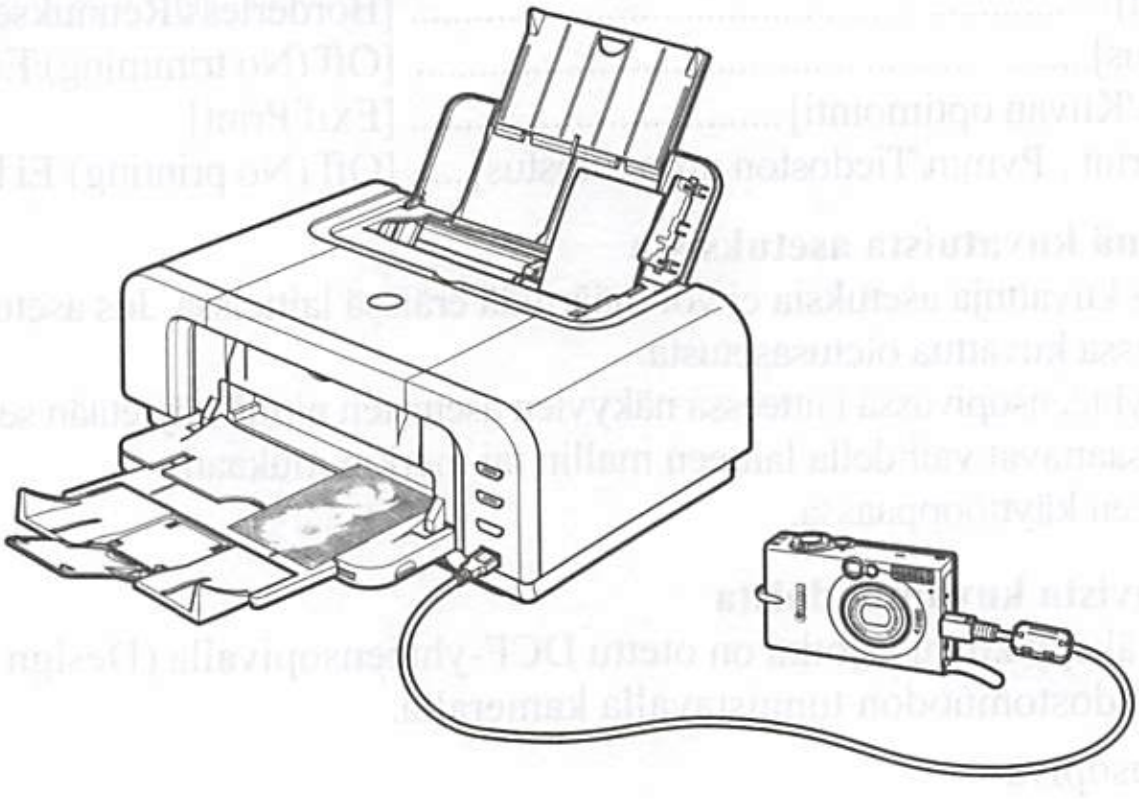

➥*Huomautus*

Eräät PictBridge-yhteensopivat laitteet käynnistyvät automaattisesti, kun ne liitetään tulostimeen. Jos laite ei käynnisty automaattisesti, kytke siihen virta käsin.

---

(3) Kytke laitteeseen virta ja määritä asetukset suoratulostusta varten.
Kun yhteys on muodostettu laitteen ja tulostimen välille, tulostimen **VIRRAN** merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa.
* Käynnistysvaiheen toiminta saattaa olla erilainen laitteen mallin tai merkin mukaan.

Kun tulostimen liitännät ovat kunnossa, laitteen nestekidenäytössä näkyy jompikumpi seuraavista kuvakkeista.

PictBridge-yhteensopiva laite.

Canon Bubble Jet Direct -yhteensopiva digitaalikamera.

Valokuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivasta laitteesta

PictBridge-tulostusasetusten tarkistaminen ja muuttaminen kamerassa

Muuta PictBridge-tulostusasetuksia valitsemalla laitteessa PictBridge-tulostusasetustila ja vahvistamalla tai tarkistamalla asetukset.

Kun PictBridge-yhteensopiva laite on liitetty tulostimeen ja tulostus aloitetaan, mutta tulostusasetuksia ei ole valittu, tämä tulostin käyttää seuraavia oletusasetuksia:

- [Paper size/Paperikoko] .... 10 x 15 cm
- [Paper type/Paperityyppi] .... [Photo/Valokuva] ([Photo Paper Plus Glossy/Erittäin kiiltävä valokuvapaperi])
- [Layout/Asettelu] .... [Borderless/Reunukseton]
- [Trimming/Rajaus] .... [Off (No trimming)/Ei käytössä (ei rajausta)]
- [Image optimize/Kuvan optimointi] .... [Exif Print]
- [Date/File No. print / Pvm:n/Tiedoston nron tulostus] ..... [Off (No printing)/Ei käytössä (ei tulostusta)]

Tietoja jäljempänä kuvatuista asetuksista

Seuraavilla sivuilla kuvattuja asetuksia ei voi määrittää eräissä laitteissa. Jos asetuksia ei voi määrittää, käytetään seuraavassa kuvattua oletusasetusta.
Canon PictBridge-yhteensopivassa laitteessa näkyvien asetusten nimiä käytetään seuraavissa kuvauksissa. Näytettävät nimet saattavat vaihdella laitteen mallin tai merkin mukaan.
Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Tietoja tulostettavista kuvamuodoista

Tämä tulostin hyväksyy kuvat*, jotka on otettu DCF-yhteensopivalla (Design rule for Camera File system) ja PNG-tiedostomuodon tunnistavalla kameralla.

* Exif2.21-yhteensopiva

Tietoja [Paper Size/Paperikoko]- ja [Paper Type/Paperityyppi] -asetuksista

Kun haluat tulostaa [Photo Paper Pro/Pro-valokuvapaperi]-paperille, valitse **[Fast Photo/Nopea valokuva]** laitteen näytön **[Paper type/Paperityyppi]**-valikosta. Valitse **[Photo/Valokuva]**, jos haluat käyttää [Photo Paper Plus Glossy/Erittäin kiiltävä valokuvapaperi]-valokuvapaperia.
Voit ladata seuraavat paperikoot ja -tyypit tulostimeen valitsemalla **[Paper Size/Paperikoko]** ja **[Paper Type/Paperityyppi]** asetukset.

[Paper Size/ Paperikoko]-asetus	[Paper Type/Paperityyppi]-asetus	Tulostimeen lisätty paperi
10 x 15 cm (oletusarvo)	[Photo/Valokuva] (oletusarvo)	[Photo Paper Plus Glossy/Erittäin kiiltävä valokuvapaperi]
	[Fast Photo/Nopea valokuva]	[Photo Paper Pro/Pro-valokuvapaperi]
	[Photo/Valokuva]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/ Puolikiiltävä valokuvapaperi]
	[Photo/Valokuva]	[Glossy Photo Paper/Kiiltävä valokuvapaperi]
	[Photo/Valokuva]	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/ Kiiltävä valokuvapaperi "Everyday Use"]
	[Photo/Valokuva]	[Photo Stickers/Valokuvatarrat]*1
13 x 18 cm*2	[Photo/Valokuva]	[Photo Paper Plus Glossy/Erittäin kiiltävä valokuvapaperi]

[Paper Size/ Paperikoko]-asetus	[Paper Type/Paperityyppi]-asetus	Tulostimeen lisätty paperi
A4[*3] [*4]	[Photo/Valokuva]	[Photo Paper Plus Glossy/Erittäin kiiltävä valokuvapaperi]
	[Fast Photo/Nopea valokuva]	[Photo Paper Pro/Pro-valokuvapaperi]
	[Photo/Valokuva]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/ Puolikiiltävä valokuvapaperi]
	[Photo/Valokuva]	[Glossy Photo Paper/Kiiltävä valokuvapaperi]
	[Photo/Valokuva]	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/ Kiiltävä valokuvapaperi "Everyday Use"]
[5,4 x 8,6 cm / Credit Card/Luottokortti]	[Photo/Valokuva]	[Glossy Photo Paper/Kiiltävä valokuvapaperi]

[*1] Tätä paperia käytetään vain valokuvasinettien tulostamiseen. Kun tulostat tarrapaperille, valitse **[Paper size/Paperikoko]**-asetukseksi **10 x 15 cm**.

[*2] Tämä koko voidaan valita vain Canon PictBridge -yhteensopivissa laitteissa (huomaa, että sitä ei voi valita kaikissa malleissa).

[*3] **[Plain Paper/Tavallinen paperi]** voidaan valita **[Paper type/Paperityyppi]**-asetukseksi, kun **[A4]** on valittu **[Paper size/Paperikoko]**-asetukseksi. Kun **[Plain Paper/Tavallinen paperi]** on valittu **[Paper type/Paperityyppi]**-asetukseksi, tulostus sisältää aina reunukset, vaikka **[Borderless/Reunaton]** on valittu **[Layout/Asettelu]**-asetukseksi.

[*4] Kun **[A4]** on valittu **[Paper size/Paperikoko]**-asetukseksi, voit tulostaa 4 kuvaa samalle arkille.

Tietoja [Layout/Asettelu]- ja [Trimming/Rajaus]-asetuksista

Oletuksena **[Borderless/Reunaton]** on valittuna **[Layout/Asettelu]**-asetukseksi ja **[Off (No trimming)/Ei käytössä (ei rajausta)]** on valittuna **[Trimming/Rajaus]**-asetukseksi.

➥*Huomautus*

Kun tulostat [Photo Stickers/Valokuvatarrat]-paperille (PS-101) (16-up/16 kuvaa), käytä seuraavia asetuksia.

(1) Valitse paperilähteeksi automaattinen arkinsyöttölaite. Lisätietoja on kohdassa "Perustoiminnot" sivulla 12.
Lisää [Photo Stickers/Valokuvatarrat]-paperi (PS-101) aina automaattiseen arkinsyöttölaitteeseen.

(2) Valitse **[10 x 15 cm]** **[Paper size/Paperikoko]**-asetukseksi ja **[Photo/Valokuva]** **[Paper type/ Paperityyppi]**-asetukseksi.

(3) Valitse **[N-up/N kuvaa]** **[Layout/Asettelu]**-asetukseksi ja valitse sitten **[16]**.
Eräät PictBridge-yhteensopivat laitteet näyttävät **[Layout/Asettelu]**-asetuksen muodossa **[2-up/2 kuvaa]**, **[4-up/4 kuvaa]**, **[9-up/9 kuvaa]** ja **[16-up/16 kuvaa]**. Valitse tässä tapauksessa aina **[16-up/16 kuvaa]**.
Jos PictBridge-yhteensopivassa laitteessa ei ole [2-up/2 kuvaa]-, [4-up/4 kuvaa]-, [9-up/ kuvaa]- tai [16-up/16 kuvaa]-asetuksia vastaavia asetuksia, tulostaminen tarroille ei ole mahdollista.

Tietoja [Image optimize/Kuvan optimointi]-asetuksesta

Tulostimen oletusarvo on **[Exif Print]**.

Jos käytössä on Canon PictBridge-yhteensopiva laite, voit valita asetuksen arvoksi **[VIVID]**, **[NR]** tai **[VIVID+NR]**. (Huomaa, että nämä vaihtoehdot eivät ole valittavissa eräissä malleissa.)

➥*Huomautuksia*

- Kun valittuna on **[VIVID]**, kuvan vihreät ja siniset alueet tulostetaan kirkkaina.
- Kun valittuna on **[NR]** (Noise Reduction, kuvan virheellisyyksien vähentäminen), sinisten osien, kuten taivaan, virheellisyydet ja tummat osat poistetaan.
- Kun valittuna on **[VIVID+NR]**, sekä **[VIVID]**- että **[NR]**-toiminnot suoritetaan.

Tietoja [Date/File No. print/Pvm:n/Tiedoston nron tulostus] -asetuksesta
Tulostimen oletusasetus on **[Off/Ei käytössä]**.

Jos valitset kuvan, johon kamera on sisällyttänyt kuvauspäivämäärän, poista tämä toiminto käytöstä valitsemalla **[Off/Ei käytössä]**. Jos valitset **[Date/Päivämäärä]**, **[File No./Tiedoston nro]** tai **[Both/Molemmat]**, päivämäärä ja/tai tiedoston numero korvaavat sisällytetyn päivämäärän.

➥Huomautuksia

- Älä koskaan irrota USB-kaapelia tulostuksen aikana.
- Seuraa oppaan ohjeita irrottaessasi laitteen ja tulostimen välisen USB-kaapelin.
- Laitteen ohjaimia ei voi käyttää seuraaviin toimiin:
  - Tulostuslaatuasetus
  - tulostimen huolto
- Lisätietoja laitteen käytöstä ja vianmäärityksestä on laitteen käyttöoppaassa.
- Tietoja tulostusvirheilmoituksista on *Käyttöoppaassa*.

PictBridge-tulostusasetusten tarkistaminen ja muuttaminen tulostimessa

Tulostimen liittäminen tietokoneeseen ja **[Canon Setup Utility/Canon-asennusapuohjelma]** -ohjelman käyttäminen mahdollistavat muun muassa paperityyppi- ja paperikokoasetusten sekä PictBridge-vakiotulostusasetusten muuttamisen. Lisätietoja on *Käyttöoppaassa*.

Valokuvien tulostaminen suoraan Canon Bubble Jet Direct-yhteensopivasta digitaalikamerasta

Seuraavassa on luettelo tulostusmateriaalityypeistä, jotka voidaan määrittää Canon Bubble Jet Direct -yhteensopivalla digitaalikameralla ottaen huomioon rajoitukset, kun kamera on kytkettynä tulostimeen.

Digitaalikameran tulostusmateriaalit
Kun liität digitaalikameran tulostimeen, voit käyttää seuraavia tulostusmateriaaleja:

Digitaalikameran asetus	[Media Type/Tulostusmateriaali]
[Card #1/Kortti nro 1]	[Photo Paper Pro/Pro-valokuvapaperi] 101,6 × 152,4 mm
[Card #2/Kortti nro 2]	[Photo Paper Plus Glossy/Erittäin kiiltävä valokuvapaperi] 101,6 × 152,4 mm
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Puolikiiltävä valokuvapaperi] 101,6 × 152,4 mm
	[Glossy Photo Paper/Kiiltävä valokuvapaperi] 101,6 × 152,4 mm
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use" 4" x 6" / 101.6 x 152.4 mm/Kiiltävä valokuvapaperi "Everyday Use" 101,6 x 152,4 mm]
[Card #3/Kortti nro 3]	[Photo Paper Plus Glossy/Erittäin kiiltävä valokuvapaperi] 127,0 × 177,8 mm
LTR	Letter-kokoinen [Photo Paper Pro/Pro-valokuvapaperi] (PR-101)
	Letter-kokoinen [Photo Paper Plus Glossy/Erittäin kiiltävä valokuvapaperi]
	Letter-kokoinen [Photo Paper Plus/Plus-valokuvapaperi]
	Letter-kokoinen [Glossy Photo Paper/Kiiltävä valokuvapaperi]
A4	A4-kokoinen [Photo Paper Pro/Pro-valokuvapaperi]
	A4-kokoinen [Photo Paper Plus Glossy/Erittäin kiiltävä valokuvapaperi]
	A4-kokoinen [Photo Paper Plus Semi-gloss/Puolikiiltävä valokuvapaperi]
	A4-kokoinen [Glossy Photo Paper/Kiiltävä valokuvapaperi]
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use" A4 size/Kiiltävä valokuvapaperi "Everyday Use" A4-koko]

➥*Huomautuksia*

- Katso digitaalikameran käyttö- ja vianmääritysohjeet kameran opaskirjasesta.
- Tietoja tulostusvirheilmoituksista on *Käyttöoppaassa*.
- Voit tulostaa seuraavia kuvia digitaalikamerasta:
  - Voit tulostaa normaalikokoisen yksittäiskuva- tai luettelonäyttötilassa olevan kuvan.
  - Voit tulostaa haluamasi määrän kuvia tai tulostaa luettelotulosteita muokkaamalla DPOF-asetusta.
  - Jos kuvat on otettu Exif Print-yhteensopivalla digitaalikameralla, voidaan käyttää Exif Print-toimintoa.
  - Jos digitaalikamerasta on valittu päiväyksen tulostaminen, tulosteissa näkyy kuvien ottamispäivämäärä (paitsi luettelotulosteissa).
  - Kuvien koko muuttuu automaattisesti digitaalikamerassa määritetyn kuvakoon ja tulostimeen asetetun materiaalin koon mukaan.
- Digitaalikamera ei tue seuraavia toimintoja:
  - Tulostuslaatuasetus
  - Tulostimen huolto.
- Muita kuin Exif-kuvien luetteloja ei ehkä voi tulostaa luettelotulosteena.

Mustesäiliön vaihtaminen

Kun tulostimesta loppuu muste, vaihda tyhjä mustesäiliö uuteen. Tulostimeen sopivat mustesäiliöt:

Musta: CLI-8BK 8 BK CLI-8BK Musta: PGI-5BK 5 PGBK PGI-5BK

Keltainen: CLI-8Y 8 Y CLI-8Y Magenta: CLI-8M 8 M CLI-8M Syaani: CLI-8C 8 C CLI-8C

Tärkeää

Jos yläkansi on auki yli 10 minuuttia, tulostuspään pidike siirtyy oikeaan laitaan. Jos näin käy, sulje yläkansi ja avaa se uudelleen.

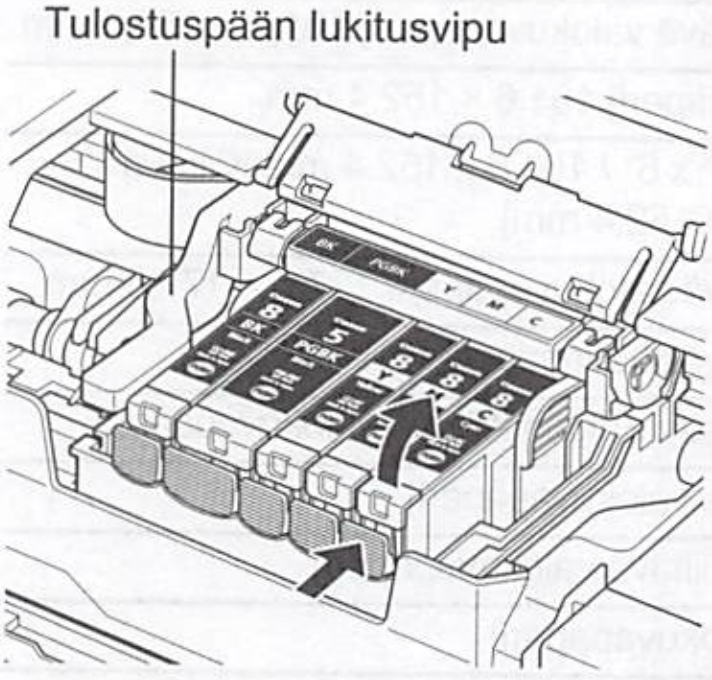

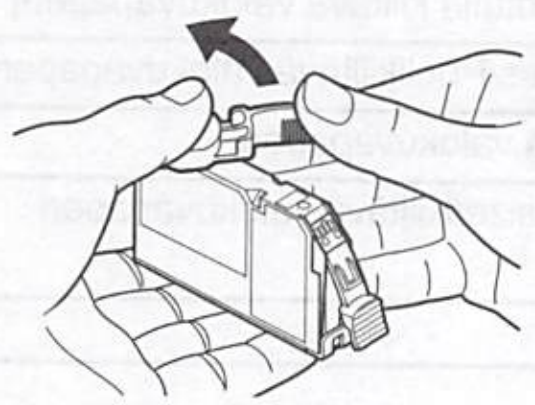

1 Avaa yläkansi.

2 Avaa paperin luovutustaso, avaa sisäkansi vetämällä sitä alaspäin ja irrota sitten tyhjä mustesäiliö.

Älä koske tulostuspään lukitusvipuun.

3 Asenna uusi mustesäiliö. Paina mustesäiliön PUSH-merkkiä, kunnes säiliö napsahtaa paikalleen ja sen punainen merkkivalo syttyy.

Tärkeää

Varmista, että kaikki mustesäiliöt on asennettu tarran osoittamassa järjestyksessä. Tulostinta ei voi käyttää, ellei kaikkia mustesäiliöitä ole asennettu.

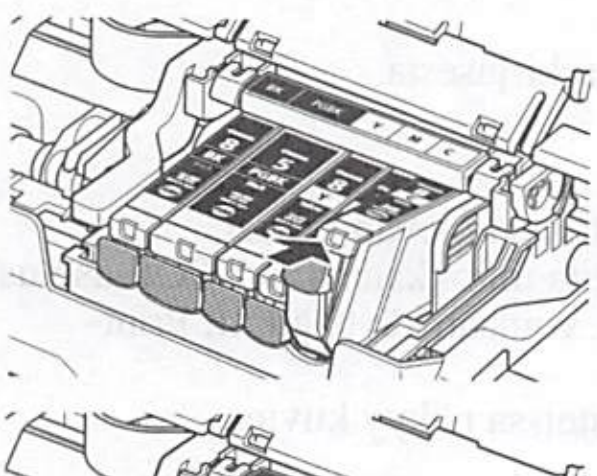

4 Sulje sisäkansi ja yläkansi, kun olet valmis.

➡Huomautus

HÄLYTYS-merkkivalo vilkkuu oranssina, jos jotain mustesäiliötä ei ole asennettu oikein. Avaa yläkansi ja varmista, että kaikki mustesäiliöt on asennettu tarran mukaisessa oikeassa järjestyksessä.

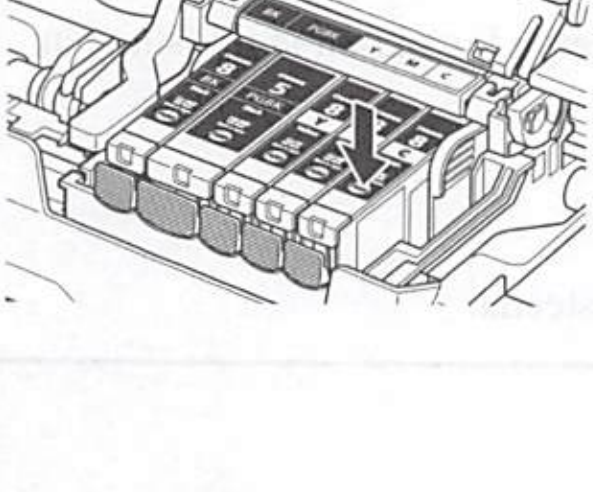

Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

PIXMA iP4200

Snabbguide

Innehåll

Inledning 1

Förbereda skrivaren 1

Installera skrivhuvudet 2

- Installera skrivhuvudet 2
- Installera bläckbehållarna 3

Fylla på papper 5

Installera skrivardrivrutinen 6

- Installera skrivardrivrutinen – Windows 6
- Installera skrivardrivrutinen – Macintosh 9

Grundläggande funktioner 12

- Skriva ut från Windows 12
- Skriva ut från Macintosh 13

Skriva ut fotografier direkt från en PictBridge-kompatibel enhet 14

- Ansluta en PictBridge-kompatibel enhet 14
- Skriva ut fotografier direkt från en PictBridge-kompatibel enhet 16

Skriva ut fotografier direkt från en Canon Bubble Jet Direct-kompatibel digitalkamera 19

Byta ut en bläckbehållare 20

Exif Print

Den här skrivaren har funktioner för Exif Print.
Exif Print är en standard som förbättrar kommunikationen mellan digitalkameror och skrivare. Genom att ansluta till en Exif Print-kompatibel digitalkamera kan du se till att kamerans bilddata vid fotograferingen används och optimeras så att du får utskrifter av mycket hög kvalitet.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Internationellt ENERGY STAR®-program

Som medlem i ENERGY STAR®-programmet har Canon Inc. fastställt att den här produkten uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för verkningsgrad.

Det internationella ENERGY STAR®-programmet för kontorsutrustning är ett globalt program som verkar för energibesparing vid användning av datorer och annan kontorsutrustning. Programmet stöder utvecklingen och spridningen av produkter med funktioner som effektivt reducerar energiförbrukningen. Det är ett öppet system där företag kan delta frivilligt. De produkter som omfattas av programmet är kontorsutrustning, t.ex. datorer, bildskärmar, skrivare, faxapparater och kopiatorer.
Deras standarder och logotyper är enhetliga för de länder som deltar.

Krav på spänningsmatning

Använd aldrig någon annan nätspänning än den som används i inköpslandet. Användning av felaktig spänning kan orsaka brand eller elektriska stötar. Korrekta nätspänningar och frekvenser är följande:

Växelström 110-120 V, 50-60 Hz
Växelström 220-240 V, 50-60 Hz

Skrivarmodell: K10251 (iP4200)

Inledning

Tack för att du valde en Canon Inkjet-skrivare.

I denna *Snabbguide* används följande symboler för att markera viktig information. Följ alltid de anvisningar som betecknas med dessa symboler.

⚠ Fara!

Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. Följ anvisningarna för att garantera säker användning.

⚠ Varning!

Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till personskador eller materiell skada på utrustningen. Följ anvisningarna för att garantera säker användning.

⊘ Viktigt!

Anvisningar som måste följas av säkerhetsskäl.

Läs även säkerhetsföreskrifterna i *Användarhandboken*. Observera varningar och försiktighetsåtgärder så att du undviker personskada eller skador på skrivaren.

Meddelanden om varumärken

- Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation, registrerat i USA och i andra länder.
- Macintosh och Mac är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., registrerade i USA och andra länder.
- Alla andra produkter och märkesnamn är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Copyright ©2005 CANON INC.
Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får skickas eller kopieras på något sätt utan skriftligt medgivande.

Förbereda skrivaren

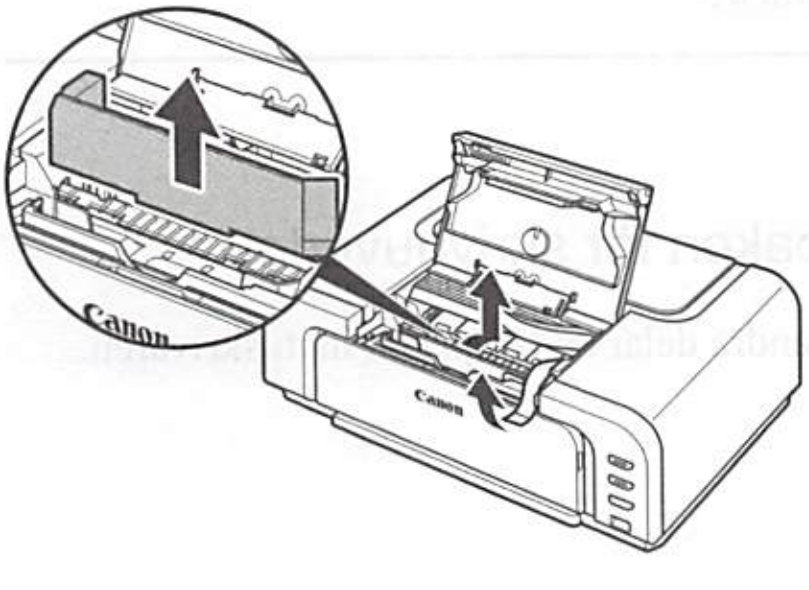

1. Placera skrivaren på en plan yta.
2. Ta bort tejpen från skrivaren.
3. Innan du slår på skrivaren öppnar du det övre locket och tar bort skyddsmaterialet och tejpen från skrivaren.

   Det är viktigt att du tar bort skyddsmaterialet innan du slår på skrivaren.

   Tejpens placering kan variera.
4. Stäng det övre locket.

Installera skrivhuvudet

⚠ Fara!

- Sätt aldrig i nätkabeln i eluttaget eller dra ur den med våta händer.
- Nätkabeln får inte skadas, ändras, sträckas eller böjas eller vridas för kraftigt. Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.
- Använd aldrig andra strömförsörjningsenheter än de standardiserade strömförsörjningsenheter som tillhandahålls i inköpslandet. Användning av felaktig spänning och frekvens kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Sätt alltid i kontakten ordentligt i eluttaget.

Viktigt!

Om det övre locket är öppet i mer än tio minuter flyttas skrivhuvudets hållare till höger. Om det händer stänger du locket och öppnar det igen.

Installera skrivhuvudet

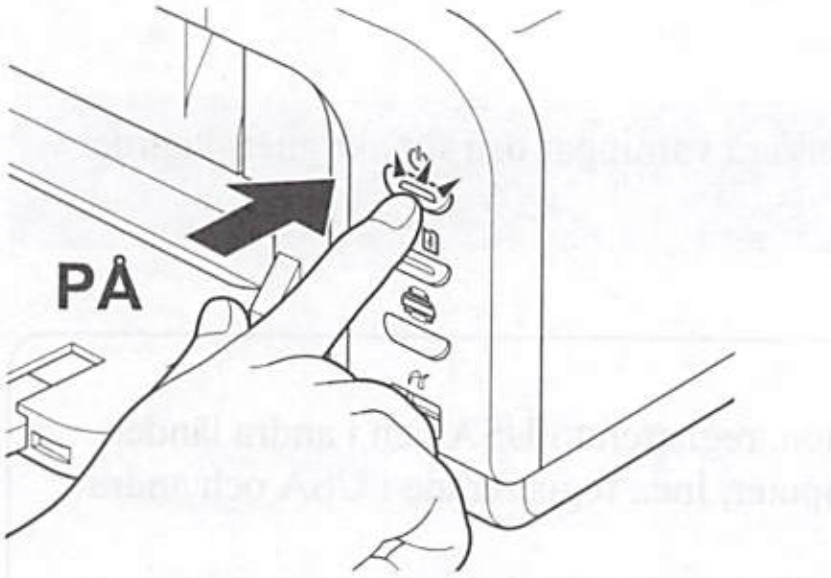

1 Sätt i skrivarens nätkabel i eluttaget.

2 Starta skrivaren. Starta INTE datorn ännu.

STATUSLAMPAN blinkar grönt och skrivaren startar. Vänta tills STATUSLAMPAN lyser med fast grönt sken.

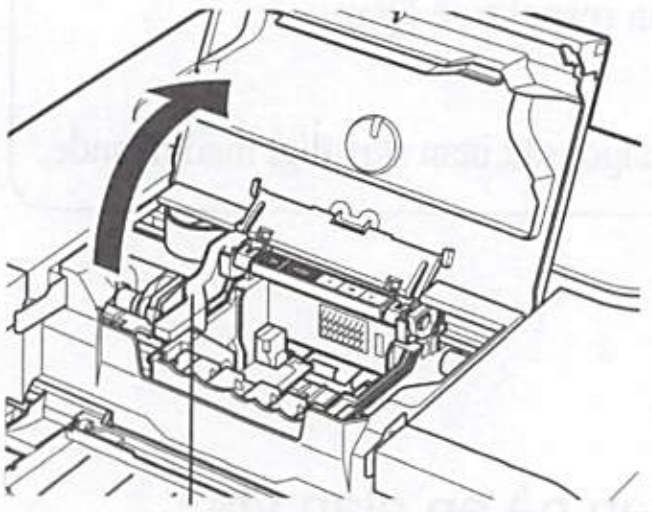

3 Öppna det övre locket och utmatningsfacket. Dra sedan ner den inre luckan.

Stick in fingrarna i skårorna på vardera sidan om utmatningsfacket och dra det nedåt så att det öppnas.

Viktigt!

Använd båda händer till att hålla och sänka ned utmatningsfacket.

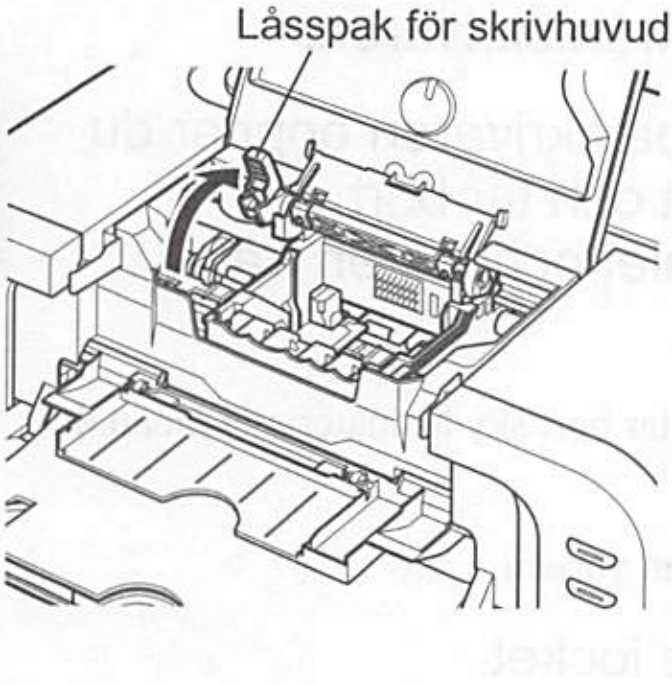

4 Lyft låsspaken för skrivhuvudet.

Rör inte vid andra delar än låsspaken inuti skrivaren.

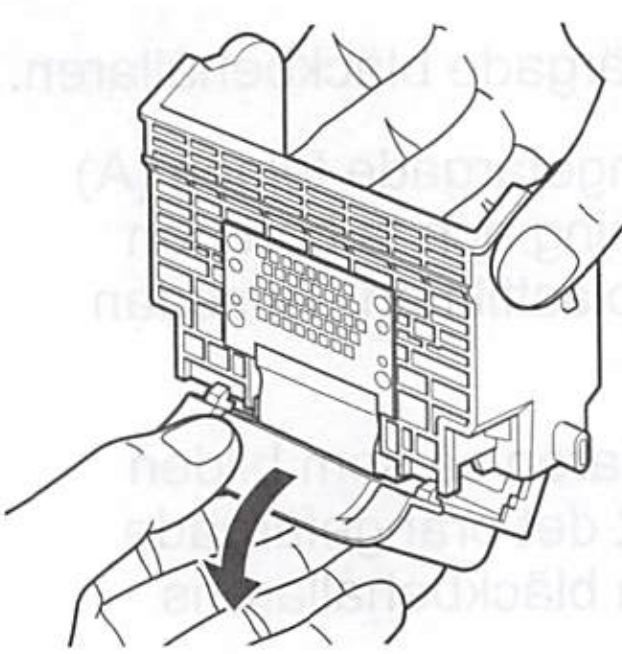

5 Ta ut skrivhuvudet ur sin förpackning och ta sedan bort det orangefärgade skyddslocket från skrivhuvudet.

⚠Varning!

Det kan finnas litet genomskinligt eller ljusblått bläck på insidan av den påse som skrivhuvudet levereras i eller på insidan av skyddslocket - det påverkar inte utskriftskvaliteten. Var försiktig så att du inte får bläck på dig.

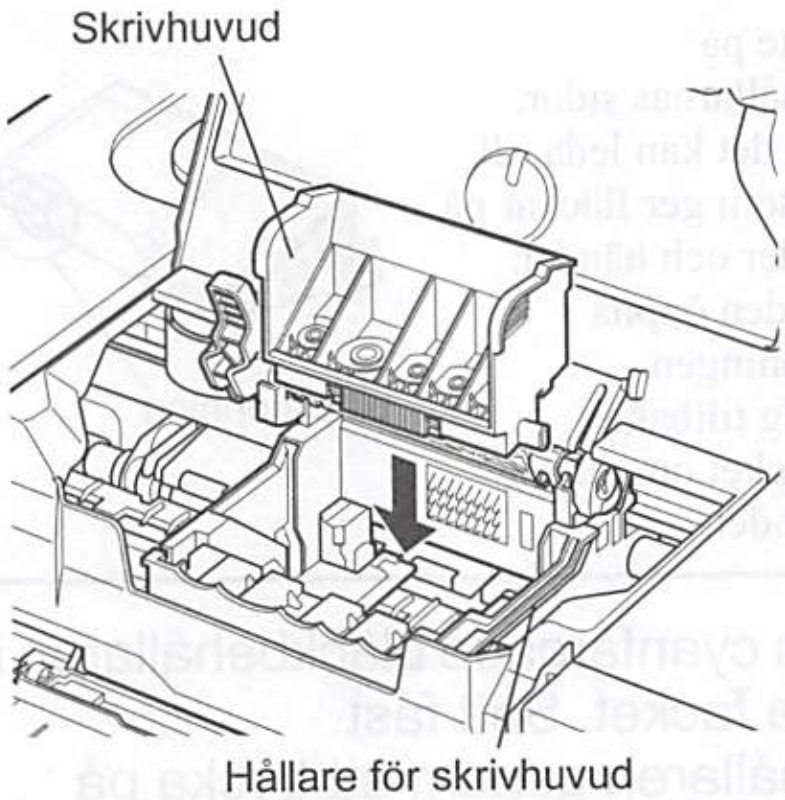

➡Anmärkningar

- Vidrör inte skrivhuvudets munstycken eller elektriska kontakter.
- Försök inte sätta tillbaka skyddslocket när du har tagit bort det.

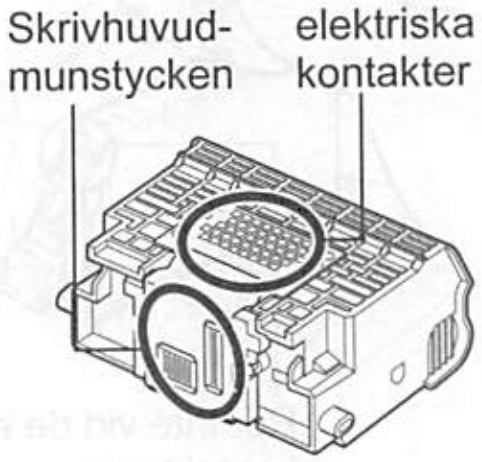

6 Placera skrivhuvudet i hållaren.

➡Obs!

Var försiktig så att du inte kommer åt komponenter inne i skrivaren.

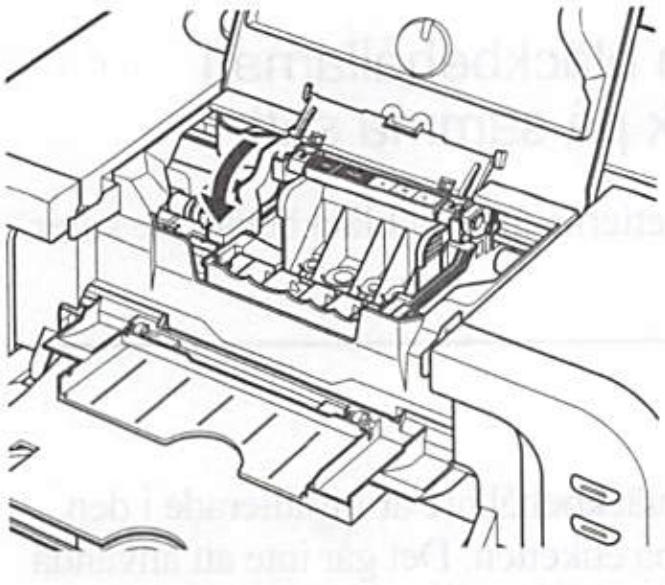

7 Lås fast skrivhuvudet genom att försiktigt sänka ned spaken.

Rör inte spaken när du har satt fast skrivhuvudet.

Installera bläckbehållare

⚠Varning!

- Av säkerhetsskäl bör du förvara bläckbehållarna utom räckhåll för barn.
- Se till att inte tappa eller skaka bläckbehållare, eftersom det kan leda till läckage som kan ge fläckar på kläder och händer.
- Var noga med att ta bort den genomskinliga plastfilmen från bläckbehållaren precis i den ordning som anges i steg 2.

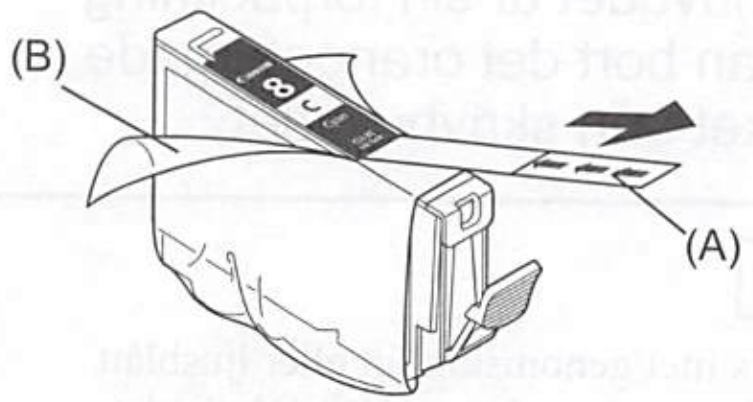

1. Ta ut den cyanfärgade bläckbehållaren.
2. Dra av den orangefärgade tejpen (A) helt i pilens riktning och ta bort den genomskinliga plastfilmen. Ta sedan bort filmen (B).

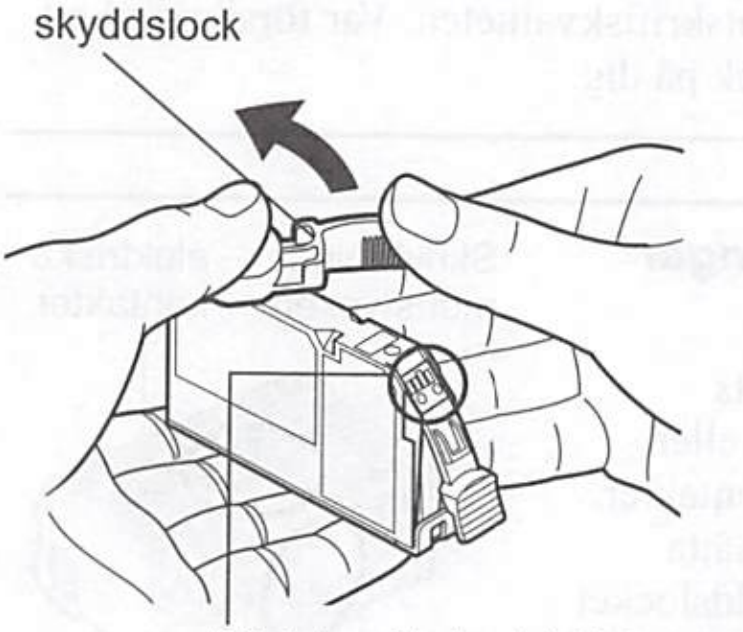

Rör inte vid de elektriska kontakterna.

3. Håll bläckbehållaren så som bilden visar och ta bort det orangefärgade skyddslocket på bläckbehållarens undersida.

➥Anmärkningar

- Tryck inte på bläckbehållarnas sidor, eftersom det kan leda till läckage som ger fläckar på dina kläder och händer.
- Rör inte den öppna bläcköppningen.
- Sätt aldrig tillbaka skyddslocket om du har tagit bort det.

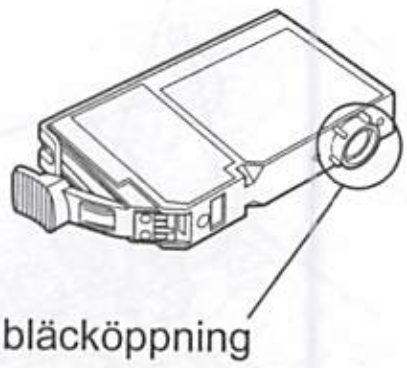

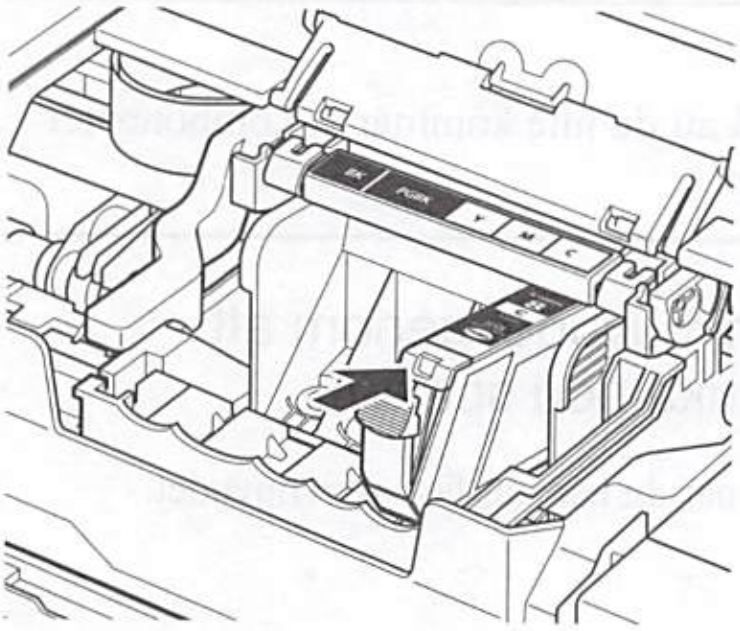

4. Sätt i den cyanfärgade bläckbehållaren i det högra facket. Sätt fast bläckbehållaren genom att trycka på PUSH-markeringen tills du hör ett klick och den röda lampan tänds.
5. Sätt i de andra bläckbehållarna i respektive fack på samma sätt.

Kontrollera mot etiketterna att alla bläckbehållare sitter på rätt plats.

Viktigt!

Kontrollera att alla bläckbehållare är installerade i den ordning som anges på etiketten. Det går inte att använda skrivaren om inte alla bläckbehållare är installerade.

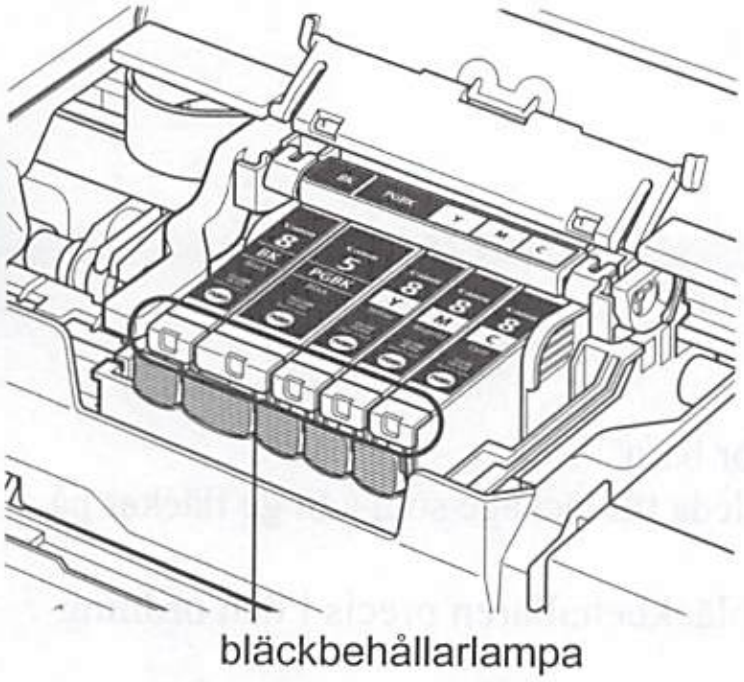

6. Stäng den inre luckan och det övre locket.

➥Obs!

ALARMLAMPAN blinkar fortfarande orange om en bläckbehållare inte är korrekt installerad. Öppna det övre locket och kontrollera att alla bläckbehållare är installerade i rätt ordning enligt etiketten.

Fylla på papper

Det här avsnittet innehåller anvisningar för hur du fyller på vanligt papper i A4-storlek (eller Letter-storlek) i den automatiska arkmataren. När du justerar skrivhuvudet måste det finnas papper i den automatiska arkmataren.

Viktigt!

- Fyll alltid på papper i stående riktning. Om du fyller på dem i liggande riktning kan det leda till att papperet fastnar.
- Om du klipper ned vanligt papper till 101,6 mm x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm eller 54,0 x 86,0 mm (kreditkort) för en försöksutskrift kan papperet fastna.

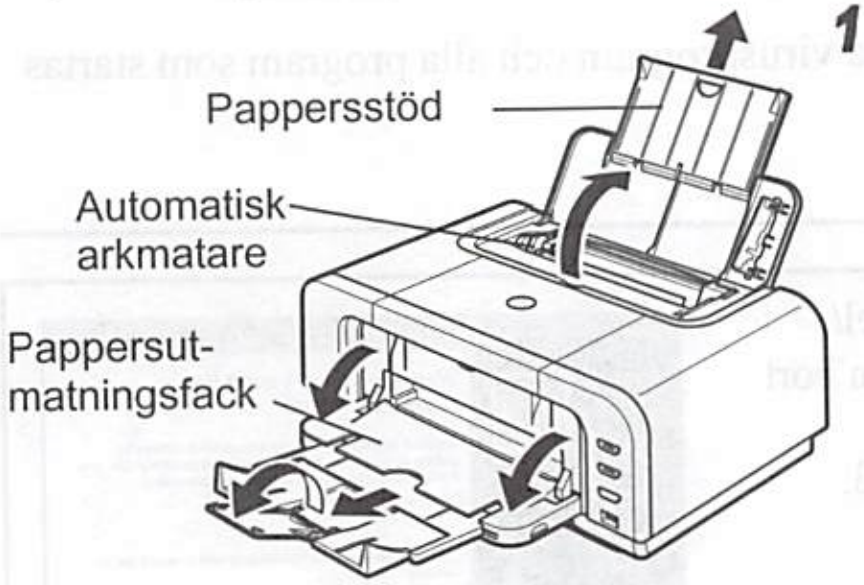

1 Dra ut pappersstödet och utmatningsfacket helt enligt vad som visas på bilden.

Stick in fingrarna i skårorna på vardera sidan om utmatningsfacket och dra det nedåt så att det öppnas.

➥Obs!

Använd båda händer till att hålla och sänka ned utmatningsfacket.

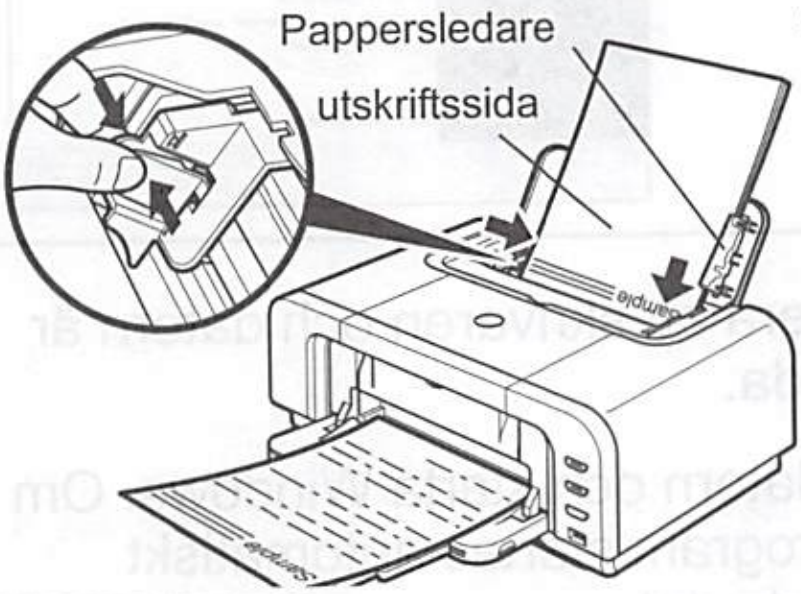

2 Fyll på papperet med kanten mot pappersledaren på pappersstödets högra sida.

Du kan fylla på högst 150 ark vanligt papper (64 g/m^2). Fyll inte på mer.

3 Skjut pappersguiden mot pappersbuntens vänstra sida.

Viktigt!

Se till att pappersledaren står upp när du fyller på papper i den automatiska arkmataren.

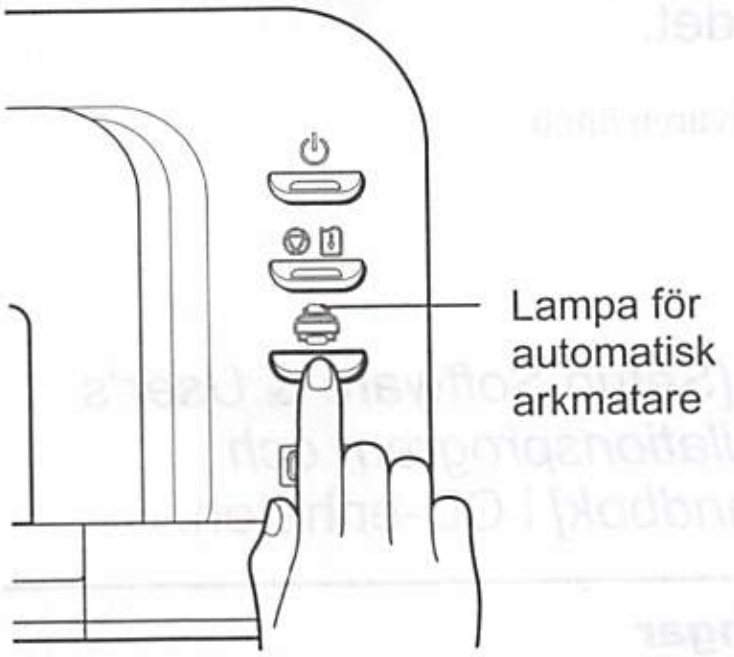

4 Kontrollera att lampan för den automatiska arkmataren är tänd. Annars trycker du på pappersmatningsomkopplaren.

Sedan installerar du skrivardrivrutinen:

Windows®:	Gå till sidan 6
Mac® OS X:	Gå till sidan 9

➥Anmärkningar

- Förutom i den automatiska arkmataren kan du fylla på papper i kassetten. Information om hur du fyller på papper i kassetten finns i *Användarhandboken*.
- Du kan också välja papperskälla med skrivardrivrutinen. Mer information finns i *Skrivardrivrutinguiden*.

Installera skrivardrivrutinen

Installera skrivardrivrutinen – Windows

➥Anmärkningar

- Skärmbilderna nedan avser installation i Windows XP Service Pack 2. De kan se annorlunda ut beroende på vilket operativsystem du använder.
- Logga in som [**Administrators/Administratör**] om skrivardrivrutinen ska installeras i Windows XP eller Windows 2000.
- Innan du installerar drivrutinen stänger du av eventuella virusprogram och alla program som startas automatiskt.
- Byt inte användare under installationsprocessen.

Om det här fönstret visas automatiskt klickar du på [**Cancel/ Avbryt**] så att det stängs och stänger av skrivaren. Ta sedan bort USB-kabeln som är ansluten till datorn. Installera sedan skrivardrivrutinen genom att följa anvisningarna från steg 3.

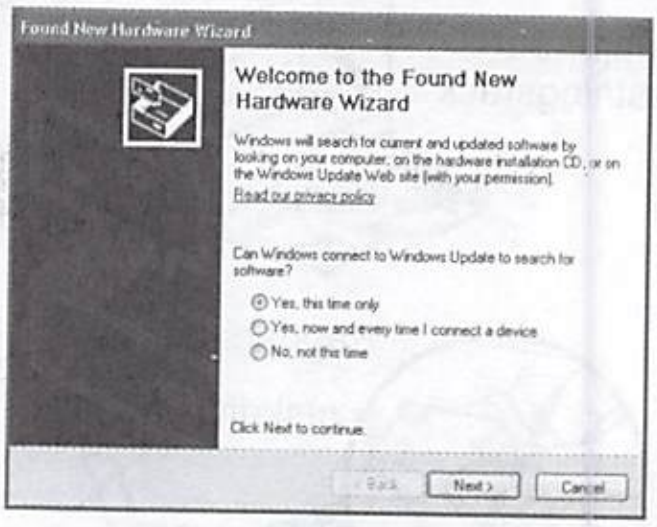

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

Read our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

● Yes, this time only

○ Yes, now and every time I connect a device

○ No, not this time

Click Next to continue.

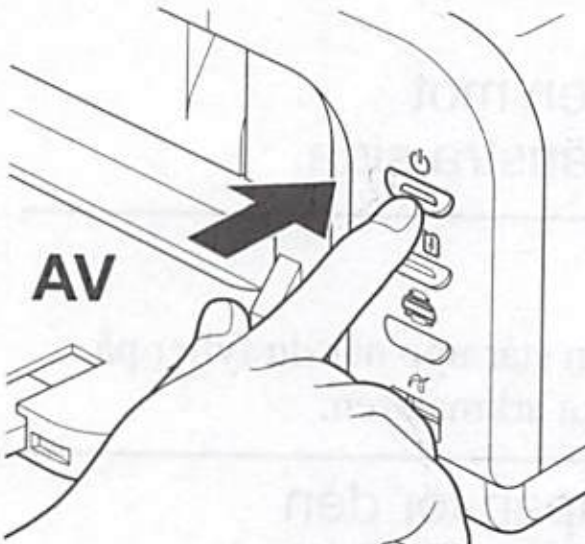

1 Kontrollera att skrivaren och datorn är avstängda.

2 Slå på datorn och starta Windows. Om något program startas automatiskt stänger du det.

Starta INTE skrivaren ännu.

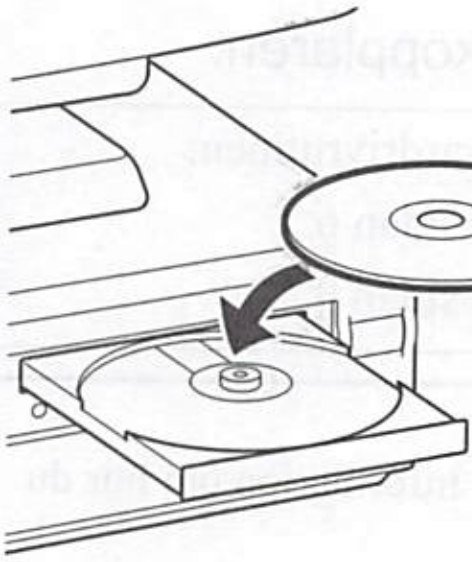

3 Sätt i CD:n *[Setup Software & User's Guide/Installationsprogram och användarhandbok]* i CD-enheten.

➥Anmärkningar

- Om dialogrutan för språkval visas väljer du ett språk och klickar på knappen [**Next/Nästa**].
- Om fönstret för att välja placering visas väljer du en lämplig plats och klickar på [**Next/Nästa**].

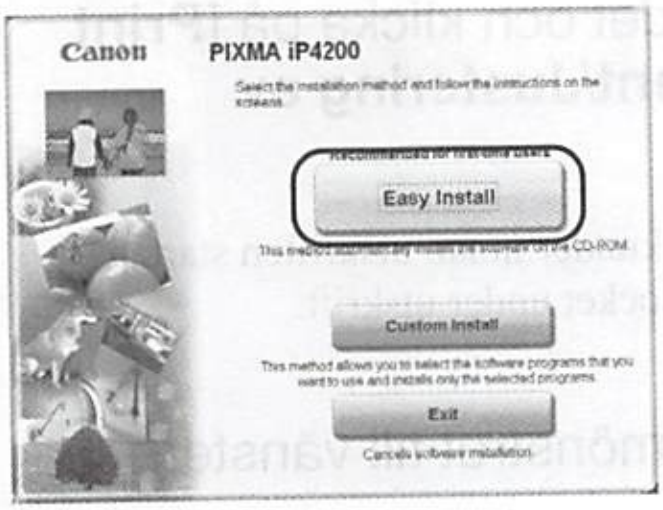

PIXMA iP4200

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.

Cancels software installation.

Canon
Recommended for first-time users
Easy Install
Custom Install
Exit

4 Följ de anvisningar som visas på skärmen. När skärmbilden till vänster visas klickar du på [**Easy Install/Enkel installation**].

➡Anmärkningar

- Om du väljer [**Easy Install/Enkel installation**] installeras de program som finns på CD-ROM-skivan automatiskt.
  Om du vill välja vissa objekt klickar du på [**Custom Install/Anpassad installation**] och följer anvisningarna på skärmen.
- Om du vill installera PhotoRecord klickar du på [**Custom Install/Anpassad installation**] och följer instruktionerna på skärmen.

5 När listan med program som ska installeras visas kontrollerar du innehållet och klickar på [**Install/Installera**] och följer sedan anvisningarna på skärmen.

När du flyttar markören över saker visas förklaringar för programmen nedanför.

6 Läs [**License Agreement/Användaravtalet**] och klicka på [**Yes/Ja**].

När ett meddelande där du ombeds bekräfta att du vill starta om datorn visas på skärmen klickar du på [**OK**].

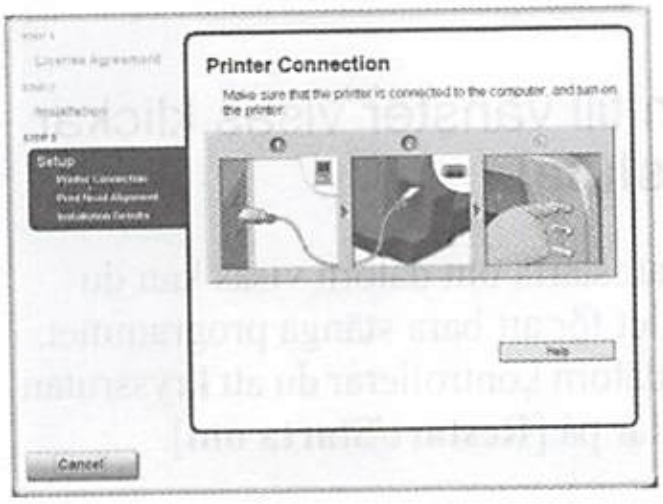

Printer Connection

Make sure that the printer is connected to the computer, and turn on the printer.

License Agreement
Installation
Setup
Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Help
Cancel

7 När dialogrutan till vänster visas ansluter du skrivaren till datorn med USB-kabeln.

8 Slå på skrivaren.

När ett meddelande där du ombeds bekräfta att du vill starta om datorn visas på skärmen klickar du på [**OK**].

➡Obs!

Information om vad du gör om anslutningen inte känns igen finns i ”Det går inte att installera skrivardrivrutinen” i *Användarhandboken*.

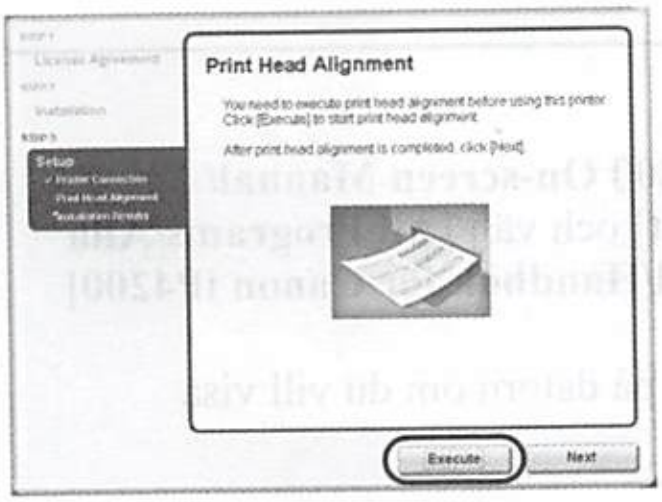

Print Head Alignment

You need to execute print head alignment before using this printer. Click [Execute] to start print head alignment.

After print head alignment is completed, click [Next].

License Agreement
Installation
Setup
✓ Printer Connection
Print Head Alignment
Installation Results
Execute
Next

9 När fönstret till vänster visas sätter du i ett ark vanligt papper i storleken A4/Letter i den automatiska arkmataren.

10 Klicka på [**Execute/Verkställ**].

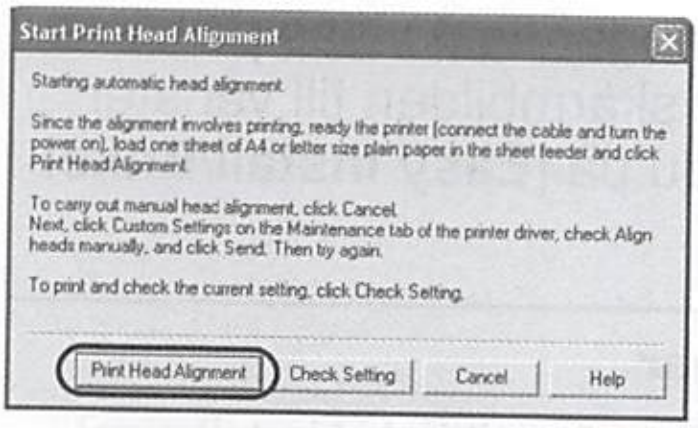

Start Print Head Alignment

Starting automatic head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the sheet feeder and click Print Head Alignment.

To carry out manual head alignment, click Cancel.
Next, click Custom Settings on the Maintenance tab of the printer driver, check Align heads manually, and click Send. Then try again.

To print and check the current setting, click Check Setting.

11 Läs meddelandet och klicka på [**Print Head Alignment/Justering av skrivhuvud**]

Det tar ungefär 80 sekunder innan utskriften startar. Öppna inte det övre locket under utskrift.

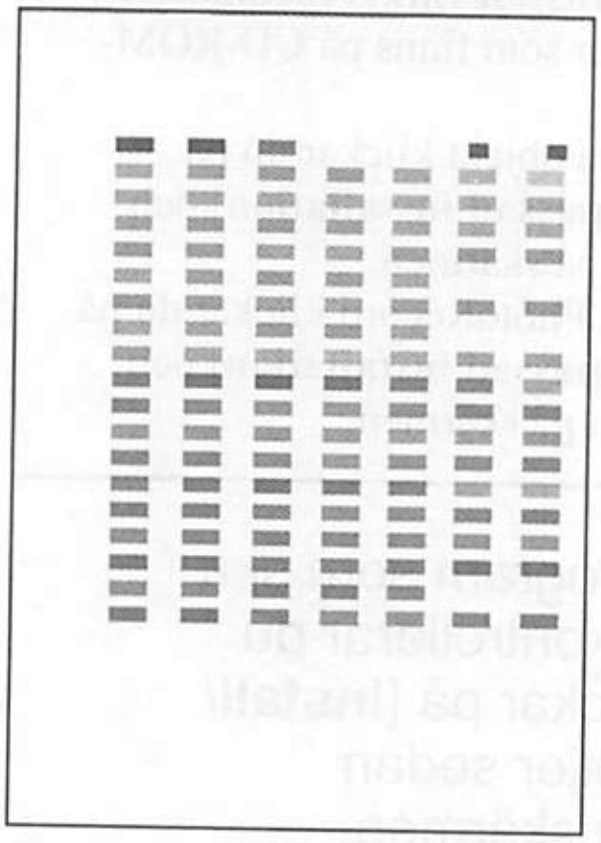

12 Kontrollera att mönstret till vänster skrivs ut.

Skrivhuvudet justeras automatiskt. Skrivaren är nu klar att användas.

➥Anmärkningar

- Information om vad du gör om mönstret inte skrivs ut korrekt finns i ”Elva blinkningar” i ”ALARMLAMPAN blinkar orange” i *Användarhandboken*.
- Mönstret skrivs ut i svart och blått.

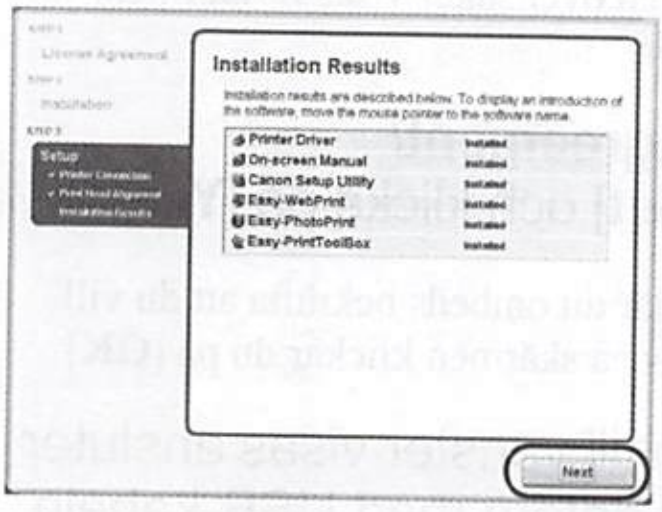

Installation Results

Installation results are described below. To display an introduction of the software, move the mouse pointer to the software name.

Printer Driver	Installed
On-screen Manual	Installed
Canon Setup Utility	Installed
Easy-WebPrint	Installed
Easy-PhotoPrint	Installed
Easy-PrintToolBox	Installed

13 När justeringen av skrivhuvudet är klar klickar du på [**Next/Nästa**].

14 Klicka på [**Next/Nästa**] när dialogrutan [**Installation Results/ Installationsresultat**] visas.

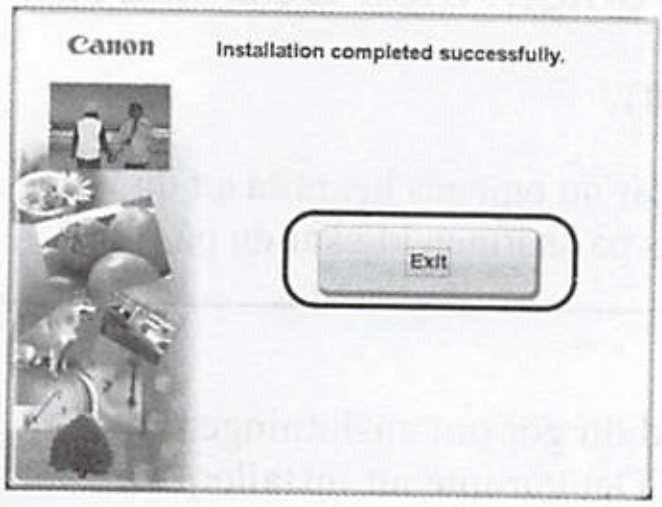

Installation completed successfully.

15 När dialogrutan till vänster visas klickar du på [**Exit/Avsluta**].

Om en kryssruta för att starta om datorn visas kan du starta om datorn istället för att bara stänga programmet. Om du vill starta om datorn kontrollerar du att kryssrutan är markerad och klickar på [**Restart/Starta om**].

➥Anmärkningar

- Visa onlinehandboken genom att dubbelklicka på genvägen [**iP4200 On-screen Manual/ Onlinehandbok för iP4200**] på skrivbordet, eller klicka på [**Start**] och välj [**All Programs/Alla program**] (eller [**Programs/Program**]), [**Canon iP4200 Manual/Handbok för Canon iP4200**] och [**iP4200 On-screen Manual/Onlinehandbok för iP4200**].
- Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senare måste vara installerat på datorn om du vill visa onlinehandböckerna.

Installera skrivardrivrutinen – Macintosh®

➥Anmärkningar

- Ta inte bort eller sätt i USB-kabeln under installationen. Det kan leda till att datorn eller skrivaren inte fungerar normalt.
- Innan du installerar drivrutinen stänger du av virusprogrammet och alla program som startas automatiskt, eller tar bort dem från systemmappen.

1 Kontrollera att skrivaren är påslagen och anslut skrivaren till datorn med USB-kabeln.

2 Starta Mac-datorn.

3 Sätt i CD:n [*Setup Software & User's Guide/Installationsprogram och användarhandbok*] i CD-enheten.

➥Obs!

Om CD:n inte startar automatiskt dubbelklickar du på **CD-ROM**-ikonen på skrivbordet.

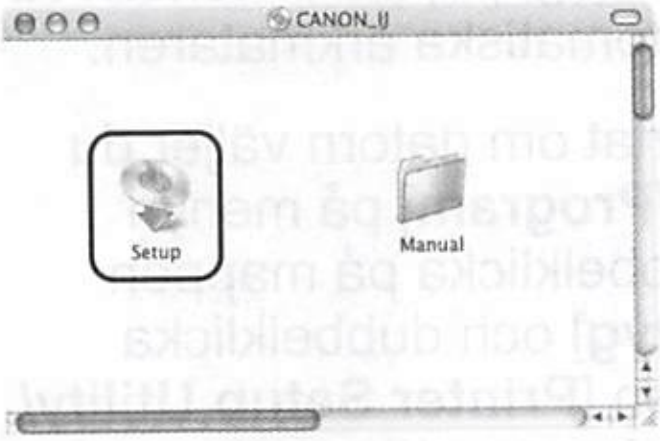

4 Dubbelklicka på ikonen [**Setup/ Installationsprogram**].

5 När dialogrutan [**Authenticate/ Autentisera**] visas anger du ditt administratörsnamn och -lösenord. Därefter klickar du på [**OK**].

➥Anmärkningar

- Om du inte känner till dessa uppgifter klickar du på ? i dialogrutan och följer sedan anvisningarna på skärmen.
- Om dialogrutan [**Select Language/Välj språk**] visas väljer du ett språk och klickar på knappen [**Next/Nästa**].
- Om fönstret för att välja placering visas väljer du en lämplig plats och klickar på [**Next/Nästa**].

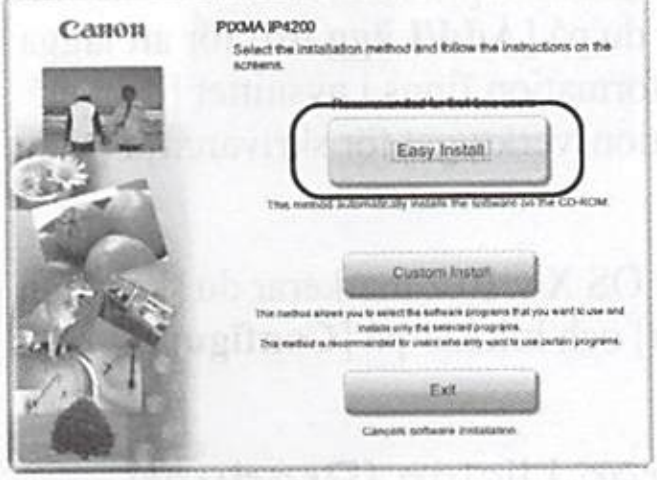

PIXMA IP4200

Select the installation method and follow the instructions on the screens.

This method automatically installs the software on the CD-ROM.

This method allows you to select the software programs that you want to use and install only the selected programs.

This method is recommended for users who only want to use certain programs.

Cancels software installation.

6 Följ anvisningarna på skärmen. När skärmbilden till vänster visas klickar du på [**Easy Install/Enkel installation**].

➥Obs!

Om du väljer [**Easy Install/Enkel installation**] installeras de program som finns på CD-ROM-skivan automatiskt.

Om du vill välja vissa objekt klickar du på [**Custom Install/Anpassad installation**] och följer anvisningarna på skärmen.

7 När listan med program som ska installeras visas kontrollerar du innehållet och klickar på [**Install/ Installera**] och följer sedan anvisningarna på skärmen.

När du flyttar markören över saker visas förklaringar för programmen nedanför.

8 Läs [**License Agreement/ Användaravtalet**] och klicka på [**Yes/Ja**].

➥Obs!

När dialogrutan [**Print Head Alignment Recommended/Justera skrivhuvudet**] klickar du på [**Next/Nästa**].

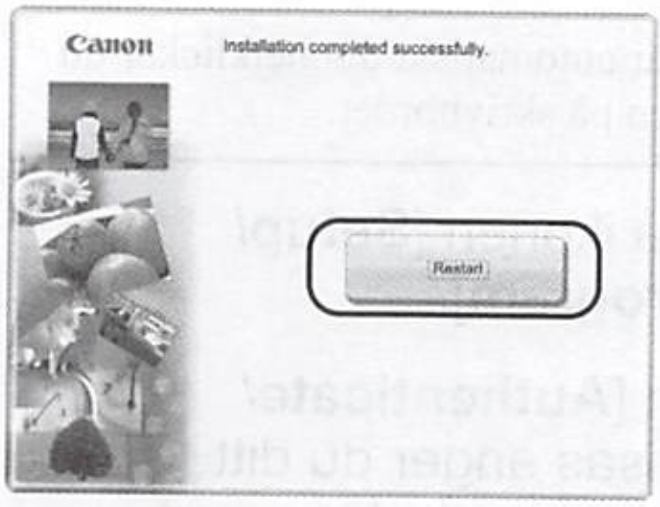
Installation completed successfully.

9 När dialogrutan till vänster visas klickar du på [**Restart/Starta om**].

10 Lägg i ett ark vanligt papper i storlek A4/ Letter i den automatiska arkmataren.

11 När du har startat om datorn väljer du [**Applications/Program**] på menyn [**Go/Start**]. Dubbelklicka på mappen [**Utilities/Verktyg**] och dubbelklicka sedan på ikonen [**Printer Setup Utility/ Skrivarinställningsverktyget**].

Dubbelklicka på mappen [**Utilities/Verktyg**] när du använder Mac OS X v.10.2 och klicka sedan på ikonen [**Print Center/Utskriftcentral**].

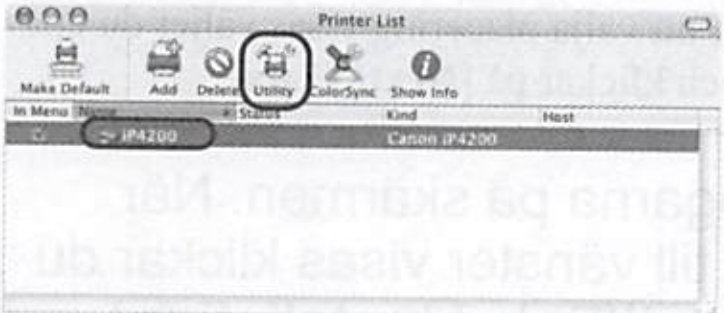

12 Markera skrivaren i listan [**Name/Namn**] och klicka på [**Utility/Verktyg**].

Om skrivarnamnet inte visas i [**Printer List/ Skrivarlista**] klickar du på [**Add/Lägg till**] för att lägga till skrivaren. Mer information finns i avsnittet [Printer Setup Utility/Installationsverktyget för skrivaren] i [Mac Help/Mac Hjälp].

Om du använder Mac OS X v.10.2 markerar du skrivaren i listan [**Name/Namn**] och klickar på [**Configure/ Konfigurera**].

13 Markera skrivaren i listan [**Product/ Produkt**] och klicka på [**Maintenance/ Underhåll**].

[Canon IJ Printer Utility/Canon IJ-skrivarverktyget] visas.

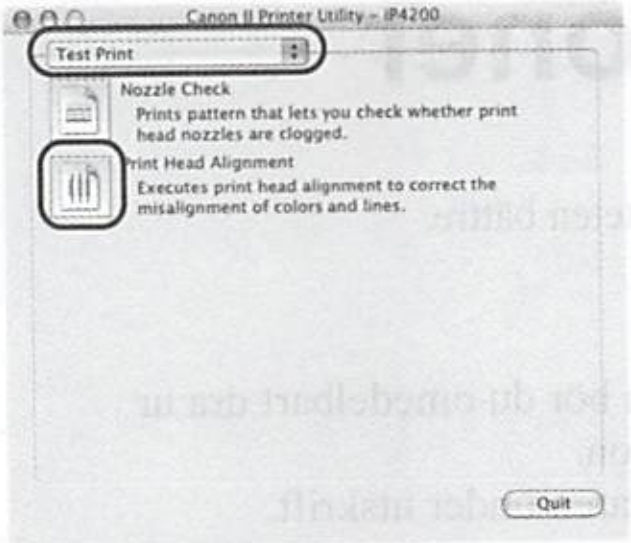

Prints pattern that lets you check whether print head nozzles are clogged.

Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.

14 Välj [**Test Print/Provutskrift**] på popupmenyn och klicka på [**Print Head Alignment/Justering av skrivhuvud**].

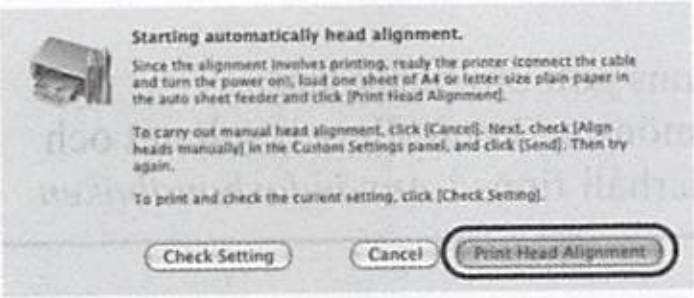

Starting automatically head alignment.

Since the alignment involves printing, ready the printer (connect the cable and turn the power on), load one sheet of A4 or letter size plain paper in the auto sheet feeder and click [Print Head Alignment].

To carry out manual head alignment, click [Cancel]. Next, check [Align heads manually] in the Custom Settings panel, and click [Send]. Then try again.

To print and check the current setting, click [Check Setting].

15 Läs meddelandet och klicka på [**Print Head Alignment/Justering av skrivhuvud**]

Det tar ungefär 80 sekunder innan utskriften startar. Öppna inte det övre locket under utskrift.

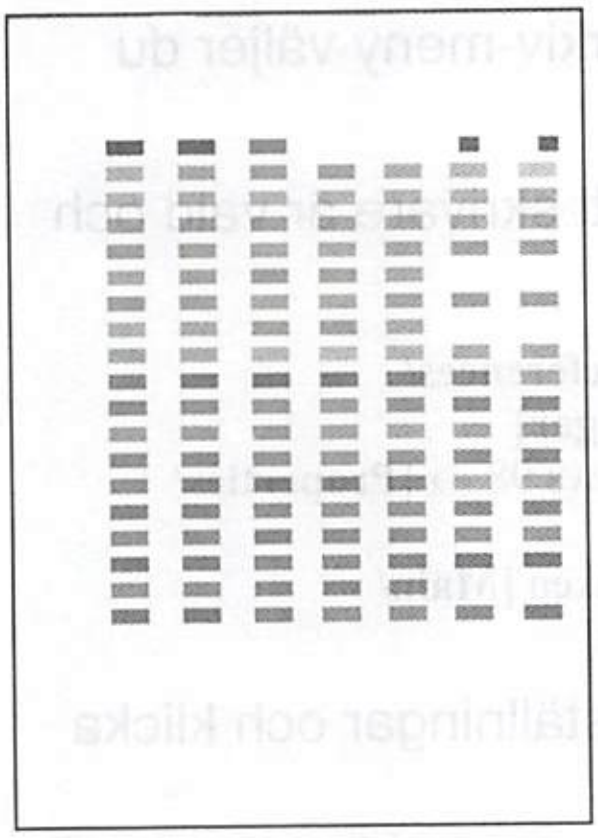

16 Kontrollera att mönstret till vänster skrivs ut.

Skrivhuvudet justeras automatiskt.

Skrivaren är nu klar att användas.

➥Anmärkningar

- Information om vad du gör om mönstret inte skrivs ut korrekt finns i ”Elva blinkningar” i ”ALARMLAMPAN blinkar orange” i *Användarhandboken*.
- Mönstret skrivs ut i svart och blått.

➥Anmärkningar

- Visa onlinehandboken genom att dubbelklicka på genvägen [**iP4200 On-screen Manual/ Onlinehandbok för iP4200**] på skrivbordet.
- Installera *Användarhandboken* på ett annat språk än det installerade genom att dubbelklicka på mappen [**Manual/Handbok**] i CD:n [*Setup Software & User's Guide/Installationsprogram och användarhandbok*], i mappen **Canon**, och kopiera sedan en språkmapp till din hårddisk.

Grundläggande funktioner

Om du anpassar skrivarinställningarna efter dina behov blir utskriftskvaliteten bättre.

⚠ Varning!

- Om du upptäcker rök, ovanlig lukt eller underliga ljud vid skrivaren bör du omedelbart dra ur skrivarens nätkabel. Kontakta närmaste servicerepresentant för Canon.
- Undvik skador genom att aldrig sticka in händer eller fingrar i skrivaren under utskrift.

➥Obs!

Om utskrifter blir suddiga eller vissa färger inte återges fast det finns gott om bläck kan skrivhuvudets munstycken vara igensatta. Skriv ut munstyckstestmönster, kontrollera resultatet och genomför en rengöring av skrivhuvudet. Mer information om underhåll finns i *Användarhandboken*.

Skriva ut i Windows

1 I programmets Arkiv-meny väljer du [**Print/Skriv ut**].

2 Kontrollera att rätt skrivare är vald och klicka på:

- Windows XP → [**Preferences/ Användarinställningar**]
- Windows Me/Windows 98 → [**Properties/ Egenskaper**]
- Windows 2000 → fliken [**Main/ Huvudinställningar**]

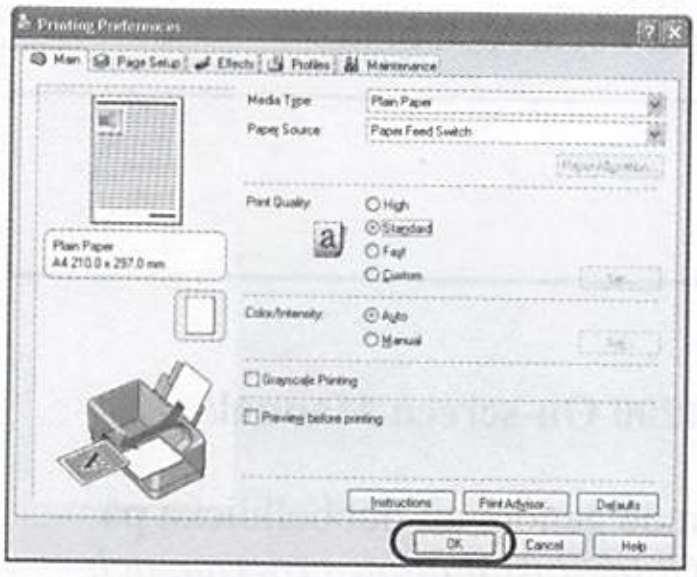
Printing Preferences
Main
Page Setup
Effects
Profiles
Maintenance
Media Type
Plain Paper
Paper Source
Paper Feed Switch
Print Quality
○ High
● Standard
○ Fast
○ Custom
Plain Paper
A4 210.0 x 297.0 mm
Color/Intensity
● Auto
○ Manual
☐ Grayscale Printing
☐ Preview before printing
Instructions
Print Advisor
Defaults
OK
Cancel
Help

3 Ange önskade inställningar och klicka på [**OK**].

➥Anmärkningar

- Mer information om skrivardrivrutinen finns i *Skrivardrivrutinguiden*.
- Klicka på [**Instructions/Anvisningar**] om du vill visa *Skrivardrivrutinguide*. Om onlinehandboken inte är installerad visas inte [**Instructions/Anvisningar**].

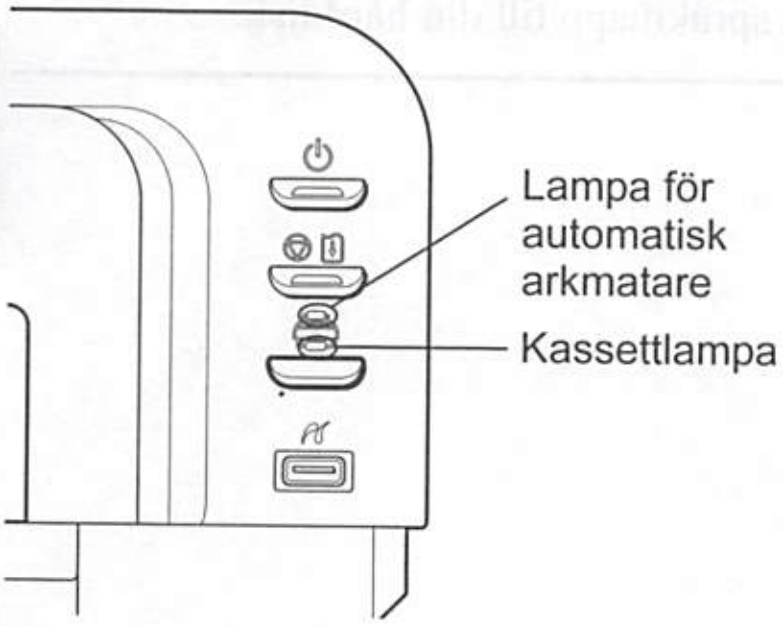
Lampa för automatisk arkmatare
Kassettlampa

4 Kontrollera att lampan för rätt papperskälla lyser.

Annars trycker du på skrivarens pappersmatningsomkopplare.
Om det inte går att välja papperskälla läser du i *Skrivardrivrutinguiden*.

5 När du vill starta utskriften klickar du på [**Print/Skriv ut**].

Utskriften startar efter en kort stund.

Skriva ut på Macintosh

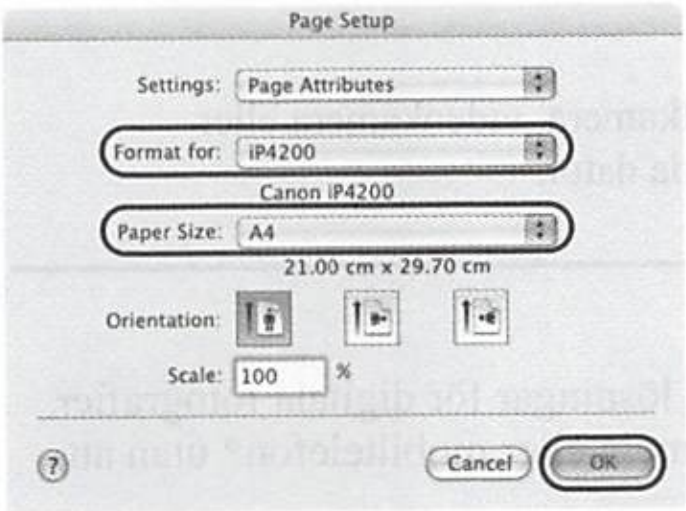

Page Setup

Settings: Page Attributes

Format for: iP4200

Canon iP4200

Paper Size: A4

21.00 cm x 29.70 cm

Orientation:

Scale: 100 %

1 I programmets Arkiv-meny väljer du [**Page Setup/Utskriftsformat**].

2 Välj skrivarens namn i [**Format for/ Format för**].

3 Välj den pappersstorlek som du ska använda.

4 Klicka på [**OK**].

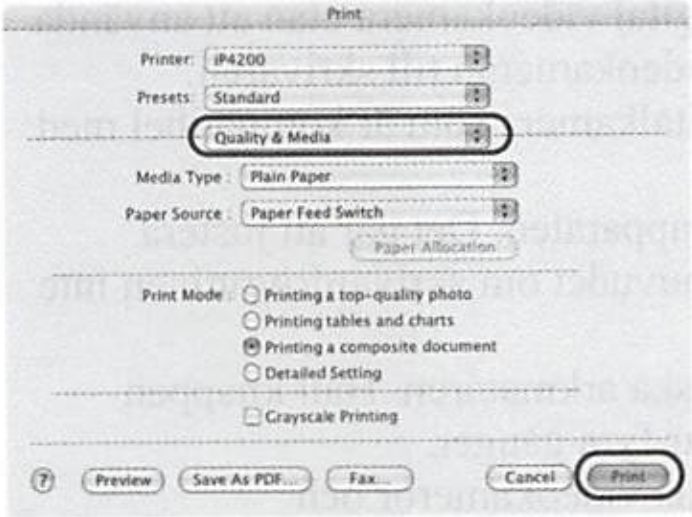

Print

Printer: iP4200

Presets: Standard

Quality & Media

Media Type : Plain Paper

Paper Source : Paper Feed Switch

Print Mode : ○ Printing a top-quality photo
○ Printing tables and charts
● Printing a composite document
○ Detailed Setting

☐ Grayscale Printing

5 I programmets Arkiv-meny väljer du [**Print/Skriv ut**].

6 Välj [**Quality & Media/Kvalitet och material**] på popupmenyn.

7 Ange utskriftsinställningarna enligt dina behov.

➡Anmärkningar

- Mer information om skrivardrivrutinen finns i *Skrivardrivrutinguiden*.
- Klicka på ? om du vill visa *Skrivardrivrutinguiden*. Om onlinehandboken inte är installerad visas inte *Skrivardrivrutinguiden* även om du klickar på ? .

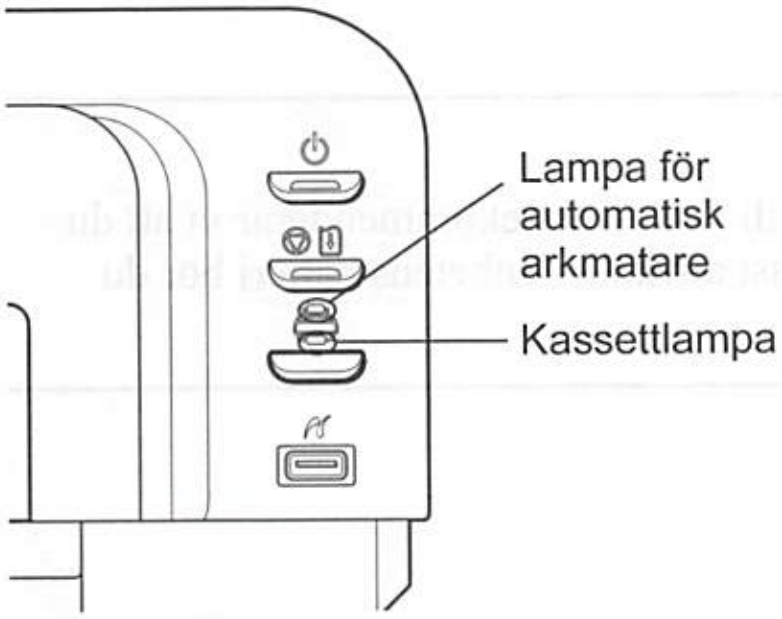

8 Kontrollera att lampan för rätt papperskälla lyser.

Annars trycker du på skrivarens pappersmatningsomkopplare.
Om det inte går att välja papperskälla läser du i *Skrivardrivrutinguiden*.

9 Klicka på [**Print/Skriv ut**].

Utskriften startar efter en kort stund.

Skriva ut fotografier direkt från en PictBridge-kompatibel enhet

Om du ansluter en PictBridge-kompatibel enhet, till exempel en digitalkamera, videokamera eller mobiltelefon till skrivaren kan du skriva ut bilder direkt utan att använda dator.

➥Anmärkningar

- PictBridge är en branschstandard som möjliggör en mängd olika lösningar för digitala fotografier, t.ex. direktutskrift av fotografier från en digital kamera, videokamera eller mobiltelefon* utan att använda dator.
- Med Canon Bubble Jet Direct kan du enkelt skriva ut foton från en Canon Bubble Jet Direct-kompatibel (icke-PictBridge-kompatibel) digital kamera eller digital videokamera utan att använda någon dator genom att bara ansluta den digitala kameran eller videokameran till skrivaren.
Mer information finns i ”Skriva ut fotografier direkt från en digitalkamera som är kompatibel med Canon Bubble Jet Direct” på sidan 19.
- Skrivhuvudet kan inte justeras med kontrollerna på den digitala apparaten. Det går att justera skrivhuvudet med kontrollerna på skrivaren. Så justeras skrivarhuvudet om skrivardrivrutinen inte har installerats i datorn.
Lägg i ett ark vanligt papper i storlek A4 (Letter) i den automatiska arkmataren. Håll knappen **FORTSÄTT/AVBRYT** intryckt tills **STATUSLAMPAN** blinkar fyra gånger.

* Hädanefter kallas PictBridge-kompatibla digitalkameror, digitala videokameror och mobiltelefoner för PictBridge-kompatibla enheter.

Ansluta en PictBridge-kompatibel enhet

⚠Varning!

Anslut ingen annan utrustning än PictBridge-kompatibla enheter eller Canon Bubble Jet Direct-kompatibla kameror till direktutskriftsporten på skrivaren. Om du gör det kan det leda till elektriska stötar, brand eller skador på enheten.

➥Obs!

När du skapar fotografier med den digitala enheten ansluten till skrivaren rekommenderar vi att du använder den nätadapter som medföljde enheten. Om du endast använder enhetens batteri bör du kontrollera att det är fulladdat.

---

1 Starta skrivaren.

2 Fyll på papper i skrivaren.

3 Anslut den PictBridge-kompatibla enheten till skrivaren.

➥Obs!

Beroende på enhetens modell och märke kan du behöva välja ett sätt att skapa fotografier som är kompatibelt med PictBridge innan du ansluter enheten.
Du kan också behöva slå på enheten eller välja uppspelningsläge (Play) manuellt när du har anslutit enheten till skrivaren.
Utför de åtgärder som krävs enligt den handbok som följde med enheten.

(1) Kontrollera att enheten är avstängd.
(2) Anslut enheten till skrivaren med USB-kabeln (för anslutning till en dator) som medföljde enheten.

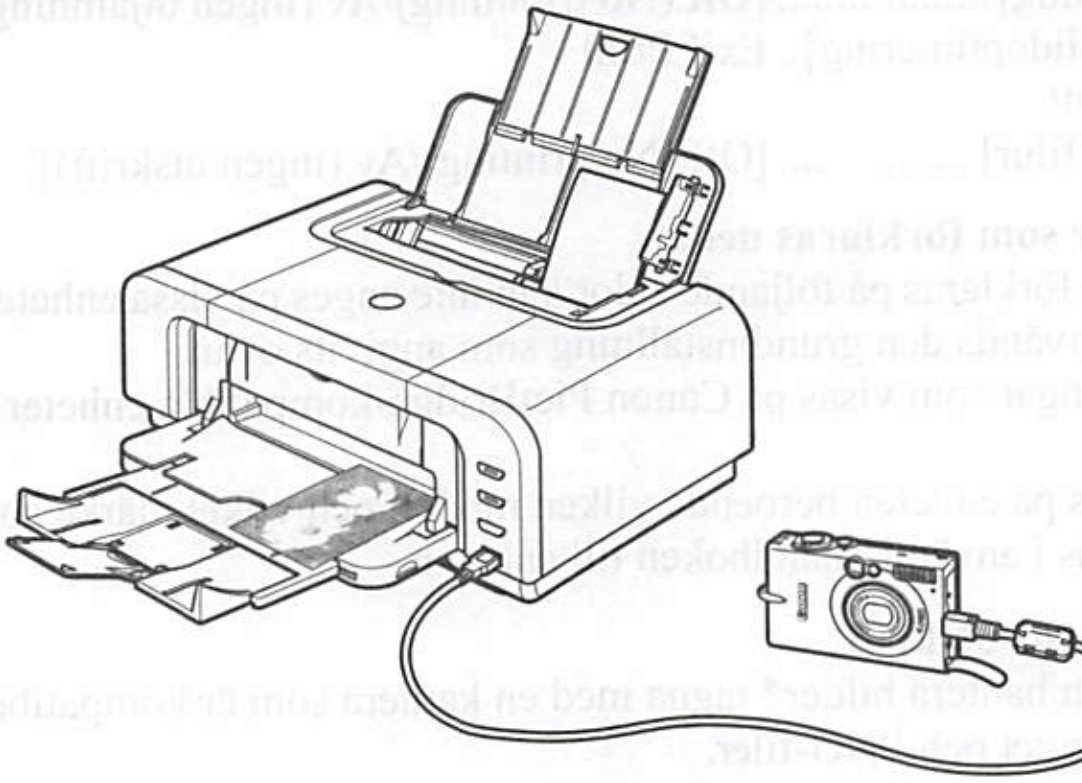

➥Obs!

Vissa PictBridge-kompatibla enheter startar automatiskt när de ansluts till skrivaren. Om enheten inte slås på automatiskt slår du på den manuellt.

(3) Slå på och förbered enheten för direktutskrift.
När anslutningen mellan enheten och skrivaren har upprättats blinkar **STATUSLAMPAN** på skrivaren två gånger.
* Hur du slår på enheten kan variera beroende på enhetens modell och märke.

Någon av följande ikoner visas på enhetens LCD-skärm när skrivaren är rätt ansluten.

En PictBridge-kompatibel enhet.

En Canon Bubble Jet Direct-kompatibel digitalkamera.

Skriva ut fotografier direkt från en PictBridge-kompatibel enhet

Kontrollera och ändra PictBridge-utskriftsinställningar från kameran

Om du vill ändra inställningarna för utskrift via PictBridge går du till den PictBridge-kompatibla enhetens utskriftsinställningsläge och bekräftar eller ändrar inställningarna.

När en PictBridge-kompatibel enhet är ansluten och en utskrift påbörjas utan valda utskriftsalternativ används följande standardinställningar för skrivaren:

- [Paper size/Pappersstorlek] .... 10 x 15 cm
- [Paper Type/Papperstyp] .... [Photo (Photo Paper Plus Glossy)/Foto (Glättat fotopapper Plus)]
- [Layout] .... [Borderless/Utan ram]
- [Trimming/Utjämning] .... [Off (No trimming)/Av (ingen utjämning)]
- [Image optimize/Bildoptimering].. Exif Print
- [Date/File No. print/
  Utskrift av datum/filnr] .... [Off (No printing)/Av (ingen utskrift)]

Om de inställningar som förklaras nedan

De inställningar som förklaras på följande sidor kan inte anges på vissa enheter. Om det inte går att göra en inställning används den grundinställning som angivits ovan.

De namn på inställningar som visas på Canon PictBridge-kompatibla enheter används i beskrivningen nedan.

Olika namn kan visas på enheten beroende vilken modell och vilket märke som används.

Mer information finns i användarhandboken till enheten.

Om bilddataformat för utskrift

Den här skrivaren kan hantera bilder* tagna med en kamera som är kompatibel med Design rule for Camera File-systemet och PNG-filer.

* Exif2.21-kompatibel

Om [Paper Size/Pappersstorlek] och [Paper Type/Papperstyp]

Om du vill skriva ut på [Photo Paper Pro/Professionellt fotopapper] väljer du [**Fast Photo/ Snabbfoto**] på menyn [**Paper type/Papperstyp**] i enhetens display. Välj [**Photo/Foto**] för [Photo Paper Plus Glossy/Glättat fotopapper Plus].

Följande pappersstorlekar och papperstyper kan användas i skrivaren tillsammans med motsvarande alternativ för [**Paper size/Pappersstorlek**] och [**Paper type/Papperstyp**].

Inställningen [Paper Size/ Pappersstorlek]	Inställningen [Paper Type/Papperstyp]	Papper i skrivaren
10 x 15 cm (grundinställning)	[Photo/Foto] (grundinställning)	[Photo Paper Plus Glossy/Glättat fotopapper Plus]
	[Fast Photo/Snabbfoto]	[Photo Paper Pro/Professionellt fotopapper]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/ Halvglättat fotopapper Plus]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Glättat fotopapper]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Glättat fotopapper "vardaglig användning"]
	[Photo/Foto]	[Photo Stickers/Fotoetiketter]*1
13 x 18 cm*2	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy/Glättat fotopapper Plus]

Inställningen [Paper Size/ Pappersstorlek]	**Inställningen [Paper Type/Papperstyp]**	**Papper i skrivaren**
A4[*3] [*4]	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy/Glättat fotopapper Plus]
	[Fast Photo/Snabbfoto]	[Photo Paper Pro/Professionellt fotopapper]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/ Halvglättat fotopapper Plus]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Glättat fotopapper]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Glättat fotopapper "vardaglig användning"]
5,4 x 8,6 cm/[Credit Card/ Kreditkort]	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Glättat fotopapper]

[*1] Det här papperet används enbart för att skriva ut fotografier på förklistrade kuvert. När du skriver ut på etiketter väljer du **10 × 15 cm** i **[Paper Size/Pappersstorlek]**.

[*2] Den här storleken kan endast väljas för Canon PictBridge-kompatibla enheter (observera att den inte kan väljas för vissa modeller).

[*3] Du kan välja **[Plain Paper/Vanligt papper]** i **[Paper type/Papperstyp]** när **A4** är valt i **[Paper size/Pappersstorlek]**. När du har valt **[Plain Paper/Vanligt papper]** i **[Paper type/Papperstyp]** skrivs utskrifterna ut med ram även om du har valt **[Borderless/Utan ram]** i **[Layout]**.

[*4] Du kan skriva ut med multi 4-layout när **A4** är markerad i **[Paper size/Pappersstorlek]**.

Om [Layout] och [Trimming/Utjämning]

Som standard är **[Borderless/Utan ram]** vald i **[Layout]** och **[Off (No trimming)/Av (ingen utjämning]** är vald i **[Trimming/Utjämning]**.

➥*Obs!*

När du skriver ut på fotoetiketter (PS-101) (multi 16) ska du använda följande inställningar.

(1) Välj den automatiska arkmataren som papperskälla. Mer information finns i "Grundläggande funktioner" på sidan 12.
Lägg alltid fotoetiketter (PS-101) i den automatiska arkmataren.

(2) Välj **10 x 15 cm** i **[Paper size/Pappersstorlek]** och **[Photo/Foto]** i **[Paper type/Papperstyp]**.

(3) Välj **[N-up/Multi N]** som **[Layout]** och markera sedan **16**.
För en del PictBridge-kompatibla enheter visas alternativet **[Layout]**; **[2-up/Multi 2]**, **[4-up/ Multi 4]**, **[9-up/Multi 9]** och **[16-up/Multi 16]**. I så fall ska du alltid välja **[16-up/Multi 16]**.
Om det inte finns alternativ i den PictBridge-kompatibla enheten som motsvarar multi 2, multi 4, multi 9 eller multi 16 går det inte att skriva ut på etiketter.

Om bildoptimering

Exif Print väljs automatiskt för den här skrivaren.

Om du använder en Canon PictBridge-kompatibel enhet kan du välja **[VIVID]**, **[NR]** eller **[VIVID+NR]**. (Observera att de här alternativen inte finns för alla modeller).

➥*Anmärkningar*

- Om du väljer **[VIVID]** blir gröna och blå områden i fotona mer mättade när du skriver ut.
- Om du väljer **[NR]** (brusreducering) tas brus i blå områden, till exempel himlen, och mörka områden bort.
- Om du väljer **[VIVID+NR]** så används funktionerna för både **[VIVID]** och **[NR]**.

Om [Date/File No. print/Utskrift av datum/filnr.]
[Off/Av] väljs automatiskt för den här skrivaren.

Om du väljer en bild som har datumet inbäddat i bilden, och du använder en kamera med utskriftsläge, bör du välja inställningen **[Off/Av]** för den här funktionen. Om du väljer **[Date/ Datum]**, **[File No./Filnr]** eller **[Both/Båda]** skrivs datumet och/eller filnumret över det inbäddade datumet.

➥Anmärkningar

- Koppla aldrig ur USB-kabeln medan du skriver ut.
- När du kopplar bort USB-kabeln mellan enheten och skrivaren bör du följa anvisningarna i enhetens handbok.
- Kontrollerna på enheten går inte att använda till följande funktioner:
  - Inställning av utskriftskvalitet
  - Underhåll av skrivaren
- Mer information om enhetens funktioner och om felsökning finns i enhetens användarhandbok.
- Information om felmeddelanden för utskrifter finns i *Användarhandboken*.

Kontrollera och ändra PictBridge-utskriftsinställningar från skrivaren

När du ansluter skrivaren till en dator och använder **[Canon Setup Utility/Installationsverktyget för Canon]** kan du ändra egenskaper som papperstyp, pappersstorlek och standardinställningar för PictBridge-utskrift. Mer information finns i *Användarhandbok*.

Skriva ut fotografier direkt från en digitalkamera som är kompatibel med Canon Bubble Jet Direct

Nedan visas en lista över de medietyper som kan väljas i en Canon Bubble Jet Direct-kompatibel digitalkamera samt deras begränsningar när enheten är ansluten till den här skrivaren.

Medietyper för digitala kameror
När du ansluter en digital kamera kan du använda följande utskriftsmaterial:

Inställning på den digitala kameran	[Media Type/Medietyp]
Kort nr 1	[Photo Paper Pro/Professionellt fotopapper] 101,6 × 152,4 mm
[Card #2/Kort 2]	[Photo Paper Plus Glossy/Glättat fotopapper Plus] 101,6 × 152,4 mm
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Halvglättat fotopapper Plus] 101,6 × 152,4 mm
	[Glossy Photo Paper/Glättat fotopapper] 101,6 × 152,4 mm
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Glättat fotopapper "vardaglig användning"] 101,6 × 152,4 mm
[Card #3/Kort 3]	[Photo Paper Plus Glossy/Glättat fotopapper Plus] 127,0 x 177,8 mm
LTR	[Photo Paper Pro/Professionellt fotopapper] Letter
	[Photo Paper Plus Glossy/Glättat fotopapper Plus] Letter
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Halvglättat fotopapper Plus] Letter
	[Glossy Photo Paper/Glättat fotopapper] Letter
A4	[Photo Paper Pro/Professionellt fotopapper] A4
	[Photo Paper Plus Glossy/Glättat fotopapper Plus] A4
	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Halvglättat fotopapper Plus] A4
	[Glossy Photo Paper/Glättat fotopapper] A4
	[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Glättat fotopapper "vardaglig användning"] A4

➡ ***Anmärkningar***

- Mer information om den digitala kamerans funktioner och felsökning finns i kamerans användarhandbok.
- Information om felmeddelanden för utskrifter finns i *Användarhandboken*.
- Från en digital kamera kan du göra följande utskrifter:
  - Du kan göra en standardutskrift från bilden som visas i enbildsvisningsläget eller i flerbildsvisningsläget.
  - Du kan skriva ut ett visst antal bilder, eller göra en flerbildsutskrift genom att redigera DPOF (Digital Print Order Format).
  - För foton som tagits med en Exif Print-kompatibel digitalkamera kan funktionen Exif Print användas.
  - Om datumutskrift har ställts in i den digitala kameran skrivs det datum då fotot togs ut (gäller inte flerbildsutskrift).
  - Bilderna skaländras automatiskt enligt den bildstorlek som ställts in i den digitala kameran och den mediestorlek som ställts in på skrivaren.
- En digital kamera har inte följande funktioner:
  - Inställning av utskriftskvalitet
  - Underhåll av skrivaren
- Flerbildsutskrift kan bara göras av Exif-bilder.

Byta ut en bläckbehållare

När bläcket tar slut i skrivaren ersätter du bläckbehållaren med en ny. Ange följande typer av bläckbehållare när du köper nya.

Svart : CLI-8BK


Svart : PGI-5BK


Gul : CLI-8Y


Magenta : CLI-8M


Cyan : CLI-8C


Viktigt!

Om det övre locket är öppet i mer än tio minuter flyttas skrivhuvudets hållare till höger. Om det händer stänger du locket och öppnar det igen.

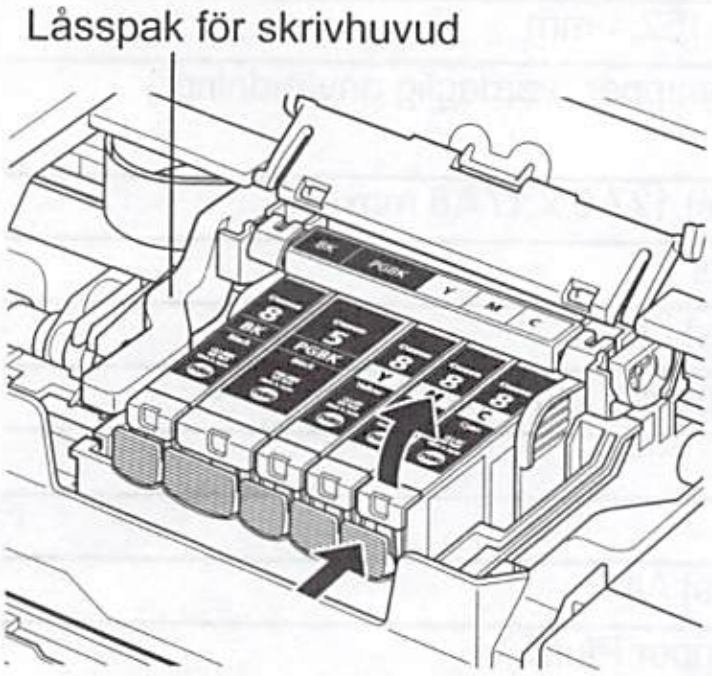

1 Öppna det övre locket.

2 Öppna pappersutmatningsfacket och dra ner den inre luckan. Ta sedan bort den tomma bläckbehållaren.

Rör inte skrivhuvudets låsspak.

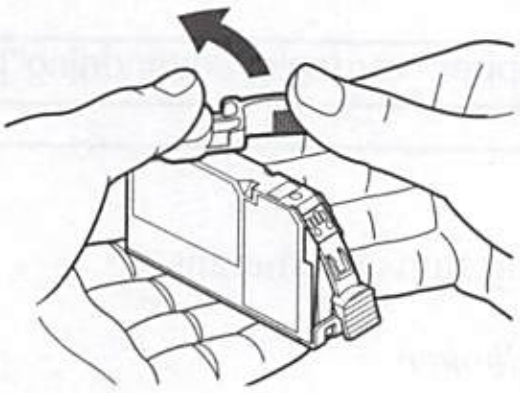

3 Installera den nya bläckbehållaren. Sätt fast bläckbehållaren genom att trycka på PUSH-markeringen tills du hör ett klick och den röda lampan tänds.

Viktigt!

Kontrollera att alla bläckbehållare är installerade i den ordning som anges på etiketten. Det går inte att använda skrivaren om inte alla bläckbehållare är installerade.

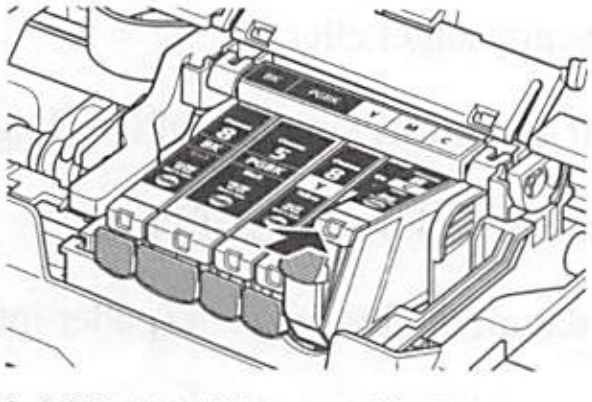

4 Stäng den inre luckan och det övre locket när du är klar.

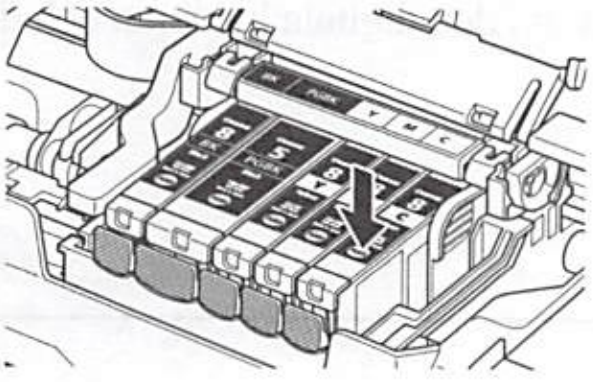

Obs!

ALARMLAMPAN blinkar orange om en bläckbehållare inte är korrekt installerad. Öppna det övre locket och kontrollera att alla bläckbehållare är installerade i rätt ordning enligt etiketten.

The following ink tanks are compatible with this printer.
For details on ink tank replacement, refer to "Replacing an Ink Tank" in this guide

Les réservoirs d'encre suivants sont compatibles avec cette imprimante.
Pour plus d'informations sur le remplacement des réservoirs d'encre, reportez-vous à la section « Remplacement d'un réservoir d'encre » dans ce guide.

Die nachstehend aufgeführten Tintenbehälter sind mit diesem Drucker kompatibel.
Weitere Informationen zum Austauschen der Tintenbehälter finden Sie unter „Austauschen von Tintenbehältern" in diesem Handbuch.

Følgende blækbeholdere er kompatible med denne printer.
Se "Udskiftning af en blækbeholder" i denne vejledning vedrørende udskiftning af blækbeholdere.

Los siguientes depósitos de tinta son compatibles con esta impresora.
Para obtener información detallada acerca de la sustitución del depósito de tinta, consulte "Sustitución de un depósito de tinta " de esta guia.

Τα παρακάτω δοχεία μελάνης είναι συμβατά με αυτόν τον εκτυπωτή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την αντικατάσταση του δοχείου μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση του δοχείου μελάνης"σε αυτόν τον οδηγό.

I serbatoi di inchiostro riportati di seguito sono compatibili con questa stampante.
Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dei serbatoi di inchiostro, consultare la sezione "Sostituzione dei serbatoi di inchiostro" nella presente Guida.

De volgende inkttanks zijn compatibel met deze printer.
Raadpleeg "Inkttanks vervangen" voor meer informatie over het vervangen van inkttanks.

Blekktankene nedenfor er kompatible med denne skriveren.
Du finner informasjon om skifting av blekktank under Skifte blekktank i denne håndboken.

Os cartuchos a seguir são compatíveis com esta impressora.
Para obter mais informações sobre a substituição do cartucho, consulte "Substituição de um cartucho de tinta" neste guia.

Seuraavat mustesäiliöt sopivat tähän tulostimeen.
Lisätietoja säiliön vaihtamisesta on tämän oppaan kohdassa Mustesäiliön vaihtaminen.

Nedanstående bläckbehållare är kompatibla med den här skrivaren.
Mer information om hur du byter bläckbehållare finns i avsnittet "Byta ut en bläckbehållare" i den här handboken.

8	5	8	8	8
BK	PGBK	Y	M	C
CLI-8BK	PGI-5BK	CLI-8Y	CLI-8M	CLI-8C

QA7-3527-V01 062005P ©CANON INC.2005 PRINTED IN THAILAND